




GUIA GEMMA

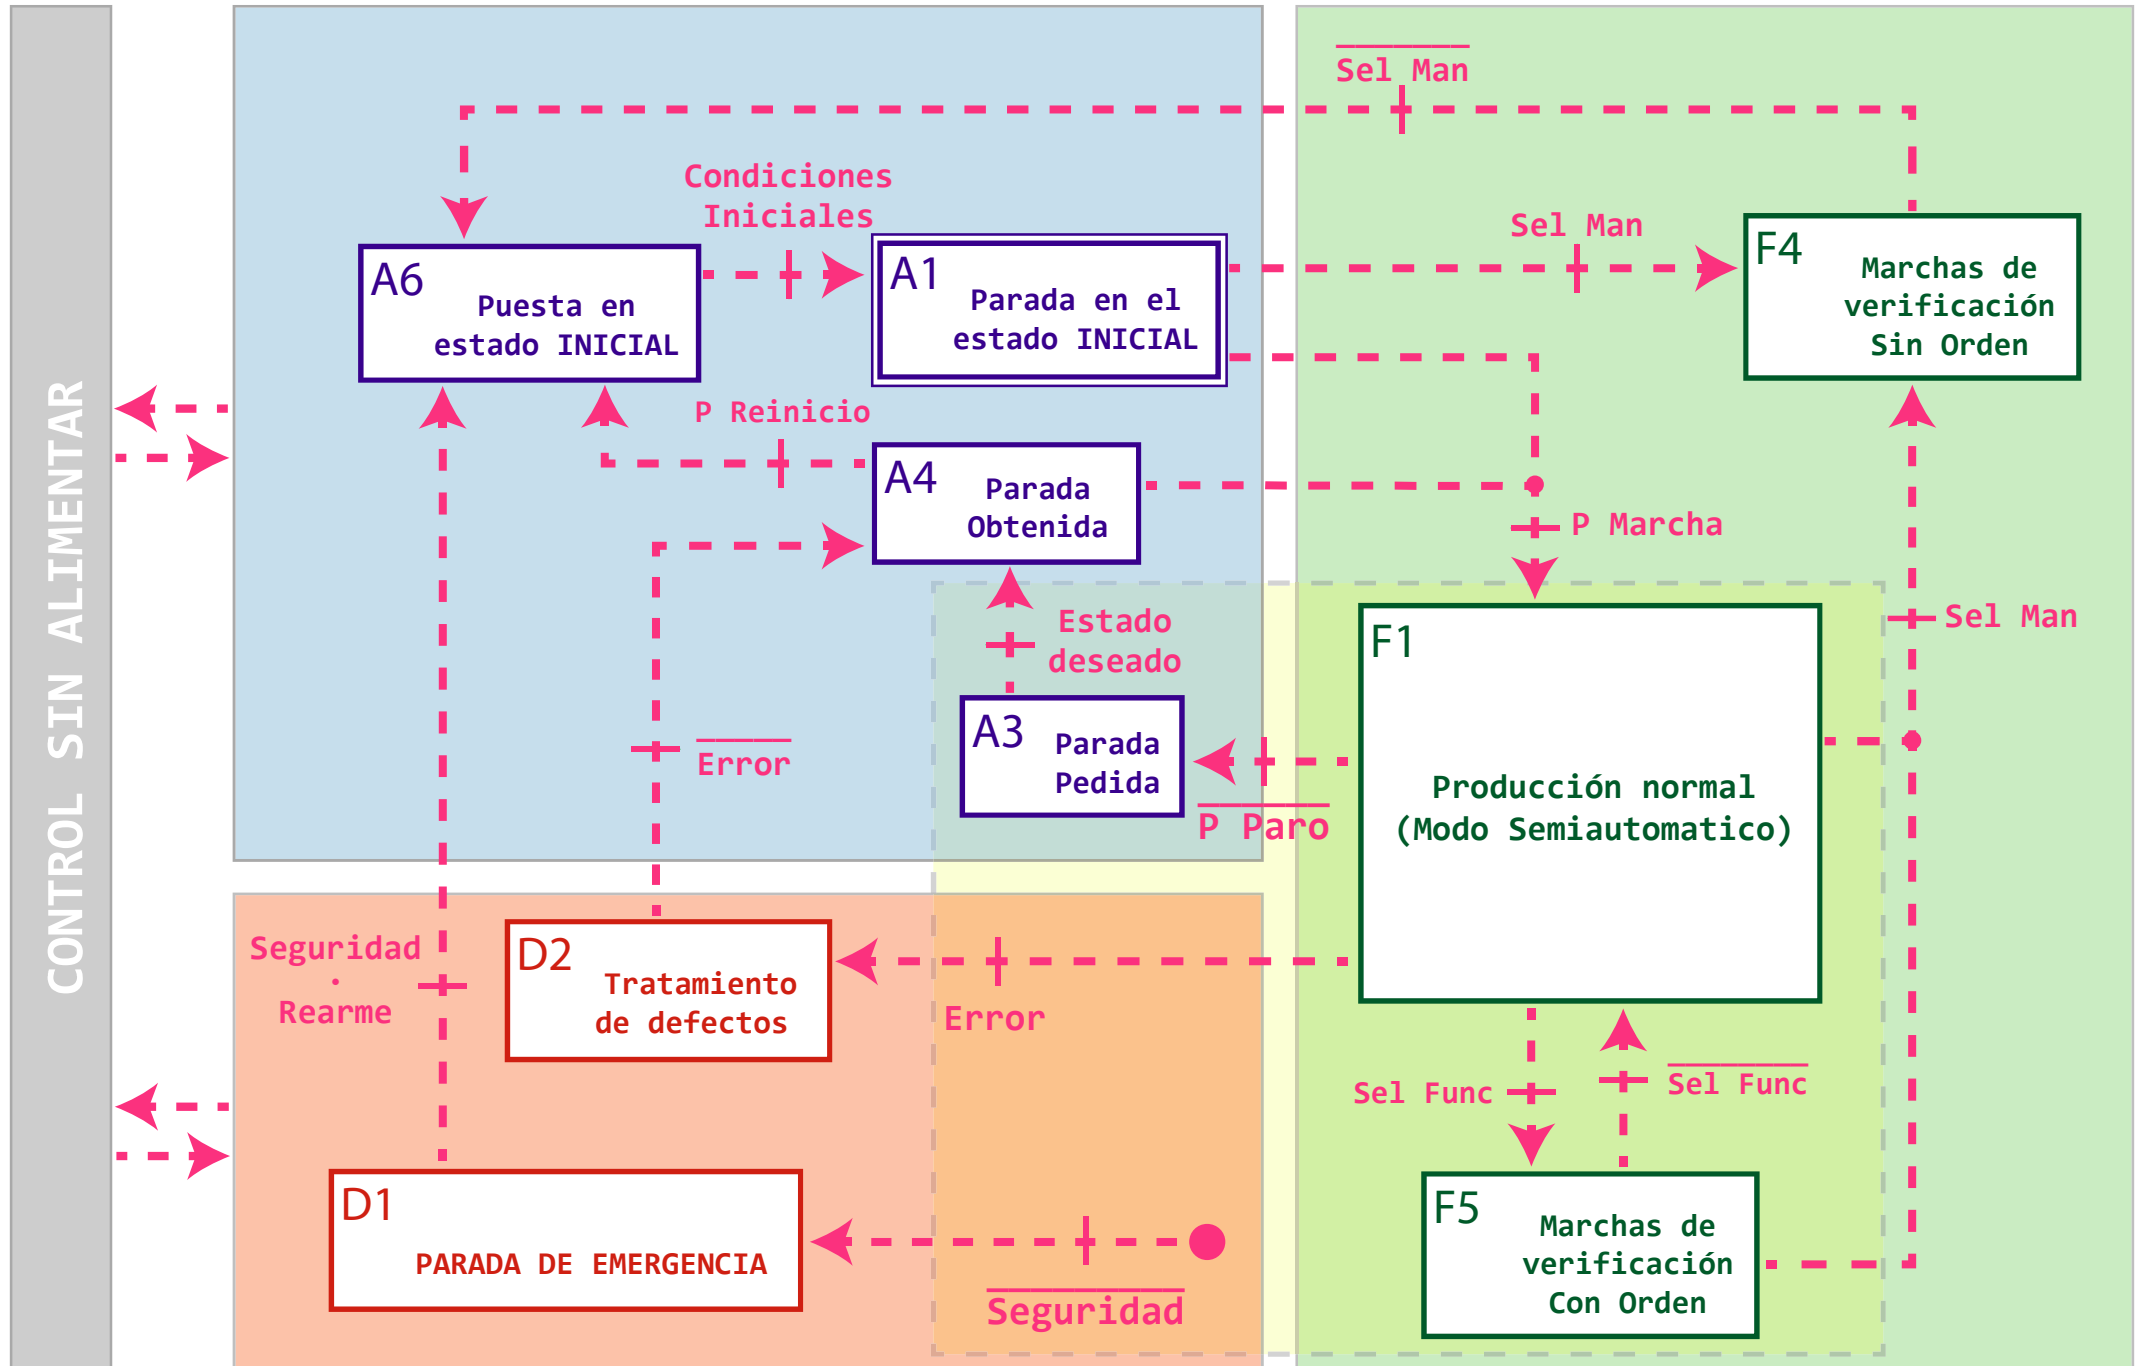

GRAFSET DE EMERGENCIA

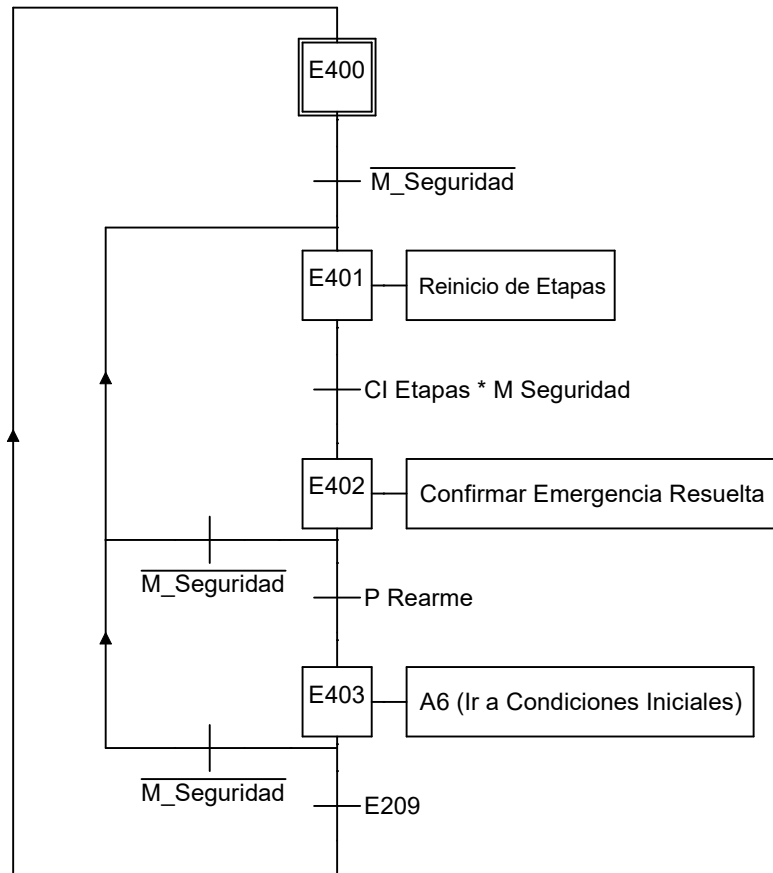


GRAFSET DE PARO

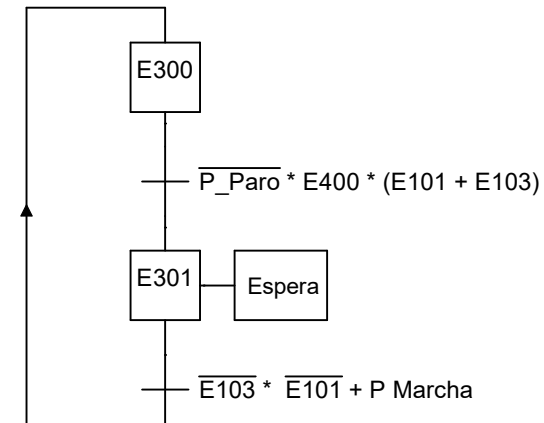

Leyenda de Etapas

E209 = (Condiciones Iniciales Preparadas)
 E400 = (No Hay Emergencia)
 E101 = (Volviendo a Condiciones Iniciales)
 E103 = (Modo de Marcha Semiautomatico)


GRAFSET DE MARCHAS

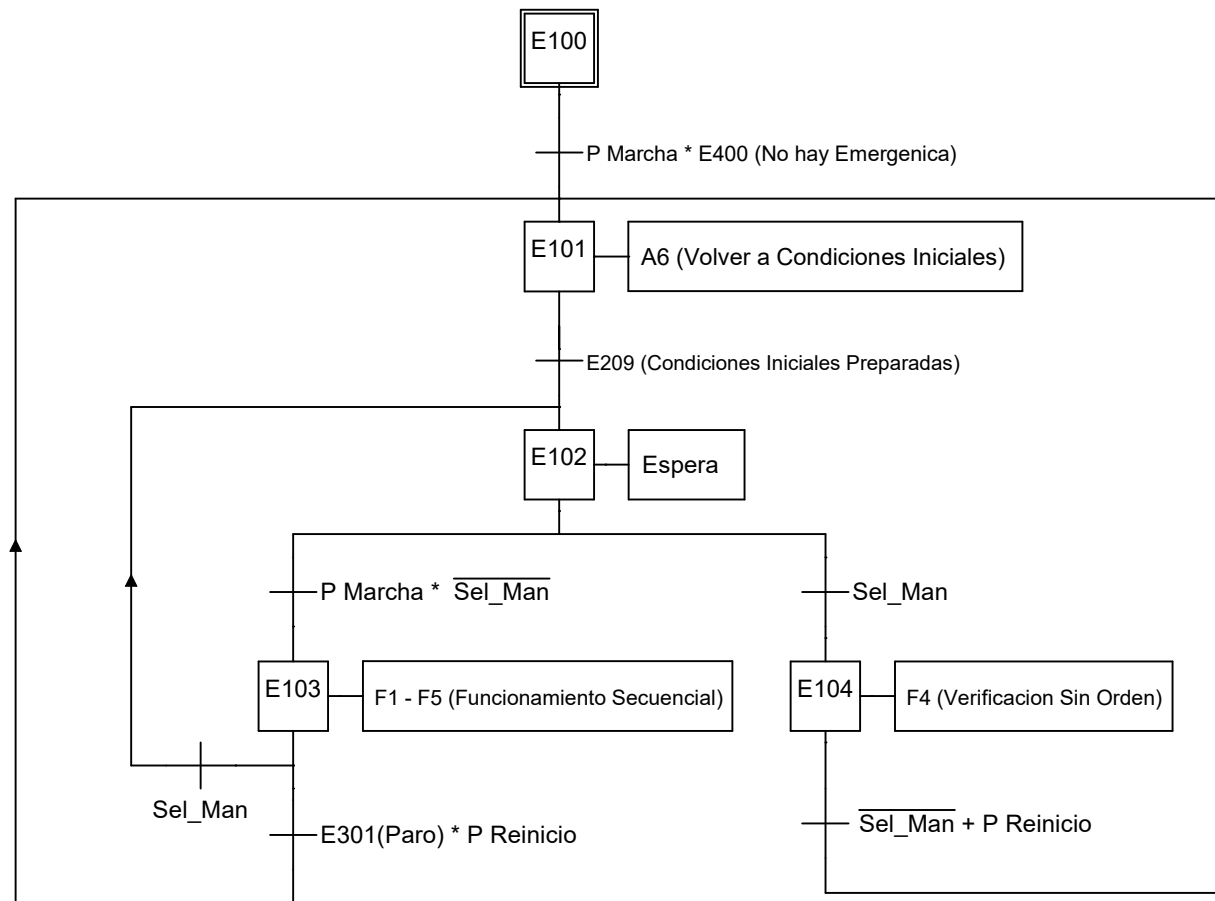

Leyenda de Etapas

- E400 = (No Hay Emergencia)
- E300 = (No Esta en Paro)
- E301 = (Esta en Paro)
- 209 = (Condiciones Iniciales Preparadas)

GRAFSET DE CONDICIONES INICIALES

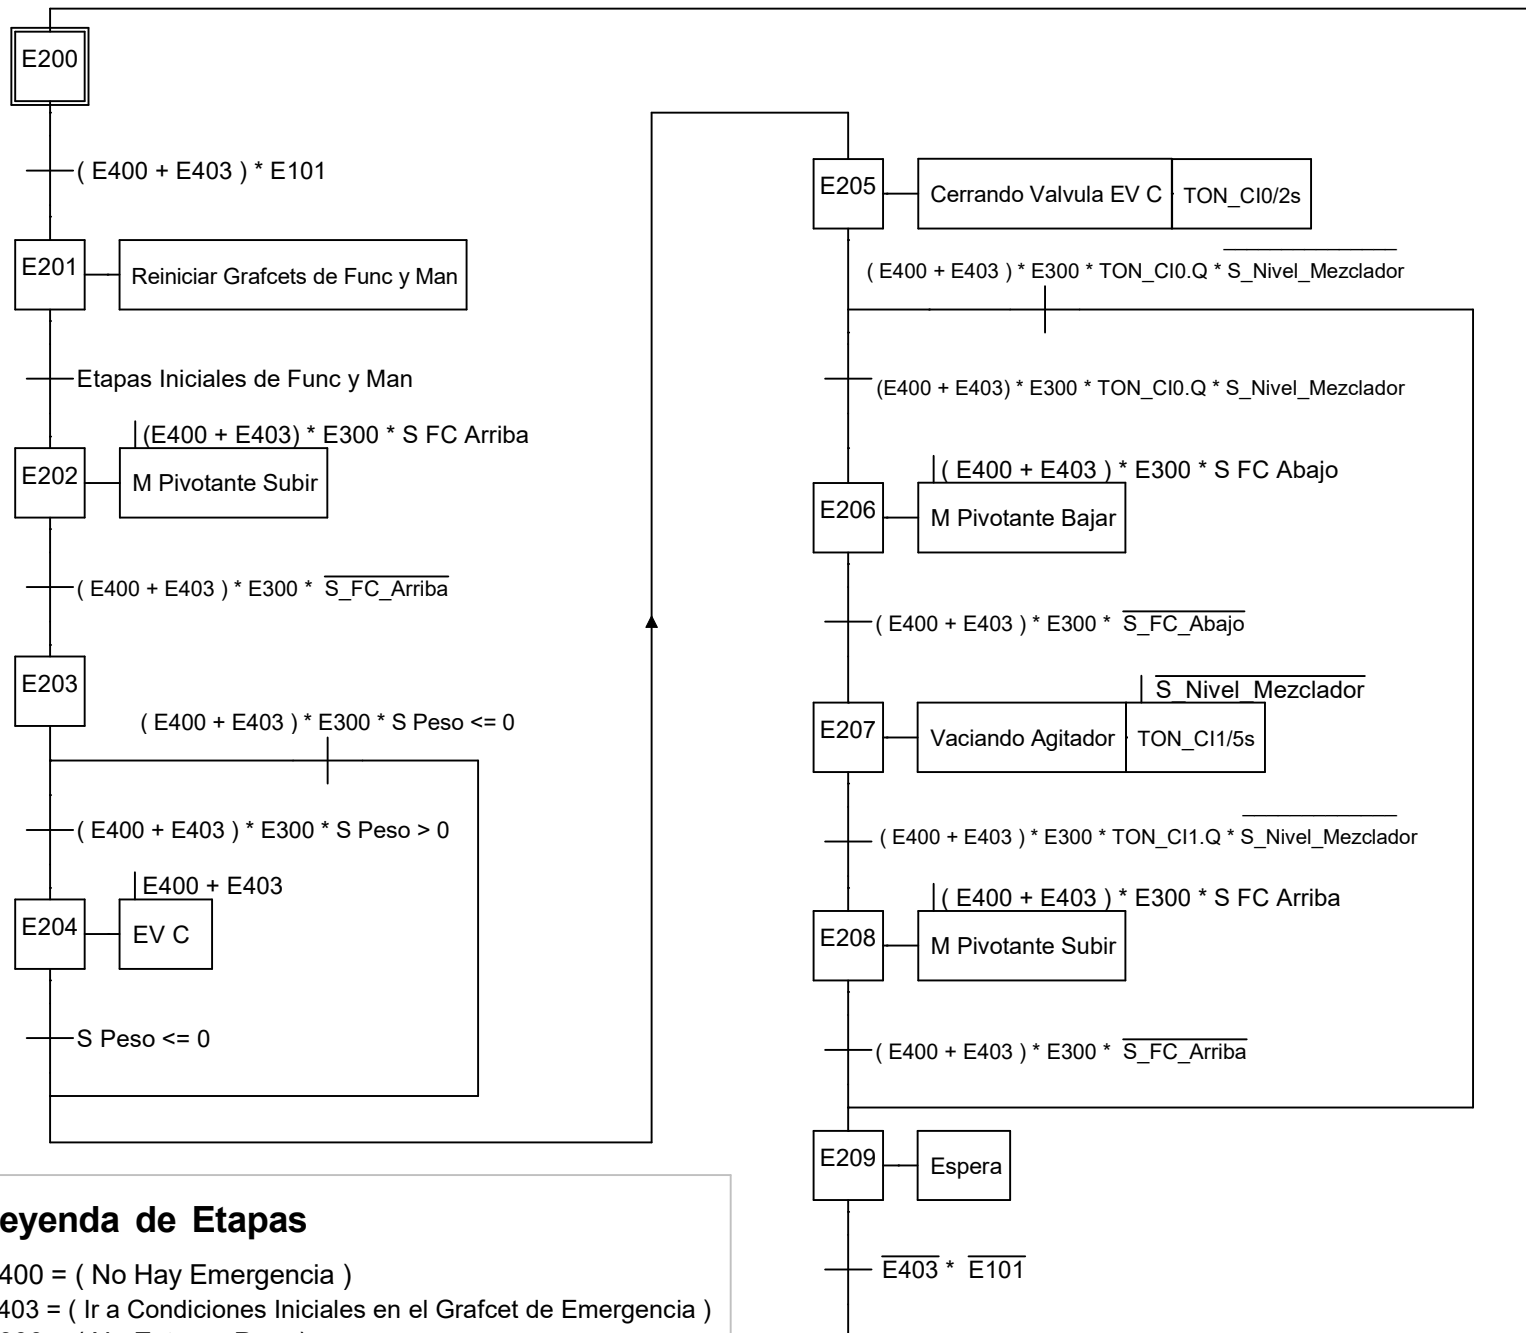

Leyenda de Etapas


E400 = (No Hay Emergencia)

E403 = (Ir a Condiciones Iniciales en el Grafset de Emergencia)

E300 = (No Esta en Paro)


E101 = (Ir a Condiciones Iniciales en el Grafset de Marchas)

GRAFCET DE FUNCIONAMIENTO

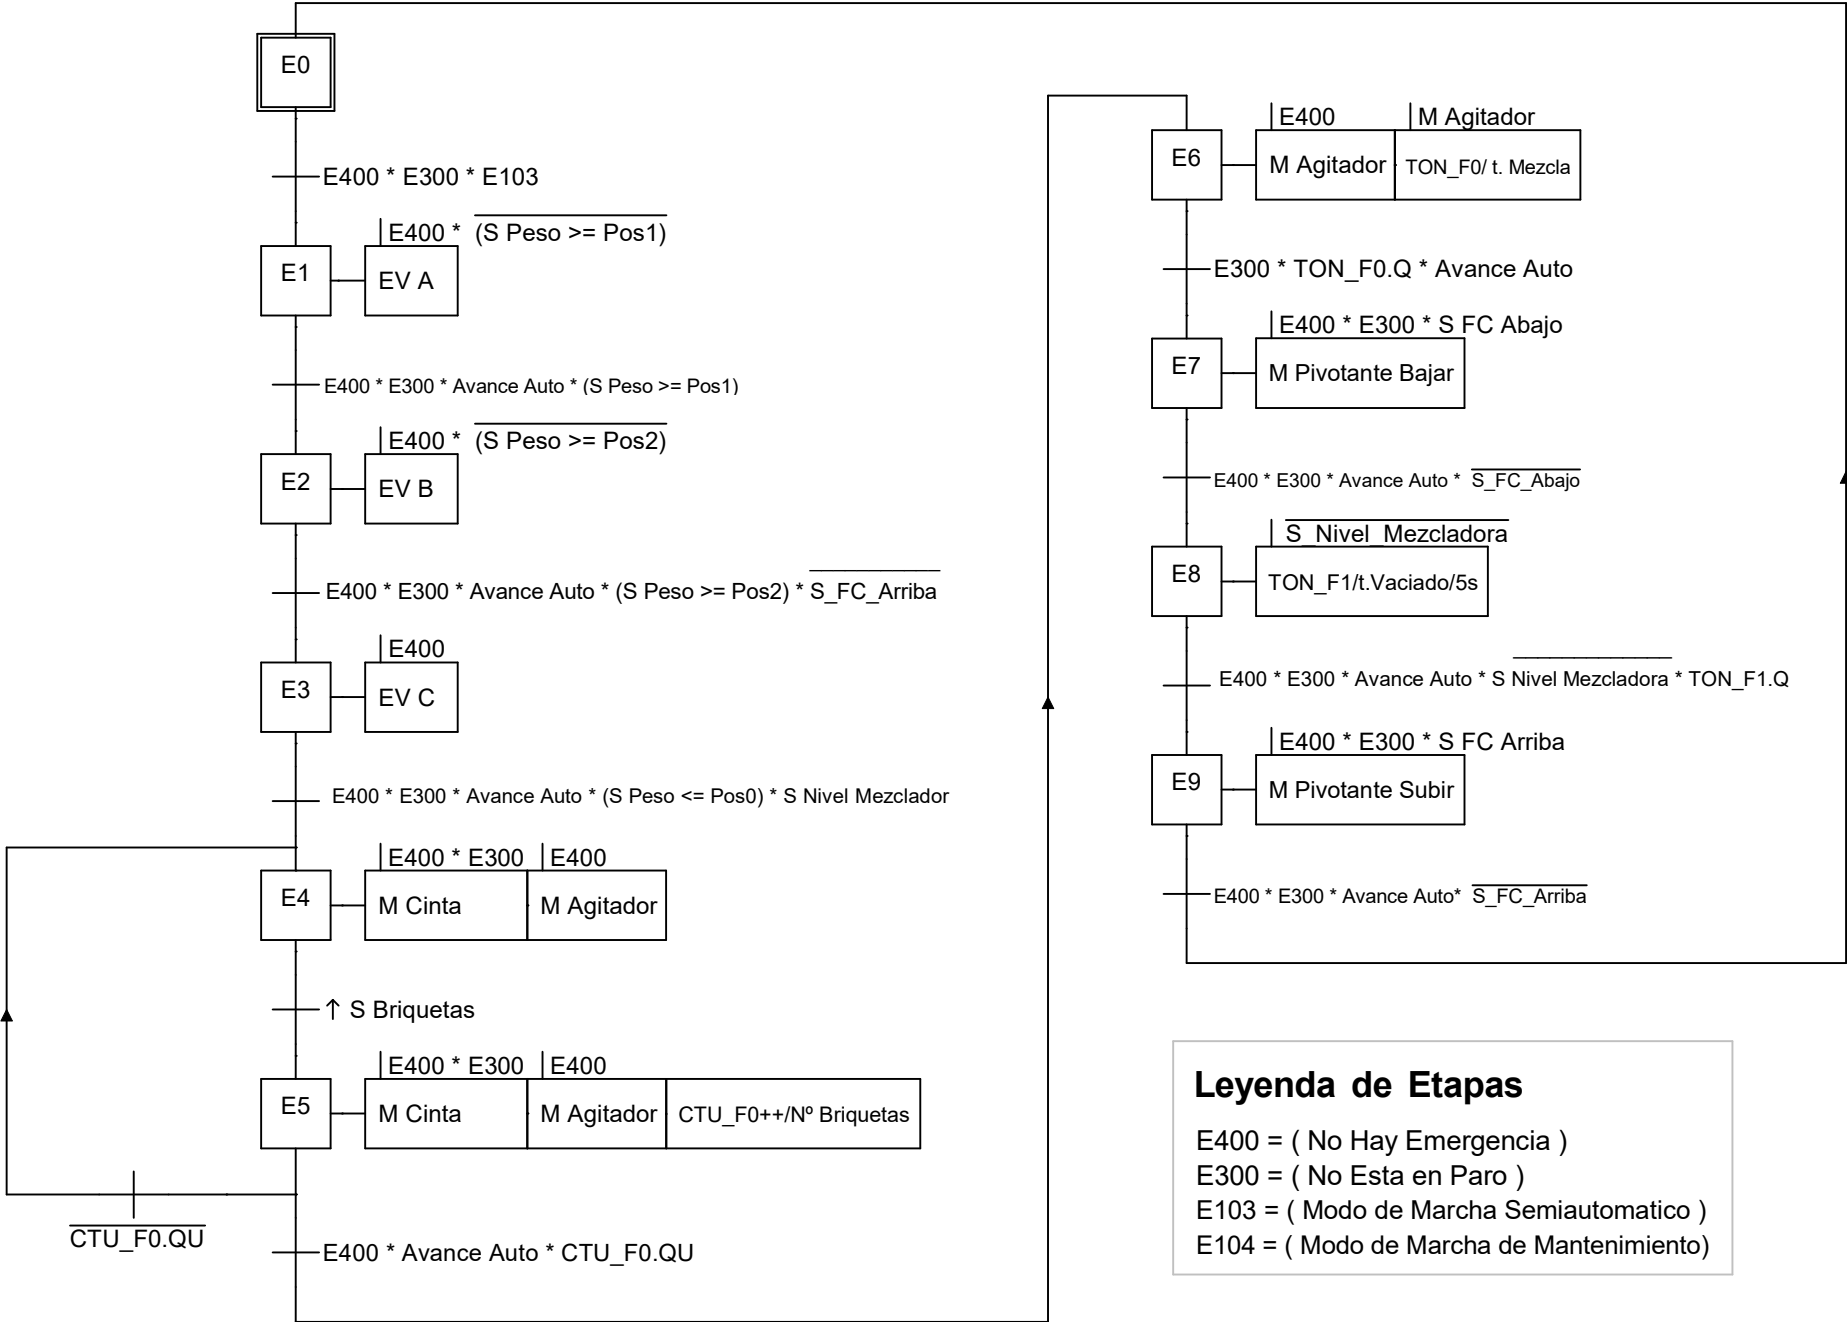


GRAFSET DE MANTENIMIENTO INDEPENDIENTE


EV A

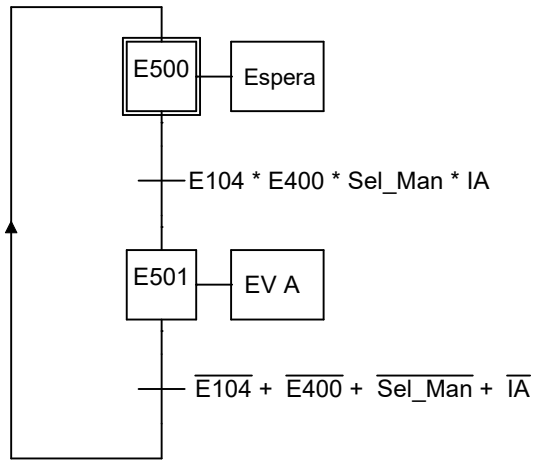


EV B

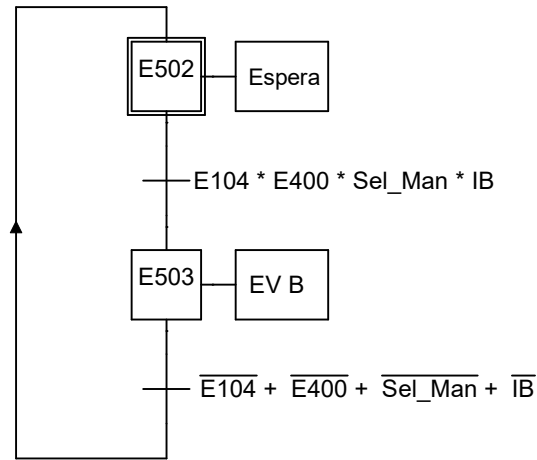


EV C

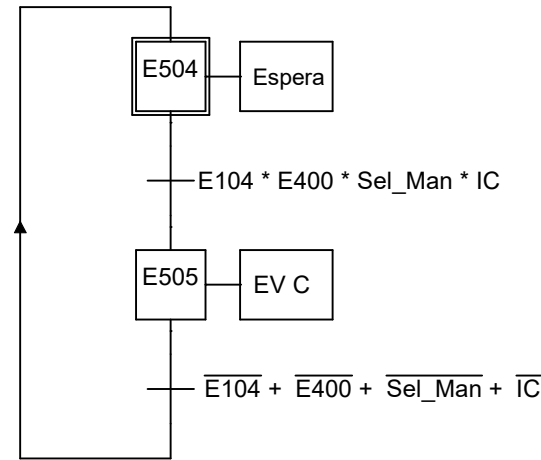


M AGITADOR

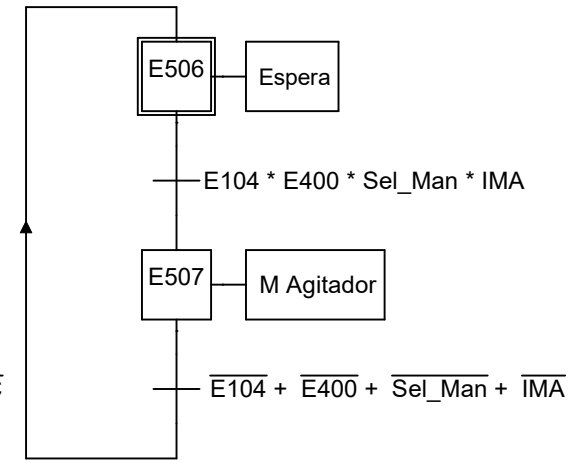

M CINTA

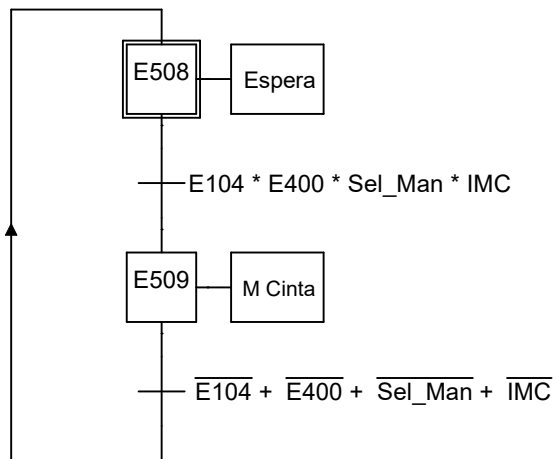

M PIVOTANTE

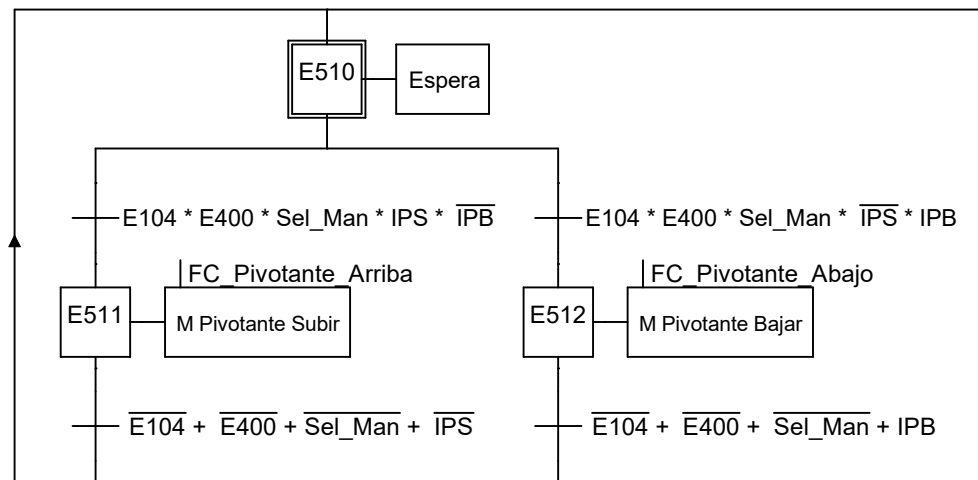

Leyenda de Etapas

E400 = (No Hay Emergencia)
 E104 = (Modo Mantenimiento)