



## Wartungsanleitung – Fehler E06

### Schritt 1: Wartungstür entfernen



### Schritt 2: Hafercontainer entfernen







## Wartungsanleitung – Fehler E06

### Schritt 3: Feder lösen



### Schritt 4: Feder nach oben biegen

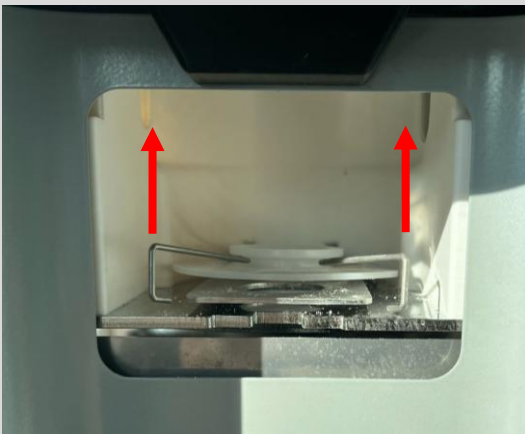



## Wartungsanleitung – Fehler E06

### Schritt 5: Ring entfernen



### Schritt 6: Slider entfernen





## Wartungsanleitung – Fehler E06

**Schritt 7: Alle Komponenten und Bereich reinigen**



**Schritt 8: alles wieder zusammenbauen**



## Wartungsanleitung – Fehler E06

