

# TROUBLE SHOOTER GUIDE

Problem	Possible cause	Try this solution
•Weak and distorted sound.	•Weak Batteries.	•Replace batteries.
•No power.	•Dead batteries.	•Replace batteries.
	•Incorrect battery placement.	•Remove batteries and install according to instructions and diagram.
	•Dirty battery contacts.	•Clean terminals.
•The cylinder in the activity window rotates 2 or 3 discovery themes each time the apple is pressed.	•Too much pressure is being applied when pressing down on the apple.	•Gently press down on the apple to change the discovery theme that appears in the activity window.
•The cylinder is stopped between 2 themes.	•Too much pressure is being applied when pressing down on the apple.	•Gently press down on the apple in order to reposition the cylinder precisely.

## CAUTION

- Do not leave the MEGA BLOCKS® Learning Station™ close to a source of heat or in direct sunlight.
- Do not operate the MEGA BLOCKS® Learning Station™ outdoors.
- Operate the MEGA BLOCKS® Learning Station™ in a dry area.
- Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, remove the batteries and allow the electronic compartment to dry thoroughly before using.

***•Batteries included with this toy are for demonstration “TRY ME” purpose only.  
In order to get the best performance from this toy, we recommend that 4 fresh “AA” alkaline batteries be inserted prior to use.***


- Requires (4) 1.5V (AA, R-6, SUM-3) Batteries. 6V === .15A.  
Non rechargeable batteries included.

PROBLEMS? PLEASE DO NOT TAKE THIS TOY  
BACK TO THE STORE.  
CONTACT US :

**1-800-465-MEGA  
INFO@MEGABLOKS.COM**



© 2001, RITVIK HOLDINGS INC.  
® and ™ designate trademarks of Ritvik Holdings Inc.

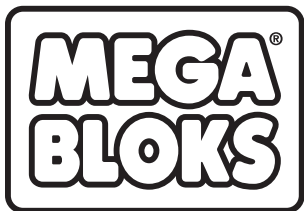


8960




## INSTRUCTIONS

*Please read these instructions carefully and keep them for future reference.*

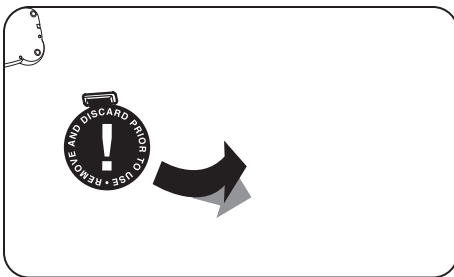

## IMPORTANT


- Please remove and discard immediately the “Try Me Tab” which is located underneath the MEGA BLOKS® Learning Station™.

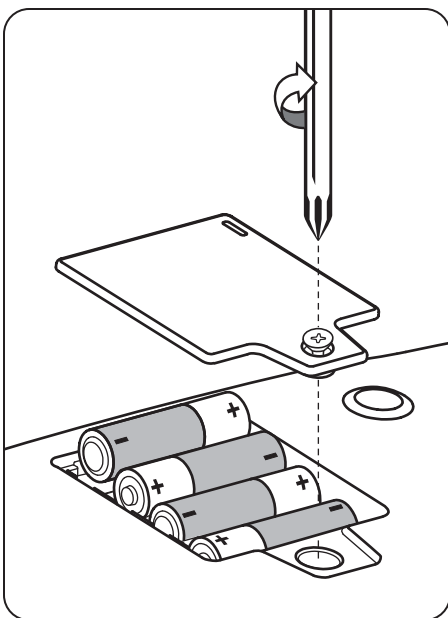

## BATTERY INSTALLATION


- Use a phillips (star-nose) screwdriver to unscrew the door of the battery compartment that is found on the underside of the MEGA BLOKS® Learning Station™.
- Lift and remove the compartment door.
- Insert 4 AA-1,5 V alkaline batteries according to the correct polarity shown.
- Replace the door and screw, being sure that it is not screwed in too tightly.

- The MEGA BLOKS® Learning Station™ requires four size “AA” 1.5 V alkaline batteries.

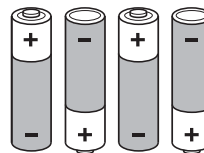

## CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE

1. Be sure to install the batteries correctly (see diagram) and always follow the toy and battery manufacturers’ instructions.
2. Do not mix used and new batteries together. Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries. Only batteries of the same type are to be used.
3. Always remove exhausted or dead batteries from the product and always remove batteries before extended storage.
4. Rechargeable batteries must be removed from toy before being recharged and are only to be recharged under adult supervision.
5. Non rechargeable batteries are not to be recharged.
6. The supply terminal is not to be short circuited.
7. Batteries are to be inserted according to the correct polarity. (see diagram)
8. How to remove and insert replaceable batteries. (see diagram)

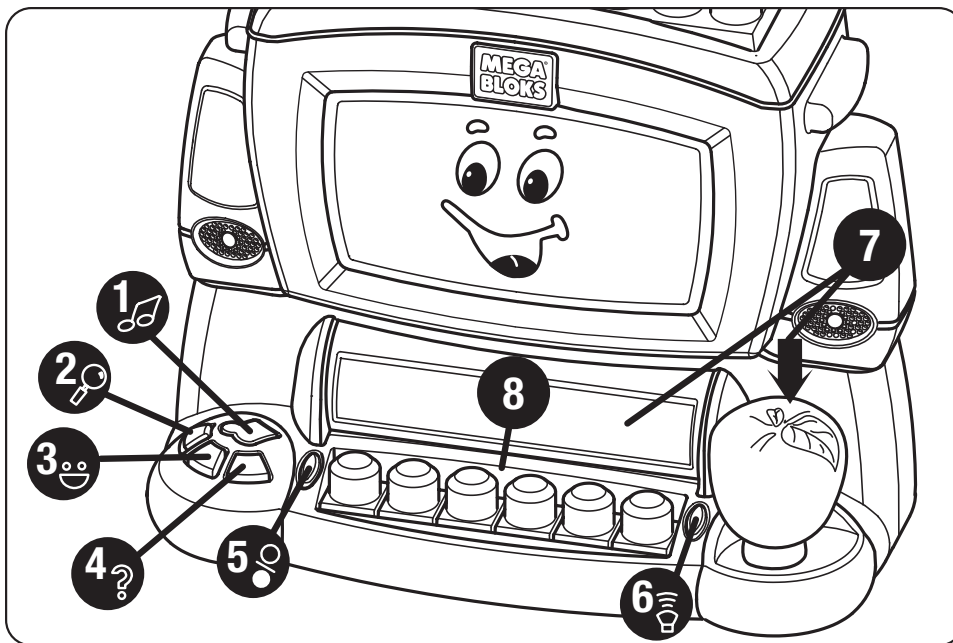

## MEGA BLOKS® LEARNING STATION™ TOY USE

**1. Melody Button:** Listen to 6 different melodies, each played by a different instrument (violin, piano, flute, xylophone, trumpet and harp). You can use the keyboard to create your own melodies using any of the 6 instrument sounds. Each melody sets the keyboard sounds to the corresponding instrument.

**2. “What is it?” Button:** Press the keyboard button under any image and the MEGA BLOKS® Learning Station™ will tell you what it is.

**3. Listen & Learn Button:** Teaches sounds or colors in each of the 6 discovery themes.

**4. Question Button:** The MEGA BLOKS® Learning Station™ will ask you to identify an object by pressing the key underneath the image. If you get it wrong, the MEGA BLOKS® Learning Station™ will tell you what you did select and then ask you the question again with a clue. If you answer all six questions correctly, the MEGA BLOKS® Learning Station™ will take you to the next level of questions. They are more difficult but do not worry, you can always get a clue.

**5. ON-OFF Button:** Turns ON the MEGA BLOKS® Learning Station™ in order to play. It is important to remember to turn OFF the MEGA BLOKS® Learning Station™ when you are finished in order to conserve the batteries.

**6. Volume Button:** Choose one of the 3 sound levels of the MEGA BLOKS® Learning Station™.

**7. Apple & Activity Window:** Gently press down on the apple to change the discovery theme that appears in the activity window. You can change the theme whenever you want.

**8. Musical Illuminated Keyboard:** Use the keyboard to discover and learn, answer the MEGA BLOKS® Learning Station's™ questions or simply create your own music.

**7. Pomme et fenêtre d'activités:** En appuyant doucement sur la pomme, tu changes de thème dans la fenêtre d'activités. Tu peux changer de thème quand tu veux.

**8. Clavier musical et lumineux:** Jouer de la musique, découvrir et apprendre, répondre aux questions de Mon Ami Ordinateur™, regarder les lumières des mélodies... tu peux tout faire avec le clavier musical et lumineux. Amuse-toi bien!

**PROBLÈMES ET SOLUTIONS**

Problèmes	Causes possibles	Essayez cette solution
•Le son est sourd et lent. •Il n'y a aucun son.	•Piles faibles. •Piles usées. •Piles mal installées.  •Contacts encrassés.	•Remplacer les piles. •Remplacer les piles. •Enlever les piles et les remettre en place selon les instructions et diagrammes. •Nettoyer les contacts des piles.
•Le rouleau passe 2 ou 3 thèmes à chaque pression sur la pomme.	•La pression exercée sur la pomme est trop forte.	•Appuyer doucement sur la pomme pour passer d'un thème au suivant.
•Le rouleau est arrêté entre 2 thèmes.	•La pression exercée sur la pomme est trop forte.	•Appuyer doucement sur la pomme pour replacer le rouleau sur un thème précis.

**AVERTISSEMENT**

- Ne pas laisser le jouet près d'une source de chaleur ou directement au soleil.
- Ne pas utiliser le jouet dehors.
- Utiliser le jouet dans un endroit sec.
- Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans le compartiment électronique, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.

**•Les piles incluses avec ce jouet ne servent que pour actionner le mode de démonstration. Afin de maximiser le rendement de ce jouet, nous recommandons d'installer 4 piles AA alcalines neuves avant de l'utiliser.**


•Fonctionne à l'aide de quatre (4) piles 1,5 V (AA, R-6, SUM-3). 6V === 0,15A.  
Piles comprises. Les piles fournies dans le jouet ne doivent pas être rechargées.

VOUS AVEZ DES PROBLÈMES? ON VOUS  
PRIERAIT DE NE PAS RETOURNER VOTRE  
JOUET AU MAGASIN.

**1-800-465-MEGA**  
**INFO@MEGABLOKS.COM**



© 2001, RITVIK HOLDINGS INC.  
® et ™ désignent des marques de commerce de Ritvik Holdings Inc.

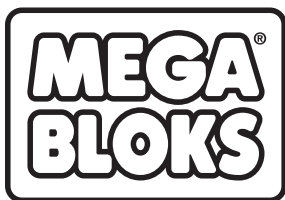


8961




## MODE D'EMPLOI

*Il est recommandé de lire attentivement ce feuillet avant la première utilisation  
et de le conserver pour référence future.*

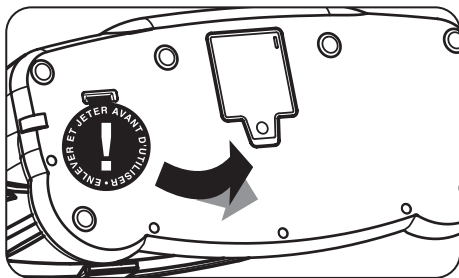

## IMPORTANT


- Retirer la languette de démonstration située sous le jouet pour pouvoir jouer.
- Jeter immédiatement la languette.

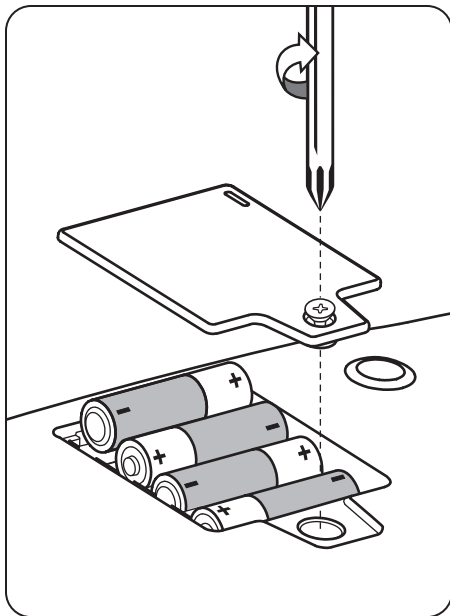

## MISE EN PLACE DES PILES


- Avec un tournevis cruciforme dévisser la porte du compartiment à piles qui se trouve sous le couvercle.
- Soulever et ouvrir la porte du compartiment.
- Mettre en place les 4 piles alcalines AA-1,5 V suivant la polarité indiquée dans le compartiment.
- Remettre la porte en place et resserrer la vis. Ne pas trop serrer.

- Mon Ami Ordinateur™ de MEGA BLOKS® requiert quatre piles alcalines AA-1.5 V.

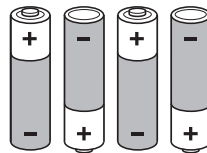

## AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LA FUITE DES PILES

1. S'assurer d'installer les piles ou accumulateurs correctement (voir le diagramme) en suivant toujours les instructions du fabricant du jouet et des piles.
2. Différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés. Différents types de piles (alkaline, carbon zinc) ou accumulateurs (nickel cadmium) ne doivent pas être mélangés.
3. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet, avant le rangement pour une longue période.
4. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés et les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
5. Ne jamais recharger des piles (non-rechargeables).
6. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.
7. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. (voir le diagramme)
8. Comment enlever ou mettre en place les piles ou accumulateurs remplaçables. (voir le diagramme)
9. Seuls des piles ou accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés.

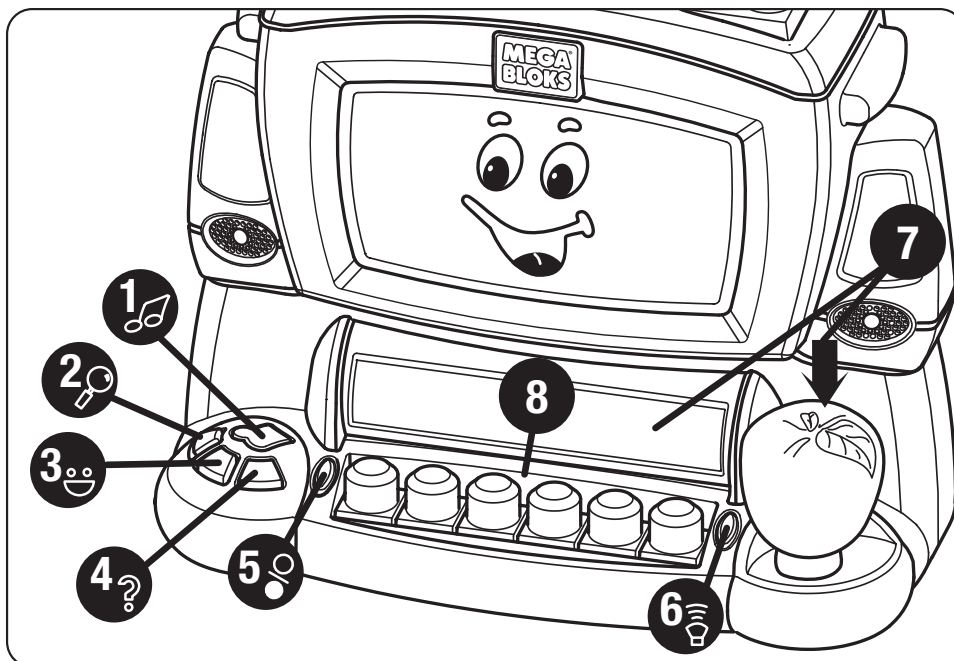

## FONCTIONNEMENT DU JOUET MON AMI ORDINATEUR™ DE MEGA BLOKS®

**1. Bouton *Mélodies*:** Écoute 6 mélodies différentes jouées par 6 instruments différents. Chaque mélodie ajuste les sons du clavier à l'instrument correspondant. Tu peux composer tes propres mélodies avec le violon, le piano, la flûte, le xylophone, la trompette ou la harpe.

**2. Bouton *Questions*:** Mon Ami Ordinateur™ de MEGA BLOKS® te dit ce qu'est l'icône que tu choisis.

**3. Bouton «*Écoute et Apprends* »:** Découvre et apprends les sons ou les couleurs

**4. Bouton «*Qu'est-ce que c'est ?* »:** Apprends en répondant aux questions que te pose Mon Ami Ordinateur™. Quand Mon Ami Ordinateur™ te pose une question, donne la réponse en appuyant sur la touche du clavier correspondant à l'image de ta réponse. Si tu n'as pas trouvé ce n'est pas grave; Mon Ami Ordinateur™ va te reposer la question en te donnant un indice. Quand tu auras trouvé les 6 bonnes réponses d'un thème, tu passeras au 2<sup>e</sup> niveau de ce thème. Au 2<sup>e</sup> niveau les questions sont un peu plus difficiles mais ne t'inquiète pas tu auras toujours un indice si tu ne trouves pas tout de suite. Mon Ami Ordinateur™ se souvient du niveau dans lequel tu es pour chaque thème d'activité jusqu'à ce que tu le fermes. Quand tu joueras de nouveau, tous les thèmes seront au niveau 1.

**5. Bouton *Volume*:** Choisis un des trois niveaux sonores de Mon Ami Ordinateur™.

**6. Bouton de *Mise en marche*:** Allume Mon Ami Ordinateur™ pour jouer et n'oublie pas de le fermer quand tu arrêtes pour économiser les piles.