

PROBLEEM	<ul style="list-style-type: none"> • Het spelgoed werkt niet. • Het geluid is zwak en vervormd.
MOGELIJKE OORZAAK	<ul style="list-style-type: none"> • Zwakke batterijen. • Lege batterijen. • Batterijen zijn verkeerd ingestoken. • Vulle batterijcontacten.
	<ul style="list-style-type: none"> • Er wordt teveel druk op de appel uitgeoefend.
PROBEER DE VOLGENDE OPLOSSING:	<ul style="list-style-type: none"> • Vervang de batterijen. • Vervang de batterijen. • Vervul de batterijen en steek ze opnieuw in zoals aangegeven in de handleiding en op de afbeelding. • Reinig de polen. • Druk voorzichtig op de appel om het ontdekkings-thema dat in het activiteitenvenster verschijnt te wijzigen. • Druk voorzichtig op de appel om de cilinder opnieuw juist te plaatsen.
	<ul style="list-style-type: none"> • De cilinder in het activiteitenvenster draait telkens 2 of 3 ontdekkings-thema's voorbij als er op de appel wordt gedrukt. • De cilinder stopt tussen 2 thema's.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE LÖSUNG
• Kein Strom	• Batterien sind leer.	• Batterien austauschen.
• Schwacher oder verzerrter Klang	• Batterien sind schwach.	• Batterien austauschen.
• Jedes Mal, wenn der Apfel gedrückt wird, dreht der Zylinder 2 oder 3 Themen ins Fenster.	• Beim Drücken des Apfels wird zu viel Druck ausgeübt.	• Beim Drücken auf den Apfel drücken, um das Thema im Fenster zu ändern.
• Der Zylinder hält zwischen 2 Themen an.	• Beim Drücken des Apfels wird zu viel Druck ausgeübt.	• Vorsicht auf den Apfel drücken, um den Zylinder richtig zu positionieren.

PROBLEME OFLÖSEN

PROBLÈME		CAUSE POSSIBLE		ESSAYEZ CETTE SOLUTION	
• Il n'y a aucun son.	• Piles usées.	• Piles mal installées.	• Remplacer les piles.	• Nettoyer les contacts des piles.	• Appuyer doucement sur la pomme pour passer d'un thème au suivant.
• Le son est sourd et lent.	• Piles faibles.	• Piles mal installées.	• Remplacer les piles.	• Nettoyer les contacts des piles.	• Appuyer doucement sur la pomme pour passer d'un thème au suivant.
• Le rouleur passe 2 ou 3 thèmes à chaque pression sur la pomme.	• La pression exercée sur la pomme est trop forte.	• La pression exercée sur la pomme est trop forte.	• Appuyer doucement sur la pomme pour remplacer le rouleur sur un thème précis.	• Le rouleur est arrêté entre 2 thèmes.	• La pression exercée sur la pomme est trop forte.

PROBLEMAS		CAUSAS POSIBLES		INTENTE LO SIGUIENTE	
• El sonido es débil y distorsionado.	• El sonido emite sonidos.	• Las pías están gastadas.	• Las pías han sido colocadas incorrectamente.	• Presione suavemente la manzana sobre la ventana activa.	• La presión ejercida sobre la manzana es demasiado fuerte.
• Cada vez que presione la manzana, el cilindro de la ventana activa 2 o 3 temas.	• El cilindro se detiene entre 2 temas.	• Las pías están gastadas.	• Los bornes están sucios.	• Presione suavemente la manzana para cambiar el tema que aparece en la ventana activa.	• La presión ejercida sobre la manzana es demasiado fuerte.
• El sonido es débil y distorsionado.	• El sonido emite sonidos.	• Las pías están gastadas.	• Las pías han sido colocadas incorrectamente.	• Presione suavemente la manzana para cambiar el tema que aparece en la ventana activa.	• La presión ejercida sobre la manzana es demasiado fuerte.

PROBLEM		POSSIBLE CAUSE	TRY THIS SOLUTION
• No power.	• Weak and distorted sound.	• Dead batteries. • Weak batteries. • Dirty battery contacts. • Incorrect battery placement.	• Replace batteries. • Replace batteries. • Clean terminals. • Remove batteries and install according to instructions and diagram.
• The cylinder in the activity window rotates 2 or 3 discovery themes each time the apple is pressed.	• The cylinder is stopped between 2 themes.	• Too much pressure is being applied when pressing down on the apple. • Too much pressure is being applied when pressing down on the apple.	• Gently press down on the apple to change the discovery theme that appears in the activity window. • Gently press down on the apple in order to reposition the cylinder precisely.

CAUTION:

- Do not leave the MEGA BLOKS® Learning Station™ close to a source of heat or in direct sunlight.
- Do not operate the MEGA BLOKS® Learning Station™ outdoors.
- Operate the MEGA BLOKS® Learning Station™ in a dry area.
- Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.

Batteries included with this toy are for demonstration "TRY ME" purpose only. In order to get the best performance from this toy, we recommend that 4 fresh "AA" alkaline batteries be inserted prior to use.

- Requires (4) 1.5V (AA, R-6, SUM-3) Batteries. 6V 15A. Non rechargeable batteries included.

ADVERTENCIA:

- No deje Learning Station™ de MEGA BLOKS® cerca de fuentes de calor o bajo la luz directa del sol.
- No haga funcionar Learning Station™ de MEGA BLOKS® al aire libre.
- Haga funcionar Learning Station™ de MEGA BLOKS® en ambientes secos.
- Evite el contacto con agua o arena. Si la humedad penetra en el compartimento electrónico, retire las pilas y deje secar completamente antes de volver a utilizar el juguete.

Las pilas incluidas con este juguete permiten activar el modo de demostración únicamente. A fin de lograr un funcionamiento óptimo, cámbielas por 4 pilas AA alcalinas nuevas antes de utilizar el juguete.

- Requiere (4) pilas de 1,5 V (AA, R-6, SUM-3). 6V --- 0,15A. Incluye pilas no recargables.

AVERTISSEMENT:

- Ne pas laisser MEGA BLOKS® Learning Station™ près d'une source de chaleur ou directement au soleil.
- Ne pas utiliser MEGA BLOKS® Learning Station™ à l'extérieur.
- Utiliser MEGA BLOKS® Learning Station™ dans un endroit sec.
- Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans le compartiment électronique, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.

Les piles incluses avec ce jouet ne servent que pour actionner le mode de démonstration.
Afin de maximiser le rendement de ce jouet, nous recommandons d'installer 4 piles AA alcalines neuves avant de l'utiliser.

- Fonctionne à l'aide de (4) piles 1,5 V (AA, R-6, SUM-3). 6V \approx 0,15A. Piles fournies non rechargeables.

ACHTUNG:

- Die MEGA BLOKS® Learning Station™ keiner Wärmequelle oder direkter Sonnenstrahlung aussetzen.
- Die MEGA BLOKS® Learning Station™ nicht im Freien benutzen.
- Die MEGA BLOKS® Learning Station™ im Trockenen benutzen.
- Mit dem Spielzeug sollte nicht im Wasser oder im Sand gespielt werden. Sollte das Spielzeug feucht werden, die Batterien herausnehmen und völlig trocknen lassen, bevor sie wieder eingesetzt werden.

Die mitgelieferten Batterien sind nur für die „PROBIER MICH AUS“-Demonstration gedacht. Bevor das Spielzeug in Gebrauch genommen wird, sollten 4 neue „AA“-Alkalibatterien eingelegt werden, damit es richtig funktioniert.

- Benötigt (4) 1,5 Volt (AA, R-6, SUM-3) Batterien. 6 V --- 0,15 A. Nichtwiederaufladbare Batterien werden mitgeliefert.

WAARSCHUWING:

- Laat MEGA BLOKS® Learning Station™ niet dichtbij een warmtebron of in direct zonlicht staan.
- Gebruik MEGA BLOKS® Learning Station™ niet buitenshuis.
- Gebruik MEGA BLOKS® Learning Station™ op een droge plaats.
- Vermijd zand en water. Mocht er toch vocht in het elektronica vak terechtkomen, verwijder dan de batterijen en laat het speelgoed drogen voordat het weer wordt gebruikt.

De bij dit speelgoed ingesloten batterijen zijn uitsluitend bedoeld voor demonstratiedoeleinden ("UITPROBEREN").

Voor het optimaal functioneren van dit speelgoed raden wij u aan vóór gebruik 4 nieuwe alkalibatterijen (AA formaat) in te steken.

- Vereist zijn (4) 1,5 volt (AA, R-6, SUM-3) batterijen. 6 volt 0,15A. Niet-oplaadbare batterijen meegeleverd.

PROBLEEM? PLEASE DO NOT TAKE THIS TONIC BACK TO THE STORE; CONTACT US!
 ¿TIENE PROBLEMAS? NO DEVUELVA EL JARQUE AL COMERCIO DONDE LO ADQUIRIÓ; COMUNIQUESE CON NOSOTROS.
 VOUS AVEZ DES PROBLÈMES? ON VOUS PRIENT DE NE PAS RETOURNER VOTRE JOUTET AU MAGASIN; CONTACTEZ-NOUS!
 PROBLEEM? BRINGEN SI DAT SPEELZUIG NIET INS GESCHAFZUURIG; / SETZEN SI SICH ONLINE MIT UNS IN VERBINDUNG.
 HEBT U PROBLEEM? BRENG HET SPEELGODD DAN NIET TERUG NAAR DE WINNEN. / NIEM CONTACT MET ONS OP.

1-800-465-MEGA

1-800 U.S. & Canada only / Solamente E.U. y Canadá / É.U. et Canada seulement / Nur für die USA und Kanada / Uitsluitend voor de V.S. en Canada

INFO@MEGABLOCKS.COM

INSTRUCTIONS

Please read these instructions carefully and keep them for future reference.

Lea estas instrucciones cuidadosamente y guárdelas para referencia futura.

Il est recommandé de lire attentivement ce feuillet avant la première utilisation et de le conserver pour référence future.

Die Gebrauchsanleitung bitte durchlesen und aufbewahren.

Gelieve deze handleiding zorgvuldig te lezen en voor later gebruik te bewaren.



IMPORTANT

Please remove and discard immediately the "Try Me Tab" which is located underneath the MEGA BLOKS® Learning Station™ toy.

IMPORTANTE

Retire y deseché inmediatamente la lengüeta "TRY MY TAB", que está ubicada debajo de Learning Station™ de MEGA BLOKS®

IMPORTANT

Retirer et jeter immédiatement la languette de démonstration située sous MEGA BLOKS® Learning Station™.

WICHTIG

Bitte entfernen und entsorgen Sie sofort den "PROBIER MICH AUS"-Anhänger, der sich unter der MEGA BLOKS® Learning Station™ befindet.

BELANGRIJK

Gelieve het lipje "PROBEER MIJ" onder MEGA BLOKS® Learning Station™ onmiddellijk te verwijderen en weg te werpen.

BATTERY INSTALLATION

CAUTION: Batteries are to be changed by an adult. Do not leave batteries within reach of children.

- Use a Phillips (star-nose) screwdriver to unscrew the door of the battery compartment that is found on the underside of the MEGA BLOKS® Learning Station™.
- Lift and remove the compartment door.
- Insert 4 AA-1.5 V alkaline batteries according to the correct polarity shown.
- Replace the door and screw, being sure that it is not screwed in too tightly.
- The MEGA BLOKS® Learning Station™ requires four size "AA" 1.5V alkaline batteries.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

- ADVERTENCIA:** Las pilas debe cambiarlas un adulto. No deje las pilas al alcance de los niños.
- Use un destornillador (con punta en cruz) para destornillar la tapa del compartimiento de pilas ubicada en la parte inferior de Learning Station™ de MEGA BLOKS®
- Levante y retire la tapa del compartimiento de las pilas.
- Coloque 4 pilas alcalinas AA 1.5 V respetando la polaridad indicada.
- Cierre la tapa y ajuste el tornillo, sin apretar demasiado.
- Se necesita cuatro pilas alcalinas de 1,5 V de tamaño "AA" para Learning Station™ de MEGA BLOKS®.

MISE EN PLACE DES PILES

- ATTENTION :** le changement de piles doit être réalisé par un adulte. Ne pas laisser les piles à la portée des enfants.
- Avec un tournevis cruciforme, dévisser la porte du compartiment à piles située sous MEGA BLOKS® Learning Station™.
- Soulever et ouvrir la porte du compartiment.
- Mettre en place les 4 piles alcalines AA-1.5 V suivant la polarité indiquée.
- Remettre la porte en place et resserrer la vis. Ne pas trop serrer.
- MEGA BLOKS® Learning Station™ utilise 4 piles alcalines AA-1.5 V.

BATTERIEN EINSETZEN

- ACHTUNG:** Die Batterien müssen von einem Erwachsenen ausgewechselt werden. Batterien für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Mit einem Schraubendreher mit Kreuzschlitz den Deckel des Batteriefachs auf der Unterseite der MEGA BLOKS® Learning Station™ abschrauben.
- Den Deckel des Batteriefachs anheben und abnehmen.
- 4 -1,5 V (AA) Alkalibatterien einsetzen. Dabei wie abgebildet auf die richtige Polarität achten.
- Den Deckel wieder einsetzen und nicht zu fest anschrauben.
- Die MEGA BLOKS® Learning Station™ benötigt vier 1,5 V (AA) Alkalibatterien.

INSTEKEN VAN DE BATTERIJEN

- LET OP:** de batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.
- Gebruik een kruiskopschroevendraaier om het paneel van het batterijenvak aan de onderzijde van MEGA BLOKS® Learning Station™ los te schroeven.
- Til het klepje op en verwijder het.
- Steek 4 alkalische batterijen van 1,5 volt in (formaat AA) met inachtneming van de juiste polariteit, zoals aangegeven.
- Plaats het klepje terug, schroef het vast en zorg dat het niet te strak wordt aangeschroefd.
- Voor MEGA BLOKS® Learning Station™ hebt u vier alkalische batterijen, formaat AA, van 1,5 volt nodig.

CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE

- Be sure to install the batteries correctly (see diagram) and always follow the toy and battery manufacturers' instructions.
- Do not mix used and new batteries together. Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries. Only batteries of the same type are to be used.
- Always remove exhausted or dead batteries from the product and always remove batteries before extended storage.
- Rechargeable batteries must be removed from the toy prior to re-charging. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- The supply terminal is not to be short circuited.
- Batteries are to be inserted according to the correct polarity. (see diagram)
- How to remove and insert replaceable batteries. (see diagram)
- Only batteries of the recommended type or of a similar type are to be used.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE SULFATEN:

- Asegúrese de colocar las pilas correctamente (ver diagrama) y de seguir las instrucciones de los fabricantes del juguete y de las pilas.
- No mezclar pilas nuevas con pilas usadas ni tampoco acumuladores (níquel cadmio) o pilas de tipos diferentes (alcalina, carbón cinc).
- Retire siempre las pilas acabadas o gastadas del juguete, especialmente si piensa guardarlo por tiempo prolongado.
- Un adulto debe retirar las pilas del juguete antes de recargar las pilas recargables (siempre que las pueda retirar).
- No recargue pilas que no sean recargables.
- No origine cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las pilas.
- Coloque las pilas respetando la polaridad correcta. (ver diagrama)
- Cómo sacar e introducir las pilas reemplazables. (ver diagrama)
- Solamente deben utilizarse las pilas o acumuladores del tipo recomendado o de tipo similar.

AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LA FUITE DES PILES:




- S'assurer d'installer les piles ou accumulateurs correctement (voir le diagramme) en suivant toujours les instructions du fabricant du jouet et des piles.
- Différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés. Différents types de piles (alcaline, carbone zinc) ou accumulateurs (nickel cadmium) ne doivent pas être mélangés.
- Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet, avant le rangement pour une longue période.
- Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés. Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne jamais recharger des piles (non-rechargeables).
- Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.
- Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. (voir le diagramme)
- Comment enlever ou mettre en place les piles ou accumulateurs remplaçables. (voir le diagramme)
- Seuls des piles ou accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés.

WARNUNG: UM DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN

- Batterien richtig einsetzen (siehe Abbildung). Dabei immer die Anweisungen des Spielzeug- und Batterieherstellers beachten.
- Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden. Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohle-Zink-Batterien) oder wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium-Batterien) nicht mischen. Nur Batterien derselben Sorte verwenden.
- Schwache oder leere Batterien entsorgen. Vor längerem Nichtgebrauch die Batterien aus dem Batteriefach nehmen.
- Vor dem Aufladen die Batterien aus dem Spielzeug entfernen. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur im Beisein von Erwachsenen ausgewechselt werden.
- Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Die Anschlussklemme der Batterie nicht kurzschliessen.
- Batterien gemäß Polarität einlegen (siehe Abbildung).
- Wie man austauschbare Batterien entfernt und einlegt (siehe Abbildung).
- Nur Batterien der empfohlenen oder ähnlichen Sorte verwenden.

WAARSCHUWING: TER VOORKOMING VAN LEKKENDE BATTERIJEN:

- De batterijen moeten juist worden ingestoken (zie afbeelding). Volg altijd de aanwijzingen van de fabrikanten van het speelgoed en de batterijen.
- Gebruik oude en nieuwe batterijen niet samen. Gebruik alkalische, standaard (zinkkoolstof) of oplaadbare (nikkelcadmium) batterijen niet samen. Alleen batterijen van hetzelfde type mogen tegelijkertijd worden gebruikt.
- Verwijder verbruikte en lege batterijen altijd uit het speelgoed en verwijder de batterijen eveneens altijd wanneer u het speelgoed voor langere tijd opbergt.
- Herlaadbare batterijen dienen uit het speelgoed te worden verwijderd vóór het herladen. Oplaadbare batterijen mogen uitsluitend in het bijzijn van een volwassene worden opgeladen.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Op de voedingsklem mag geen kortsluiting ontstaan.
- Batterijen moeten worden ingestoken met inachtneming van de juiste polariteit (zie afbeelding).
- Wijze waarop vervangbare batterijen moeten worden verwijderd en ingestoken (zie afbeelding).
- Uitsluitend batterijen van het aanbevolen type of van een vergelijkbaar type mogen worden gebruikt.

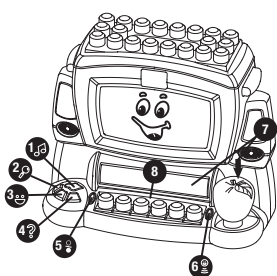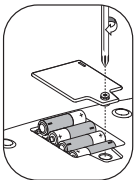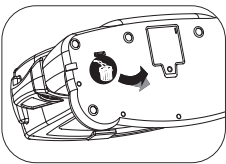

MEGA BLOKS® LEARNING STATION™ TOY USE

- MELODY BUTTON:** Listen to 6 different melodies, each played by a different instrument (violin, piano, flute, xylophone, trumpet and harp). You can use the keyboard to create your own melodies using any of the 6 instrument sounds. Each melody sets the keyboard sounds to the corresponding instrument.
- “WHAT IS IT?” BUTTON:** Press the keyboard button under any image and the MEGA BLOKS® Learning Station™ will tell you what it is.
- LISTEN & LEARN BUTTON:** Teaches sounds or colors in each of the 6 discovery themes.
- QUESTION BUTTON:** The MEGA BLOKS® Learning Station™ will ask you to identify an object by pressing the key underneath the image. If you get it wrong, the MEGA BLOKS® Learning Station™ will tell you what you did select and then ask you the question again with a clue. If you answer all six questions correctly, the MEGA BLOKS® Learning Station™ will take you to the next level of questions. They are more difficult but do not worry, you can always get a clue.
- ON-OFF BUTTON:** Turns ON the MEGA BLOKS® Learning Station™ in order to play. It is important to remember to turn OFF the MEGA BLOKS® Learning Station™ when you are finished in order to conserve the batteries.
- LANGUAGE BUTTON:** Choose one of the 5 languages spoken by the MEGA BLOKS® Learning Station™ (German, Spanish, English, Dutch, French).
- APPLE & ACTIVITY WINDOW:** Gently press down on the apple to change the discovery theme that appears in the activity window. You can change the theme whenever you want.
- MUSICAL ILLUMINATED KEYBOARD:** Use the keyboard to discover and learn, answer the MEGA BLOKS® Learning Station's™ questions or simply create your own music.

PARA USAR EL JUGUETE LEARNING STATION™ DE MEGA BLOKS®

- BOTÓN DE MELODÍA:** Escucha 6 melodías diferentes, cada una tocada con un instrumento diferente (violín, piano, flauta, xilófono, trompeta y arpa). Puedes usar el teclado para crear tus propias melodías con el sonido de cualquiera de los 6 instrumentos. Cada melodía ajusta el sonido del teclado al instrumento correspondiente.
- BOTÓN “¿QUÉ ES ESÓ?”:** Oprime el botón que está bajo cualquiera de las imágenes y Learning Station™ de MEGA BLOKS® te dirá qué es.
- DESCUBRE Y APRENDE LOS SONIDOS O COLORES.** BOTÓN DE “ESCUCHA Y APRENDE”: Enseña sonidos y colores en cada uno de los 6 temas de descubrimiento.
- BOTÓN DE PREGUNTAS:** Learning Station™ de MEGA BLOKS® te pedirá que identifiques un objeto presionando la tecla que está bajo la imagen. Si no aciertas, Learning Station™ de MEGA BLOKS® te dirá que lo que elegiste y te hará nuevamente la pregunta dándote una clave. Si responder respondes correctamente las seis preguntas, Learning Station™ de MEGA BLOKS® te dejará pasar al siguiente nivel de preguntas. Éstas son más difíciles, pero no te preocupes, siempre podrás recibir la clave.
- BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO:** Enciende Learning Station™ de MEGA BLOK® para tocar. Recuerda que debes apagar Learning Station™ de MEGA BLOK® cuando hayas terminado, para conservar la carga de las pilas.
- BOTÓN DE IDIOMA:** Elige uno de los 5 idiomas que habla Learning Station™ de MEGA BLOK® (alemán, español, inglés, holandés, francés).
- MANZANA Y VENTANA DE ACTIVIDAD:** Oprime suavemente la manzana para cambiar el tema de descubrimiento que aparece en la ventana de actividad. Puedes cambiar el tema cuando lo desees.
- TECLADO MUSICAL ILUMINADO:** Usa el teclado para descubrir y aprender, responder a las preguntas de Learning Station™ de MEGA BLOK® o simplemente para crear tu propia música.

GUIDE D'UTILISATION DU MEGA BLOKS® LEARNING STATION™

- BOUTON MÉLODIE:** Écoute 6 mélodies différentes jouées par 6 instruments différents. Chaque mélodie ajuste les sons du clavier à l'instrument correspondant. Tu peux composer tes propres mélodies avec le violon, le piano, la flûte, le xylophone, la trompette ou la harpe.
- BOUTON QUESTIONS:** Learning Station™ de MEGA BLOKS® te dit ce qu'est l'icône que tu choisis.
- BOUTON «ÉCOUTE ET APPRENDS »:** Découvre et apprend les sons ou les couleurs.
- BOUTON « QU'EST-CE QUE C'EST ? »:** Apprends en répondant aux questions que te pose Learning Station™. Quand Learning Station™ te pose une question, donne la réponse en appuyant sur la touche du clavier correspondant à l'image de la réponse. Si tu n'as pas trouvé ce n'est pas grave; Learning Station™ va te reposer la question en te donnant un indice. Quand tu auras trouvé les 6 bonnes réponses d'un thème, tu passeras au 2^e niveau de ce thème. Au 2^e niveau les questions sont un peu plus difficiles, mais ne t'inquiète pas, tu auras toujours un indice si tu ne trouves pas tout de suite. Learning Station™ se souvient du niveau dans lequel tu es pour chaque thème d'activité jusqu'à ce que tu le fermes. Quand tu joueras de nouveau, tous les thèmes seront au niveau 1.
- BOUTON DE MISE EN MARCHÉ:** Allume Learning Station™ pour jouer et n'oublie pas de le fermer quand tu arrêtes pour économiser les piles.
- BOUTON LANGAGE :** Choisis une des 5 langues que parle Learning Station™ (Allemand, Espagnol, Anglais, Néerlandais, Français).
- POMME ET FENÊTRE D'ACTIVITÉS:** En appuyant doucement sur la pomme, tu changes de thème dans la fenêtre d'activités. Tu peux changer de thème quand tu veux.
- CLAVIER MUSICAL ET LUMINEUX:** Jouer de la musique, découvrir et apprendre, répondre aux questions de Learning Station™, regarder les lumières des mélodies... tu peux tout faire avec le clavier musical et lumineux. Amuse-toi bien!

GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR DIE MEGA BLOKS® LEARNING STATION™

- MELODIE-TASTE:** 6 Instrumente (Geige, Klavier, Flöte, Xylophon, Trompete und Harfe) spielen 6 verschiedene Melodien. Auf der Tastatur kannst Du mit den 6 Instrumenten Deine eigenen Melodien spielen. Jede Melodie stellt den Keyboard-Sound automatisch auf das richtige Instrument ein.
- “WAS IST DAS?”-TASTE:** Die Keyboardtaste unter dem Bild drücken und die MEGA BLOKS® Learning Station™ sagt Dir was auf dem Bild zu sehen ist.
- ZUHÖREN-UND-LERNEN-TASTE:** Lerne die Geräusche oder Farben der 6 verschiedenen Themen.
- FRAGE-UND-ANTWORT-TASTE:** Die MEGA BLOKS® Learning Station™ fragt nach einem Gegenstand, den Du mit der zum Bild gehörenden Taste identifizieren musst. Bei einer falschen Antwort sagt die MEGA BLOKS® Learning Station™ was gedrückt wurde, gibt einen Hinweis auf die richtige Antwort und Du kannst es noch einmal versuchen. Wurden alle sechs Fragen richtig beantwortet, gelangst Du zur nächsten Schwierigkeitsstufe. Die Fragen sind zwar schwieriger, aber die Hinweise werden Dir helfen.
- AN/AUS-TASTE:** Schaltet die MEGA BLOKS® Learning Station™ ein. Nach dem Spielen muss die MEGA BLOKS® Learning Station™ immer ausgestellt werden, damit die Batterien länger halten.
- SPRACHE-TASTE:** Die MEGA BLOKS® Learning Station™ spricht 5 Sprachen. Wähle eine Sprache aus (Deutsch, Spanisch, Englisch, Holländisch, Französisch).
- APFEL UND AKTIVITÄTSFENSTER:** Den Apfel vorsichtig drücken, um das Thema im Spielfenster zu ändern. Das Thema kann jederzeit geändert werden.
- MUSIKALISCHES LEUCHT-KEYBOARD:** Mit dem Keyboard kann man entdecken und lernen, die Fragen der MEGA BLOKS® Learning Station™ beantworten und eigene Musik machen.

GEBUIK VAN HET SPEELGOED MEGA BLOKS® LEARNING STATION™

- MELODIËKNOP:** Beluister 6 verschillende melodieën die alle op een ander instrument worden gespeeld (viool, piano, fluit, xylofoon, trompet en harp). Je kunt op het toetsenbord je eigen melodieën maken met ieder van de 6 instrumentgeluiden. Iedere melodie laat de geluiden op het toetsenbord overeenstemmen met het overeenkomstige instrument.
- “WAT IS DAT?”-KNOP:** druk op een knop op het toetsenbord onder een willekeurige afbeelding en het MEGA BLOKS® Learning Station™ vertelt je wat het is.
- LUISTER & LEER-KNOP:** leert geluiden en kleuren in ieder van de 6 ontdekkingsthema's.
- VRAAGKNOP:** Het MEGA BLOKS® Learning Station™ vraagt je om een voorwerp aan te duiden door op de knop onder de afbeelding te drukken. Is je antwoord verkeerd, dan vertelt het MEGA BLOKS® Learning Station™ wat je keuze was, en stelt de vraag opnieuw met een tip. Als je de zes vragen juist beantwoordt, brengt MEGA BLOKS® Learning Station™ je naar het volgende niveau met vragen. Deze vragen zijn moeilijker maar wees gerust, je krijgt altijd een tip.
- AAN-/UITKNOP:** Zet het MEGA BLOKS® Learning Station™ aan om te kunnen spelen. Vergeet niet om je MEGA BLOKS® Learning Station™ UIT te zetten als je klaar bent met spelen. Zo spaar je de batterijen.
- TAALKNOP:** kies één van de talen die door het MEGA BLOKS® Learning Station™ worden gesproken (Duits, Spaans, Engels, Nederlands, Frans).
- APPEL & ACTIVITEITENVENSTER:** druk zachtjes op de appel om het ontdekkingsthema dat in het activiteitenvenster verschijnt, te wijzigen. Je kunt het thema zo vaak je wenst, veranderen.
- MUZIKAAL VERLICHT TOETSENBORD:** gebruik het toetsenbord om te ontdekken en te leren, antwoord de vragen van het MEGA BLOKS® Learning Station™ of maak gewoon je eigen muziek.