

# Dragons™ SOLARIS DRAGON™

9824

Please read these instructions carefully before first use and keep them for future reference.  
Leer estas instrucciones cuidadosamente antes de la primera utilización y guárdalas para referencia futura.  
Il est recommandé de lire attentivement ce livret avant la première utilisation et de le conserver pour référence future.  
Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor eventuele raadpleging op een later tijdstip.

⚠️ **WARNINGS:**  
CHOKING HAZARD. - Small parts.  
Not for children under 3 years.

⚠️ **ADVERTENCIA:**  
PELIGRO DE ASFIXIA. - Contiene piezas pequeñas.  
No recomendado para niños menores de 3 años.

⚠️ **AVERTISSEMENT:**  
RISQUE DE SUFFOCATION. - Présence de petits éléments.  
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

⚠️ **WAARSCHUWING:**  
VERSTIKKINGSGEVAAR. - Bevat kleine onderdelen.  
Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

⚠️ **WARNINGS:**  
ERSTICKUNGSGEFAHR. - Enthält kleine Teile.  
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

⚠️ **ADVARSEL:**  
KVALMINGSFARE. - Indeholder små dele.  
Bare til børn over 3 år.

⚠️ **ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ:**  
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. - Περιέχει μικρά αντικείμενα.  
Ούτε για παιδιά κάτω των 3 ετών.

⚠️ **VAROITUS:**  
TUKEHTUMISVAARA. - Sisältää pieniä osia.  
Ei alle 3-vuotiaalle lapselle.

⚠️ **ATTENZIONE:**  
PERICOLO DI SUFFOCAMENTO. - Contiene piccole parti.  
Non indicare per bambini sotto i 3 anni.

⚠️ **ADVARSEL:**  
KVALMINGSFARE. - Indeholder små dele.  
Kun for børn over 3 år.

⚠️ **ATENÇÃO:**  
PERIGO DE ASFIXIA. - Contém peças pequenas.  
Não é adequado para crianças de menos de 3 anos.

⚠️ **VAROITUS:**  
KVALMINGSFARE. - Indeholder små dele.  
Bare for børn over 3 år.

⚠️ **注意:**  
窒息の危険性 小さな部品が含まれています  
3歳以下の子供には与えないで下さい。

⚠️ **注意:**  
窒息の危険性 小さな部品が含まれています  
3歳以下の子供には与えないで下さい。


⚠️ **注意:**  
窒息の危険性 小さな部品が含まれています  
3歳以下の子供には与えないで下さい。

⚠️ **注意:**  
窒息の危険性 小さな部品が含まれています  
3歳以下の子供には与えないで下さい。

Ages/Edades/Ages/Leetijden : 8+  
Pieces/Pieces/Pièces/Onderdelen : 10




## 9824 PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS / LISTE DE PIÈCES / ONDERDELENLIJST

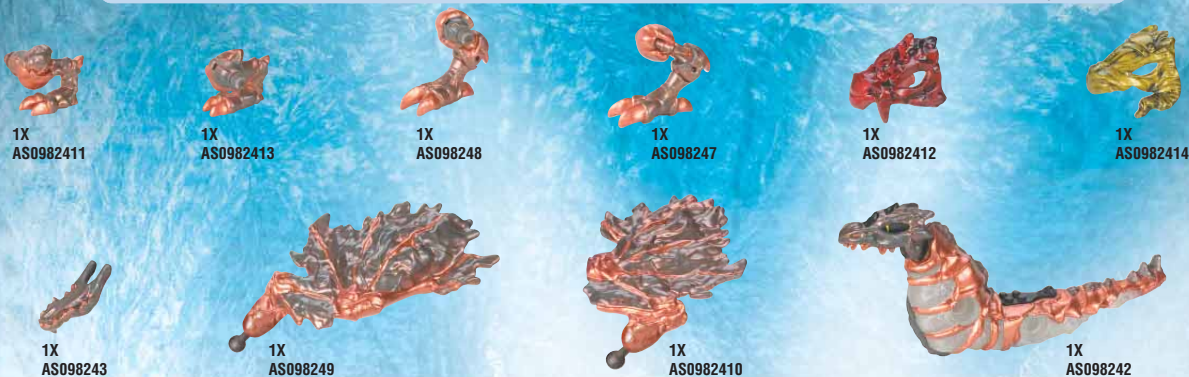


Adult assistance may be required.  
Puede ser necesaria la ayuda de un adulto.  
L'assistance d'un adulte peut être requise.  
De hulp van een volwassene kan nodig zijn.

Push and twist  
Empuje oscilando  
Insérer en oscillant  
Indrukken en draaien



Battle Helmets activate LIGHT-UP Dragon Energy! / ¡Cascos de Batalla activan la energía del Dragón ILUMINADO!  
Les casques de combat activent la force LUMINEUSE des dragons! / Strijdhelmen activeren de energie van de LIGHT-UP Draak!

### SKULL OF DIFFUSION™

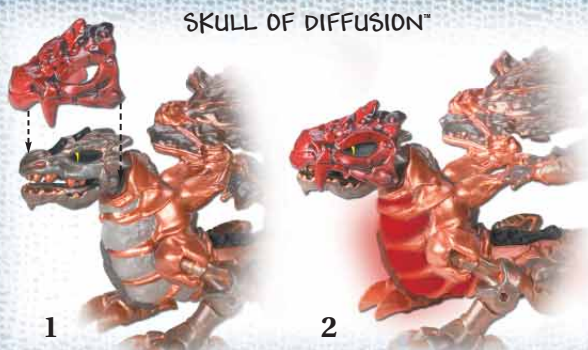

### SHINING VISOR™








Battle mask from WIZARDS' STRONG BOX 9806 can be used with 9824 and 9825 Wizards' Armor Dragons for light-up effects!

La máscara de batalla de WIZARDS' STRONG BOX 9806 puede usarse con los Wizards' Armor Dragons 9824 y 9825 para efectos luminosos.

Pour les effets lumineux, le masque de combat de WIZARDS' STRONG BOX 9806 peut être utilisé avec les Wizards' Armor Dragons 9824 et 9825.

Strijdmasker kan gebruikt voor WIZARDS' STRONG BOX 9806 worden met 9824 en 9825 Wizards' Armor Dragons voor lichteffecten!

Additional purchases required to collect all elements shown.  
Para coleccionar todos los elementos mostrados se precisa realizar unas compras adicionales.  
Des achats additionnels sont nécessaires afin d'obtenir tous les articles de la collection illustrés.  
Verder aankopen zijn nodig om alle afgebeelde artikelen te verzamelen.

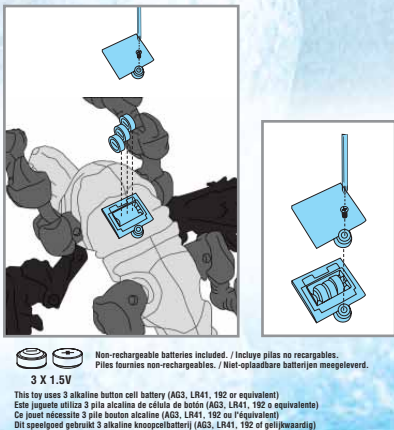

Non-rechargeable batteries included. / Incluye pilas no recargables.  
Piles fournies non-rechargeables. / Niet-oplaadbare batterijen meegeleverd.

3 X 1.5V  
This toy uses 3 alkaline button cell battery (AG3, LR41, LR42 or equivalent)  
Este juguete utiliza 3 pila alcalina de botón (AG3, LR41, LR42 o equivalente)  
Ce jouet nécessite 3 pile bouton alcaline (AG3, LR41, LR42 ou l'équivalent)  
Dit speelgoed gebruikt 3 alkaline knoopbatterijen (AG3, LR41, LR42 of gelijkwaardig)

CAUTION: Batteries are to be changed by an adult.  
Do not leave batteries within reach of children.  
ADVERTENCIA: Las pilas debe cambiarlas un adulto. No dejar las pilas al alcance de los niños.  
ATTENTION: Le changement de piles doit être réalisé par un adulte. Ne pas laisser les piles à la portée des enfants.  
OPGEFAT: De batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.  
ACHTUNG: Die Batterien müssen von einem Erwachsenen ausgetauscht werden.  
Batteries for Kinder eenvoudig uitwisselen.  
ADVASEL: Batterierna ska utvärderas av en vuxen. Efteråt ska batterierna identifiera barns ålder.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μπαταρίες πρέπει να αλλάζονται από ενήλικο.  
Μην αφήνετε τις μπαταρίες κοντά στο παιδί.  
HUROM: Akiakket kell cserélni felnőttnek. Általánis a játékokat csak a gyermekek használhatják.  
ATTENZIONE: La pile devono essere cambiate da un adulto. Non lasciare la pile alla portata dei bambini.  
ADVASEL: Batterierna må skiftes av en voksen. Ikke la batteriene liggende innen barns rekkevidde.  
ATTENTION: As pilhas devem ser trocadas por um adulto. Não deixe que as pilhas estejam ao alcance de menores.  
WARNING: Batterierna bör bytas av en vuxen. Lämna inte batterierna inom räckhåll för barn.  
注意：電池の交換は大人が行ってください。電池は、こどもの手の届かないところに保管してください。  
注意：電池の交換は大人更換。請勿讓小孩接觸電池。

CAUTION: To avoid battery leakage:  
1. See the diagram to know how to remove and insert batteries.  
2. Non-rechargeable batteries must never be recharged.  
3. Rechargeable batteries must be removed from toy before being recharged and rechargeable batteries should be changed under adult supervision.  
4. Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries.  
5. Do not mix used and new batteries together.  
6. Only batteries of the recommended type or of a similar type should be used.  
7. Remove batteries from toy when starting for an extended period of time or if batteries are exhausted.  
8. The supply terminals must not be short-circuited.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE SULFATEN:  
1. Consultar el diagrama para saber cómo retirar e introducir las pilas.  
2. No recargar jamás pilas que no sean recargables.  
3. Retirar las pilas recargables del juguete antes de cargarlas e introducir las pilas recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.  
4. No mezclar pilas alcalinas, con pilas standard (carbon zinc) ni tampoco con pilas recargables (níquel cadmio). No mezclar pilas usadas con pilas nuevas.  
5. Solamente deben utilizarse las pilas del tipo recomendado o de tipo similar.  
6. Colocar las pilas respetando la polaridad correcta. (ver diagrama)  
7. Retirar las pilas del juguete cuando vaya a guardarlo durante un periodo largo de tiempo o si las pilas están agotadas.  
8. No originar cortocircuitos en los bornes del compartimento de las pilas.

AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LA FUITE DES PILLES:  
1. Consulter le diagramme pour savoir comment enlever ou mettre en place les piles ou les accumulateurs.  
2. Ne jamais recharger des piles (non-rechargeables).  
3. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés et les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.  
4. Différents types de piles alcalines, standard (carbon zinc) ou d'accumulateurs (nickel cadmium) ne doivent pas être mélangés. Des piles neuves et usagées ou des accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.  
5. Seuls des piles ou des accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés.  
6. Les piles et les accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. (voir le diagramme)  
7. Retirer les piles avant rangement du jouet pour une longue période ou bien si les piles sont usées.  
8. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

WAARSCHUWING: WERKDOEN VAN LEKKENDE BATTERIJEN:  
1. Wijze waarop vervangbare batterijen moeten worden verwijderd en ingeleid (zie afbeelding).  
2. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.  
3. Oplaadbare batterijen dienen vóór het opladen uit het speelgoed te worden verwijderd en alleen onder toezicht van een volwassene te worden opgeladen.  
4. Gebruik alkalische, standaard- (zink-koolstof) of oplaadbare (nikkelcadmium) batterijen niet samen.  
5. Gebruik oude en nieuwe batterijen niet samen.  
6. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen type of van een vergelijkbaar type mogen worden gebruikt.  
7. Batterijen moeten worden ingeleid met toezicht van van de juiste polariteit (zie afbeelding).  
8. Het al batterijen uit het speelgoed wanneer het voor een lange periode niet wordt gebruikt of als de batterijen lang zijn.  
9. De voedingsklemmen mogen niet kortsluiten.

WARNING: UM DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN:  
1. Einlegen und Auswechseln der Batterien. (Siehe Abbildung).  
2. Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.  
3. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden und dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.  
4. Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden. Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohle-Zink-Batterien), wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) nicht mischen. Nur Batterien derselben Sorte verwenden.  
5. Nur Batterien der empfohlenen oder ähnlichen Sorte verwenden.  
6. Batterien gemäß Polarität einlegen. (siehe Abbildung).  
7. Batterien bei längerer Lagerung, oder wenn sie verbleibt nicht, aus dem Spielzeug herausnehmen.  
8. Die Batterien müssen nicht kurzgeschlossen werden.

ADVASEL: SÄÄN UNDOÄS BATTERIEN-LEKAGE:  
1. Se diagrammi on hvordan batterier udgives og indsættes.  
2. Ikke opladningsbatterier må aldrig oplades.  
3. Opladningsbatterier skal tages ud af legetøj før det oplades, og opladningsbatterier skal oplades i tilstedeværelse af en voksen.  
4. Opladnings (nikkel-kadmium) batterier og alkaliske, standardbatterier (zink-kul) må ikke blandes.  
5. Ny og brugte batterier må ikke bruges sammen.  
6. Brug kun det anbefalede type batterier eller lignende type.  
7. Sæt batterier i med pålæse venst den rigtige vej. (se diagram)  
8. Tag batterierne ud, hvis legetøj ikke skal bruges i længere tid eller hvis batterierne er udrændte.  
9. Batteriterminalerne må ikke kortsluttes.

CAUTION:  
Do not leave this toy close to a source of heat or in direct sunlight.  
Do not operate this toy outdoors.  
Operate this toy in a dry area.  
Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.

ADVERTENCIA:  
No exponer este juguete a una fuente de calor ni a los rayos directos del sol.  
No utilizar este juguete en el exterior.  
Utilizar este juguete en un lugar seco.  
Evitar el contacto con agua o arena. Si la humedad penetra en el compartimento electrónico, retirar las pilas y dejar secar completamente antes de volver a utilizar el juguete.

AVERTISSEMENT:  
Ne pas laisser ce jouet près d'une source de chaleur ou directement au soleil.  
Ne pas utiliser ce jouet dehors.  
Utiliser ce jouet dans un endroit sec.  
Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans le compartiment électronique, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.

WAARSCHUWING:  
Stel het speelgoed niet bloot aan een hittebron of aan direct zonlicht.  
Gebruik het speelgoed op een droge plaats.  
Gebruik het speelgoed op een droge plaats.  
Vermijd zand en water. Mocht er vocht in het elektronisch compartiment terechtkomt, verwijder de batterijen dan en laat het speelgoed grondig drogen voordat het weer wordt gebruikt.

WARNING: UM DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN:  
1. Einlegen und Auswechseln der Batterien. (Siehe Abbildung).  
2. Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.  
3. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden und dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.  
4. Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden. Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohle-Zink-Batterien), wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) nicht mischen. Nur Batterien derselben Sorte verwenden.  
5. Nur Batterien der empfohlenen oder ähnlichen Sorte verwenden.  
6. Batterien gemäß Polarität einlegen. (siehe Abbildung).  
7. Batterien bei längerer Lagerung, oder wenn sie verbleibt nicht, aus dem Spielzeug herausnehmen.  
8. Die Batterien müssen nicht kurzgeschlossen werden.

ADVASEL: SÄÄN UNDOÄS BATTERIEN-LEKAGE:  
1. Se diagrammi on hvordan batterier udgives og indsættes.  
2. Ikke opladningsbatterier må aldrig oplades.  
3. Opladningsbatterier skal tages ud af legetøj før det oplades, og opladningsbatterier skal oplades i tilstedeværelse af en voksen.  
4. Opladnings (nikkel-kadmium) batterier og alkaliske, standardbatterier (zink-kul) må ikke blandes.  
5. Ny og brugte batterier må ikke bruges sammen.  
6. Brug kun det anbefalede type batterier eller lignende type.  
7. Sæt batterier i med pålæse venst den rigtige vej. (se diagram)  
8. Tag batterierne ud, hvis legetøj ikke skal bruges i længere tid eller hvis batterierne er udrændte.  
9. Batteriterminalerne må ikke kortsluttes.

CAUTION:  
Do not leave this toy close to a source of heat or in direct sunlight.  
Do not operate this toy outdoors.  
Operate this toy in a dry area.  
Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.

ADVERTENCIA:  
No exponer este juguete a una fuente de calor ni a los rayos directos del sol.  
No utilizar este juguete en el exterior.  
Utilizar este juguete en un lugar seco.  
Evitar el contacto con agua o arena. Si la humedad penetra en el compartimento electrónico, retirar las pilas y dejar secar completamente antes de volver a utilizar el juguete.

AVERTISSEMENT:  
Ne pas laisser ce jouet près d'une source de chaleur ou directement au soleil.  
Ne pas utiliser ce jouet dehors.  
Utiliser ce jouet dans un endroit sec.  
Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans le compartiment électronique, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.

WAARSCHUWING:  
Stel het speelgoed niet bloot aan een hittebron of aan direct zonlicht.  
Gebruik het speelgoed op een droge plaats.  
Gebruik het speelgoed op een droge plaats.  
Vermijd zand en water. Mocht er vocht in het elektronisch compartiment terechtkomt, verwijder de batterijen dan en laat het speelgoed grondig drogen voordat het weer wordt gebruikt.

WARNING: UM DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN:  
1. Einlegen und Auswechseln der Batterien. (Siehe Abbildung).  
2. Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.  
3. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden und dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.  
4. Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden. Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohle-Zink-Batterien), wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) nicht mischen. Nur Batterien derselben Sorte verwenden.  
5. Nur Batterien der empfohlenen oder ähnlichen Sorte verwenden.  
6. Batterien gemäß Polarität einlegen. (siehe Abbildung).  
7. Batterien bei längerer Lagerung, oder wenn sie verbleibt nicht, aus dem Spielzeug herausnehmen.  
8. Die Batterien müssen nicht kurzgeschlossen werden.

ADVASEL: SÄÄN UNDOÄS BATTERIEN-LEKAGE:  
1. Se diagrammi on hvordan batterier udgives og indsættes.  
2. Ikke opladningsbatterier må aldrig oplades.  
3. Opladningsbatterier skal tages ud af legetøj før det oplades, og opladningsbatterier skal oplades i tilstedeværelse af en voksen.  
4. Opladnings (nikkel-kadmium) batterier og alkaliske, standardbatterier (zink-kul) må ikke blandes.  
5. Ny og brugte batterier må ikke bruges sammen.  
6. Brug kun det anbefalede type batterier eller lignende type.  
7. Sæt batterier i med pålæse venst den rigtige vej. (se diagram)  
8. Tag batterierne ud, hvis legetøj ikke skal bruges i længere tid eller hvis batterierne er udrændte.  
9. Batteriterminalerne må ikke kortsluttes.

CAUTION:  
Do not leave this toy close to a source of heat or in direct sunlight.  
Do not operate this toy outdoors.  
Operate this toy in a dry area.  
Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.

ADVERTENCIA:  
No exponer este juguete a una fuente de calor ni a los rayos directos del sol.  
No utilizar este juguete en el exterior.  
Utilizar este juguete en un lugar seco.  
Evitar el contacto con agua o arena. Si la humedad penetra en el compartimento electrónico, retirar las pilas y dejar secar completamente antes de volver a utilizar el juguete.

AVERTISSEMENT:  
Ne pas laisser ce jouet près d'une source de chaleur ou directement au soleil.  
Ne pas utiliser ce jouet dehors.  
Utiliser ce jouet dans un endroit sec.  
Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans le compartiment électronique, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.

WAARSCHUWING:  
Stel het speelgoed niet bloot aan een hittebron of aan direct zonlicht.  
Gebruik het speelgoed op een droge plaats.  
Gebruik het speelgoed op een droge plaats.  
Vermijd zand en water. Mocht er vocht in het elektronisch compartiment terechtkomt, verwijder de batterijen dan en laat het speelgoed grondig drogen voordat het weer wordt gebruikt.

WARNING: UM DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN:  
1. Einlegen und Auswechseln der Batterien. (Siehe Abbildung).  
2. Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.  
3. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden und dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.  
4. Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden. Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohle-Zink-Batterien), wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) nicht mischen. Nur Batterien derselben Sorte verwenden.  
5. Nur Batterien der empfohlenen oder ähnlichen Sorte verwenden.  
6. Batterien gemäß Polarität einlegen. (siehe Abbildung).  
7. Batterien bei längerer Lagerung, oder wenn sie verbleibt nicht, aus dem Spielzeug herausnehmen.  
8. Die Batterien müssen nicht kurzgeschlossen werden.

ADVASEL: SÄÄN UNDOÄS BATTERIEN-LEKAGE:  
1. Se diagrammi on hvordan batterier udgives og indsættes.  
2. Ikke opladningsbatterier må aldrig oplades.  
3. Opladningsbatterier skal tages ud af legetøj før det oplades, og opladningsbatterier skal oplades i tilstedeværelse af en voksen.  
4. Opladnings (nikkel-kadmium) batterier og alkaliske, standardbatterier (zink-kul) må ikke blandes.  
5. Ny og brugte batterier må ikke bruges sammen.  
6. Brug kun det anbefalede type batterier eller lignende type.  
7. Sæt batterier i med pålæse venst den rigtige vej. (se diagram)  
8. Tag batterierne ud, hvis legetøj ikke skal bruges i længere tid eller hvis batterierne er udrændte.  
9. Batteriterminalerne må ikke kortsluttes.

CAUTION:  
Do not leave this toy close to a source of heat or in direct sunlight.  
Do not operate this toy outdoors.  
Operate this toy in a dry area.  
Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.

ADVERTENCIA:  
No exponer este juguete a una fuente de calor ni a los rayos directos del sol.  
No utilizar este juguete en el exterior.  
Utilizar este juguete en un lugar seco.  
Evitar el contacto con agua o arena. Si la humedad penetra en el compartimento electrónico, retirar las pilas y dejar secar completamente antes de volver a utilizar el juguete.

AVERTISSEMENT:  
Ne pas laisser ce jouet près d'une source de chaleur ou directement au soleil.  
Ne pas utiliser ce jouet dehors.  
Utiliser ce jouet dans un endroit sec.  
Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans le compartiment électronique, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.

WAARSCHUWING:  
Stel het speelgoed niet bloot aan een hittebron of aan direct zonlicht.  
Gebruik het speelgoed op een droge plaats.  
Gebruik het speelgoed op een droge plaats.  
Vermijd zand en water. Mocht er vocht in het elektronisch compartiment terechtkomt, verwijder de batterijen dan en laat het speelgoed grondig drogen voordat het weer wordt gebruikt.

WARNING: UM DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN:  
1. Einlegen und Auswechseln der Batterien. (Siehe Abbildung).  
2. Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.  
3. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden und dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.  
4. Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden. Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohle-Zink-Batterien), wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) nicht mischen. Nur Batterien derselben Sorte verwenden.  
5. Nur Batterien der empfohlenen oder ähnlichen Sorte verwenden.  
6. Batterien gemäß Polarität einlegen. (siehe Abbildung).  
7. Batterien bei längerer Lagerung, oder wenn sie verbleibt nicht, aus dem Spielzeug herausnehmen.  
8. Die Batterien müssen nicht kurzgeschlossen werden.

ADVASEL: SÄÄN UNDOÄS BATTERIEN-LEKAGE:  
1. Se diagrammi on hvordan batterier udgives og indsættes.  
2. Ikke opladningsbatterier må aldrig oplades.  
3. Opladningsbatterier skal tages ud af legetøj før det oplades, og opladningsbatterier skal oplades i tilstedeværelse af en voksen.  
4. Opladnings (nikkel-kadmium) batterier og alkaliske, standardbatterier (zink-kul) må ikke blandes.  
5. Ny og brugte batterier må ikke bruges sammen.  
6. Brug kun det anbefalede type batterier eller lignende type.  
7. Sæt batterier i med pålæse venst den rigtige vej. (se diagram)  
8. Tag batterierne ud, hvis legetøj ikke skal bruges i længere tid eller hvis batterierne er udrændte.  
9. Batteriterminalerne må ikke kortsluttes.

CAUTION:  
Do not leave this toy close to a source of heat or in direct sunlight.  
Do not operate this toy outdoors.  
Operate this toy in a dry area.  
Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.

ADVERTENCIA:  
No exponer este juguete a una fuente de calor ni a los rayos directos del sol.  
No utilizar este juguete en el exterior.  
Utilizar este juguete en un lugar seco.  
Evitar el contacto con agua o arena. Si la humedad penetra en el compartimento electrónico, retirar las pilas y dejar secar completamente antes de volver a utilizar el juguete.

AVERTISSEMENT:  
Ne pas laisser ce jouet près d'une source de chaleur ou directement au soleil.  
Ne pas utiliser ce jouet dehors.  
Utiliser ce jouet dans un endroit sec.  
Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans le compartiment électronique, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.

WAARSCHUWING:  
Stel het speelgoed niet bloot aan een hittebron of aan direct zonlicht.  
Gebruik het speelgoed op een droge plaats.  
Gebruik het speelgoed op een droge plaats.  
Vermijd zand en water. Mocht er vocht in het elektronisch compartiment terechtkomt, verwijder de batterijen dan en laat het speelgoed grondig drogen voordat het weer wordt gebruikt.

WARNING: UM DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN:  
1. Einlegen und Auswechseln der Batterien. (Siehe Abbildung).  
2. Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.  
3. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden und dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.  
4. Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden. Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohle-Zink-Batterien), wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) nicht mischen. Nur Batterien derselben Sorte verwenden.  
5. Nur Batterien der empfohlenen oder ähnlichen Sorte verwenden.  
6. Batterien gemäß Polarität einlegen. (siehe Abbildung).  
7. Batterien bei längerer Lagerung, oder wenn sie verbleibt nicht, aus dem Spielzeug herausnehmen.  
8. Die Batterien müssen nicht kurzgeschlossen werden.

ADVASEL: SÄÄN UNDOÄS BATTERIEN-LEKAGE:  
1. Se diagrammi on hvordan batterier udgives og indsættes.  
2. Ikke opladningsbatterier må aldrig oplades.  
3. Opladningsbatterier skal tages ud af legetøj før det oplades, og opladningsbatterier skal oplades i tilstedeværelse af en voksen.  
4. Opladnings (nikkel-kadmium) batterier og alkaliske, standardbatterier (zink-kul) må ikke blandes.  
5. Ny og brugte batterier må ikke bruges sammen.  
6. Brug kun det anbefalede type batterier eller lignende type.  
7. Sæt batterier i med pålæse venst den rigtige vej. (se diagram)  
8. Tag batterierne ud, hvis legetøj ikke skal bruges i længere tid eller hvis batterierne er udrændte.  
9. Batteriterminalerne må ikke kortsluttes.

CAUTION:  
Do not leave this toy close to a source of heat or in direct sunlight.  
Do not operate this toy outdoors.  
Operate this toy in a dry area.  
Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.

ADVERTENCIA:  
No exponer este juguete a una fuente de calor ni a los rayos directos del sol.  
No utilizar este juguete en el exterior.  
Utilizar este juguete en un lugar seco.  
Evitar el contacto con agua o arena. Si la humedad penetra en el compartimento electrónico, retirar las pilas y dejar secar completamente antes de volver a utilizar el juguete.

AVERTISSEMENT:  
Ne pas laisser ce jouet près d'une source de chaleur ou directement au soleil.  
Ne pas utiliser ce jouet dehors.  
Utiliser ce jouet dans un endroit sec.  
Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans le compartiment électronique, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.

WAARSCHUWING:  
Stel het speelgoed niet bloot aan een hittebron of aan direct zonlicht.  
Gebruik het speelgoed op een droge plaats.  
Gebruik het speelgoed op een droge plaats.  
Vermijd zand en water. Mocht er vocht in het elektronisch compartiment terechtkomt, verwijder de batterijen dan en laat het speelgoed grondig drogen voordat het weer wordt gebruikt.

WARNING: UM DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN:  
1. Einlegen und Auswechseln der Batterien. (Siehe Abbildung).  
2. Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.  
3. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden und dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.  
4. Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden. Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohle-Zink-Batterien), wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) nicht mischen. Nur Batterien derselben Sorte verwenden.  
5. Nur Batterien der empfohlenen oder ähnlichen Sorte verwenden.  
6. Batterien gemäß Polarität einlegen. (siehe Abbildung).  
7. Batterien bei längerer Lagerung, oder wenn sie verbleibt nicht, aus dem Spielzeug herausnehmen.  
8. Die Batterien müssen nicht kurzgeschlossen werden.

ADVASEL: SÄÄN UNDOÄS BATTERIEN-LEKAGE:  
1. Se diagrammi on hvordan batterier udgives og indsættes.  
2. Ikke opladningsbatterier må aldrig oplades.  
3. Opladningsbatterier skal tages ud af legetøj før det oplades, og opladningsbatterier skal oplades i tilstedeværelse af en voksen.  
4. Opladnings (nikkel-kadmium) batterier og alkaliske, standardbatterier (zink-kul) må ikke blandes.  
5. Ny og brugte batterier må ikke bruges sammen.  
6. Brug kun det anbefalede type batterier eller lignende type.  
7. Sæt batterier i med pålæse venst den rigtige vej. (se diagram)  
8. Tag batterierne ud, hvis legetøj ikke skal bruges i længere tid eller hvis batterierne er udrændte.  
9. Batteriterminalerne må ikke kortsluttes.

CAUTION:  
Do not leave this toy close to a source of heat or in direct sunlight.  
Do not operate this toy outdoors.  
Operate this toy in a dry area.  
Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.

ADVERTENCIA:  
No exponer este juguete a una fuente de calor ni a los rayos directos del sol.  
No utilizar este juguete en el exterior.  
Utilizar este juguete en un lugar seco.  
Evitar el contacto con agua o arena. Si la humedad penetra en el compartimento electrónico, retirar las pilas y dejar secar completamente antes de volver a utilizar el juguete.

AVERTISSEMENT:  
Ne pas laisser ce jouet près d'une source de chaleur ou directement au soleil.  
Ne pas utiliser ce jouet dehors.  
Utiliser ce jouet dans un endroit sec.  
Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans le compartiment électronique, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.

WAARSCHUWING:  
Stel het speelgoed niet bloot aan een hittebron of aan direct zonlicht.  
Gebruik het speelgoed op een droge plaats.  
Gebruik het speelgoed op een droge plaats.  
Vermijd zand en water. Mocht er vocht in het elektronisch compartiment terechtkomt, verwijder de batterijen dan en laat het speelgoed grondig drogen voordat het weer wordt gebruikt.

WARNING: UM DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN:  
1. Einlegen und Auswechseln der Batterien. (Siehe Abbildung).  
2. Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.  
3. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden und dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.  
4. Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden. Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohle-Zink-Batterien), wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) nicht mischen. Nur Batterien derselben Sorte verwenden.  
5. Nur Batterien der empfohlenen oder ähnlichen Sorte verwenden.  
6. Batterien gemäß Polarität einlegen. (siehe Abbildung).  
7. Batterien bei längerer Lagerung, oder wenn sie verbleibt nicht, aus dem Spielzeug herausnehmen.  
8. Die Batterien müssen nicht kurzgeschlossen werden.

ADVASEL: SÄÄN UNDOÄS BATTERIEN-LEKAGE:  
1. Se diagrammi on hvordan batterier udgives og indsættes.  
2. Ikke opladningsbatterier må aldrig oplades.  
3. Opladningsbatterier skal tages ud af legetøj før det oplades, og opladningsbatterier skal oplades i tilstedeværelse af en voksen.  
4. Opladnings (nikkel-kadmium) batterier og alkaliske, standardbatterier (zink-kul) må ikke blandes.  
5. Ny og brugte batterier må ikke bruges sammen.  
6. Brug kun det anbefalede type batterier eller lignende type.  
7. Sæt batterier i med pålæse venst den rigtige vej. (se diagram)  
8. Tag batterierne ud, hvis legetøj ikke skal bruges i længere tid eller hvis batterierne er udrændte.  
9. Batteriterminalerne må ikke kortsluttes.

CAUTION:  
Do not leave this toy close to a source of heat or in direct sunlight.  
Do not operate this toy outdoors.  
Operate this toy in a dry area.  
Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.

ADVERTENCIA:  
No exponer este juguete a una fuente de calor ni a los rayos directos del sol.  
No utilizar este juguete en el exterior.  
Utilizar este juguete en un lugar seco.  
Evitar el contacto con agua o arena. Si la humedad penetra en el compartimento electrónico, retirar las pilas y dejar secar completamente antes de volver a utilizar el juguete.

AVERTISSEMENT:  
Ne pas laisser ce jouet près d'une source de chaleur ou directement au soleil.  
Ne pas utiliser ce jouet dehors.  
Utiliser ce jouet dans un endroit sec.  
Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans le compartiment électronique, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.

WAARSCHUWING:  
Stel het speelgoed niet bloot aan een hittebron of aan direct zonlicht.  
Gebruik het speelgoed op een droge plaats.  
Gebruik het speelgoed op een droge plaats.  
Vermijd zand en water. Mocht er vocht in het elektronisch compartiment terechtkomt, verwijder de batterijen dan en laat het speelgoed grondig drogen voordat het weer wordt gebruikt.

WARNING: UM DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN:  
1. Einlegen und Auswechseln der Batterien. (Siehe Abbildung).  
2. Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.  
3. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden und dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.  
4. Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden. Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohle-Zink-Batterien), wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) nicht mischen. Nur Batterien derselben Sorte verwenden.  
5. Nur Batterien der empfohlenen oder ähnlichen Sorte verwenden.  
6. Batterien gemäß Polarität einlegen. (siehe Abbildung).  
7. Batterien bei längerer Lagerung, oder wenn sie verbleibt nicht, aus dem Spielzeug herausnehmen.  
8. Die Batterien müssen nicht kurzgeschlossen werden.

ADVASEL: SÄÄN UNDOÄS BATTERIEN-LEKAGE:  
1. Se diagrammi on hvordan batterier udgives og indsættes.  
2. Ikke opladningsbatterier må aldrig oplades.  
3. Opladningsbatterier skal tages ud af legetøj før det oplades, og opladningsbatterier skal oplades i tilstedeværelse af en voksen.  
4. Opladnings (nikkel-kadmium) batterier og alkaliske, standardbatterier (zink-kul) må ikke blandes.  
5. Ny og brugte batterier må ikke bruges sammen.  
6. Brug kun det anbefalede type batterier eller lignende type.  
7. Sæt batterier i med pålæse venst den rigtige vej. (se diagram)  
8. Tag batterierne ud, hvis legetøj ikke skal bruges i længere tid eller hvis batterierne er udrændte.  
9. Batteriterminalerne må ikke kortsluttes.

CAUTION:  
Do not leave this toy close to a source of heat or in direct sunlight.  
Do not operate this toy outdoors.  
Operate this toy in a dry area.  
Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.

ADVERTENCIA:  
No exponer este juguete a una fuente de calor ni a los rayos directos del sol.  
No utilizar este juguete en el exterior.  
Utilizar este juguete en un lugar seco.  
Evitar el contacto con agua o arena. Si la humedad penetra en el compartimento electrónico, retirar las pilas y dejar secar completamente antes de volver a utilizar el juguete.

AVERTISSEMENT:  
Ne pas laisser ce jouet près d'une source de chaleur ou directement au soleil.  
Ne pas utiliser ce jouet dehors.  
Utiliser ce jouet dans un endroit sec.  
Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans le compartiment électronique, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.

WAARSCHUWING:  
Stel het speelgoed niet bloot aan een hittebron of aan direct zonlicht.  
Gebruik het speelgoed op een droge plaats.  
Gebruik het speelgoed op een droge plaats.  
Vermijd zand en water. Mocht er vocht in het elektronisch compartiment terechtkomt, verwijder de batterijen dan en laat het speelgoed grondig drogen voordat het weer wordt gebruikt.

WARNING: UM DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN:  
1. Einlegen und Auswechseln der Batterien. (Siehe Abbildung).  
2. Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.  
3. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden und dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.  
4. Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden. Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohle-Zink-Batterien), wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) nicht mischen. Nur Batterien derselben Sorte verwenden.  
5. Nur Batterien der empfohlenen oder ähnlichen Sorte verwenden.  
6. Batterien gemäß Polarität einlegen. (siehe Abbildung).  
7. Batterien bei längerer Lagerung, oder wenn sie verbleibt nicht, aus dem Spielzeug herausnehmen.  
8. Die Batterien müssen nicht kurzgeschlossen werden.

ADVASEL: SÄÄN UNDOÄS BATTERIEN-LEKAGE:  
1. Se diagrammi on hvordan batterier udgives og indsættes.  
2. Ikke opladningsbatterier må aldrig oplades.  
3. Opladningsbatterier skal tages ud af legetøj før det oplades, og opladningsbatterier skal oplades i tilstedeværelse af en voksen.  
4. Opladnings (nikkel-kadmium) batterier og alkaliske, standardbatterier (zink-kul) må ikke blandes.  
5. Ny og brugte batterier må ikke bruges sammen.  
6. Brug kun det anbefalede type batterier eller lignende type.  
7. Sæt batterier i med pålæse venst den rigtige vej. (se diagram)  
8. Tag batterierne ud, hvis legetøj ikke skal bruges i længere tid eller hvis batterierne er udrændte.  
9. Batteriterminalerne må ikke kortsluttes.

CAUTION:  
Do not leave this toy close to a source of heat or in direct sunlight.  
Do not operate this toy outdoors.  
Operate this toy in a dry area.  
Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.

ADVERTENCIA:  
No exponer este juguete a una fuente de calor ni a los rayos directos del sol.  
No utilizar este juguete en el exterior.  
Utilizar este juguete en un lugar seco.  
Evitar el contacto con agua o arena. Si la humedad penetra en el compartimento electrónico, retirar las pilas y dejar secar completamente antes de volver a utilizar el juguete.

AVERTISSEMENT:  
Ne pas laisser ce jouet près d'une source de chaleur ou directement au soleil.  
Ne pas utiliser ce jouet dehors.  
Utiliser ce jouet dans un endroit sec.  
Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans le compartiment électronique, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.

WAARSCHUWING:  
Stel het speelgoed niet bloot aan een hittebron of aan direct zonlicht.  
Gebruik het speelgoed op een droge plaats.  
Gebruik het speelgoed op een droge plaats.  
Vermijd zand en water. Mocht er