



INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES / MODE D'EMPLOI / HANDLEIDING / ANLEITUNG

Please read these instructions carefully before first use and keep them for future reference. / Leer estas instrucciones cuidadosamente antes de la primera utilización y guardarlas para referencia futura. /

Il est recommandé de lire attentivement ce feuillet avant la première utilisation et de le conserver pour référence future. /

Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor eventuele raadpleging op een later tijdstip. / Die Gebrauchsanleitung bitte durchlesen und aufbewahren.

3X **-AA** **1.5V+** 

This toy uses 3 alkaline batteries (AA, LR6, 15A or equivalent)
Este juguete utiliza 3 pilas alcalinas (AA, LR6, 15A o equivalente)
Ce jouet nécessite 3 piles alcalines (AA, LR6, 15A ou l'équivalent)
Dit speelgoed gebruikt 3 alkaline batterijen (AA, LR6, 15A of gelijkwaardig)
Dieses Spielzeug wird mit 3 Alkali-Batterien betrieben (AA, LR6, 15A oder Entsprechung).

Non-rechargeable batteries included.
Incluye pilas no recargables.
Piles fournies non-rechargeables.
Niet-oplaadbare batterijen meegeleverd.
Nichtwiederaufladbare Batterien inbegriffen.

CAUTION: Batteries are to be changed by an adult. Do not leave batteries within reach of children. / **ADVERTENCIA:** Las pilas debe cambiarlas un adulto. No dejar las pilas al alcance de los niños. /
ATTENTION : Le changement de piles doit être réalisé par un adulte. Ne pas laisser les piles à la portée des enfants. / **OPGEPAST:** De batterijen moeten door een volwassene worden vervangen. /
ACHTUNG: Die Batterien müssen von einem Erwachsenen ausgetauscht werden. Batterien für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Block
Buddies® My Pirate Ship™**

1

EN BATTERY INSTALLATION

- Use a phillips (star-bit) screwdriver to unscrew the door of the battery compartment.
- Lift and remove the compartment door.
- Insert the batteries according to the correct polarity shown.
- Replace the door and the screw, do not over-tighten the screw.

ES INSTALACIÓN DE LAS PILAS

- Utilizar un destornillador en cruz (o con punta de estrella) para abrir la tapa del compartimento de las pilas.
- Levantar y retirar la tapa del compartimento de las pilas.
- Colocar las pilas respetando la polaridad indicada.
- Reponer la puerta y el tornillo, evitando apretarlo demasiado.

FR MISE EN PLACE DES PILES

- Avec un tournevis cruciforme, dévisser la porte du compartiment à piles.
- Soulever et ouvrir la porte du compartiment.
- Mettre en place les piles suivant la polarité indiquée.
- Remettre en place la porte et la vis, sans trop serrer cette dernière.

2

EN IMPORTANT, must be done by an adult : remove and discard the "try-me" tab before giving the toy to a child. The tab is located inside the toy.

ES IMPORTANTE, debe ser realizado por un adulto. Antes de entregarle el juguete al niño, sacar y retirar la lengüeta de demostración. La lengüeta se encuentra dentro del juguete.

FR IMPORTANT, doit être fait par un adulte : retirer et jeter la languette de démonstration avant de donner le jouet à un enfant. La languette se trouve à l'intérieur du jouet.

NL BELANGRIJK, dient door een volwassene te worden uitgevoerd: het lipje "UITPROBEREN" verwijderen en wegwerpen alvorens het speelgoed aan een kind te geven. Het lipje bevindt zich aan de binnenkant van het speelgoed.

DE WICHTIG. Von einem Erwachsenen auszuführen: Das "Probier"mich aus"-Etikett entfernen und entsorgen, bevor Sie das Spielzeug einem Kind übergeben. Die Zunge befindet sich innerhalb des Spielzeugs.

DA VIGTIGT, udføres af en voksen: fjern og kasser "prøv-mig" fligen før legetøjet gives til et barn. Stropen findes indeni i legetøjet

EL ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, πρέπει να γίνει από ενήλικο: Αφαιρέστε και απορρίψτε την ετικέτα "try me" ("δοκιμάσε με") πριν δώσετε το παιχνίδι σε παιδί. Το γλωσσίδι βρίσκεται μέσα στο παιχνίδι

FI TÄRKEÄÄ, tämähän on aikuisen suoritettava: Poista ja hävitä "kokeile tätä" ("try-me") -lippu ennen kuin annat leikkikalun lapselle. Kieleke sijaitsee lelu sisällä

IT IMPORTANTE, deve essere eseguito da un adulto : togliere e gettare l'etichetta "try-me" prima di consegnare il giocattolo ad un bambino. L'etichetta è situata all'interno del giocattolo.

NO VIKTIG, følgende må utføres av en voksen: ta av og kasser "try-me"-merket før leketøyet gis til barn. Lappen er på innsiden av leketøyet.

PT IMPORTANTE: Deve ser feito por um adulto: remova e descarte a etiqueta de demonstração («experimente») antes de dar o brinquedo a uma criança. A lingüeta está dentro do brinquedo.

SV VIKTIG! Måste utföras av vuxen: Avlägsna och släng fliken "try-me" innan du ger barnet leksaken. Fliken finns inuti leksaken

JA 重要、取扱いは大人が行なうこと：おもちゃを子供に与える前に、「try-me」タブを取り外し処分して下さい。タブは玩具の中にあります。


ZH 下列操作必须由成人来完成：在把玩具给小孩玩之前，要拉掉“试一试”拉条。標籤在玩具內。

NL INLEGGEN VAN DE BATTERIJEN

- Gebruik een kruiskopschroevendraaier om het klepje van het batterijenvak los te schroeven.
- Licht het klepje op en verwijder het.
- Leg de batterijen in met inachtneming van de juiste polariteit, zoals aangegeven.
- Plaats het paneel en de schroef terug en draai niet te vast aan.

DE BATTERIEN EINSETZEN

- Einen Kreuzschlitz-Schraubendreher benutzen, um die Abdeckung des Batteriefachs loszuschrauben.
- Die Abdeckung des Batteriefachs anheben und abnehmen.
- Die Batterien einsetzen. Dabei auf die richtige Polarität achten.
- Tür und Schraube wieder einsetzen, ohne diese Schraube übermäßig anzuziehen.

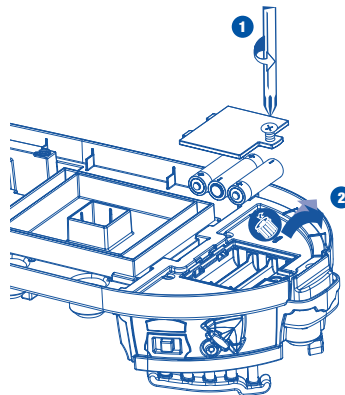

CAUTION / ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT / WAARSCHUWING / ACHTUNG

EN CAUTION:

- Do not leave this toy close to a source of heat or in direct sunlight.
- Do not operate this toy outdoors.
- Operate this toy in a dry area.
- Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.

ES ADVERTENCIA:

- No exponer este juguete a una fuente de calor ni a los rayos directos del sol.
- No utilizar este juguete en el exterior.
- Utilizar este juguete en un lugar seco.
- Evitar el contacto con agua o arena. Si la humedad penetra en el compartimento eléctrico, retirar las pilas y dejar secar completamente antes de volver a utilizar el juguete.

FR AVERTISSEMENT:

- Ne pas laisser ce jouet près d'une source de chaleur ou directement au soleil.
- Ne pas utiliser ce jouet dehors.
- Utiliser ce jouet dans un endroit sec.
- Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans le compartiment électronique, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.

NL WAARSCHUWING:

- Stel het speelgoed niet bloot aan een hittebron of aan direct zonlicht.
- Gebruik het speelgoed niet buitenshuis.
- Gebruik het speelgoed op een droge plek.
- Vermijd zand en water. Mocht er toch vocht in het elektronicavak terecht komen, verwijder de batterijen dan en laat het speelgoed grondig drogen voordat het weer wordt gebruikt.

DE ACHTUNG:

- Dieses Spielzeug darf keiner Wärmequelle und keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Mit diesem Spielzeug sollte nicht im Freien gespielt werden.
- Mit diesem Spielzeug sollte nur in einem trockenen Bereich gespielt werden.
- Mit dem Spielzeug sollte nicht im Wasser oder im Sand gespielt werden. Sollte das Batteriefach feucht werden, die Batterien herausnehmen und das Batteriefach vor Weiterbenutzung völlig trocken lassen.

DA ADVARSEL:

- Dette legetøj må ikke anbringes tæt på en varmekilde eller i direkte sollys.
- Dette legetøj må ikke bruges udendørs.
- Dette legetøj må kun bruges i et tørt område.
- Undgå sand og vand. Hvis der trænger fugt ind i den elektroniske enhed, tag batterierne ud og lad dem tørre grundigt før brug.

EL ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Να μην αφήνετε αυτό το παιχνίδι κοντά σε πηγή θερμότητας ή σε απ' ευθείας ηλιακό φως.
- Να μην χρησιμοποιείτε αυτό το παιχνίδι σε εξωτερικό χώρο.
- Να χρησιμοποιείτε αυτό το παιχνίδι σε ξηρό χώρο.
- Να αποφεύγετε άμμο και νερό. Εάν μπει υγρασία μέσα στο διαμέρισμα ηλεκτρικών, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αφήστε το να στεγνώσει καλά πριν τη χρήση.

FI VARO:

- Älä jätä tätä leikkikalua lämpölähteen lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä käytä tätä leikkikalua ulkona.
- Käytä tätä leikkikalua kuivassa ympäristössä.
- Vältä hiekkaa ja vettä. Jos sähköiseen osaan pääsee kosteutta, poista paristot ja anna osan kuivaa täysin ennen käyttöä.

IT ATTENZIONE:

- Non lasciare questo giocattolo in prossimità di una fonte di calore o esposto alla luce del sole.
- Non adoperare questo giocattolo all'esterno.
- Adoperare questo giocattolo solo in luoghi asciutti.
- Evitare sabbia ed acqua. Se l'umidità dovesse penetrare nel compartimento elettronico, togliere le pile e lasciarlo asciugare completamente prima di adoperare.

NO FORSIKTIG:

- Dette leketøyet må ikke oppbevares i nærheten av en varmekilde eller i direkte sollys.
- Dette leketøyet må ikke brukes utendørs.
- Dette leketøyet skal brukes på et tørt område.
- Unngå sand og vann. Hvis det kommer vann inn i det elektroniske rommet, skal du ta ut batteriene og la det tørke godt ut før du bruker leketøyet.

PT ATENÇÃO:

- Não deixe este brinquedo próximo de uma fonte de calor ou directamente exposto à luz solar
- Não opere este brinquedo ao ar livre.
- Opere este brinquedo numa área seca.
- Evite a areia e a água. Se entrar humidade no compartimento electrónico, remova as baterias e deixe secar completamente antes de usar novamente.

SV VAR FÖRSIKTIG!

- Lämna inte denna leksak nära en varmekälla eller utsatt för direkt solljus.
- Använd inte denna leksak utomhus.
- Använd leksaken på en torr plats.
- Undvik sand och vatten. Om fukt tränger in i batterifacket, ska batterierna avlägsnas och låtas torka ordentligt innan leksaken används.

JA 注意：

- このおもちゃを熱い場所や直射日光の当たる場所に保管しないで下さい。
- このおもちゃを屋外で使用しないで下さい。
- このおもちゃは乾燥した場所で使用して下さい。
- 砂や水から離して下さい。電子機器内に水分が入った場合には、電池を取り外し完全に乾かしてから使用して下さい。

ZH 警告：

- 不要把此玩具放在靠近热源的地方，也不要放在太阳下暴晒。
- 不要在室外操作此玩具。
- 在干燥的地方操作此玩具。
- 要避免让玩具接触沙土和水。如果湿气进入玩具内部的电子线路部分，请把电池取出来，把玩具晾干后再使用。

CAUTION : TO AVOID BATTERY LEAKAGE / ADVERTENCIA : PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE SULFATEN / AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LA FUITE DES PILES / WAARSCHUWING : VOORKOMEN VAN LEKKENDE BATTERIJEN / WARNUNG : UM DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN

CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE:

1. See the diagram to know how to remove and insert batteries.
2. Non-rechargeable batteries must never be recharged.
3. Rechargeable batteries must be removed from toy before being recharged and rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
4. Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries. Do not mix used and new batteries together.
5. Only batteries of the recommended type or of a similar type should be used.
6. Batteries must be inserted according to the correct polarity. (see diagram)
7. Remove batteries from toy when storing for an extended period of time or if batteries are exhausted.
8. The supply terminals must not be short-circuited.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE SULFATEN:

1. Consultar el diagrama para saber cómo retirar e introducir las pilas.
2. No recargar jamás pilas que no sean recargables.
3. Retirar las pilas recargables del juguete antes de recargarlo; las pilas recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
4. No mezclar pilas alcalinas, con pilas standard (carbon zinc) ni tampoco con pilas recargables (níquel cadmio). No mezclar pilas usadas con pilas nuevas.
5. Solamente deben utilizarse las pilas del tipo recomendado o de tipo similar.
6. Colocar las pilas respetando la polaridad correcta. (ver diagrama)
7. Retirar las pilas del juguete cuando vaya a guardarlo durante un periodo largo de tiempo o si las pilas están gastadas.
8. No originar cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las pilas.

AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LA FUITE DES PILES:

1. Consulter le diagramme pour savoir comment enlever ou mettre en place les piles ou les accumulateurs.
2. Ne jamais recharger des piles (non-rechargeables).
3. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés et les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
4. Différents types de piles alcalines, standard (carbone zinc) ou d'accumulateurs (nickel cadmium) ne doivent pas être mélangés. Des piles neuves et usagées ou des accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.
5. Seuls des piles ou des accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés.
6. Les piles et les accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. (voir le diagramme)
7. Retirer les piles avant rangement du jouet pour une longue période ou bien si les piles sont usées.
8. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

WAARSCHUWING: VOORKOMEN VAN LEKKENDE BATTERIJEN:

1. Wijze waarop vervangbare batterijen moeten worden verwijderd en ingelegd (zie afbeelding).
2. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
3. Oplaadbare batterijen dienen vóór het opladen uit het speelgoed te worden verwijderd en alleen onder toezicht van een volwassene te worden opgeladen.
4. Gebruik alkalische, standaard- (zinkkoolstof) of oplaadbare (nikkelcadmium) batterijen niet tesamen. Gebruik oude en nieuwe batterijen niet tesamen.
5. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen type of van een vergelijkbaar type mogen worden gebruikt.
6. Batterijen moeten worden ingelegd met inachtneming van de juiste polariteit (zie afbeelding).
7. Haal de batterijen uit het speelgoed wanneer het voor een lange periode niet wordt gebruikt of als de batterijen leeg zijn.
8. De voedingsklem mag niet worden kortgesloten.

WARNING: UM DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN:

1. Einlegen und Auswechseln der Batterien. (Siehe Abbildung)
2. Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
3. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden und dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
4. Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden. Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohle-Zink-Batterien), wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) nicht mischen. Nur Batterien derselben Sorte verwenden.
5. Nur Batterien der empfohlenen oder ähnlichen Sorte verwenden.
6. Batterien gemäß Polarität einlegen. (siehe Abbildung)
7. Batterien bei längerer Lagerung, oder wenn sie verbraucht sind, aus dem Spielzeug herausnehmen
8. Die Batterieanschlüsse nicht kurzschliessen.

ADVARSEL: SÅDAN UNDGÅS BATTERI-LÆKAGE:

1. Se diagrammet om hvordan batterier udtages og indsættes.
2. Ikke opladelige batterier må aldrig oplades.
3. Opladelige batterier skal tages ud af legetøjet før det oplades, og opladelige batterier skal oplades i tilstedeværelse af en voksen.
4. Opladelige (nikkel-kadmium) batterier og alkaline-, standardbatterier (zink-kul) må ikke blandes. Nye og brugte batterier må ikke bruges sammen.
5. Brug kun den foreslåede type batterier eller lignende type.
6. Sæt batterier i med polerne vendt den rigtige vej. (se diagram)
7. Tag batterierne ud, hvis legetøjet ikke skal bruges i længere tid eller hvis batterierne er udrændte.
8. Batteriterminalerne må ikke kortsluttes.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Δείτε το διάγραμμα για να δείτε πως να αφαιρέσετε και να τοποθετήσετε τις μπαταρίες.
2. Δεν πρέπει ποτέ να επαναφορτίσετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
3. Θα πρέπει να αφαιρέσετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από το παιχνίδι πριν τις επαναφορτίσετε και θα πρέπει να φορτίσετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες κάτω από την επίβλεψη ενήλικου.
4. Να μην αναμειγνύετε αλκαλικές, κανονικές (ανθρακική - ψευδάργυρου), ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου καδμίου) μπαταρίες. Να μην τοποθετείτε καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες μαζί.
5. Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστάμενου τύπου ή ισοδύναμες.
6. Θα πρέπει να εισάγετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα.
7. Να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το παιχνίδι όταν το αποθηκεύετε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ή εάν έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες.
8. Δεν θα πρέπει να βραχυκυκλώνετε τα τερματικά παροχής.

VARO: PARISTOJEN VUOTAMISEN ESTÄMINEN:

1. Katso kuvasta, kuinka poistat ja asennat paristot.
2. Ei-ladattavia paristoja ei koskaan saa ladata.
3. Ladattavat paristot on poistettava leikkikalusta ennen niiden lataamista ja lataaminen on tehtävä aikuisen valvonnassa.
4. Älä sekoita alkali-, normaali- (hiili-sinkki) tai ladattavia (nikkelikadmium) -paristoja. Älä sekoita käytettyjä ja uusia paristoja keskenään.
5. Käytä vain suositeltuja tai samankaltaisia paristoja.
6. Paristot on asennettava navat oikein päin. (katso kuvaa)
7. Poista paristot leikkikalusta, kun leikkikalu säilytetään pitkän aikaa tai jos paristot ovat lopussa.
8. Virtanapoihin ei saa aiheuttaa oikosulkua.

ATTENZIONE : PER EVITARE PERDITE DALLE PILE

1. Osservare il diagramma per capire come togliere ed inserire le pile
2. Le pile non ricaricabili non devono mai essere ricaricate.
3. Le pile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate e devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
4. Non mescolare pile alcaline, normali (zinco carbonio) o ricaricabili (nickel cadmium). Non mescolare pile usate e nuove.
5. Si dovrebbero usare solo pile del tipo raccomandato o di un tipo simile.
6. Le pile devono essere inserite secondo la giusta polarità (vedi diagramma).
7. Togliere le pile dal giocattolo prima di lunghi periodi di inutilizzo o se le pile sono scariche.
8. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

FORSIKTIG! SLIK UNGÅR DU BATTERILEKKASJE:

1. Illustrasjonen viser hvordan du skal ta ut og sette inn batteriene.
2. Batterier som ikke er oppladbare, skal aldri lades opp på nytt.
3. Oppladbare batterier må tas ut av leketøyet før de lades opp igjen, og oppladning må skje under oppsyn av en voksen.
4. Alkaliske, standard og oppladbare batterier (nikkelkadmium) skal ikke brukes om hverandre. Nye og gamle batterier skal heller ikke brukes sammen.
5. Bruk kun batterier av anbefalt type eller en tilsvarende type.
6. Batteriene skal settes inn slik at polene vender riktig vei.
7. Ta batteriene ut av leketøyet ved lengre tids oppbevaring og når de er oppbrukte.
8. De elektriske polene må ikke kortsluttes.

ATENÇÃO: PARA EVITAR O ESCORRIMENTO DAS BATERIAS:

1. Consulte o diagrama sobre a inserção das baterias.
2. As baterias não recarregáveis nunca devem ser recarregadas.
3. As baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas.
4. O recarregamento de baterias sempre deve ser supervisionado por um adulto.
5. Não misture baterias alcalinas normais (zinco de carbono) com recarregáveis (níquel cádmio). Não combine baterias novas com usadas.
6. Utilizar só baterias do tipo recomendado ou semelhantes.
7. As baterias devem ser inseridas de acordo com a polaridade indicada. (veja o diagrama)
8. Remova as baterias do brinquedo ao armazená-lo por um período prolongado ou se as baterias estiverem gastas.
9. Os terminais de alimentação não devem ser ligados em curto circuito.

VAR FÖRSIKTIG! UNDVIK BATTERILÄCKAGE:

1. I diagrammet visas hur batterierna ska bytas ut.
2. Ladda aldrig batterier som inte är avsedda för att återladdas.
3. Laddningsbara batterier måste avlägsnas från leksaken innan de laddas och laddningsbara batterier måste laddas under övervakning av vuxen.
4. Blanda inte alkaliska, standard (kolzink) och laddningsbara (nikkelkadmium) batterier. Blanda inte ihop använda och nya batterier.
5. Endast batterier av rekommenderad typ eller liknande bör användas.
6. Batterier måste föras in med polerna i rätt läge. (se diagrammet)
7. Avlägsna batterierna från leksaken när den ska förvaras under längre tid eller om batterierna är urladdade.
8. Strömtillförselterminalerna måste kortslutas.

注意：電気洩れを防ぐために：

電池の取外し及び挿入については、ダイアグラムをご覧ください。

非再充電式電池へ充電しないで下さい。

再充電を行なう場合には再充電式電池をおもちゃから取り外し、

再充電式電池の取扱いは大人が行なって下さい。

アルカリ、標準(炭素-亜鉛)、あるいは再充電式

(ニッケルカドミウム)を混合しないで下さい。

古い電池と新しい電池を混合して使用しないで下さい。

推奨タイプ、もしくは同等タイプの電池のみを使用して下さい。

電池は正しい電極に挿入して下さい(ダイアグラムを参照下さい)。

おもちゃを長時間使用しない時には、電池を取り外しておいて下さい、

そのままだとよくと電池が消耗します。

供給ターミナルは短絡してないこと。

警告：避免電池泄漏。

參看附圖，了解如何裝卸電池。

非充電電池不能充電。

充電之前必須先把充電電池從玩具里取出來，充電過程必須由成人監督。

不要把鹼性電池、標準電池(碳化鋅電池)或充電電池(鎳鎘電池)混在一起使用。

不要把新舊電池混在一起使用。

只當使用我們推薦的電池或者類似型號的電池。

電池必須按正確的極性裝入玩具里。(見附圖)

如果一段時間不用玩具，請取出玩具里的電池，否則電池會消耗干。

電源的两極不能短路。

EN

1. Build the Treasure Island: My Pirate Ship contains 12 Maxi blocks, 2 palm trees and lots of accessories. You can build your own pirate adventures! When it is time to relax, install the hammock in between 2 palm trees.
2. Canon: The canon can be stacked on any post of the ship deck.
3. Captain's Cabin: Open the upper deck to discover the captain's room completely furnished with comfortable bed and desk.
4. Telescope: Look through the telescope to find the treasure island!
5. Prisoners cage: Capture the thieves and lock them up in the ship hold!
6. Storage Area: When you are done playing with My Pirate Ship, simply store your blocks and accessories in the hold of the ship.
7. RELEASE Button: Press the release button to remove deck from boat hull, and gain access to the sleeping quarters/storage area.
- A. ON/OFF/ volume: In order to play; turn on My Pirate Ship by sliding the button to the right. There are 3 sound levels to select from. It is important to remember to turn off My Pirate Ship when you are finished playing in order to conserve batteries.
- B. RECOGNITION POST: Place a character on the post in order to hear its sound.
- C. ROPE Button: Press the rope button to hear the corresponding sound of the character placed on the recognition post.
- D. WOOD Button: Press the wood button to generate random sounds from My Pirate Ship.
- E. ANCHOR Button: Press the anchor buttons to listen to 3 original melodies of My Pirate Ship.

ES

1. Construye la Isla del Tesoro: My Pirate Ship contiene 12 maxi bloques, 2 palmares y muchos accesorios. ¡Puedes crear tus propias aventuras de pirata! Cuando llega el tiempo de descansar, coloca la hamaca entre ambas palmeras.
2. Canon: el canon puede ponerse en cualquier puesto de la cubierta del barco.
3. Cabina del capitán: abre la cubierta superior y encontraras la cabina del capitán completamente amueblada, con una cama cómoda y un escritorio.
4. Telescopio: ¡mira por el telescopio para descubrir la Isla del Tesoro!
5. Jaula de prisioneros: ¡captura los ladrones y encierralos en la bodega del barco!
6. Lugar de almacenaje: cuando acabas de jugar con My Pirate Ship, no hay mas que guardar tus bloques y accesorios en la bodega del barco.
7. Botón DESENGANCHE: apreta este boton y la cubierta se desprendera del barco. Así tendrás acceso a los dormitorios y lugar de almacenaje.
- A. ON/OFF - Volumen: para tocar, pon en marcha My Pirate Ship de Mega Bloks con deslizar el botón hacia la derecha. Hay tres niveles de volumen para elegir. No olvidarse de apagar My Pirate Ship de Mega Bloks cuando terminas de jugar para evitar que las pilas se agoten.
- B. PUESTO DE RECONOCIMIENTO: Pon una figurilla en el puesto para oír su sonido.
- C. Botón de CUERDA: apreta este botón para oír el sonido correspondiente a la figurilla colocada en el puesto de reconocimiento.
- D. Botón de MADERA: apreta este botón para escuchar diferentes sonidos de My Pirate Ship.
- E. Botón Ancla: apreta los botones ancla para escuchar tres melodías originales de My Pirate Ship.

FR

1. Construire l'île aux trésors: « My Pirate Ship » comprend 12 blocs maxi, 2 palmiers et plusieurs accessoires. Tu peux créer tes propres aventures de pirates! Lorsque vient le temps de te reposer, installe ton hamac entre deux palmiers!
2. Canon: Le canon peut être assemblé sur les tenons qui se trouvent sur le pont du bateau.
3. La cabine du capitaine: Ouvre le pont supérieur du bateau pour accéder à la cabine du capitaine meublée d'un lit confortable et d'un bureau de travail.
4. Télescope : Regarde à travers le télescope pour trouver l'île aux trésors!
5. Cage de prisonniers: Capture les voleurs et enferme-les dans la cale du navire!
6. Espace de rangement: Lorsque tu as fini de jouer avec « My Pirate Ship », range simplement les blocs et accessoires dans la cale du bateau.
7. Bouton de RELÂCHE: Presse le bouton de relâche pour séparer le pont de la coque et accéder aux chambres à coucher et aux aires de stockage.
- A. MARCHE/ARRÊT - Volume : Pour mettre en marche « My Pirate Ship » de Mega Bloks, tu dois presser le bouton vers la droite. Tu peux choisir l'une des 3 positions ou niveaux de sons. N'oublie pas d'éteindre « My Pirate Ship » de Mega Bloks une fois terminé pour ne pas épuiser les piles.
- B. Tenon de reconnaissance: Place une figurine sur le poste pour entendre le son correspondant.
- C. Bouton CORDE: Presse le bouton "corde" pour entendre le son de la figurine placée sur le poste de reconnaissance.
- E. Bouton Ancre: Appuie sur l'ancre pour entendre 3 mélodies originales de « My Pirate Ship ».
- D. Bouton BOIS: Presse le bouton "bois" afin de générer des sons aléatoires de My Pirate Ship.

NL


1. Bouw het Schateiland: My Pirate Ship bevat 12 maxiblokken, 2 palmbomen en een voorraad toebehoren. Je kunt je eigen piratenavonturen ontwerpen! Als de rusttijd aanbreekt, kun je de hangmat tussen de palmen ophangen.
2. Kanon: Het kanon kan op ieder paaltje op het dek van het schip geplaatst worden.
3. Kapiteinshut: Doe het bovendek open en je vindt de kamer van de kapitein geheel uitgerust met gemakkelijke meubels.
4. Verrekijker: Kijk door de verrekijker en vind het schateiland!
5. Gevangenisok: Vang de dieven en sluit ze op in het ruim van het schip!
6. Opbergruimte : Als je uitgespeeld bent, berg je gewoon je blokken en toebehoren op in het ruim van het schip.
7. ONTSLUITINGSKNOP: Druk de ontsluitingsknop in om het dek los te maken van het schip zelf en toegang te krijgen tot de slaap-en opbergruimte.
- A. AAN/UIT/volume : Om het spel te beginnen, moet je MY Pirate Ship van Mega Bloks aanzetten door de knop naar rechts te schuiven. Je kunt kiezen uit 3 geluidsniveaus. Het is belangrijk er aan te denken om My Pirate Ship af te zetten als het spel over is, teneinde de batterijen te sparen.
- B. HERKENNINGSPAAL : Zet een figuurtje op de paal om zijn geluid te horen.
- C. KABELKNOP : Druk de kabelknop in om het bijbehorende geluid van het figuurtje op de herkenningsspaal te horen.
- D. HOUTKNOP : Druk de houtknop in om diverse geluiden van My Pirate Ship te horen.
- E. ANKERKNOP: Druk de ankerknoppen in om 3 originele melodietjes van My Pirate Ship te horen.

DE

1. Baue die Schatzinsel : My Pirate Ship enthält 12 maxi Blocks, 2 Palmen und ein Haufen Zubehörteile. Du kannst damit deine eigenen Piratenabenteuer entwickeln! Wenn die Ruhezeit kommt, bring die Hängematte zwischen den zwei Palmen an.
2. Kanone : Die Kanone kann auf irgendeinem Deckposten aufgestellt werden.
3. Kapitanskajüte : Öffne das Oberdeck und seh dir die voll ausgerüstete Kapitänskajüte an. Sogar ein behagliches Bett und ein Schreibtisch sind dort.
4. Fernrohr : Gucke durch das Fernrohr, und du siehst die Schatzinsel!
5. Käfig : Fange die Diebe und schliesse sie im Käfig unter Deck ein!
6. Lagerort : Nachdem du mit My Pirate Ship gespielt hast, verstau die Blocks und Zubehör einfach unter Deck.
7. AUSLÖSEKNOPF: Drücke diesen Knopf und das Deck löst sich vom Schiff. So kannst du in die Schlafkabine und Lagerort kommen.
- A. AN/AUS-Lautstärke. Um das Mega Bloks My Pirate Ship auszustellen, den Knopf nach rechts schieben. Es gibt drei Einstellungen zur Wahl. Nicht vergessen, nach Gebrauch My Pirate Ship wieder abzustellen damit sich die Batterien länger halten.
- B. ERKUNDUNGSPOSTEN: Stelle eine Figur auf den Posten und hör dir den Ton an.
- C. SEILKNOPF: Drücke auf diesen Knopf um den Ton der Figur auf dem Erkundungsposten zu hören.
- D. HOLZKNOPF : Drücke diesen Knopf und höre verschiedene Töne vom My Pirate Ship.
- E. ANKERKNOPF: Drücke auf die Ankerknöpfe um drei Originalmelodien des My Pirate Ship zu hören.

DA

1. Byg Skatteøen: "My Pirate Ship" indeholder 12 maxi blokker, 2 palme træer og meget tilbehør. Du kan bygge dit eget pirat eventyr! Når tiden er inde til at slappe af, anbring hængekøjen mellem de 2 palmetræer.
2. Kanon: Kanonen kan anbringes på en hvilken som helst post på dækket.
3. Kaptajnens Kahyt: Åben øverste dæk så finder du kaptajnens kahyt fuldstændig møbleret med en behagelig seng og skrivebord.
4. Teleskopet: Kig gennem teleskopet så finder du skatteøen.
5. Fangernes bur: Fag tyvekæglene og lås inde i skibets bund.
6. Opbevaringsområde: Når du er færdig med at lege med "My Pirate Ship" simpel hen læg dine blokke og tilbehør i skibets bund.
7. Udløsnings Knap: Tryk på udløsnings knappen, så fjernes dækket fra skibets skrog for derved at få adgang til sove/opbevarings området.
- A. Tænd/Sluk/Lyde: For at lege, tænd for Mega Bloks " My Pirate Ship", ved at glide knappen til højre. Der er 3 lydniveauer at vælge mellem. Det er vigtigt at huske at slukke for "My Pirate Ship", når du er færdig med at lege, for at spare på batterierne.
- B. Genkendelses Post: Anbring en figur på posten, så høre du dens lyd.
- C. Reb Knappen: Tryk på reb knappen for at høre den tilsvarende lyd fra den figur, som er placeret på genkendelses posten.
- D. Træ Knappen: Tryk på træknappen for at frembringe tilfældige lyde fra "My Pirate Ship".
- E. Anker knap: Tryk på anker knappen for at lytte til 3 originale melodier fra "My Pirate Ship".

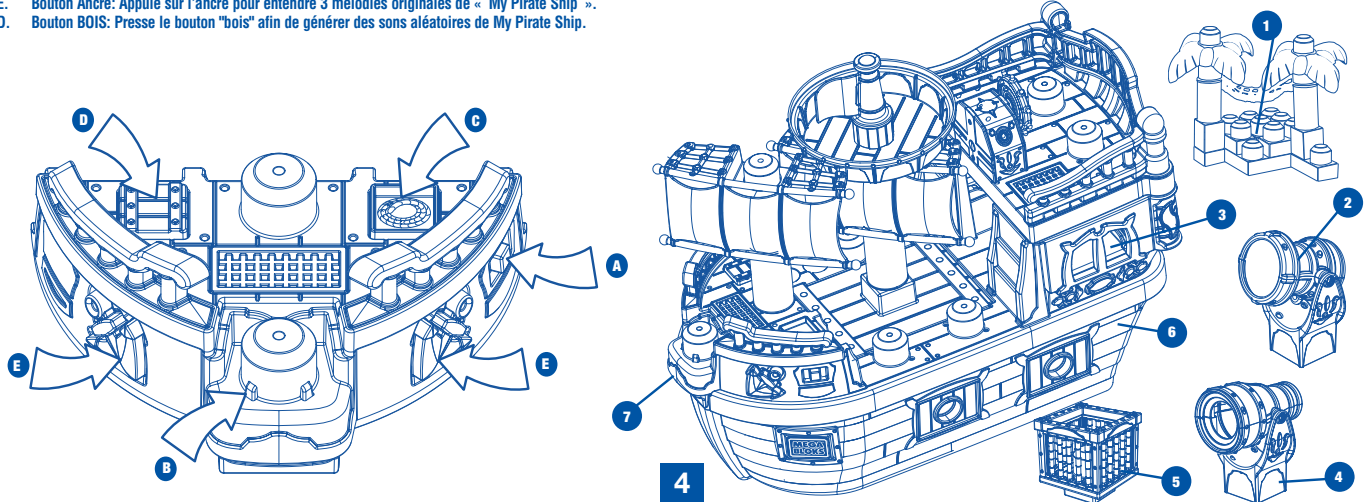

1B

- Κτίστε το νησί με το θησαυρό: Το πειρατικό καράβι περιέχει 12 μεγάλους κύβους, 2 φούνικες και πολλά εξαρτήματα. Μπορείτε να κτίστε τις δικές σας πειρατικές περιπέτειες! Όταν είναι ώρα για ξεκούραση, βάλτε την αιώρα μεταξύ στους 2 φούνικες.
- Κανόνι: Το κανόνι μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση στο κατάρτισμα του καραβιού.
- Καμπίνα καπετάνιου: Ανοίξτε το πάνω κατάρτισμα για να ανακλύψτε το δωμάτιο του καπετάνιου, εκπαιδωμένο με άνετο κρεβάτι και γραμείο.
- Τηλεσκόπιο: Κοιτάξτε με το τηλεσκόπιο για να βρείτε το νησί του θησαυρού!
- Κλουβί φυλακισμένων: Πιάστε τους κλέφτες και κλείστε τους στο αμάρι του καραβιού!
- Αποθήκη: Όταν τελειώστε το παίξιμο με το πειρατικό καράβι, αλλιώς βάλτε τους κύβους και τα εξαρτήματα στο αμάρι του καραβιού.
- Κουμπί ασεμολόχης: Πιέστε το κουμπί ασεμολόχης για την αφαίρεση του καταστρώματος από το σκαρί, και θα βρείτε πρόσβαση στους κωϊτώνες και στην αποθήκη.
- A. Ανοίχ(τ)ο/κλειστ(ό) Ένταση ήχου: Για να παίξετε ανοίξτε το παιχνιδι Mega Bloks το πειρατικό καράβι κυλώντας το κουμπί προς τα δεξιά. Υπάρχει διαλογή 3 επιπέδων ήχου. Είναι σπουδαίο να μην ξεχνάτε να κλείνετε το πειρατικό καράβι όταν τελειώστε το παίξιμο για οικονομία στις μπαταρίες.
- B. Θέση για αναγνώριση: Τοποθετείστε ένα φygουρίνι στη θέση αυτή για να ακούστε τον ήχο τους.
- C. Το κουμπί του σκαυίου: Πιέστε το κουμπί του σκαυίου για να ακούστε τον αντίστοιχο ήχο του φygουρίνιου στη θέση αναγνώρισης.
- D. Ξύλινο κουμπί: Πιέστε το ξύλινο κουμπί για να δημιουργήσετε τυχαίους ήχους του πειρατικού καραβιού.
- E. Κουμπί άγκυρας: Πιέστε το κουμπί της άγκυρας για να ακούστε 3 πρωτότυπες μελωδίες του πειρατικού καραβιού.

1B

- Rakenna aarresaari: My Pirate Shipiin kuuluu 12 maksipalikkaa, 2 palmupuuta ja paljon muita lisävarusteita. Voit rakentaa oman merirosvoiskailuusi! Kun on rentoutumisen aika, ripusta riippumatto palmupuuiden väliin.
- Kanuuna : Voit asettaa kanuunan mihin tahansa laivan kannen pylväistä.
- Kapteenin hytti: Aavamalla laivan yläkannen saat esille täysin kalustetun, mukavalla sängyllä ja työpöydällä varustetun kapteenin hytlin.
- Kaukoputki: Katso kaukoputkella ja löydät aarresaaren!
- Vankien häkki: Ota kiinni varkaat ja sulje heidät laivan vankityrmään!
- Säilytysalue: Kun olet lopettanut My Pirate Ship leikin, säilytä palikat ja lisävarusteet laivan ruumassa.
- Irrotus-nappi: Paina irrotus-nappia kun haluat irrottaa kannen laivan rungosta ja saada esiin makuualueen/ säilytysalueen.
- A. PÄÄLLE/POIS-äänenvoimakkuus: Voidaksesi leikkiä Mega Bloks My Pirate Shipillä käännä virta päälle liu'uttamalla nappia oikeaan. Voit valita kolme eri äänenvoimakkuutta. Muista aina leikin jälkeen kääntää virta pois Mega Bloks My Pirate Shipista patterien säästämiseksi.
- B. Tunnistusasema : Aseta hahmo tunnistusasemalle kuullaksesi sen äänen.
- C. Köysi-nappi: Paina köysi-nappia kuullaksesi äänen, joka vastaa tunnistusaseman hahmolle antamaa ääntä.
- D. Puu-nappi: Paina puu-nappia kuullaksesi valikoiman My Pirate Shipin ääniä.
- E. Ankuri-nappi : Paina ankurinappia kuullaksesi kolme My Pirate Shipin alkuperäistä sävelmää.

1B

- Costruisci l'Isola del Tesoro : La Mia Nave dei Pirati contiene 12 maxi blocks, 2 palme e molti accessori. Potete costruire le vostre avventure dei pirati! Quando è tempo di riposarsi, installate l'amaca tra due alberi di palma.
- Cannone : Il cannone può essere piazzato ovunque sul ponte della nave.
- La Cabina del Capitano : Aprire il ponte superiore per scoprire la stanza del capitano arredata con un letto confortevole ed una scrivania.
- Telescopio : Guardate attraverso il telescopio per trovare l'Isola del tesoro!
- La Gabbia dei prigionieri : Catturare i ladri e metterli sotto chiave nella prigione della nave!
- Spazio disponibile : Quando avete terminato di giocare con La Mia Nave dei Pirati, riponete i vostri blocchi ed accessori nello scafo della nave.
- Bottone di SBLOCCO: Premere il bottone di sblocco per rimuovere il ponte della nave dallo scafo e accedere ai dormitori/spazio disponibile.
- A. ACCESO/SPENTO / volume : Per giocare, spostare il bottone verso destra per accendere La Mia Nave dei Pirati Mega Blocks. Ci sono 3 livelli di suono da selezionare. Quando si è finito di giocare, è importante ricordare di spegnere La Mia Nave dei Pirati, per poter conservare le batterie.
- B. POSTO DI RICONGIZIONE : Piazzare un personaggio sul posto per poter ascoltare il suono.
- C. Bottone della CORDA: Premere il bottone della corda per ascoltare il suono corrispondente provenire dal personaggio piazzato sul posto di ricognizione.
- D. Bottone del LEGNO : Premere il bottone del legno per ottenere dei suoni vari da La Mia Nave dei Pirati.
- E. Bottone dell'ANCORA : Premere il bottone dell'ancora per ascoltare le 3 melodie originali de La Mia Nave dei Pirati.

1B

- Bygg skatteøya : My Pirat Ship inneholder 12 maksiklosser, 2 palmer og masse utstyr. Du kan bygge ditt eget sjørøvereventyr! Når noen vil slappe av, heng opp hengekøyen mellom 2 palmer.
- Kanon : Kanonen kan bli stablet på hvilket som helst post på skipsdekket.
- Kapteinens lugar : Åpne øverste dekket for å oppdage kapteinens rom helt møblert med komfortabel seng og pult.
- Teleskop : Se gjennom teleskopet og søk etter skatteøya!
- Fangebur : Ta tyvene til fange og lås dem i lasterommet!
- Lagerområde : Når du er ferdig med å leke med My Pirate Ship, bare legg klossene og utstyret i lasterommet på skipet.
- UTLØSERKNAPPEN: Trykk utløserknappen for å ta bort dekket fra skroget og få tilgang til sove- og lagerområdene.
- A. AV/PÅVolum: For å leke, slå på Mega Bloks My Pirate Ship ved å skyve knappen mot høyre. Det finnes 3 lydnivåer å velge mellom. Husk at det er viktig å slå av My Pirate Ship nå du er ferdig med å leke for å spare på batteriene.
- B. VAKTTÅRNET : Legg en figur på vaktårnet for å høre på dens lyd.
- C. Knappen på TAUET : Trykk knappen på tauet for å høre på lyden til figuren som sitter i vaktårnet.
- D. TREKnappen : Trykk på treknappen for å produsere ulike lyder fra My Pirate Ship.
- E. Knappen på ANKERET : Trykk på knappen på ankeret for å høre på 3 originale melodier til My Pirate Ship.

1B

- Construa o Treasure Island : O My Pirate Ship contém 12 máxi blocos, 2 palmeiras e uma porção de acessórios. Você poderá construir as suas próprias aventuras de pirata! Quando for tempo de descansar, instale a rede entre as duas palmeiras.
- Canhão : O canhão pode ser empilhado sobre qualquer posto na cobertura do navio.
- Cabine do Capitão : Abra a cobertura de cima para descobrir o quarto do capitão inteiramente mobiliado com cama e mesa confortáveis.
- Telescópio : Olhe através do telescópio para encontrar o Treasure Island
- Jaula de prisioneiros : Pegue os ladrões e tranque-os no porão do navio!
- Área de armazenagem : Quando tiver terminado de brincar com o My Pirate Ship, guarde os seus blocos e acessórios no porão do navio.
- Botão de DESENGATE : Aperte o botão de desengate para retirar a cobertura do casco do navio e entrar nos alojamentos/área de armazenagem.
- A. LIGA/DESLIGA volume: Para brincar, ligue o My First Mega Bloks Elephant Wagon desligando o botão da placa eletrônica para a direita. É importante lembrar-se de desligar a placa eletrônica quando tiver terminado de brincar para conservar as pilhas
- B. POSTO DE RECONHECIMENTO :Colocar um caráter no posto para ouvir os seus sons.
- C. Botão DE CORDÃO : Aperte o botão de cordão par ouvir o som correspondente do caráter depois de tê-lo colocado no posto de reconhecimento.
- D. Botão de MADEIRA : Aperte o botão de madeira para gerar sons casuais do My Pirate Ship.
- E. Botão da ÂNCORA : Apertar os botões da âncora para escutar 3 melodias originais do My Pirate Ship.

1B

- Bygg Skattkammerön; Mitt Pirat Skepp innehåller 12 maxi block, 2 palmträd och många accessoarer. Du kan bygga ditt eget piratäventyr! När det är dags för vila, kan du installeraw hängmattan mellan de 2 palmträden.
- Kanon; Kanonen kan ställas på vilken post som helst på skeppsdeckat.
- Kaptenens Kabin; Öppna det ävre däckat för att upptäcka kaptenens fullständigt möblerade rum med skön säng och bord.Teleoskop; Titta genom teleskopet för att hitta skattkammerön!
- Fångelsehälan; Fånga tjuvar och lås in dem i skeppets köll!
- Förvaringsområde; När du lekt färdigt med Mitt Pirat Skepp, kan du enkelt förvara block och accessoier i skeppets köll.
- Förvaringsområde: När du lekt färdigt med My Pirate Ship, kan du enkelt förvara block och accessoier i skeppets köll.
- FRIGÖRINGS Knappen ;Tryck på frigöringsknappen för att ta bort däckat från båtens skrov och få tillträde till sovvärdning/förvaringsområde.
- A. PÅ /AV volym ;För att kunnaleka;sätt på Mega Bloks Mitt Pirat Skepp genom att skjuta knappen till höger.Det finns tre ljudnivåer att välja på. Det är viktigt att komma ihåg att stänga av Mitt Pirat Skepp när du har lekt färdigt för att spara på batterierna.
- B. UTKIKSPÖST; Placera en figur på post för att höra deras ljud.
- C. REP Knappen ; Tryck på repknappen för att höra ljudet som motsvarar ljudet till figuren som placerats på uttiksposten.
- D. TRÅ Knappen;Tryck på träknappen för att höra Mitt Pirat Skepps olika ljud.
- E. ANKARE Knappen;Tryck på ankareknappen för att höra Mitt Pirat Skepps tre original melodier.

1B

- 宝島を作ろう: マイバイレーツ シップにはマキシブロック12個、やしの木2本、その他付属品が含まれています。海賊になって冒険してみましょう。疲れたら、やしの木の間にハンモックをつつて休みます
- 大砲: 大砲はデッキのどこにでも取り付けられます。
- 船長室: 上段デッキを開けると船長室が見えます。船長室には快適なベットと机が備え付けられています。
- 望遠鏡:望遠鏡で宝島を見つけましょう。
- 囚人の檻:捕まえた盗賊を入れる檻です。
- 収納場所: 使用後、マイバイレーツ シップのブロックや付属品は船の中に簡単に収納できます。
- リリースボタン: リリースボタンを押すと船体からデッキが取り外せて、船室や船倉に行くことができます。
- A. ON/OFF/音量: マイバイレーツ シップのメガブロック・ボタンを右に動かすとスイッチが入ります。音量レベルは3つあります。使用後は、海賊船のスイッチを切って電池の消耗を防ぎます。
- B. 見晴台: 見晴台にキャラクターを置くと彼らの音声が聞こえます。
- C. ロープボタン: ロープボタンを押すと見晴台にいるキャラクターの音声が聞こえます。
- D. 木のボタン: 木のボタンを押すと海賊船のいろいろな音が聞こえます。
- E. 錨ボタン: 錨ボタンを押すと海賊船のオリジナルなメロディが3曲聞こえます。

2B

- 搭建寶島: My Pirate Ship共有12個大方塊、兩棵棕櫚樹和許多其它附件。你可以創造自己的海盜冒險經歷。需要休息的時候，可在兩棵棕櫚樹 可在兩棵棕櫚樹 之間搭起吊床。
- 大炮: 可將大炮擺放在船甲板的任何位置上。
- 船長室: 打開上甲板可找到船長室，其中有舒適的床鋪桌椅。
- 望遠鏡: 用望遠鏡尋找寶島。
- 罪犯籠: 抓住竊賊，把他們鎖在船舶的底艙中。
- 儲藏區: 玩耍結束後，可將方塊和其它附件放在船舶的底艙。
- 釋放按鈕: 按下釋放按鈕，可將甲板從船體移開，以便進入休息艙/儲藏區。
- A. 開/關/音量: 將按鈕向右滑動，可啟動Mega Bloks My Pirate Ship。共有三個聲音選擇檔位。使用結束後，請勿忘記將My Pirate Ship關閉，以節 約電池。
- B. 點將臺: 將小人放在點將臺上可聽到不同的聲音。
- C. 繩索按鈕: 按下繩索按鈕，可聽到點將臺上不同小人的聲音。
- D. 木按鈕: 按下木按鈕，可聽到My Pirate Ship隨意放出的不同聲音。
- E. 錨按鈕: 按下錨按鈕可聽到三首不同的樂曲。

TROUBLE SHOOTER GUIDE / PROBLEMAS Y SOLUCIONES / PROBLÈMES ET SOLUTIONS / HANDLEIDING STORINGZOEKEN / FEHLERBEHEBUNG

| | | |
|---|---|---|
| Problem <ul style="list-style-type: none"> Weak and distorted sound. No power | Possible cause <ul style="list-style-type: none"> Weak batteries Dead batteries Incorrect Battery placement. Dirty battery contacts | Try this solution <ul style="list-style-type: none"> Replace batteries Replace batteries Remove batteries and install according to instructions and diagram. Clean terminals. |
| Problema <ul style="list-style-type: none"> Sonido distorsionado y débil No emite sonidos. | Causas posibles <ul style="list-style-type: none"> Las pilas están débiles. Las pilas están gastadas. Las pilas han sido colocadas incorrectamente. Los bornes están sucios. | Intente lo siguiente <ul style="list-style-type: none"> Cambie las pilas. Cambie las pilas. Retire las pilas y vuelva a colocarlas, siguiendo las instrucciones y diagramas. Limpie los bornes. |
| Problème <ul style="list-style-type: none"> Son faible et déformé Il n'y a aucun son. | Causes possibles <ul style="list-style-type: none"> Piles faibles. Piles usées. Piles mal installées. Contacts encrassés. | Essayez cette solution <ul style="list-style-type: none"> Remplacer les piles. Remplacer les piles. Enlever les piles et les remettre en place selon les instructions et diagrammes Nettoyer les contacts des piles. |
| Problem <ul style="list-style-type: none"> Geräusch schwach oder verzerrt. Spielzeug funktioniert nicht. | Mögliche Lösung <ul style="list-style-type: none"> Batterien sind schwach. Batterien sind leer. Batterien wurden falsch eingesetzt. Batteriekontakte sind schmutzig. | Mögliche Lösung <ul style="list-style-type: none"> Batterien austauschen. Batterien austauschen. Batterien herausnehmen und laut Anweisung und Diagramm neu einlegen. Batterieklemmen reinigen. |
| Probleem <ul style="list-style-type: none"> Zwak en vervormd geluid Het speelgoed werkt niet. | Mogelijke oorzaken <ul style="list-style-type: none"> Zwakke batterijen. Lege batterijen. Batterijen zijn verkeerd ingelegd. Vuile batterijcontacten. | Probeer de volgende oplossing <ul style="list-style-type: none"> Vervang de batterijen. Vervang de batterijen. Verwijder de batterijen en leg ze opnieuw in zoals aangegeven in de handleiding en op de afbeelding. Reinig de polen. |

- EN** Batteries included with this toy are for demonstration purposes only. In order to get the best performance from this toy, we recommend that fresh alkaline batteries be inserted prior to use.
- ES** Las pilas incluidas con este juguete únicamente permiten activar el modo de demostración. A fin de lograr un funcionamiento óptimo del juguete, se aconseja introducir pilas alcalinas nuevas antes de utilizarlo.
- FR** Les piles fournies avec ce jouet ne servent que pour activer le mode de démonstration. Afin de maximiser le rendement de ce jouet, nous recommandons d'installer des piles alcalines neuves avant de l'utiliser.
- NL** De bij dit speelgoed ingesloten batterijen zijn slechts bedoeld voor demonstratiedoeleinden. Voor optimaal functioneren van dit speelgoed raden wij u aan vóór gebruik nieuwe alkalische batterijen in te leggen.
- DE** Die in diesem Spielzeug mitgelieferten Batterien sind nur für die "PROBIER MICH AUS"-Demonstration gedacht. Um die beste Leistung dieses Spielzeugs zu erzielen, empfiehlt es sich, vor Inbetriebnahme neue Alkalibatterien einzulegen.



IF YOU HAVE A PROBLEM, PLEASE DO NOT TAKE THIS TOY BACK TO THE STORE. CONTACT US / EN CASO DE PROBLEMAS, NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ. CONTÁCTENOS / VOUS AVEZ DES PROBLÈMES? ON VOUS PRIERAIT DE NE PAS RETOURNER CE JOUET AU MAGASIN. CONTACTEZ-NOUS / HEEFT U PROBLEEM? BRENG HET SPEELGOED DAN NIET TERUG NAAR DE WINKEL. NEEM CONTACT MET ONS OP / PROBLEME? BRINGEN SIE DAS SPIELZEUG NICHT INS GESCHÄFT ZURÜCK. SETZEN SIE SICH ONLINE MIT UNS IN VERBINDUNG

1-800-465-MEGA WWW.MEGABLOKS.COM

U.S. & Canada only / Solamente en EEUU y Canadá / É.U. et Canada seulement / Uitsluitend in de V.S. en Canada / Nur für U.S & Kanada

- EN** Do not give packaging materials to a child.
- ES** No entregar los materiales del embalaje al niño.
- FR** Ne pas donner les éléments d'emballage à un enfant.
- NL** Verpakkingsmateriaal niet aan een kind geven.
- DE** Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten
- DA** Giv ikke emballagematerialer til et barn.
- EL** Να μην δίνετε τα υλικά συσκευασίας σε παιδιά.
- FR** Älä antaa pakkausmateriaaleja lapselle.
- IT** Non dare i materiali dell'imballaggio ad un bambino.
- NO** Hold emballasje utenfor barns rekkevidde.
- PT** Não dê os materiais da embalagem a uma criança.
- SV** Ge inte förpackningsmaterialet åt ett barn.
- JA** 梱包材を子供に与えないで下さい。
- ZH** 不要让孩子玩包装材料。

© 2004, MEGA BLOKS INC.

® and ™ denote trademarks of MEGA BLOKS INC.

® y ™ designan la marca registrada y la marca comercial de MEGA BLOKS INC.

® et ™ désignent des marques de commerce de MEGA BLOKS INC.

® en ™ duiden op handelsmerken van MEGA BLOKS INC.

® und ™ sind Markenzeichen der Firma MEGA BLOKS INC.



Printed in China

AD005631

