



AGE/AÑOS/ÂGE : 8+ PIECES/PIEZAS/PIÈCES : 260

Adult assistance is required. / L'aide d'un adulte est requise. / Necesita ayuda de un adulto. / È necessario l'aiuto di un adulto. / Hjälp av en vuxen är nödvändigt. / Hulp van een volwassene is gewenst. / 大人の方が手伝ってあげる必要があります。 / 需要成年人協助

WARNING:
Choking hazard—Small parts.
Not for children under 3 years.

AVERTISSEMENT:
Risque de suffocation. Ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans - contient de petits éléments.

ADVERTENCIA:
Peligro de asfixia. No recomendado para niños menores de 3 años—contiene piezas pequeñas.

AVVERTENZA:
Rischio di soffocamento. Non adatta ad un bambino di età minore ai 36 mesi. Contiene parti piccole - non ingerire.

WARNING:
Risk for kvävning. Ikke egnet til barn under 3 år - inneholder smådelar.

WAARSCHUWING:
Stikgevaar. Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar - L.v.m. kleine onderdelen.

注意:
窒息の危険があります。3歳未満の幼児には不適当です。小さな部品が含まれています。必ず3歳未満の幼児には与えないでください。
不適当 3歳以下児童。




Please read these instructions carefully and keep them for future reference.


Lea estas instrucciones cuidadosamente y guárdelas para referencia futura.

Il est recommandé de lire attentivement ce feuillet avant la première utilisation et de le conserver pour référence future.

1

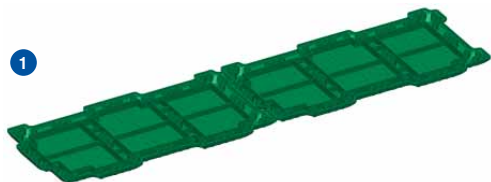


2

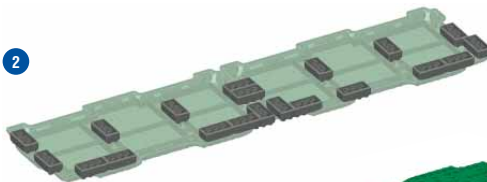


3




4

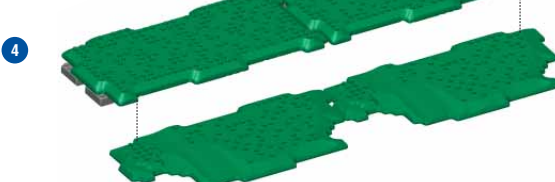


5

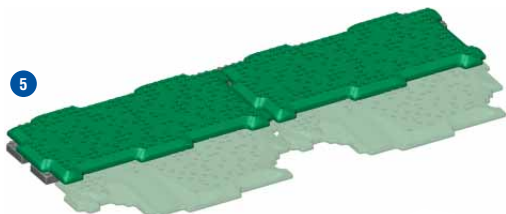


6

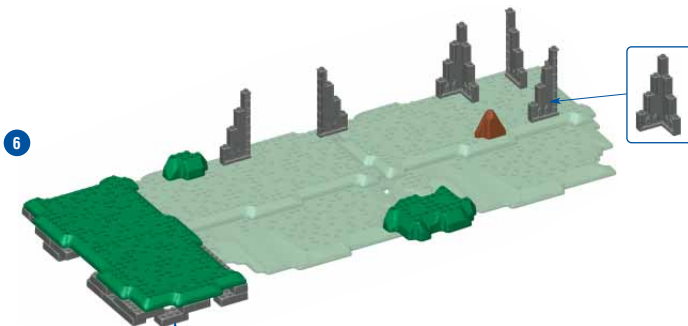


7

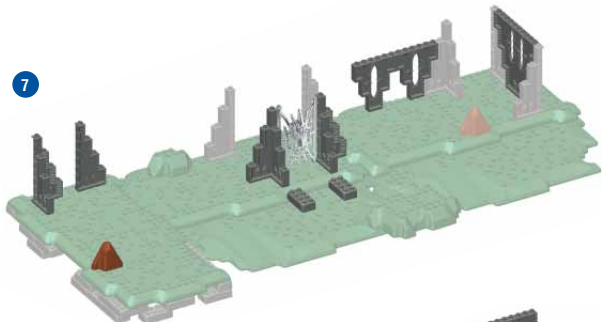

8

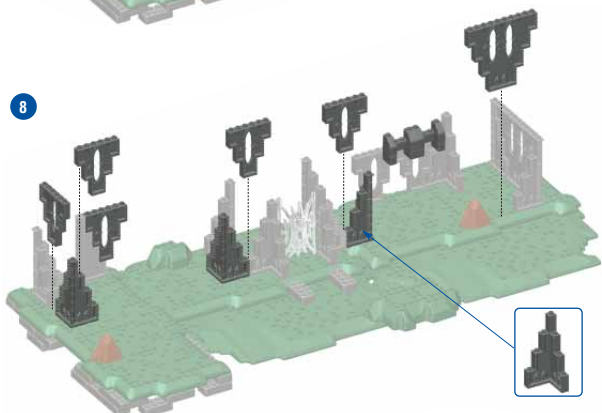

10

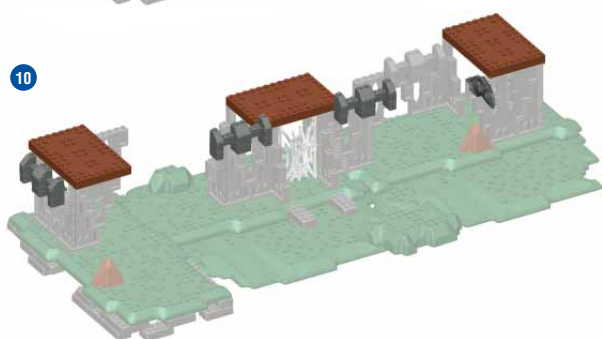

11



12






13




14




15

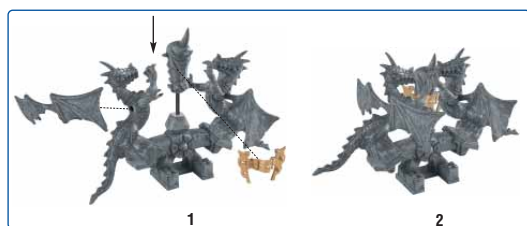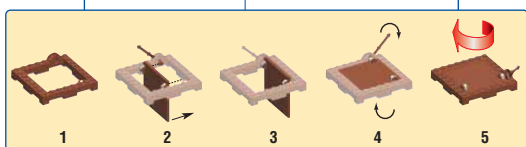



16

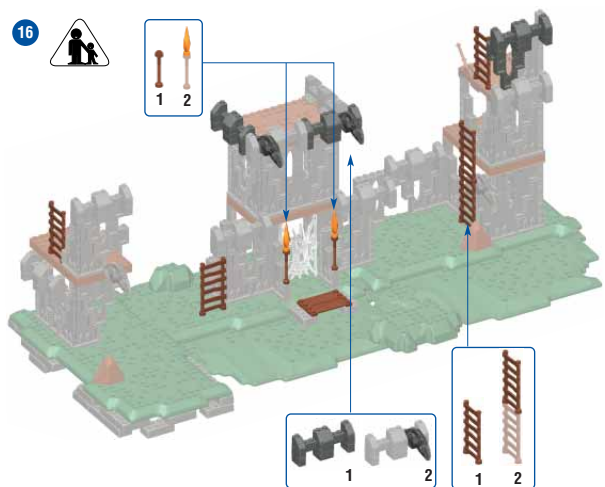

17



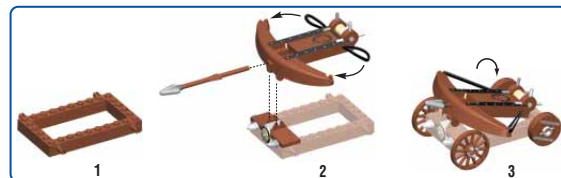
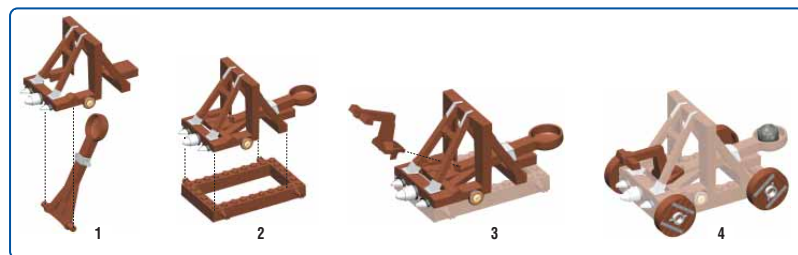


- CAUTION! Do not aim at eyes or face.
- To avoid injury, never launch projectiles in the direction of people or animals.
- Use only the projectiles included with this toy.

- ¡ADVERTENCIA! No dirija nunca los proyectiles hacia los ojos o la cara.
- No tirar o apuntar nunca en dirección o cerca de personas o animales.
- Utilice solamente los proyectiles incluidos con el juguete.

- ATTENTION ! Ne pas viser les yeux ou le visage.
- Ne jamais viser ou tirer les projectiles en direction ou près de gens ou d'animaux.
- Utiliser seulement les projectiles fournis avec le jouet.

- CAUTION! Batteries should be changed by an adult. Do not leave batteries within reach of children.
- ADVERTENCIA : el cambio de las pilas debe ser realizado por un adulto. No deje las pilas al alcance de los niños.
- ATTENTION : Le changement de piles doit être réalisé par un adulte. Ne pas laisser les piles à la portée des enfants.

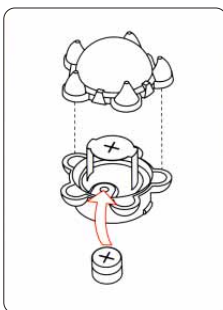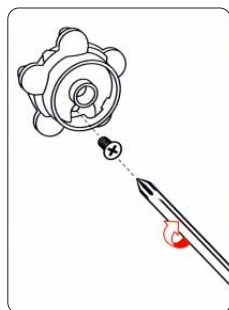

BATTERY INSTALLATION

- Use a phillips (star-nose) screwdriver to unscrew the door of the battery compartment located underneath the power stone.
- Lift and remove the compartment door.
- Insert 2 alkaline button cell batteries (LR41, 192, AG 3 or equivalent) according to the correct polarity shown.
- Siempre retire las pilas acabadas o gastadas del juguete, especialmente si piensa guardarlo por tiempo prolongado.
- Un adulto debe retirar las pilas del juguete antes de recargar las pilas recargables (siempre que las pueda retirar).
- No recargue pilas que no sean recargables.
- No origine cortocircuitos en los bornes del compartimento de las pilas.
- Coloque las pilas respetando la polaridad correcta. (ver diagrama)
- Cómo sacar e introducir las pilas reemplazables. (ver diagrama)
- Solamente deben utilizarse las pilas o acumuladores del tipo recomendado o de tipo similar.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

- Utilice un destornillador en cruz (o con punta de estrella) para abrir la tapa del talismán.
- Levantar y abrir la tapa del talismán.
- Coloque 2 pilas botón alcalinas (LR41, 192, AG 3 o equivalentes) respetando la polaridad indicada.
- Coloque la tapa del talismán y ajuste el tornillo, sin apretar demasiado.

MISE EN PLACE DES PILES

- Avec un tournevis cruciforme dévisser le dessous du talisman.
- Soulever et ouvrir le dessous du talisman.
- Mettre en place les 2 piles boutons alcalines (LR41, 192, AG 3 ou équivalentes) suivant la polarité.
- Remettre le dessous du talisman en place et resserrer la vis. Ne pas trop serrer.



- This toy uses 4 alkaline button cell batteries (LR41, 192, AG 3 or equivalent).
- El juguete requiere 4 pilas botón alcalinas (LR41, 192, AG 3 o equivalentes).
- Le jouet utilise 4 piles boutons alcalines (LR41, 192, AG 3 ou équivalentes).

CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE

1. Be sure to install the batteries correctly (see diagram) and always follow the toy and battery manufacturers' instructions.
2. Do not mix used and new batteries together. Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries. Only batteries of the same type are to be used.
3. Always remove exhausted or dead batteries from the product and always remove batteries before extended storage.
4. Rechargeable batteries must be removed from toy before being recharged and are only to be recharged under adult supervision (if removable).
5. Non rechargeable batteries are not to be recharged.
6. The supply terminal is not to be short circuited.
7. Batteries are to be inserted according to the correct polarity. (see diagram)
8. How to remove and insert replaceable batteries. (see diagram)
9. Only batteries of the recommended type or of a similar type are to be used.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE SULFATEN:

1. Asegúrese de colocar las pilas correctamente (ver diagrama) y de seguir las instrucciones de los fabricantes del juguete y de las pilas.
2. No mezclar pilas nuevas con pilas usadas ni tampoco acumuladores (níquel cadmio) o pilas de tipos diferentes (alcalina, carbón cinc).
3. Siempre retire las pilas acabadas o gastadas del juguete, especialmente si piensa guardarlo por tiempo prolongado.
4. Un adulto debe retirar las pilas del juguete antes de recargar las pilas recargables (siempre que las pueda retirar).
5. No recargue pilas que no sean recargables.
6. No origine cortocircuitos en los bornes del compartimento de las pilas.
7. Coloque las pilas respetando la polaridad correcta. (ver diagrama)
8. Cómo sacar e introducir las pilas reemplazables. (ver diagrama)
9. Solamente deben utilizarse las pilas o acumuladores del tipo recomendado o de tipo similar.

AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LA FUITE DES PILES:

1. S'assurer d'installer les piles ou accumulateurs correctement (voir le diagramme) en suivant toujours les instructions du fabricant du jouet et des piles.
2. Différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés. Différents types de piles (alcaline, carbone zinc) ou accumulateurs (nickel cadmium) ne doivent pas être mélangés.
3. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet, avant le rangement pour une longue période.
4. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés et les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
5. Ne jamais recharger des piles (non-rechargeables).
6. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.
7. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. (voir le diagramme)
8. Comment enlever ou mettre en place les piles ou accumulateurs remplaçables. (voir le diagramme)
9. Seuls des piles ou accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés.

CAUTION:

- Do not leave the dragons, power stones or electronic module close to a source of heat or in direct sunlight.
- Do not operate the dragons, power stones or electronic module outdoors.
- Operate the dragons, power stones or electronic module in a dry area.
- Avoid sand and water. If moisture gets inside one of the electronic compartments, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.

ADVERTENCIA:

- No exponga los dragones, los talismanes o el módulo electrónico a una fuente de calor ni a los rayos directos del sol.
- No utilice los dragones, los talismanes o el módulo electrónico al exterior.
- Utilice los dragones, los talismanes y el módulo electrónico en un lugar seco.
- Evite el contacto con agua o arena. Si la humedad penetra los compartimentos electrónicos, retire las pilas y deje secar completamente antes de volver a utilizar el juguete.

AVERTISSEMENT:

- Ne pas laisser les dragons, les talismans ou le module électronique près d'une source de chaleur ou directement au soleil.
- Ne pas utiliser les dragons, les talismans ou le module électronique dehors.
- Utiliser les dragons, les talismans et le module électronique dans un endroit sec.
- Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans les compartiments électroniques, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.

TROUBLE SHOOTER GUIDE

Problem	Possible causes	Try this solution
• Lights do not turn on.	• Weak Batteries. • Dead batteries. • Incorrect battery placement. • Dirty battery contacts. • Power stone improperly inserted.	• Replace batteries. • Replace batteries. • Remove batteries and install according to instructions and diagram. • Clean terminals. • Remove power stone and re-insert according to the instructions.

PROBLEMA Y SOLUCIONES

Problema	Causas posibles	Intente lo siguiente
• Las luces no se encienden	• Las pilas están débiles. • Las pilas están gastadas. • Las pilas han sido colocadas incorrectamente. • Los bornes están sucios. • Talismán mal instalado.	• Cambie las pilas. • Cambie las pilas. • Retire las pilas y vuelva a colocarlas, siguiendo las instrucciones y diagramas. • Limpie los bornes. • Retirar el talismán e instalarlo según las instrucciones.

PROBLÈME ET SOLUTIONS

Problème	Causes possibles	Essayez cette solution
• Les lumières ne s'allument pas.	• Piles faibles. • Piles usées. • Piles mal installées. • Contacts encrassés. • Talisman mal installé.	• Remplacer les piles. • Remplacer les piles. • Enlever les piles et les remettre en place selon les instructions et diagrammes • Nettoyer les contacts des piles. • Enlever le talisman et le remettre en place selon les instructions.



Dragons

Warfang

Valtheran



KRIWARG

HARG

VORLANG

SIMMURG

MALKIN

MORLACK



RYTHIEL

LEITH

APRASH

ASHUL

RAMACH

IMRIEN



WOLJAG

AKRIF

GROSAG

SOMYRK

VORLOD



PADRAIG Dragon Slayer



GILNOR

TAMOTH

ETHYN

SHALDOR

HULRAITH



SKOLACK

WULLUCK

KURG

MORKUSK



YULMAR

HARNASH

RIEL

DURIAN



CRAIGFIRE




STONEBURNER



ROCKSCORCHER



TORCHWING

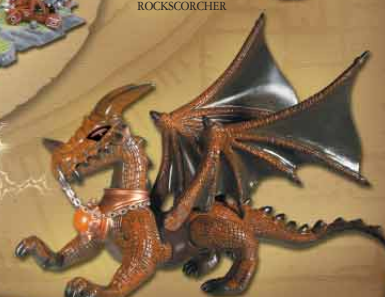

TALONBLAZE

Build The Legend!
¡Construye la leyenda! Construis la légende!