

CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE

- 1. Be sure to install the batteries correctly (see diagram) and always follow the toy and battery manufacturers' instructions.
- 2. Do not mix used and new batteries together. Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries. Only batteries of the same type are to be used.
- 3. Always remove exhausted or dead batteries from the product and always remove batteries before extended storage.
- 4. Rechargeable batteries must be removed from toy before being recharged and are only to be recharged under adult supervision (if removable).
- 5. Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- 6. The supply terminal is not to be short circuited.
- 7. Batteries are to be inserted according to the correct polarity (see diagram).
- 8. How to remove and insert replaceable batteries (see diagram).
- 9. Only batteries of the recommended type or of a similar type are to be used.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE SULFATEN:

- 1. Asegúrese de colocar las pilas correctamente (ver diagrama) y de seguir las instrucciones de los fabricantes del juguete y de las pilas.
- 2. No mezclar pilas nuevas con pilas usadas ni tampoco acumuladores (níquel cadmio) o pilas de tipos diferentes (alcalina, carbón cinc).
- 3. Retire siempre las pilas gastadas del juguete, especialmente si piensa guardarlo por tiempo prolongado.
- 4. Un adulto debe retirar las pilas del juguete antes de recargar las pilas recargables.
- 5. No recargue pilas que no sean recargables.
- 6. No origine cortocircuitos en los bornes del compartimento de las pilas.
- 7. Coloque las pilas respetando la polaridad correcta. (ver diagrama)
- 8. Cómo sacar e introducir las pilas reemplazables. (ver diagrama)
- 9. Solamente deben utilizarse las pilas o acumuladores del tipo recomendado o similar.

AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LA FUITE DES PILES:

- 1. S'assurer d'installer les piles ou accumulateurs correctement (voir le diagramme) en suivant toujours les instructions du fabricant du jouet et des piles.
- 2. Différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés. Différents types de piles (alcaline, carbone zinc) ou accumulateurs (nickel cadmium) ne doivent pas être mélangés.
- 3. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet, avant le rangement pour une longue période.
- 4. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés. Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- 5. Ne jamais recharger des piles (non-rechargeables).
- 6. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.
- 7. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité (voir le diagramme)
- 8. Comment enlever ou mettre en place les piles ou accumulateurs remplaçables. (voir le diagramme)
- 9. Seuls des piles ou accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés.

WARNING: UM DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN

- 1. Batterien richtig einsetzen(siehe Abbildung). Dabei immer die Anweisungen des Spielzeug- und Batterieherstellers beachten.
- 2. Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden. Stahlbatterien, Standardbatterien (Kohle-Zink-Batterien), wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium-Batterien) nicht mischen. Nur Batterien derselben Sorte verwenden.
- 3. Schwache oder leere Batterien entsorgen. Vor längerem Nichtgebrauch Batterien aus dem Batteriebehälter nehmen.
- 4. Vor dem Aufladen die Batterien vom Spielzeug entfernen. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur im Beisein von Erwachsenen ausgewechselt werden.
- 5. Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- 6. Batterie oder Batterieanschluss nicht kurzschliessen.
- 7. Batterien gemäß Polarität einlegen. (siehe Abbildung)
- 8. Wie man austauschbare Batterien entfernt und einlegt. (Siehe Schaubild)
- 9. Nur Batterien der empfohlenen oder ähnlichen Sorte verwenden.

WAARSCHUWING: VOORKOMEN VAN LEKKENDE BATTERIJEN:

- 1. Verzeker u ervan dat u de batterijen op de juiste manier inlegt (zie afbeelding) en volg altijd de aanwijzingen van de fabrikanten van het speelgoed en de batterijen.
- 2. Gebruik oude en nieuwe batterijen niet door elkaar. Gebruik alkali-, standaard (zinkkoolstof) of oplaadbare (nikkelcadmium) batterijen niet door elkaar. Alleen batterijen van hetzelfde type mogen tegelijkertijd worden gebruikt.
- 3. Verwijder opgebruikte en lege batterijen altijd uit het speelgoed en verwijder de batterijen eveneens altijd wanneer u het speelgoed voor langere tijd opbergt.
- 4. Heroplaadbare batterijen dienen uit het speelgoed te worden verwijderd vóór het heropladen. Opnieuw oplaadbare batterijen mogen uitsluitend in het bijzijn van een volwassene worden opgeladen.
- 5. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- 6. De voedingsklem mag niet worden kortgesloten.
- 7. Batterijen moeten worden ingelegd met inachtneming van de juiste polariteit (zie afbeelding).
- 8. Wijze waarop vervangbare batterijen moeten worden verwijderd en ingelegd (zie afbeelding).
- 9. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen type of van een vergelijkbaar type mogen worden gebruikt.

TROUBLE SHOOTER GUIDE

Problem	Possible cause	Try this solution
• Weak and distorted sound.	• Weak batteries	• Replace batteries
• No power	• Dead batteries • Incorrect Battery placement.	• Replace batteries • Remove batteries and install according to instructions and diagram. • Clean terminals.
	• Dirty battery contacts	

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema	Causas posibles	Intente lo siguiente
• El sonido es débil y distorsionado.	• Las pilas tienen poca carga.	• Cambie las pilas.
• No emite sonidos.	• Las pilas están gastadas. • Las pilas han sido colocadas incorrectamente.	• Cambie las pilas. • Retire las pilas y vuelva a colocarlas, siguiendo las instrucciones y diagramas.
	• Los bornes están sucios.	• Limpie los bornes.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS


Problème	Causes possibles	Essayez cette soltuion
• Le son est sourd et lent.	• Piles faibles.	• Remplacer les piles.
• Il n'y a aucun son.	• Piles usées. • Piles mal installées.	• Remplacer les piles. • Enlever les piles et les remettre en place selon les instructions et diagrammes
	• Contacts encrassés.	• Nettoyer les contacts des piles.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Lösung	Mögliche Lösung
• Der Ton ist leise und verzerrt.	• Batterien sind schwach.	• Batterien austauschen.
• Spielzeug funktioniert nicht.	• Batterien sind leer. • Batterien wurden falsch eingesetzt.	• Batterien austauschen. • Batterien herausnehmen und Diagramm neu einlegen.
	• Batteriekontakte sind schmutzig.	• Batterieklappen reinigen.

HANDLEIDING STORINGZOEKEN

Probleem	Mogelijke oorzaken	Probeer de volgende oplossing
• Het geluid is zwak en vervormd.	• Zwakke batterijen.	• Vervang de batterijen.
• Het speelgoed werkt niet.	• Lege batterijen. • Batterijen zijn verkeerd ingelegd.	• Vervang de batterijen. • Verwijder de batterijen en leg ze opnieuw in zoals aangegeven in de handleiding en op de afbeelding.
	• Vuile batterijcontacten.	• Reinig de polen.

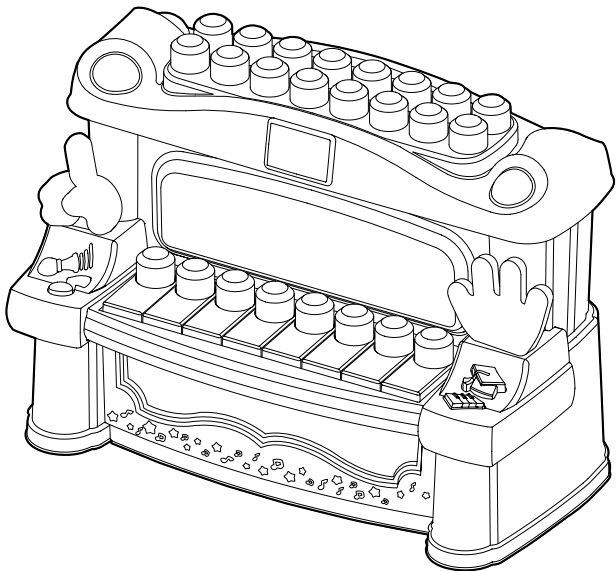

INSTRUCTIONS

Please read these instructions carefully and keep them for future reference.

Lea estas instrucciones cuidadosamente y guárdelas para referencia futura.

Il est recommandé de lire attentivement ce feuillet avant la première utilisation et de le conserver pour référence future.

Die Gebrauchsanleitung bitte durchlesen und aufbewahren.

Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor eventuele raadpleging op een later tijdstip.

PROBLEMS? PLEASE DO NOT TAKE THIS TOY BACK TO THE STORE / CONTACT US:
¿TIENE PROBLEMAS? NO DEVUELVA EL JUGUETE AL COMERCIO DONDE LO ADQUIRIÓ / COMUNIQUESE CON NOSOTROS:
VOUS AVEZ DES PROBLÈMES? ON VOUS PRIÉRIAT DE NE PAS RETOURNER VOTRE JOUET AU MAGASIN / CONTACTEZ-NOUS:
PROBLEME? BRINGEN SIE DAS SPELZEUG NICHT INS GESCHÄFT ZURÜCK. / SETZEN SIE SICH ONLINE MIT UNS IN VERBINDUNG:
HEEFT U PROBLEMEN? BRENG HET SPEELGOED DAN NIET TERUG NAAR DE WINKEL. / NEEM CONTACT MET ONS OP:
1-800-465-MEGA
1-800 U.S. & Canada only / Solamente EU y Canadá / E.U. et Canada seulement / Nur Für U.S & Canada / Enkel de V.S. en Canada
INFO@MEGABLOKS.COM



IMPORTANT

Please remove and discard immediately the "TRY ME TAB" which is located under My Teaching Piano™ toy.

IMPORTANTE

Retire y deseché inmediatamente la lengüeta "TRY ME TAB", que está ubicada debajo de My Teaching Piano™ de MEGA BLOKS®.

IMPORTANT



Retirer et jeter immédiatement la languette de démonstration située sous MEGA BLOKS® My Teaching Piano™.

WICHTIG

Bitte entfernen und entsorgen Sie bitte sofort den "PROBIER MICH AUS" Anhänger, der sich unter dem MEGA BLOKS® My Teaching Piano™ befindet. Die Gebrauchsanleitung bitte durchlesen und aufbewahren.

BELANGRIJK

Gelieve het lipje "PROBEER MIJ" onder MEGA BLOKS® My Teaching Piano™ onmiddellijk te verwijderen en weg te werpen.

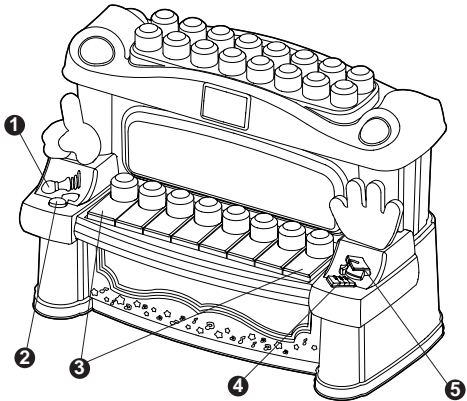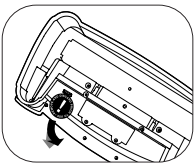

MEGA BLOKS® MY TEACHING PIANO™ TOY USE

- 1 VOLUME BUTTON** : Choose one of the 3 sound levels of My Teaching Piano™ toy
- 2 DEMO BUTTON** : Press this button to enter the demo mode. Choose a song on the keyboard and My Teaching Piano™ will play the song while lighting up the corresponding keys.
- 3 KEYNOTES** : Use the keynotes to play music, to follow the lessons of My Teaching Piano™ toy or to choose the song you want to listen or learn.
- 4 PLAYING MODE BUTTON** : Press this button to switch to free play mode. Press this button again to turn your normal keyboard into one that plays wacky sounds.
- 5 TEACHING BUTTON** : Press this button to enter the teaching mode. Choose a song on the keyboard and My Teaching Piano™ toy will play the first few notes of the song, then it will prompt you to play the next note by lighting the correct key. Just follow the lights in sequence to play the whole song.

PARA USAR EL JUGUETE MY TEACHING PIANO™ DE MEGA BLOKS®

- 1 BOTÓN DE VOLUMEN:** Elija uno de los 3 niveles de sonido de My Teaching Piano™ de MEGA BLOKS®
- 2 BOTÓN DE DEMOSTRACIÓN:** Pulse este botón para entrar al modo de demostración. Elija una canción en el teclado y My Teaching Piano™ de MEGA BLOKS® tocará la canción iluminando las teclas correspondientes.
- 3 TECLAS:** Use las teclas para tocar música, para seguir las lecciones de My Teaching Piano™ de MEGA BLOKS® o para elegir la canción que desea escuchar o aprender.
- 4 BOTÓN DE MODO DE EJECUCIÓN:** Oprima este botón para tocar libremente. Vuelva a presionarlo para convertir el teclado normal en uno que toque sonidos divertidos.
- 5 BOTÓN DE APRENDIZAJE:** Pulse este botón para entrar al modo de aprendizaje. Elija una canción en el teclado y My Teaching Piano™ de MEGA BLOKS® tocará las primeras notas de la canción, luego le indicará la siguiente nota que debe tocar, iluminando la tecla correcta. Siga la secuencia de las luces para tocar toda la canción.

GUIDE D'UTILISATION DU MEGA BLOKS® MY TEACHING PIANO™

- 1 CONTRÔLE DE VOLUME:** Choisissez un des 3 niveaux d'intensité.
- 2 BOUTON MODE DÉMONSTRATION:** Appuie sur ce bouton pour entrer dans le mode démo. Choisissez une chanson à l'aide du clavier lumineux et My Teaching Piano™ jouera une chanson tout en allumant les clés correspondant aux notes jouées.
- 3 CLAVIER LUMINEUX:** Utilisez le clavier pour jouer de la musique, pour suivre les leçons de My Teaching Piano™ ou encore pour choisir la chanson que tu souhaites écouter ou apprendre.
- 4 BOUTON MODE PIANO:** Appuie sur ce bouton pour jouer du piano librement. Appuie une seconde fois pour changer les notes en sons amusants.
- 5 BOUTON MODE LEÇON DE PIANO:** Appuie sur ce bouton pour apprendre à jouer des mélodies. Choisissez une chanson correspondant aux icônes sur les clés et My Teaching Piano™ jouera les premières notes de la mélodie sélectionnée. Suis les lumières sur le clavier pour jouer la suite.

GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR DAS MEGA BLOKS® MY TEACHING PIANO™

- 1 LAUTSTÄRKEREGLER:** Eine der 3 Lautstärken des MEGA BLOKS® My Teaching Piano™ auswählen.
- 2 DEMO-TASTE:** Mit dieser Taste wird der Demo-Betrieb gestartet. Ein Lied auf der Tastatur auswählen und das MEGA BLOKS® My Teaching Piano™ wird das Lied spielen und die entsprechenden Tasten leuchten auf.
- 3 GRUNDTÖNE:** Mit den Grundtönen kann Musik gemacht werden, die Unterrichtseinheiten des MEGA BLOKS® My Teaching Piano™ können mitverfolgt werden oder es kann ein Lied zum Anhören oder Erlernen ausgewählt werden.
- 4 TASTE FÜR FREIES SPIEL:** Mit dieser Taste wird in den freien Spielbetrieb umgeschaltet. Nach nochmaligem Drücken dieser Taste spielt das Klavier lustige Geräusche.
- 5 TASTE FÜR LERNBETRIEB:** Mit dieser Taste stellt sich das Klavier in den Lernbetrieb um. Auf der Tastatur ein Lied auswählen und das MEGA BLOKS® My Teaching Piano™ wird die ersten Noten des Liedes vorspielen, dann die nachfolgenden Tasten aufleuchten lassen, damit sie nachgespielt werden können. Zum Spielen des ganzen Liedes einfach der Abfolge der aufleuchtenden Tasten folgen.

GEBRUIK VAN HET SPEELGOED MEGA BLOKS® MY TEACHING PIANO™

- 1 VOLUMEKNOP:** kies één van de drie geluidsniveaus van MEGA BLOKS® My Teaching Piano™
- 2 DEMOKNOP:** druk op deze knop om in demomodus te komen. Kies een liedje op het klavier en MEGA BLOKS® My Teaching Piano™ zal het liedje spelen, terwijl de overeenkomstige toetsen worden verlicht.
- 3 TOETSEN MET NOTEN:** gebruik de toetsen met noten om muziek te spelen, om de lessen van MEGA BLOKS® My Teaching Piano™ te volgen of om het liedje te kiezen dat je wenst te beluisteren of te leren.
- 4 KNOP VOOR SPEELMODUS:** druk op deze knop om over te schakelen op de modus vrij spelen. Druk opnieuw op deze knop om je gewone klavier in een klavier te veranderen dat gekke geluiden speelt.
- 5 INSTRUCTIEKNOP:** druk op deze knop om in instructiemodus te gaan. Kies een liedje op het klavier en MEGA BLOKS® My Teaching Piano™ zal de eerste noten van het liedje spelen en je daarna vragen de volgende noot te spelen, waarbij de juiste toets wordt verlicht. Je hoeft alleen maar de lichtjes in volgorde op te volgen om het hele liedje te spelen.

CAUTION

- Do not leave My Teaching Piano™ toy close to a source of heat or in direct sunlight.
- Do not operate My Teaching Piano™ toy outdoors.
- Operate My Teaching Piano™ toy in a dry area.
- Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, remove batteries and allow the electronic compartment to dry thoroughly before using.
- Batteries included with this toy are for demonstration "TRY ME" purpose only. In order to get the best performance from this toy, we recommend that 4 fresh "AA" alkaline batteries be inserted prior to use.**
- Requires (4) 1.5V (AA, R-6, SUM-3) Batteries. 6V $\overline{\text{---}}$, 15A. Non-rechargeable batteries included.

ADVERTENCIA

- No deje My Teaching Piano™ de MEGA BLOKS® cerca de fuentes de calor o bajo la luz directa del sol.
- No haga funcionar My Teaching Piano™ de MEGA BLOKS® al aire libre.
- Haga funcionar My Teaching Piano™ de MEGA BLOKS® en ambientes secos.
- Evite el contacto con agua o arena. Si la humedad penetra en el compartimento electrónico, retire las pilas y déjelas secar completamente antes de volver a utilizar el juguete.
- Las pilas incluidas con este juguete permiten activar el modo de demostración únicamente. A fin de lograr un funcionamiento óptimo, cámbielas por 4 pilas AA alcalinas nuevas antes de utilizar el juguete.**
- Requiere (4) pilas de 1,5 V (AA, R-6, SUM-3). 6V $\overline{\text{---}}$, 0,15A. Incluye pilas no recargables.

AVERTISSEMENT

- Ne pas laisser MEGA BLOKS® My Teaching Piano™ près d'une source de chaleur ou directement au soleil.
- Ne pas utiliser MEGA BLOKS® My Teaching Piano™ à l'extérieur.
- Utiliser MEGA BLOKS® My Teaching Piano™ dans un endroit sec.
- Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans le compartiment électronique, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.
- Les piles incluses avec ce jouet ne servent que pour actionner le mode de démonstration. Afin de maximiser le rendement de ce jouet, nous recommandons d'installer 4 piles AA alcalines neuves avant de l'utiliser.**
- Fonctionne à l'aide de (4) piles 1,5 V (AA, R-6, SUM-3). 6V $\overline{\text{---}}$, 0,15A. Piles fournies non rechargeables.

ACHTUNG

- Das MEGA BLOKS® My Teaching Piano™ keiner Wärmequelle oder direkter Sonnenstrahlung aussetzen.
- Das MEGA BLOKS® My Teaching Piano™ nicht im Freien benutzen.
- Das MEGA BLOKS® My Teaching Piano™ im Trockenem benutzen.
- Mit dem Spielzeug sollte nicht im Wasser oder im Sand gespielt werden. Sollte das Spielzeug feucht werden, die Batterien herausnehmen und das Batteriefach vor Wiederverbenutzung völlig austrocknen lassen.


Die mitgelieferten Batterien sind für die "PROBIER MICH AUS"-Funktion gedacht. Bevor das Spielzeug in Gebrauch genommen wird, sollten 4 neue "AA"-Alkalibatterien eingelegt werden, damit die optimale funktion gewährleistet ist.
Benötigt werden (4) 1,5 Volt (AA, R-6, SUM-3) Batterien. 6V $\overline{\text{---}}$, 0,15A. Nichtwiederaufladbare Batterien werden mitgeliefert.

WAARSCHUWING

- Laat MEGA BLOKS® My Teaching Piano™ niet dichtbij een warmtebron of in direct zonnelicht staan.
- Gebruik MEGA BLOKS® My Teaching Piano™ niet buitenshuis.
- Speel met MEGA BLOKS® My Teaching Piano™ op een droge plaats.
- Vermijd zand en water. Mocht er toch vocht in het elektronicavak terechtkomen, verwijder de batterijen dan en laat het speelgoed grondig drogen voordat het weer wordt gebruikt.
- De bij dit speelgoed ingesloten batterijen zijn slechts bedoeld voor demonstratiedoeleinden ("UITPROBEREN"). Voor optimaal functioneren van dit speelgoed raden wij u aan vóór gebruik 4 nieuwe alkalibatterijen (grootte AA) in te leggen.**
- Vereist (4) 1,5 volt (AA, R-6, SUM-3) batterijen. 6 volt $\overline{\text{---}}$, 0,15A. Niet-oplaadbare batterijen meegeleverd.

BATTERY INSTALLATION

- Use a Phillips (star-nose) screwdriver to unscrew the door of the battery compartment that is found on the underside of My Teaching Piano™ toy.
- Lift and remove the compartment door.
- Insert 4 AA-1.5V alkaline batteries according to the correct polarity shown.
- Replace the door and screws, being sure that it is not screwed in too tightly.
- My Teaching Piano™ toy requires four size "AA" 1.5V alkaline batteries.

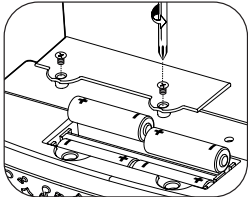

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

- Use un destornillador Phillips (con punta en cruz) para destornillar la tapa del compartimiento de pilas ubicada en la parte inferior de My Teaching Piano™ de MEGA BLOKS®
- Levante y retire la tapa del compartimiento de las pilas.
- Coloque 4 pilas alcalinas AA 1,5 V respetando la polaridad indicada.
- Cambie la tapa y los tornillos; recuerde que no debe ajustar los tornillos demasiado.
- Se necesitan cuatro pilas alcalinas de 1,5 V de tamaño "AA" para My Teaching Piano™ de MEGA BLOKS®.

MISE EN PLACE DES PILES

- Avec un tournevis cruciforme, dévisser la porte du compartiment à piles située sous MEGA BLOKS® My Teaching Piano™.
- Soulever et ouvrir la porte du compartiment.
- Mettre en place les 4 piles alcalines AA-1.5 V suivant la polarité.
- Remettre la porte en place et resserrer les vis. Ne pas trop serrer.
- MEGA BLOKS® My Teaching Piano™ utilise 4 piles alcalines AA-1.5 V.

BATTERIEN EINSETZEN

- Den Deckel des Batteriebehälters mit eime Kreuzschlitzschraubenzieher auf der Unterseite des MEGA BLOKS® My Teaching Piano™ aufschrauben.
- Den Deckel des Batteriebehälter anheben und abnehmen.
- Leg 4 alkalibatterien einsetzen. Dabei wie abgebildet auf die richtige Polarität achten.
- Deckel und Schrauben wieder einsetzen, aber nicht zu fest anziehen.
- Das MEGA BLOKS® My Teaching Piano™ benötigt vier 1,5 V (AA) Alkalibatterien.

INLEGGEN VAN DE BATTERIJEN

- Gebruik een kruiskopschroevendraaier (stervormige kop) om het paneel van het batterijgedeelte op de onderzijde van MEGA BLOKS® My Teaching Piano™ los te schroeven.
- Licht het klepje op en verwijder het.
- Leg 4 alkalibatterijen van 1,5 volt in (grootte AA) met inachtneming van de juiste polariteit, zoals aangegeven.
- Plaats het paneel en de schroeven terug en schroef niet te vast aan.
- Voor MEGA BLOKS® My Teaching Piano™ hebt u vier alkalische batterijen, grootte "AA", van 1,5 volt nodig.