

## FEJLFINDINGSVEJLEDNING

Problem	Mulig årsag	Mulig løsning
<ul style="list-style-type: none"> <li>Svag og forvrænget lyd.</li> <li>Ingen strøm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Næsten flade batterier.</li> <li>Flade batterier.</li> <li>Forkert montering af batterier.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udskift batterier.</li> <li>Udskift batterier.</li> <li>Ålmonter batterier, og monter ifølge vejledning og figur.</li> <li>Rens forsynings-punkterne.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beskidte batteripoler</li> </ul>	

## FELSÖKNINGSGUIDE


Problem	Möjliga orsaker	Försök med detta
<ul style="list-style-type: none"> <li>Svagt och förvrängt ljud</li> <li>Ingen ström</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Svaga batterier</li> <li>Döda batterier</li> <li>Felaktig isättning av batterier</li> <li>Smutsiga batterikontakter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Byt ut batterierna</li> <li>Byt ut batterierna</li> <li>Ta ur batterierna och sätt i dem enligt instruktioner och bild</li> <li>Rengör kontakterna</li> </ul>

## FEJLSÖKNINGSHJÆLP

Problem	Mulig årsag	Løsning
<ul style="list-style-type: none"> <li>Svak og forvrengt lyd.</li> <li>Virker ikke.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Svake batterier.</li> <li>Tomme batterier.</li> <li>Batteriene er ikke satt i riktig.</li> <li>Skitne batteritilkoplinger.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skift ut batteriene.</li> <li>Skift ut batteriene.</li> <li>Ta ut batteriene og sett dem inn ved å følge instruksene og figuren.</li> <li>Rengjør terminalene.</li> </ul>

## VIANMÄÄRITYSOPAS

Ongelma	Mahdollinen syy	Kokeile tätä ratkaisua
<ul style="list-style-type: none"> <li>Heikko tai vääristynyt ääni.</li> <li>Ei virtaa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Heikot paristot.</li> <li>Tyhjät paristot.</li> <li>Paristot on asettu väärin.</li> <li>Likaiset paristot koskettimet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vaihda paristot.</li> <li>Vaihda paristot.</li> <li>Poista paristot ja asenna ne ohjeiden ja kaavion mukaisesti.</li> <li>Puhdista koskettimet.</li> </ul>



- Kræver 2 stk. 1,5 V (AA, R-6, SUM-3) batterier. Medfølger ikke.
- Det erfordres (2) 1,5 V (AA, R-6, SUM-3) batterier 3 V  $\neq$  medfølger inte.
- Kræver (2) 1,5 V (AA, R-6, SUM-3) batterier. 3V  $\neq$  0,15 A Ikke inkludert.
- Tarvitsee kaksi (2) 1,5V (AA, R-6, SUM-3) paristoa. 3V  $\neq$  0,15A. Eiivä sisälly pakkaukseen.



© 2002, MEGA BLOKS INC.  
 ® og ™ betegner varemærker fra MEGA BLOKS INC./  
 ® och ™ hänvisar till varumärken från MEGA BLOKS INC./  
 ® og ™ viser til varemerker fra MEGA BLOKS INC./  
 ® ja ™ merkittävät MEGA BLOKS INC:n tavaramerkkejä.

PROBLEM? TAG VENLIGST IKKE PRODUKTET  
 MED TILBAGE TIL FORRETTNINGEN. /HAR DU  
 PROBLEM MED DENNE PRODUKT? TA INTE TIL-  
 BAKA DEN TILL BUTIKEN. / PROBLEM?  
 VENLIGST IKKE TA MED DETTE LEKETØYET  
 TILBAKE TIL FORHANDLEREN. / ONGELMA? ÄLÄ  
 VIE TÄTÄ LELUJA TAKAISIN OSTOPAKKAAN

KONTAKT OSS /  
 KONTAKTA OSS /  
 KONTAKT OSS /  
 OTA YHTYYS MEHIN:

1-800-465-MEGA

Gælder kun i USA og Canada.

Gælder endast Kanada.

1-800 Kun i USA og Canada  
 Vain Yhdysvallat ja Kanada

INFO@MEGABLOKS.COM



# Activity Table™



## VEJLEDNING / INSTRUKTIONER BRUKSANVISNING / KÄYTTÖOHJEET





Læs denne vejledning grundigt, og gem den til senere brug.  
 Montering skal foretages af en voksen.

Läs denna instruktion noggrant och behåll den för framtida bruk.  
 Monteringen ska utföras av en vuxen.

Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den for fremtidig bruk.  
 Det er nødvendig at en voksen foretar monteringen.

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.  
 Asennuksen saa suorittaa vain aikuinen.

MONTERINGSVEJLEDNING / MONTERINGSANVISNINGAR  
MONTERINGSINSTRUKSER / ASENNUSOHJEET

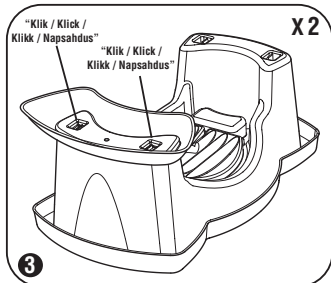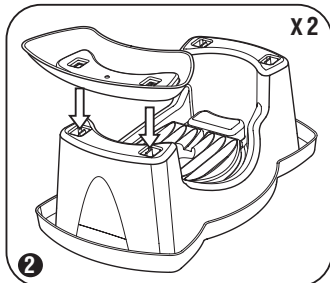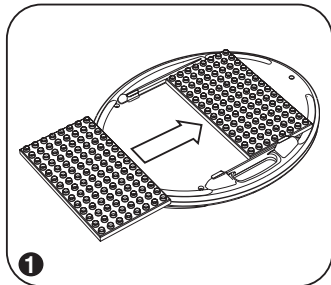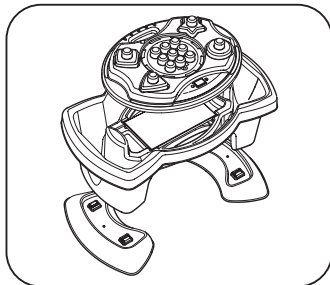


MONTERING AF BATTERI / ISÄTTNING AV BATTERIER /  
INNSETTING AV BATTERIER / PARISTOJEN ASENTAMINEN

- Anvend en Phillips stjerneskrutetrækker til at løsne skrueene i batteriholderens låg.
- Afmonter låget.
- Monter 2 stk. AA-1,5 V alkaliske batterier iht. den viste polaritet (+ og -).
- Monter låget, og spænd skrueene. Kontroller, at låget ikke spændes for hårdt.

- Använd en Phillips stjärnskruvmejsel för att skruva av locket till batterihuset.
- Lyft av locket.
- Sätt i 2 AA-1,5 V alkaliska batterier enligt rätt polaritet.
- Sätt tillbaka locket och skruva fast det men var noga med att det inte skruvas åt för hårt.

- Bruk en Philips stjerneskruvetrekker til å skru av dekslet på batterihuset.
- Lift av dekslet på batterihuset.
- Sett i 2 AA-1,5 V alkaliske batterier riktig vei, slik som vist.
- Sett på plass dekslet og skru til, men pass på å ikke skru til allfor tett.

- Irrota paristokotelon kannen ruuvit Phillips- (ristipää-) ruuvimeissellä.
- Nosta ja poista kotelon kansi.
- Asenna kaksi AA 1,5V alkaliparistoa kuvan osoittaman oikean napaisuuden mukaisesti.
- Asenna kansi takaisin paikalleen ja ruuvaa ruuvit kiinni. Varmista, ettet ruuvaa ruuveja liian kireälle.

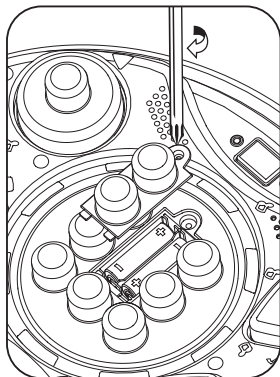

VIGTIGT: UNGDÅ LÆKAGE FRA BATTERIER / VARNING! FÖR ATT UNDVIKA BATTERILÄCKAGE: /  
ADVÆRSEL: For å undgå batterilekkasje / VAROITUS: PARISTOJUOTOJEN VALTAMINEN

1. Kontroller, at batterierne er monteret korrekt (se figur). Følg altid legetøjs- og batteriproducentens anvisninger.
2. Anvend ikke brugte og nye batterier på samme tid. Kombiner ikke alkaliske, standard (fremstillet af kulstof og zink) og genopladelige (fremstillet af nikkel og kadmium) batterier på samme tid. Der må kun anvendes batterier af samme type.
3. Afmonter altid brugte og ladede batterier fra produktet, og afmonter altid batterierne, hvis produktet ikke anvendes i en længere periode.
4. Genopladelige batterier skal afmonteres, før de oplades. Opladning må kun foretages under opsyn.
5. Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.
6. Forsyningspunktet må ikke kortslutes.
7. Batterierne skal monteres iht. den viste polaritet (+ og -). (Se figur).
8. Montering og afmontering af genopladelige batterier. (Se figur).
9. Der må kun anvendes anbefalede batterityper eller lignende typer.

1. Se til at batterierne sættes i korrekt (se bild) och följ alltid leksaks- och batteritillverkarens instruktioner.
2. Blanda inte ihop förbrukade och nya batterier. Blanda inte alkaliska, standard (brunsten) eller laddningsbara (nikkel kadmium) batterier. Man bör endast använda batterier av samma typ.
3. Ta alltid bort urladdade eller döda batterier från produkten och ta alltid bort dem vid lång varurlagring.
4. Laddningsbara batterier ska alltid tas ur leksaken före laddning och de får endast laddas under vuxens överinseende (om de är löstlagbara).
5. Ej laddningsbara batterier ska inte laddas.
6. Elförsörjningen ska inte vara kortsloten.
7. Batterierna ska sättas i enligt korrekt polaritet (se bild).
8. Hur du tar ur och sätter tillbaka ersättningsbara batterier (se bild).
9. Man bör endast använda batterier av rekommenderad eller liknande typ.

1. Setti i batteriene korrekt (se bilde). Følg alltid leketøys- og batteriproduzentens anvisninger.
2. Bruk aldri gamle og nye batterier samtidig. Kombiner aldri alkaliske batterier, standardbatterier (kull-sink-batterier) og oppladbare batterier (nikkel-kadmium-batterier). Bruk kun batterier av samme type.
3. Fjern batterier som er nesten tomme eller tomme. Fjern batteriene fra beholderen hvis de ikke skal brukes over lengre tid.
4. Ta batteriene ut av leketøyet før opplading. Oppladbare batterier skal kun skiftes når det er en voksen til stede.
5. Prøv aldri å lade opp uoppladbare batterier.
6. Ikke kortslett batteriet eller batteritilkoplingene.
7. Sett i batteriene iht. polariteten (se bilde).
8. Hvordan man fjerner og setter i utskiftbare batterier. (Se bilde)
9. Bruk kun batterier av en anbefalt eller lignende type.

1. Asenna paristot oikein (katso kaavio) ja noudata aina lelun ja paristojen valmistajan ohjeita.
2. Älä käytä sekaisin vanhoja ja uusia paristoja. Älä käytä sekaisin alkali-, tavallisia (hiili-sinkki-) tai ladattavia (nikkelikadmium-) paristoja. Käytä vain samantyyppisiä paristoja yhdessä.
3. Poista aina tyhjentyneet tai purkautuneet paristot tuotteesta ja poista paristot aina ennen pitkäaikaista varastointia.
4. Uudelleen ladattavat paristot täytyy poistaa lukuun laittamista. Paristot saa ladata vain aikuisen valvonnassa (jos paristot voi poistaa).
5. Paristoja, joita ei voi ladata uudelleen, ei saa ladata.
6. Syöttöliitintä ei saa oikosulkea.
7. Paristot täytyy asettaa paikalleen niin, että napaisuudet menevät oikein (katso kaavio).
8. Vaihdetavien paristojen poistaminen ja paikalleen asettaminen (katso kaavio).
9. Käytä vain suositeltua tai vastaavaa paristotyyppiä.

OBS! / VARNING! / OBS! / VAROITUS

- Efterlad ikke dette legetøj tæt på en varmekilde eller i direkte sollys.
- Anvend ikke dette legetøj udendørs.
- Anvend legetøjet på et tørt sted.
- Undgå kontakt med sand og vand. Hvis der trænger fugt ind i elektronikdelen, afmonteres batterierne, og lad elektronikdelen tørre grundigt, inden produktet igen tages i brug.
- Placer ikke denna leksak nära en värmekälla eller i direkt solljus.
- Använd den inte utomhus.
- Använd leksaken i ett tørt område.
- Undvik sand og vatten. Om det kommer fukt in i den elektroniska delen, ta ur batterierna och låt torka helt före användning.
- Leketøyet må ikke utsettes for varmekilder eller direkte sol.
- Leketøyet skal ikke brukes utendørs.
- Leketøyet skal kun brukes på et tørt sted.
- Ungdå i vann eller sand. Hvis leketøyet blir fuktig, skal batteriene fjernes. Batteridekslet skal være helt tørt før det settes tilbake igjen.
- Älä jätä tätä lelua lämmönlähteen lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä käytä tätä lelua ulkona.
- Käytä tätä lelua kuivassa paikassa.
- Vältä hiekkaa ja vettä. Jos kosteutta pääsee sähkökotelon sisälle, poista paristot ja anna sähkökotelon kuivua kokonaan ennen käyttöä.