

TROUBLE SHOOTER GUIDE / PROBLEMAS Y SOLUCIONES / PROBLÈMES ET SOLUTIONS / HANDLEIDING STORINGZOEKEN / FEHLERBEHEBUNG

Problem	Possible cause	Try this solution
• Weak and distorted sound.	• Weak batteries	• Replace batteries
• No power	• Dead batteries	• Replace batteries
	• Incorrect Battery placement.	• Remove batteries and install according to instructions and diagram.
	• Dirty battery contacts	• Clean terminals.

Problema	Causas posibles	Intente lo siguiente
• Sonido distorsionado y débil	• Las pilas están débiles.	• Cambie las pilas.
• No emite sonidos.	• Las pilas están gastadas.	• Cambie las pilas.
	• Las pilas han sido colocadas incorrectamente.	• Retire las pilas y vuelva a colocarlas, siguiendo las instrucciones y diagramas.
	• Los bornes están sucios.	• Limpie los bornes.

Problème	Causes possibles	Essayez cette solution
• Son faible et déformé	• Piles faibles.	• Remplacer les piles.
• Il n'y a aucun son.	• Piles usées.	• Remplacer les piles.
	• Piles mal installées.	• Enlever les piles et les remettre en place selon les instructions et diagrammes
	• Contacts encrassés.	• Nettoyer les contacts des piles.

Problem	Mögliche Lösung	Mögliche Lösung
• Geräusch schwach oder verzerrt.	• Batterien sind schwach.	• Batterien austauschen.
• Spielzeug funktioniert nicht.	• Batterien sind leer.	• Batterien austauschen.
	• Batterien wurden falsch eingesetzt.	• Batterien herausnehmen und laut Anweisung und Diagramm neu einlegen.
	• Batteriekontakte sind schmutzig.	• Batterieklemmen reinigen.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Probeer de volgende oplossing
• Zwak en vervormd geluid	• Zwakke batterijen.	• Vervang de batterijen.
• Het speelgoed werkt niet.	• Lege batterijen.	• Vervang de batterijen.
	• Batterijen zijn verkeerd ingelegd.	• Verwijder de batterijen en leg ze opnieuw in zoals aangegeven in de handleiding en op de afbeelding.
	• Vuile batterijcontacten.	• Reinig de polen

- ⓘ Batteries included with this toy are for demonstration purposes only. In order to get the best performance from this toy, we recommend that fresh alkaline batteries be inserted prior to use.
- ⓘ Las pilas incluidas con este juguete únicamente permiten activar el modo de demostración. A fin de lograr un funcionamiento óptimo del juguete, se aconseja introducir pilas alcalinas nuevas antes de utilizarlo.
- ⓘ Les piles fournies avec ce jouet ne servent que pour activer le mode de démonstration. Afin de maximiser le rendement de ce jouet, nous recommandons d'installer des piles alcalines neuves avant de l'utiliser.
- ⓘ De bij dit speelgoed ingesloten batterijen zijn slechts bedoeld voor demonstratiedoeleinden. Voor optimaal functioneren van dit speelgoed raden wij u aan vóór gebruik nieuwe alkalische batterijen in te leggen.
- ⓘ Die in diesem Spielzeug mitgelieferten Batterien sind nur für die "PROBIER MICH AUS"-Demonstration gedacht. Um die beste Leistung dieses Spielzeugs zu erzielen, empfiehlt es sich, vor Inbetriebnahme neue Alkalibatterien einzulegen.

IF YOU HAVE A PROBLEM, PLEASE DO NOT TAKE THIS TOY BACK TO THE STORE. CONTACT US
 EN CASO DE PROBLEMAS, NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ. CONTÁCTENOS
 VOUS AVEZ DES PROBLÈMES? ON VOUS PRIERAIT DE NE PAS RETOURNER CE JOUET AU MAGASIN. CONTACTEZ-NOUS
 HEEFT U PROBLEEM? BRENG HET SPEELGOED DAN NIET TERUG NAAR DE WINKEL. NEEM CONTACT MET ONS OP
 PROBLEME? BRINGEN SIE DAS SPIELZEUG NICHT INS GESCHÄFT ZURÜCK. SETZEN SIE SICH ONLINE MIT UNS IN VERBINDUNG

1-800-465-MEGA
 U.S. & Canada only / Solamente en EEUU y Canadá /
 É.U. et Canada seulement / Uitsluitend in de V.S. en
 Canada / Nur für U.S & Kanada
WWW.MEGABLOKS.COM

- ⓘ Do not give packaging materials to a child.
- ⓘ No entregar los materiales del embalaje al niño.
- ⓘ Ne pas donner les éléments d'emballage à un enfant.
- ⓘ Verpakkingsmateriaal niet aan een kind geven.
- ⓘ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten

- ⓘ Giv ikke emballagematerialer til et barn.
- ⓘ Να μην δίνετε τα υλικά συσκευασίας σε παιδιά.
- ⓘ Älä anna pakkausmateriaaleja lapselle.
- ⓘ Non dare i materiali dell'imballaggio ad un bambino.
- ⓘ Hold emballasje utenfor barns rekkevidde.

- ⓘ Não dê os materiais da embalagem a uma criança.
- ⓘ Ge inte förpackningsmaterialet åt ett barn.
- ⓘ 梱包材を子供に与えないで下さい。
- ⓘ 不要让小孩玩包装材料。



® and ™ denote trademarks of MEGA BLOKS INC.
 ® y ™ designan la marca registrada y la marca comercial de MEGA BLOKS INC.
 ® et ™ désignent des marques de commerce de MEGA BLOKS INC.
 ® en ™ duiden op handelsmerken van MEGA BLOKS INC.
 ® und ™ sind Markenzeichen der Firma MEGA BLOKS INC.



Printed in China

AD005531C



➤ (1) Press the top of the arrow to release the backyard gate. (2) You can lower it to the ground to create your garden. (3) To close the backyard gate, lift the gate and push until the gate's locking mechanism engages to hold the gate properly.

➤ (1) Pulsar la parte superior de la flecha para liberar la puerta del patio trasero. (2) Podrás bajarla hasta el suelo para crear tu propio jardín. (3) Para cerrar la puerta del patio trasero, elevar la puerta y pulsar hasta que el mecanismo de cierre de la misma se accione para retenerla correctamente.

➤ (1) Appuyer sur le haut de la flèche pour dégager la porte de la cour arrière. (2) Vous pouvez l'abaisser jusqu'au sol pour créer votre jardin. (3) Pour fermer la porte de la cour arrière, remonter la porte et pousser jusqu'à ce que le mécanisme de fermeture de la porte soit actionné afin qu'il retienne correctement la porte.

➤ (1) Druk op de bovenkant van de pijl om de deur van de achtertuin te laten zakken. (2) Dit kan tot de grond zakken om je tuin te maken. (3) Wil je de deur van de achtertuin sluiten trek je de deur weer omhoog en druk je totdat het sluitwerk van de deur in werking treedt om de deur goed tegen te houden.

➤ (1) Drücke oben auf den Pfeil, um das Tor hinten am Garten zu öffnen. (2) Du kannst das Tor auch auf den Boden absenken, um deinen Garten zu bilden. (3) Um das Tor hinten am Garten zu schließen, musst du es anheben und solange drücken, bis der Sperrmechanismus des tors einrastet und das Tor richtig festhält.

➤ (1) Tryk øverst på pilen for at åbne baghaven. (2) Du kan lægge den ned på jorden for at lave din have. (3) For at lukke baghaven, skal du løfte den og trykke indtil lukkemekanismen griber fat, så den holder lågen godt fast.

➤ (1) Πιέστε το πάνω τμήμα του βέλους για ν' απελευθερώσετε την πύλη της πίσω αυλής. (2) Μπορείτε να τη χαμηλώσετε προς το έδαφος για να δημιουργήσετε τον κήπο σας. Για να κλείσετε την πύλη της πίσω αυλής, ανασηκώστε την πύλη και σπρώξτε έτσι ώστε ο μηχανισμός ασφάλισης της πύλης (3) να ασφαλίσει για να κρατάει σωστά την πύλη.

➤ (1) Aava takapihan portti painamalla nuolen yläpuolta. (2) Voit laskea portin alas maahan ja luoda oman puutarhasi. (3) Sulje takapihan portti nostamalla porttia ja työntämällä, kunnes portin lukitusmekanismi aktivoituu ja pitää portin kiinni.

➤ (1) Premere sulla parte alta della freccia per rilasciare il cancello del giardino sul retro. (2) Potete abbassarlo fino a terra per creare il vostro giardino. (3) Per chiudere il cancello del giardino posteriore, sollevarlo e spingere fino a che il meccanismo di chiusura del cancello scatti per assicurare la chiusura adeguata dello stesso.




➤ (1) Trykk øverst på pilen for å åpne bakgårdsporten. (2) Du kan senke den ned til bakken for å lage din egen hage. (3) For å stenge bakgårdsporten, skal du løfte porten og skyve til portens lukkemekanisme går i lås for å holde porten på plass.

➤ (1) Pressione a parte superior da seta para soltar o portão do pátio. (2) Você pode baixar até o chão para criar um jardim. (3) Para fechar o portão do pátio de trás, levante-o e empurre até que o mecanismo que fecha o mesmo seja acionado para segurar o portão correctamente.

➤ (1) Tryck på pilens ovansida för att frigöra porten till bakgården. (2) Du kan sänka den till marken för att skapa en trädgård. (3) För att stänga bakgårdsgrin en ska du lyfta upp grinden och trycka tills grindens låsmekanism kopplas in för att låsa grinden.

➤ (1) 矢印の上部を押して裏庭の門を開きます。(2)地面 近くまで降下させて、自 分の庭を作ることができます。裏庭の門を閉じるには、門を持ち上げ、門のロック機能 (3) が正しく門を支えるまで押し込みます。

➤ (1) 按下箭头的顶部 来释放后院的大门。(2) 您可以把它降低到地面 来建立您的花园。要关闭后院大门，就抬起大门并推动，直至大 门锁定装置[3]接合，能够完全支撑起大门。

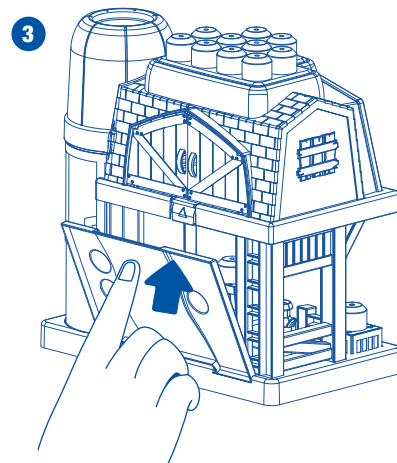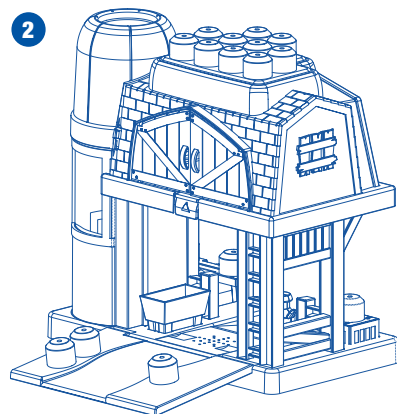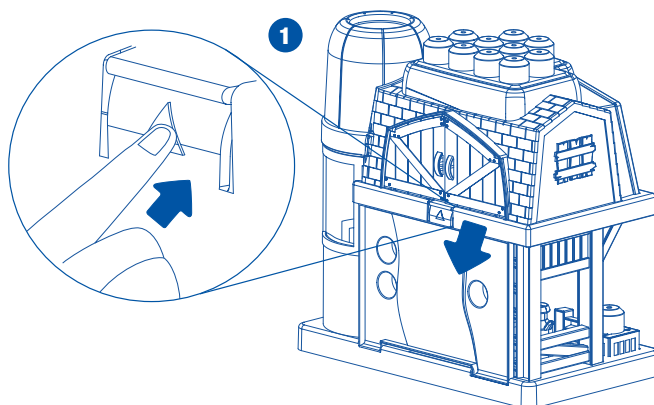

ⓘ CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE:

1. See the diagram to know how to remove and insert batteries.
2. Non-rechargeable batteries must never be recharged.
3. Rechargeable batteries must be removed from toy before being recharged and rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
4. Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries. Do not mix used and new batteries together.
5. Only batteries of the recommended type or of a similar type should be used.
6. Batteries must be inserted according to the correct polarity. (see diagram)
7. Remove batteries from toy when storing for an extended period of time or if batteries are exhausted.
8. The supply terminals must not be short-circuited.

ⓘ ADVERTENCIA: PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE SULFATEN:

1. Consultar el diagrama para saber cómo retirar e introducir las pilas.
2. No recargar jamás pilas que no sean recargables.
3. Retirar las pilas recargables del juguete antes de recargarlo; las pilas recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
4. No mezclar pilas alcalinas, con pilas standard (carbon zinc) ni tampoco con pilas recargables (níquel cadmio). No mezclar pilas usadas con pilas nuevas.
5. Solamente deben utilizarse las pilas del tipo recomendado o de tipo similar.
6. Colocar las pilas respetando la polaridad correcta. (ver diagrama)
7. Retirar las pilas del juguete cuando vaya a guardarlo durante un periodo largo de tiempo o si las pilas están gastadas.
8. No originar cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las pilas.

ⓘ AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LA FUITE DES PILES:

1. Consulter le diagramme pour savoir comment enlever ou mettre en place les piles ou les accumulateurs.
2. Ne jamais recharger des piles (non-rechargeables).
3. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés et les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
4. Différents types de piles alcalines, standard (carbone zinc) ou d'accumulateurs (nickel cadmium) ne doivent pas être mélangés. Des piles neuves et usagées ou des accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.
5. Seuls des piles ou des accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés.
6. Les piles et les accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. (voir le diagramme)
7. Retirer les piles avant rangement du jouet pour une longue période ou bien si les piles sont usées.
8. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

ⓘ WAARSCHUWING: VOORKOMEN VAN LEKKENDE BATTERIJEN:

1. Wijze waarop vervangbare batterijen moeten worden verwijderd en ingelegd (zie afbeelding).
2. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
3. Oplaadbare batterijen dienen vóór het opladen uit het speelgoed te worden verwijderd en alleen onder toezicht van een volwassene te worden opgeladen.
4. Gebruik alkalische, standaard- (zinkkoolstof) of oplaadbare (nikkelcadmium) batterijen niet tesamen. Gebruik oude en nieuwe batterijen niet tesamen.
5. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen type of van een vergelijkbaar type mogen worden gebruikt.
6. Batterijen moeten worden ingelegd met inachtneming van de juiste polariteit (zie afbeelding).
7. Haal de batterijen uit het speelgoed wanneer het voor een lange periode niet wordt gebruikt of als de batterijen leeg zijn.
8. De voedingsklem mag niet worden kortgesloten.

ⓘ WARNUNG: UM DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN:

1. Einlegen und Auswechseln der Batterien. (Siehe Abbildung)
2. Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
3. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden und dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
4. Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden. Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohle-Zink-Batterien), wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) nicht mischen. Nur Batterien derselben Sorte verwenden.
5. Nur Batterien der empfohlenen oder ähnlichen Sorte verwenden.
6. Batterien gemäß Polarität einlegen. (siehe Abbildung)
7. Batterien bei längerer Lagerung, oder wenn sie verbraucht sind, aus dem Spielzeug herausnehmen
8. Die Batterieanschlüsse nicht kurzschliessen.

ⓘ ADVARSEL: SÅDAN UNDGÅS BATTERI-LÆKAGE:

1. Se diagrammet om hvordan batterier udtages og indsættes.
2. Ikke opladelige batterier må aldrig oplades.
3. Opladelige batterier skal tages ud af legetøjet før det oplades, og opladelige batterier skal oplades i tilstedeværelse af en voksen.
4. Opladelige (nikkel-kadmium) batterier og alkaline-, standardbatterier (zink-kul) må ikke blandes. Nye og brugte batterier må ikke bruges sammen.
5. Brug kun den foreslåede type batterier eller lignende type.
6. Sæt batterier i med polerne vendt den rigtige vej. (se diagram)
7. Tag batterierne ud, hvis legetøjet ikke skal bruges i længere tid eller hvis batterierne er udrændte.
8. Batteriterminalerne må ikke kortsluttes.

ⓘ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Δείτε το διάγραμμα για να δείτε πως να αφαιρέτε και να τοποθετείτε τις μπαταρίες.
2. Δεν πρέπει ποτέ να επαναφορτίσετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
3. Θα πρέπει να αφαιρέτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από το παιχνίδι πριν τις επαναφορτίσετε και θα πρέπει να φορτίσετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες κάτω από την επίβλεψη ενήλικου.
4. Να μην αναμειγνύετε αλκαλικές, κανονικές (άνθρακας - ψευδάργυρος), ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου καδμίου) μπαταρίες. Να μην τοποθετείτε καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες μαζί.
5. Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστάμενου τύπου ή ισοδύναμες.
6. Θα πρέπει να εισάγετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα.
7. Να αφαιρέτε τις μπαταρίες από το παιχνίδι όταν το αποθηκεύετε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ή εάν έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες.
8. Δεν θα πρέπει να βραχυκυκλώνετε τα τερματικά παροχής.

ⓘ VARO: PARISTOJEN VUOTAMISEN ESTÄMINEN:

1. Katso kuvasta, kuinka poistat ja asennat paristot.
2. Ei-ladattavia paristoja ei koskaan saa ladata.
3. Ladattavat paristot on poistettava leikkikalusta ennen niiden lataamista ja lataaminen on tehtävä aikuisen valvonnassa.
4. Älä sekoita alkali-, normaali- (hiili-sinkki) tai ladattavia (nikkelikadmium) -paristoja. Älä sekoita käytettyjä ja uusia paristoja keskenään.
5. Käytä vain suositeltuja tai samankaltaisia paristoja.
6. Paristot on asennettava navat oikein päin. (katso kuvaa)
7. Poista paristot leikkikalusta, kun leikkikalua säilytetään pitkän aikaa tai jos paristot ovat lopussa.
8. Virtanapoihin ei saa aiheuttaa oikosulkua.

ⓘ ATTENZIONE : PER EVITARE PERDITE DALLE PILE

1. Osservare il diagramma per capire come togliere ed inserire le pile
2. Le pile non ricaricabili non devono mai essere ricaricate.
3. Le pile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate e devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
4. Non mescolare pile alcaline, normali (zinco carbonio) o ricaricabili (nickel cadmium). Non mescolare pile usate e nuove.
5. Si dovrebbero usare solo pile del tipo raccomandato o di un tipo simile.
6. Le pile devono essere inserite secondo la giusta polarità (vedi diagramma).
7. Togliere le pile dal giocattolo prima di lunghi periodi di inutilizzo o se le pile sono scariche.
8. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

ⓘ FORSIKTIG! SLIK UNGÅR DU BATTERILEKKASJE:

1. Illustrasjonen viser hvordan du skal ta ut og sette inn batteriene.
2. Batterier som ikke er oppladbare, skal aldri lades opp på nytt.
3. Oppladbare batterier må tas ut av leketøyet før de lades opp igjen, og oppladning må skje under oppsyn av en voksen.
4. Alkaliske, standard og oppladbare batterier (nikkelkadmium) skal ikke brukes om hverandre. Nye og gamle batterier skal heller ikke brukes sammen.
5. Bruk kun batterier av anbefalt type eller en tilsvarende type.
6. Batteriene skal settes inn slik at polene vender riktig vei.
7. Ta batteriene ut av leketøyet ved lengre tids oppbevaring og når de er oppbrukte.
8. De elektriske polene må ikke kortsluttes.

ⓘ ATENÇÃO:PARA EVITAR O ESCORRIMENTO DAS BATERIAS:

1. Consulte o diagrama sobre a inserção das baterias.
2. As baterias não recarregáveis nunca devem ser recarregadas.
3. As baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas. O recarregamento de baterias sempre deve ser supervisionado por um adulto.
4. Não misture baterias alcalinas normais (zinco de carbono) com recarregáveis (níquel cádmio). Não combine baterias novas com usadas.
5. Utilizar só baterias do tipo recomendado ou semelhantes.
6. As baterias devem ser inseridas de acordo com a polaridade indicada. (veja o diagrama)
7. Remova as baterias do brinquedo ao armazená-lo por um período prolongado ou se as baterias estiverem gastas.
8. Os terminais de alimentação não devem ser ligados em curto circuito.

ⓘ VAR FÖRSIKTIG! UNDVIK BATTERILÄCKAGE:

1. I diagrammet visas hur batterierna ska bytas ut.
2. Ladda aldrig batterier som inte är avsedda för att återladdas.
3. Laddningsbara batterier måste avlägsnas från leksaken innan de laddas och laddningsbara batterier måste laddas under övervakning av vuxen.
4. Blanda inte alkaliska, standard (kolzink) och laddningsbara (nikkelkadmium) batterier. Blanda inte ihop använda och nya batterier.
5. Endast batterier av rekommenderad typ eller liknande bör användas.
6. Batterier måste föras in med polerna i rätt läge. (se diagrammet)
7. Avlägsna batterierna från leksaken när den ska förvaras under längre tid eller om batterierna är urladdade.
8. Strömtillförselterminalerna måste kortslutas.

ⓘ 注意：電気洩れを防ぐために：

電池の取外し及び挿入については、ダイアグラムをご覧ください。
非再充電式電池へ充電しないで下さい。
再充電を行なう場合には再充電式電池をおもちゃから取り外し、再充電式電池の取扱いは大人が行なって下さい。
アルカリ、標準（炭素-亜鉛）、あるいは再充電式（ニッケルカドミウム）を混合しないで下さい。
古い電池と新しい電池を混合して使用しないで下さい。
推奨タイプ、もしくは同タイプ の電池のみを使用して下さい。
電池は正しい電極に挿入して下さい（ダイアグラムを参照下さい）。
おもちゃを長時間使用しない時には、電池を取り外しておいて下さい、
そのまゝにしておくとも電池が消耗します。
供給ターミナルは短絡してないこと。

ⓘ 警告：避免電池洩漏。

參看附圖，了解如何裝卸電池。
非充電電池不能充電。
充電之前必須先把充電電池從玩具里取出來，充電過程必須由成人監督。
不要把鹼性電池、標準電池（碳化鋅電池）或充電電池（鎳鎘電池）混在一起使用。
不要把新舊電池混在一起使用。
只當使用我們推薦的電池或者類似型號的電池。
電池必須按正確的極性裝入玩具里。（見附圖）
如果一段時間不用玩具，請取出玩具里的電池，否則電池會消耗干。
電源的两極不能短路。



Block
Buddies® My Musical Farm™

Please read these instructions carefully before first use and keep them for future reference. /
 Leer estas instrucciones cuidadosamente antes de la primera utilización y guardarlas para referencia futura. /
 Il est recommandé de lire attentivement ce feuillet avant la première utilisation et de le conserver pour référence future. /
 Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor eventuele raadpleging op een later tijdstip. /
 Die Gebrauchsanleitung bitte durchlesen und aufbewahren.

3X

-AA

1.5V+

This toy uses 3 alkaline batteries (AA, LR6, 15A or equivalent)
 Este juguete utiliza 3 pilas alcalinas (AA, LR6, 15A o equivalente)
 Ce jouet nécessite 3 piles alcalines (AA, LR6, 15A ou l'équivalent)
 Dit speelgoed gebruikt 3 alkaline batterijen (AA, LR6, 15A of gelijkwaardig)
 Dieses Spielzeug wird mit 3 Alkali-Batterien betrieben (AA, LR6, 15A oder Entsprechung).

Non-rechargeable batteries included.
 Incluye pilas no recargables.
 Piles fournies non-rechargeables.
 Niet-oplaadbare batterijen meegeleverd.
 Nichtwiederaufladbare Batterien inbegriffen.

CAUTION: Batteries are to be changed by an adult. Do not leave batteries within reach of children.

ADVERTENCIA: Las pilas debe cambiarlas un adulto. No dejar las pilas al alcance de los niños.

ATTENTION : Le changement de piles doit être réalisé par un adulte. Ne pas laisser les piles à la portée des enfants.

OPGEPAST: De batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.

ACHTUNG: Die Batterien müssen von einem Erwachsenen ausgewechselt werden. Batterien für Kinder unzugänglich aufbewahren.

BATTERY INSTALLATION / INSTALACIÓN DE LAS PILAS / MISE EN PLACE DES PILES / INLEGGEN VAN DE BATTERIJEN / BATTERIEN EINSETZEN

1 EN BATTERY INSTALLATION

- Use a phillips (star-bit) screwdriver to unscrew the door of the battery compartment.
- Lift and remove the compartment door.
- Insert the batteries according to the correct polarity shown.
- Replace the door and the screw, do not over-tighten the screw.

ES INSTALACIÓN DE LAS PILAS

- Utilizar un destornillador en cruz (o con punta de estrella) para abrir la tapa del compartimiento de las pilas.
- Levantar y retirar la tapa del compartimiento de las pilas.
- Colocar las pilas respetando la polaridad indicada.
- Reponer la puerta y el tornillo, evitando apretarlo demasiado.

FR MISE EN PLACE DES PILES

- Avec un tournevis cruciforme, dévisser la porte du compartiment à piles.
- Soulever et ouvrir la porte du compartiment.
- Mettre en place les piles suivant la polarité indiquée.
- Remettre en place la porte et la vis, sans trop serrer cette dernière.

NL INLEGGEN VAN DE BATTERIJEN

- Gebruik een kruiskopschroevendraaier om het klepje van het batterijenvak los te schroeven.
- Licht het klepje op en verwijder het.
- Leg de batterijen in met inachtneming van de juiste polariteit, zoals aangegeven.
- Plaats het paneel en de schroef terug en draai niet te vast aan.

DE BATTERIEN EINSETZEN

- Einen Kreuzschlitz-Schraubendreher benutzen, um die Abdeckung des Batteriefachs loszuschrauben.
- Die Abdeckung des Batteriefachs anheben und abnehmen.
- Die Batterien einsetzen. Dabei auf die richtige Polarität achten.
- Tür und Schraube wieder einsetzen, ohne diese Schraube übermäßig anzuziehen.

2 EN IMPORTANT, must be done by an adult : remove and discard the "try-me" tab before giving the toy to a child. The tab is located under the toy.

ES **IMPORTANTE,** debe ser realizado por un adulto. Antes de entregarle el juguete al niño, sacar y retirar la lengüeta de demostración. La lengüeta está ubicada debajo del juguete.

FR **IMPORTANT,** doit être fait par un adulte : retirer et jeter la languette de démonstration avant de donner le jouet à un enfant. La languette est sous le jouet.

NL **BELANGRIJK,** dient door een volwassene te worden uitgevoerd: het lipje "UITPROBEREN" verwijderen en wegwerpen alvorens het speelgoed aan een kind te geven. Het lipje bevindt zich onderaan het speelgoed.

DE **WICHTIG,** Von einem Erwachsenen auszuführen: Das "Probier"mich aus"-Etikett entfernen und entsorgen, bevor Sie das Spielzeug einem Kind übergeben. Das Etikett befindet sich unten am Spielzeug.

DA **VIGTIGT,** udføres af en voksen: fjern og kasser "prøv-mig" fligen før legetøjet gives til et barn. Fligen sidder under legetøjet.

EL **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ,** πρέπει να γίνει από ενήλικο:

Αφαιρέστε και απορρίψτε την ετικέτα "try me" ("δοκιμάσε με") πριν δώσετε το παιχνίδι σε παιδί. Η ετικέτα βρίσκεται κάτω από το παιχνίδι. Η ετικέτα βρίσκεται στο πλάι του παιχνιδιού.

FI **TÄRKEÄÄ,** tämähän aikuisen suoritettava: Poista ja hävitä "kokeile tätä" ("try-me") -lippu ennen kuin annat leikkikalun lapselle. Lippu on leikkikalun alla.

IT **IMPORTANTE,** deve essere eseguito da un adulto : togliere e gettare l'etichetta "try-me" prima di consegnare il giocattolo ad un bambino. L'etichetta è collocata sotto il giocattolo.

NO **VIKTIG,** følgende må utføres av en voksen: ta av og kasser "try-me"-merket før leketøyet gis til barn. Merket sitter på undersiden av leketøyet.

PT **IMPORTANTE:** Deve ser feito por um adulto: remova e descarte a etiqueta de demonstração («experimente») antes de dar o brinquedo a uma criança. A etiqueta está localizada em baixo do brinquedo.


SV **VIKTIG!** Måste utföras av vuxen: Avlägsna och släng fliken "try-me" innan du ger barnet lek saken. Fliken finns under leksaken.



DA 下列操作必须由成人来完成: 在把玩具给小孩玩之前, 要拉掉“试一试”拉条。

拉条位于玩具的底部。 拉条位于玩具的侧面。

ZH 重要、取扱いは大人が行な おもちゃを子供に与える前に、「try-me」タブを取り外し処分して 下さい。

タブはおもちゃの下面にあります。 タブはおもちゃの側面にあります。

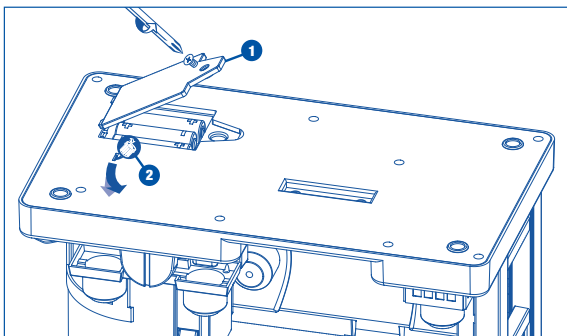

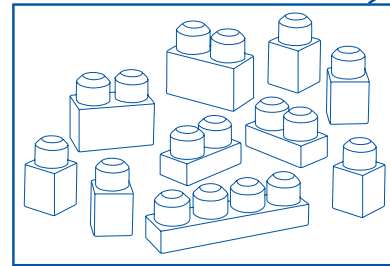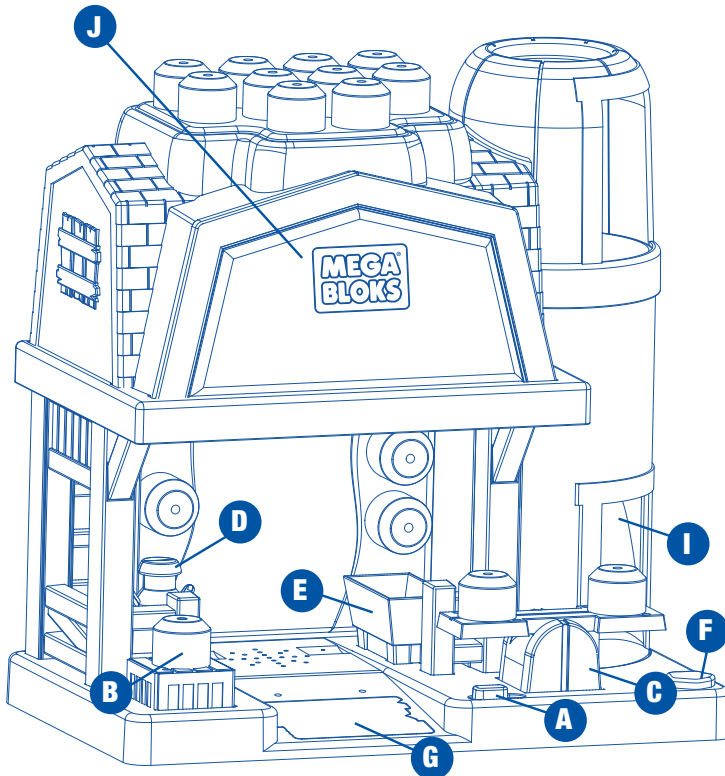

- A. ON/OFF - Volume:** In order to play, turn ON the MEGA BLOKS My Musical Farm™ by sliding the red button. There are three positions or sound levels to select with the button. It is important to remember to turn OFF the MEGA BLOKS My Musical Farm when you are finished in order to conserve batteries.
- B. Musical Stop Button:** Press this button to listen to 4 classic children melodies performed by the farm animals: "Farmer in the Dell", "Bingo", "Old Macdonald", "Mary had a Little Lamb".
- C. Seesaw:** Simply move the seesaw to start the "Seesaw melody". Place 2 of the farm animals on either prongs of the Seesaw for more fun!
- D. Milk Container:** Move the Milk Container from side to side to hear the sound of the cow. Make her "Rock" while a melody is playing.
- E. Animal Feeder Button:** Move the Animal Feeder button from side to side to hear the sound of a pig. Make him "rap" while a melody is playing.
- F. Egg Button:** Press the Egg button down to hear the sound of a hen. Make her "Salsa" while a melody is playing.
- G. Wooden Board Button:** Roll the tractor over the wooden board button to hear the tractor start and the happy farmer!
- H. Lots of Blocks:** Your musical farm contains 10 Mega Bloks Maxi™ blocks to build farm scenes.
- I. Fun Slide:** Help your favorite farm animal slide down the farm silo! Insert the figurine at the back of the silo and watch it appear at the front!
- J. Storage area:** When you are done playing with My Musical Farm™, simply store your blocks and animals in the roof of the barn.

- A. ON/OFF - Volumen:** para empezar a jugar, situar el botón rojo de My Musical Farm de MEGA BLOKS en la posición ON. Este botón permite seleccionar tres posiciones o niveles de sonido. Al terminar de jugar con My Musical Farm de MEGA BLOKS, es muy importante acordarse de situar el botón en la posición OFF, para de este modo ayudar en la conservación de las pilas.
- B. Botón melodías musicales:** pulsar este botón para escuchar 4 melodías clásicas interpretadas por los animales de la granja: Farmer in the Dell, Bingo, Old Macdonald, Mary had a little lamb.
- C. Balancín:** para empezar la "Seesaw melodía" sólo debes mover el balancín. Para que resulte más divertido, coloca a 2 de los animales de la granja en cada punta.
- D. Recipiente de la leche:** para escuchar el sonido de la vaca, mueve el recipiente de la leche de un lado a otro. Mientras suena la melodía, ponle un "Rock".
- E. Botón distribuidor de comida:** para escuchar el sonido del cerdo, pulsa el botón del distribuidor de comida de un lado a otro. Mientras suena la melodía, ponle un "Rap".
- F. Botón del huevo:** para escuchar el sonido de la gallina, pulsa el botón del huevo. Mientras suena la melodía, ponle una "Salsa".
- G. Botón de la tabla de madera:** ¡para escuchar como arranca el tractor y oír al alegre granjero, haz rodar el tractor por encima de botón de la tabla de madera!
- H. Pérdida de bloques:** tu granja musical dispone de 10 bloques Maxi de Mega Bloks para que puedas crear los escenarios de la granja.
- I. Tobogán divertido:** ¡Ayuda a tu animal favorito a bajar por el silo de la granja! ¡Introduce la figurita por la parte posterior y observa como aparece delante del silo de la granja!
- J. Almacén:** cuando estés cansado de jugar con tu granja musical, guarda todos los bloques y los animales dentro del tejado del granero.

- A. EIN/AUS - Lautstärke:** Zum Spielen die MEGA BLOKS My Musical Farm durch Verschieben des roten Knopfes EINschalten. Es können drei Positionen oder Lautstärken mit dem Knopf gewählt werden. Um Batterie zu sparen, ist es wichtig, die MEGA BLOKS My Musical Farm nach dem Spielen auszuschalten (AUS).
- B. Musikknopf:** Auf diesen Knopf drücken, um 4 traditionelle Kinderlieder, von den Tieren gesungen, anzuhören: Farmer in the Dell, Bingo, Old Macdonald, Mary had a little lamb.
- C. Wippe:** Bewege einfach die Wippe, um das "Wippennlied" zu starten. Du kannst auch 2 Tiere auf jeden Wippenteil setzen, das macht noch mehr Spaß!
- D. Milchbehälter:** Bewege den Milchbehälter von einer Seite zur anderen, um die Kuh zu hören. Lasse sie "Hin und Herwackeln", während die Musik spielt.
- E. Tierfütterknopf:** Drücke auf den Tierfütterknopf, um das Schwein zu hören. Lasse es "Grunzen", während die Melodie spielt.
- F. Eiertaste:** Drücke auf den Eierknopf, um das Huhn zu hören. Lasse es im Salsa-Rhythmus gluckern, während die Melodie spielt.
- G. Holzbrettknopf:** Rolle den Traktor über den Holzbrettknopf, um den Traktor zu starten und den glücklichen Bauern zu hören!
- H. Viele Blöcke:** Die Musical Farm enthält 10 Mega Bloks Maxi Blocks, zum Aufbau von Bauernhofszenen.
- I. Rutschbahn:** Hilf deinem Lieblingstier die Rutschbahn am Silo hinunter zu rutschen! Setze die Figurhinteren ein und sieh zu, wie sie vorne wieder herauskommt!
- J. Ablagebereich:** Nach dem Spiel mit der Musical Farm kannst du die Bausteine und Tiere im Dach der Scheune verstauen.

- A. TÆNDT/SLUKKET - Lydstyrke:** Før du kan spille, skal MEGA BLOKS My Musical Farm TÆNDES. Det gør du ved at glide den røde knap. Med denne knap kan der vælges mellem tre stillinger eller lydniveauer. Det er vigtigt, at du husker at SLUKKE for MEGA BLOKS My Musical Farm, når du er færdig, for at spare på batterierne.
- B. Musik-knap:** Tryk på denne knap for at lytte til 4 kendte børnemelodier, udført af dyrene på bondegården: Farmer in the Dell, Bingo, Old Macdonald, Mary had a little lamb.
- C. Wippe:** Du skal blot bevæge vippet for at starte "Wippemelodien". Det bliver endnu sjovere, hvis du sætter 2 af bondegårdens dyr på hver sin side af vippet.
- D. Mælkekarton:** Bevæg mælkekartonen fra side til side for at høre hvordan en ko brøler. Få koen til at "rokke" til melodien.
- E. Foderbeholder-knap:** Skub foderbeholder-knappen fra side til side for at høre hvordan en gris grynter. Få grisen til at "rappe" til melodien.
- F. Ægge-knap:** Tryk ned på ægge-knappen for at høre hvordan en høne kagler. Få hønen til at "salsa" til melodien.
- G. Træplank-knap:** Rul traktoren hen over træplank-knappen for at høre traktoren starte, samt den glade bondemand!
- H. Masser af klodser:** Din musikalske farm har 10 Mega Bloks Maxi-klodser til at bygge bondegårdsscener med.
- I. Rutschebaner:** Hjælp dit yndlingsdyr med at glide ned ad rutschebanen ved siloen. Sæt figuren ind bagtet og se den komme frem igen foran!
- J. Opbevaringsplads:** Når du er færdig med at lege med din musikalske bondegård, kan du opbevare dine klodser og dyr i ladens tag.

- A. ON/OFF - Ένταση:** για να παίξετε, ανοίξτε (ήθεσ ON) το MEGA BLOKS My Musical Farm σύροντας τον κόκκινο διακόπτη. Υπάρχουν τρεις θέσεις ή επιλογές έντασης στο διακόπτη. Είναι σημαντικό να θυμάστε να κλείνετε (ήθεσ OFF) το MEGA BLOKS My Musical Farm όταν έχετε τελειώσει για να διατηρήσετε σε καλή κατάσταση τις μπαταρίες.
- B. Κουμπι Μουσικής Επιλογής:** Πιέστε αυτό το κουμπι για ν' ακούσετε 4 κλασικές μελωδίες από τα ζώα της φάρμας: Αγρότης στο Λαγκάδι (Farmer in the Dell), Bingo, Old Macdonald, Mary had a little lamb.
- Γ. Τραμπάλα:** Απλά μετακινήστε την τραμπάλα για να ξεκινήσετε τη "Μελωδία της τραμπάλας". Τοποθετήστε 2 από τα ζώα της φάρμας σε κάθε άκρη της Τραμπάλας για να διασκεδάσετε περισσότερο!
- Δ. Δοχείο γάλακτος:** Μετακινήστε το δοχείο γάλακτος από πλευρά σε πλευρά για ν' ακούσετε τον ήχο της αγελάδας. Κάντε την να χορεύει "ρόκ" καθώς παίζει η μελωδία.
- Ε. Κουμπι Ταϊματίας Ζώων:** Μετακινήστε το Κουμπι Ταϊματίας Ζώων από πλευρά σε πλευρά για ν' ακούσετε τον ήχο του γουρουνιού. Κάντε το να χορεύει "ραπ" καθώς παίζει η μελωδία.
- ΣΤ. Κουμπι Αβγών:** Πιέστε το Κουμπι Αβγών προς τα κάτω για ν' ακούσετε τον ήχο μιας χήνας. Κάντε την να χορεύει "σάλσα" καθώς παίζει η μελωδία.
- Ζ. Κουμπι Ξύλινου Πίνακα:** Κυλίστε το τρακτέρ πάνω στο κουμπι του ξύλινου πίνακα για ν' ακούσετε τον χαρούμενο αγρότη και το τρακτέρ να ξεκινάει!
- Η. Πολλοί Κύβοι:** Η μουσική σας φάρμα περιέχει 10 κύβους Mega Bloks Maxi για να κατασκευάσετε τις σκηνές της φάρμας.
- Θ. Τσουλήθρα:** Βοηθήστε τ' αγαπημένα σας ζώα της φάρμας να τσουλήσουν μέχρι το σιλό της φάρμας! Βάλτε τη φιγούρα στο πίσω μέρος και δείτε την να εμφανίζεται στο εμπρόσθιο μέρος του σιλό της φάρμας!
- Ι. Περιοχή αποθήκευσης:** Όταν έχετε τελειώσει το παιχνίδι με τη μουσική σας φάρμα, αλλά αποθηκεύστε τους κύβους και τα ζώα στην οροφή του αχυρώνα.

- FR A. MARCHE/ARRÊT - Volume :** Pour jouer avec « My Musical Farm » de Mega Bloks, vous devez la mettre en marche en poussant vers la droite le bouton rouge. Vous pouvez choisir entre trois positions ou niveaux audio. N'oubliez pas d'éteindre « My Musical Farm » de Mega Bloks une fois terminé pour ne pas épuiser les piles.
- B. Bouton musical : Appuyez sur ce bouton afin d'écouter les animaux de la ferme fredonner 4 mélodies classique pour enfants : Farmer in the Dell, Bingo, Old Macdonald, Mary had a little lamb.
- C. Balançoire à bascule : Bougez-la afin de démarrer la « mélodie de la balançoire ». Pour plus de plaisir, asseyez 2 animaux de la ferme aux extrémités de la balançoire.
- D. Bidon de lait : Faites-le bouger de côté et vous entendrez le cri de la vache. Faites-la danser au rythme d'un rock endiablé.
- E. Mangeoire pour animaux : Bougez le bouton Mangeoire de gauche à droite pour entendre le cri du cochon. Faites-le bouger au rythme d'un rap.
- F. Bouton (Euf) : Appuyez sur le bouton (Euf pour écouter le cri de la poule. Faites-la danser au rythme de la salsa.
- G. Bouton Planche en bois : Faites passer le tracteur sur le plancher en bois pour écouter le tracteur démarrer et entendre la joie du fermier!
- H. Une quantité de blocs : Votre ferme musicale comprend 10 Maxi blocs Mega Bloks pour construire des scènes de la ferme.
- I. Glissade amusante : Aidez votre animal de ferme préféré à glisser jusqu'au bas du silo! Insérez la figurine à l'arrière du silo de la ferme et regardez-la réapparaître à l'avant!
- J. Espace de rangement : Lorsque vous avez terminé de jouer avec votre ferme musicale, rangez simplement vos blocs et animaux dans le toit de l'étable.

- NL A. AAN/UIT - Volume:** Om te spelen zet je de MEGA BLOKS My Musical Farm AAN door de rode knop te verschuiven. Er zijn drie mogelijk standen oftewel volumeniveaus. Het is belangrijk de MEGA BLOKS My Musical Farm na gebruik UIT te zetten om de batterijen te sparen.
- B. Muziekpaalknop: Druk op deze knop om 4 klassieke kindervliedsjes te horen, uitgevoerd door de boerderijdieren : Farmer in the Dell, Bingo, Old Macdonald, Mary had a little lamb.
- C. Wip: Beweeg de wip om de 'wipmelodie' te beginnen.
Zet 2 van de boerderijdieren op elk van de uiteinden van de Wip voor meer pret!
- D. Melkkan: Beweeg de melkkan heen en weer om het geluid van de koe te horen. Laat haar schom melen terwijl er een melodie speelt.
- E. Dierenvoerknop: Druk op de Dierenvoerknop om het geluid van het varken te horen. Laat hem rappen terwijl er een melodie speelt.
- F. Eierknop: Druk op de Eierknop om het geluid van de kip te horen. Laat haar de 'salsa' dansen terwijl er een melodie speelt.
- G. Houten-plankknop: Rol de trekker over de houten-plankknop om het starten van de trekker en de vrolijke boer te horen!
- H. Veel blokken: Je muzikale boerderij bevat 10 Mega Bloks maxi-blokken om boerderijscènes mee te maken.
- I. Leuke glijbaan: Help je levelingsdier langs de silo naar beneden te glijden! Steek het figuurtje in aan de achterkant en kijk hoe het aan de voorkant van de silo verschijnt!
- J. Opslagruimte: Als je klaar bent met spelen met je muzikale boerderij, sla je blokken en dieren gewoon in het dak van de schuur op.

- IT A. ON/OFF – Volume :** per giocare con la Fattoria Musicale di MEGA BLOCKS dovete accenderla spostando verso la destra l'interruttore rosso. Si possono selezionare tre posizioni o livelli di suono con questo interruttore. È importante di ricordarsi di spegnere la Fattoria musicale di MEGA BLOCKS dopo l'uso, al fine di non consumare inutilmente le pile.
- B. Tasto musicale : premere questo tasto per ascoltare 4 classiche melodie per bambini ese guite dagli animali della fattoria : Farmer in the Dell, Bingo, Old Macdonald, Mary had a little lamb.
- C. Altalena: muoverla per avviare la "Melodia dell'altalena". Collocare due degli animali della fattoria ad ogni estremità per un maggior divertimento.
- D. Recipiente del latte: Spostare il recipiente del latte da un lato all'altro per udire il muggito della mucca. Fatela ballare al ritmo del "Rock".
- E. Tasto per nutrire gli animali: Muovere il tasto per nutrire gli animali da un lato all'altro per udire il grugnito dei maiale. Fatela muovere al ritmo del "Rap" mentre la melodia suona.
- F. Tasto dell'uovo: premere il tasto dell'uovo per udire il crocchio della gallina. Fatele ballare a ritmo di "salsa" mentre la melodia suona.
- G. Tasto della tavola di legno: fate passare il trattore sulla tavola di legno per udire il rumore del suo avviamento e la gioia del contadino.
- H. Una moltitudine di blocchi: la vostra fattoria musicale contiene 10 Maxi blocks della Mega blocks per costruire scene della fattoria.
- I. Lo scivolo divertente: aiutete il vostro animale preferito a scivolare dal silo della fattoria. Inserite il pupazzo dal dietro e guardate apparir davanti al silo.
- J. Spazio di conservazione: quando avete finito di giocare con la fattoria musicale, sistemate i blocchi e gli animali nel tetto della stalla.

- NO A. AV/PÅ - Volum:** Du slår på MEGA BLOKS My Musical Farm ved å skyve på den røde knappen. Med denne knappen kan du velge tre innstillinger eller lydnivåer. Det er viktig å huske på å slå av MEGA BLOKS My Musical Farm når du er ferdig for å spare på batteriene.
- B. Knapp på syngende stolpe: Trykk på denne knappen for å høre 4 klassiske bernesanger framført av gårdsdyra: Farmer in the Dell, Bingo, Old Macdonald, Mary had a little lamb.
- C. Vippehuske: Når du rører på vippehuska, begynner "Vippehuskesangen" å spille. Det blir enda mer moro om du setter 2 av gårdsdyra på endene på vippehuska!
- D. Melkesspann: Når du beveger melkesspannet fram og tilbake, kan du høre lyden kua lager. Få kua til å raute i takt med melodien.
- E. Knapp på føringsmaskin: Skyv knappen på føringsmaskinen fram og tilbake for å høre lyden grisen lager. Få grisen til å grynte i takt med melodien.
- F. Knapp på egg: Trykk ned knappen på egget for å høre lyden høna lager. Få høna til å klukke i takt med melodien.
- G. Knapp på trefjell: Trill traktoren over knappen på trefjella for å høre traktoren starte og den blide bonden!
- H. Massevis av klosser: Den musikalske gården inneholder 10 Mega Bloks Maxi-klosser som du kan bygge gårdsscener med.
- I. Sklie: Hjelp yndlingsdyret ditt med å klatte ned siloen på gården! Stikk figuren inn bakpå gårdsiloen og se den komme fram igjen foran!
- J. Oppbevaringsområde: Når du er ferdig med å leke med den musikalske gården, kan du enkelt og greit oppbevare klossene og dyref urene i taket på låven.

- FI A. PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ - Äänenvoimakkuus:** Käynnistä MEGA BLOKS My Musical Farm siirtämällä punaista painiketta. Voit valita painikkeella kolme asentoa tai äänenvoimakkuutta. Muista panna MEGA BLOKS My Musical Farm POIS PÄÄLTÄ, kun olet lopettanu leikkimisen. Näin säästät paristoja.
- B. Musiikkipainike: Painamalla tätä painiketta kuulet 4 tunnettua lastenlaulua maalaistalon eläinten esittäminä: Farmer in the Dell, Bingo, Old Macdonald, Mary had a little lamb.
- C. Kiikkulauta: Liikuta kiikkulautaa ja "kiikkulautalaulu" alkaa. On vielä hauskeempaa, kun asetat kaksi eläintä kumpaankin päähän!
- D. Maitoastia: Liikuta maitoastiaa puolelta toiselle, ja kuulet lehmän äänen. Anna sen keinua rock-musiikin tahdissa.
- E. Eläinten syöttöpainike: Liikuta eläinten syöttöpainiketta puolelta toiselle, ja kuulet sian äänen. Anna sen liikkua rap-musiikin tahdissa.
- F. Munapainike: Paina munapainiketta, ja kuulet kanan äänen. Anna sen tanssia salsa-musiikin tahdissa.
- G. Puulevypainike: Työnä traktori puulevypainikkeen päälle ja kuulet traktorin käynnistyvän ja iloiseen maanviljelijän!
- H. Paljon palikoita: Musiikaalisessa maalaistalossa on 10 Mega Bloksin maksipalikkaa maalaistaloympäristön rakentamiseksi.
- I. Hauska liukumäki: Auta lempilelaintäsi liukumaan alas silossa! Aseta figuuriin siloon taakse ja katoa kuinka se tulee ulos siloon edestä!
- J. Säilytyspaikka: Kun olet lopettanut musiikaalisen maalaistalon kanssa leikkimisen, voit säilyttää rakennuspalikat ja eläimet ladon katossa.

- PT A. ON/OFF - Volume:** Para brincar, coloque o botão vermelho do MEGA BLOKS My Musical Farm na posição ON. Existem três posições ou níveis de som que podem ser selecionados com o botão. É importante lembrar de colocar o botão vermelho na posição OFF do MEGA BLOKS My Musical Farm quando terminar de brincar para conservar as baterias.
- B. Botão de músicas: Pressione este botão para ouvir 4 melodias clássicas para crianças interpretar das telas pelos animais da quinta: Farmer in the Dell, Bingo, Old Macdonald, Mary had a little lamb.
- C. Gangorra: Basta mexer a gangorra para que a melodia comece. Coloque 2 animais da quinta em cada ponta para ficar mais divertido!
- D. Recipiente de leite: Mova o recipiente de leite de um lado para o outro para ouvir o barulho da vaca. Faça ela dançar ao ritmo de rock enquanto uma melodia é tocada.
- E. Botão de distribuidor de alimento: Mova o botão de distribuidor de alimento de um lado para o outro para ouvir o barulho de um porco. Faça ele dançar ao ritmo de rap enquanto uma melodia é tocada.
- F. Botão do ovo: Pressione o botão do ovo para ouvir o som de uma galinha. Faça ela dançar ao ritmo de salsa enquanto uma melodia é tocada.
- G. Botão da tábua de madeira: Passe o tractor sobre o botão da tábua de madeira para ouvir o barulho do tractor e o fazendeiro feliz!
- H. Muitos blocos: Sua quinta musical contém 10 blocos Mega Bloks Maxi para construir cenários.
- I. Escorregão divertido: Ajude seu animal preferido a escorregar no silo da quinta! Coloque o animal na parte traseira e veja ele aparecer na parte da frente do silo!
- J. Local para armazenamento: Quando terminar de brincar com sua quinta musical, basta guardar os blocos e os animais no telhado do celeiro.

- SV A. PÅ/AV - Volym:** För att spela ska du slå PÅ MEGA BLOKS My Musical Farm genom att flytta den röda knappen. Du kan välja tre ljud nivåer genom att flytta knappen till tre olika lägen. Det är viktigt att komma ihåg att slå AV MEGA BLOKS My Musical Farm när du slår tar leka för att spara på batterierna.
- B. Musikknapp: Tryck på knappen för att lyssna på 4 klassiska barnsångersom sjungs av djuren på gården. Farmer in the Dell, Bingo, Old Macdonald, Mary had a little lamb.
- C. Gungråde: Flytta helt enkelt gungrådet för att slå på "gungrådemelodin". Placera 2 av husdjuren på vardera änden av gungrådet för mer skoj!
- D. Mjölkbekållare: Flytta mjölkbekållaren från sida till sida för att höra kossan. Se henne "rocka" medan en låt spelas upp.
- E. Djurutfodningsknappen: Flytta djurutfodningsknappen från sida till sida för att höra grisen grymta. Låt honom "rappa" medan en låt spelas upp.
- F. Äggknapp: Tryck ned äggknappen för att höra hönan kackla. Se henne dansa "Salsa" medan en låt spelas upp.
- G. Planknapp: Rulla traktorn över planknappen för höra den glada jordbrukaren och hur traktorn startas!
- H. En massa klossar: Din musikalska bondgård har 10 Mega Bloks Maxi-klossar för att bygga bondgårdsscener.
- I. Rolig rutschbana: Hjälpe ditt favoritdjur rutscha ner längs silon på bondgården! Stick in figuren på baksidan och titta hur den kommer ut på silons framsida!
- J. Förvaringsområde: När du slutar leka med din musikalska bondgård kan du helt enkelt lagra dina klossar och djur under ladans tak.

- JA** オン/オフ 音量: 運転する場合は赤色のボタンをスライドさせ、メガ・ブロック ス・マイミュージック・ファームをオンにします。ボタンにある3つの位置またはサウンドレベルの中から選択できます。電池の電力を節約するため、運転終了後はメガ・ブロック ス・マイミュージック・ファームを必ずオフにしてください。
- B. 音楽ボストボタン: このボタンを押すと、農場の動物たちが演奏する5種類の子供向けの有名なメロディー (Farmer in the Dell, Bingo, Old Macdonald, Mary Had a Little Lamb) が流れます。
- C. シーソー: シーソーを動かすだけで「シーソーのメロディー」がスタートします。シーソーの先に2種類の農場の動物を置くともっと楽しくなります!
- D. ミルクの容器: ミルクの容器を端から端に動かすと、牛の鳴き声が聞こえます。メロディーが鳴っている間は牛を「ロック」させることができます。
- E. えさ箱ボタン: 動物のえさ箱ボタンを端から端に動かすと、ふたの鳴き声が聞こえます。メロディーが鳴っている間はふたを「ラップ」させることができます。
- F. 豚ボタン: 豚ボタンを押すと、めんどりの鳴き声が聞こえます。メロディーが鳴っている間はめんどりを「サルサ」させることができます。
- G. 木板ボタン: 木板ボタンの上にトラクターを進めると、トラクターが移動する音と楽しい農夫の音が聞こえます。
- H. たくさんのブロック: ミュージカル・ファームには、農場を模して立っている10個のメガ・ブロックス・マキシのブロックがあります。
- I. 楽しいすべり台: 好きな農場の動物をサイロの上ですべさせます。サイロの後に動物を置かれると、次に前から現れます。
- J. 保管場所: ミュージカル・ファームで遊び終わったら、ブロックと動物を納屋の屋根にしましましょう。

- EN A. ON/OFF (开/关) - Volume (音量):** 要想播放，请滑动红色按钮置于打开(ON) MEGA BLOKS My Musical Farm。更改按钮有三个位置或者声音程度可以选择。请务必记住，在您播放完毕以后，请把 MEGA BLOKS My Musical Farm 关闭(OFF)，以便节省电池。
- B. 音乐按钮按扭: 按下按钮，就可以听到由著名演奏家5首古典儿童歌曲:《Farmer in the Dell》、《Bingo》、《Old Macdonald》、《Mary Had a Little Lamb》。
- C. 跷跷板按钮: 只要动一下跷跷板，就可以播放“跷 跷板音乐”。在跷跷板任一弹黄上放置2头家畜就会更有趣!
- D. 奶罐: 将奶罐从一边移到另一边，就可以听到奶牛的声音。当音乐响起时，让她“舞动”。
- E. 动物喂料按钮: 将动物喂料按钮从一边移到 另一边，就可以听到猪的声音。当音乐响起时，让他“拍打”。
- F. 鸡蛋按钮: 将鸡蛋按钮从一边移到另一边，就可以听到母鸡的声音。当音乐响起时，让她 跳“Salsa 舞”。
- G. 木板按钮: 将拖拉机滚过木板按钮，就可以 听到拖拉机的启动声和农场主的欢乐声。
- H. 大量积木: 您的音乐农场包括 10 个 Mega Bloks Maxi 积木，用于建造农场背景。
- I. 有趣的滑杆: 帮助您最喜爱的家畜沿着农场 料仓向下滑杆! 在顶部放上小雕像，看看它出 现在农场料仓的前面!
- J. 贮藏区: 当您在音乐农场玩耍时，只要将您的 积木和牲畜贮藏在畜棚顶上。

EN CAUTION:

- Do not leave this toy close to a source of heat or in direct sunlight.
- Do not operate this toy outdoors.
- Operate this toy in a dry area.
- Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.

ES ADVERTENCIA:

- No exponer este juguete a una fuente de calor ni a los rayos directos del sol.
- No utilizar este juguete en el exterior.
- Utilizar este juguete en un lugar seco.
- Evitar el contacto con agua o arena. Si la humedad penetra en el compartimento eléctrico, retirar las pilas y dejar secar completamente antes de volver a utilizar el juguete.

FR AVERTISSEMENT:

- Ne pas laisser ce jouet près d'une source de chaleur ou directement au soleil.
- Ne pas utiliser ce jouet dehors.
- Utiliser ce jouet dans un endroit sec.
- Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans le compartiment électronique, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.

DE WAARSCHUWING:

- Stel het speelgoed niet bloot aan een hittebron of aan direct zonlicht.
- Gebruik het speelgoed niet buitenshuis.
- Gebruik het speelgoed op een droge plek.
- Vermijd zand en water. Mocht er toch vocht in het elektronicavak terecht komen, verwijder de batterijen dan en laat het speelgoed grondig drogen voordat het weer wordt gebruikt.

DE ACHTUNG:

- Dieses Spielzeug darf keiner Wärmequelle und keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Mit diesem Spielzeug sollte nicht im Freien gespielt werden.
- Mit diesem Spielzeug sollte nur in einem trockenen Bereich gespielt werden.
- Mit dem Spielzeug sollte nicht im Wasser oder im Sand gespielt werden. Sollte das Batteriefach feucht werden, die Batterien heraus nehmen und das Batteriefach vor Weiterbenutzung völlig trocknen lassen.

DA ADVARSEL:

- Dette legetøj må ikke anbringes tæt på en varmekilde eller i direkte sollys.
- Dette legetøj må ikke bruges udendørs.
- Dette legetøj må kun bruges i et tørt område.
- Undgå sand og vand. Hvis der trænger fugt ind i den elektroniske enhed, tag batterierne ud og lad dem tørre grundigt før brug.

EL ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Να μην αφήνετε αυτό το παιχνίδι κοντά σε πηγή θερμότητας ή σε απ' ευθείας ηλιακό φως.
- Να μην χρησιμοποιείτε αυτό το παιχνίδι σε εξωτερικό χώρο.
- Να χρησιμοποιείτε αυτό το παιχνίδι σε ξηρό χώρο.
- Να αποφεύγετε άμμο και νερό. Εάν μπει υγρασία μέσα στο διαμέρισμα ηλεκτρικών, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αφήστε το να στεγνώσει καλά πριν τη χρήση.

FI VARO:

- Älä jätä tätä leikkikalua lämpölähteen lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä käytä tätä leikkikalua ulkona.
- Käytä tätä leikkikalua kuivassa ympäristössä.
- Vältä hiekkaa ja vettä. Jos sähköiseen osaan pääsee kosteutta, poista paristot ja anna osan kuivaa täysin ennen käyttöä.

IT ATTENZIONE:

- Non lasciare questo giocattolo in prossimità di una fonte di calore o esposto alla luce del sole.
- Non adoperare questo giocattolo all'esterno.
- Adoperare questo giocattolo solo in luoghi asciutti.
- Evitare sabbia ed acqua. Se l'umidità dovesse penetrare nel compartimento elettronico, togliere le pile e lasciarlo asciugare completamente prima di adoperare.

NO FORSIKTIG:

- Dette leketøy må ikke oppbevares i nærheten av en varmekilde eller i direkte sollys.
- Dette leketøy må ikke brukes utendørs.
- Dette leketøy skal brukes på et tørt område.
- Unggå sand og vann. Hvis det kommer vann inn i det elektroniske rommet, skal du ta ut batteriene og la det tørke godt ut før du bruker leketøy.

PT ATENÇÃO:

- Não deixe este brinquedo próximo de uma fonte de calor ou directamente exposto à luz solar
- Não opere este brinquedo ao ar livre.
- Opere este brinquedo numa área seca.
- Evite a areia e a água. Se entrar humidade no compartimento electrónico, remova as baterias e deixe secar completamente antes de usar novamente.

SV VAR FÖRSIKTIG!

- Lämna inte denna leksak nära en varmekälla eller utsatt för direkt solljus.
- Använd inte denna leksak utomhus.
- Använd leksaken på en torr plats.
- Undvik sand och vatten. Om fukt tränger in i batterifacket, ska batterierna avlägsnas och låtas torka ordentligt innan leksaken används.

JA 注意:

- このおもちゃを熱い場所や直射日光の当たる場所に保管しないで下さい。
- このおもちゃを屋外で使しないで下さい。
- このおもちゃは乾燥した場所で使用して下さい。
- 砂や水から離して下さい。電子機器内に水分が入った場合には、電池を取り出し完全に乾かしてから使用して下さい。

ZH 警告:

- 不要把此玩具放在靠近热源的地方,也不要放在太阳下暴晒。
- 不要在室外操作此玩具。
- 在干燥的地方操作此玩具。
- 要避免让玩具接触沙土和水。如果湿气进入玩具内部的电子线路部分,请把电池取出来,把玩具晾干后再使用。