



**INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES / MODE D'EMPLOI / HANDLEIDING / ANLEITUNG**

Please read these instructions carefully before first use and keep them for future reference. / Leer estas instrucciones cuidadosamente antes de la primera utilización y guardarlas para referencia futura. / Il est recommandé de lire attentivement ce feuillet avant la première utilisation et de le conserver pour référence future. / Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor eventuele raadpleging op een later tijdstip. / Die Gebrauchsanleitung bitte durchlesen und aufbewahren.

## 3X



This toy uses 3 alkaline batteries (AA, LR6, 15A or equivalent)  
 Este juguete utiliza 3 pilas alcalinas (AA, LR6, 15A o equivalente)  
 Ce jouet nécessite 3 piles alcalines (AA, LR6, 15A ou l'équivalent)  
 Dit speelgoed gebruikt 3 alkaline batterijen (AA, LR6, 15A of gelijkwaardig)  
 Dieses Spielzeug wird mit 3 Alkali-Batterien betrieben (AA, LR6, 15A oder Entsprechung).

**Non-rechargeable batteries included.  
Incluye pilas no recargables.  
Piles fournies non-rechargeables.  
Niet-oplaadbare batterijen meegeleverd.  
Nichtwiederaufladbare Batterien inbegriffen.**

**CAUTION: Batteries are to be changed by an adult. Do not leave batteries within reach of children.**

**ADVERTENCIA:** Las pilas debe cambiarlas un adulto. No dejar las pilas al alcance de los niños.

**ATTENTION : Le changement de piles doit être réalisé par un adulte. Ne pas laisser les piles à la portée des enfants.**

**OPGEPAST:** De batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.

**ACHTUNG:** Die Batterien müssen von einem Erwachsenen ausgetauscht werden. Batterien für Kinder unzugänglich aufbewahren.

# Block Buddies® My Pony Stable™

**1 EN BATTERY INSTALLATION**

- Use a phillips (star-bit) screwdriver to unscrew the door of the battery compartment.
- Lift and remove the compartment door.
- Insert the batteries according to the correct polarity shown.
- Replace the door and the screw, do not over-tighten the screw.

**ES INSTALACIÓN DE LAS PILAS**

- Utilizar un destornillador en cruz (o con punta de estrella) para abrir la tapa del compartimiento de las pilas.
- Levantar y retirar la tapa del compartimiento de las pilas.
- Colocar las pilas respetando la polaridad indicada.
- Reponer la puerta y el tornillo, evitando apretarlo demasiado.

**FR MISE EN PLACE DES PILES**

- Avec un tournevis cruciforme, dévisser la porte du compartiment à piles.
- Soulever et ouvrir la porte du compartiment.
- Mettre en place les piles suivant la polarité indiquée.
- Remettre en place la porte et la vis, sans trop serrer cette dernière.

**NL INLEGGEN VAN DE BATTERIJEN**


- Gebruik een kruiskopschroevendraaier om het klepje van het batterijenvak los te schroeven.
- Licht het klepje op en verwijder het.
- Leg de batterijen in met inachtneming van de juiste polariteit, zoals aangegeven.
- Plaats het paneel en de schroef terug en draai niet te vast aan.

**DE BATTERIEN EINSETZEN**

- Einen Kreuzschlitz-Schraubendreher benutzen, um die Abdeckung des Batteriefachs loszuschrauben.
- Die Abdeckung des Batteriefachs anheben und abnehmen.
- Die Batterien einsetzen. Dabei auf die richtige Polarität achten.
- Tür und Schraube wieder einsetzen, ohne diese Schraube übermäßig anzuziehen.

**2 EN IMPORTANT, must be done by an adult : remove and discard the "try-me" tab before giving the toy to a child. The tab is located under the toy.**

- ES** IMPORTANTE, debe ser realizado por un adulto. Antes de entregarle el juguete al niño, sacar y retirar la lengüeta de demostración. La lengüeta está ubicada debajo del juguete.
- FR** IMPORTANT, doit être fait par un adulte : retirer et jeter la languette de démonstration avant de donner le jouet à un enfant. La languette est sous le jouet.
- NL** BELANGRIJK, dient door een volwassene te worden uitgevoerd: het lipje "UITPROBEREN" verwijderen en wegwerpen alvorens het speelgoed aan een kind te geven. Het lipje bevindt zich onderaan het speelgoed.
- DE** WICHTIG. Von einem Erwachsenen auszuführen: Das "Probier"mich aus"-Etikett entfernen und entsorgen, bevor Sie das Spielzeug einem Kind übergeben. Das Etikett befindet sich unten am Spielzeug.
- DA** VIGTIGT, udføres af en voksen: fjern og kasser "prøv-mig" fligen før legetøjet gives til et barn. Fligen sidder under legetøjet.
- EL** ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, πρέπει να γίνει από ενήλικο: Αφαιρέστε και απορρίψτε την ετικέτα "try me" ("δοκιμάσέ με") πριν δώσετε το παιχνίδι σε παιδί. Η ετικέτα βρίσκεται κάτω από το παιχνίδι.
- FI** TÄRKEÄÄ, tämää on aikuisen suoritettava: Poista ja hävitä "kokeile tätä" ("try-me") -lippu ennen kuin annat leikkikalua lapselle. Lippu on leikkikalun alla.
- IT** IMPORTANTE, deve essere eseguito da un adulto : togliere e gettare l'etichetta "try-me" prima di consegnare il giocattolo ad un bambino. L'etichetta è collocata sotto il giocattolo.
- NO** VIKTIG, følgende må utføres av en voksen: ta av og kasser "try-me"-merket før leketøyet gis til barn. Merket sitter på undersiden av leketøyet.
- PT** IMPORTANTE: Deve ser feito por um adulto: remova e descarte a etiqueta de demonstração («experimente») antes de dar o brinquedo a uma criança. A etiqueta está localizada em baixo do brinquedo.
- SV** VIKTIG! Måste utföras av vuxen: Avlägsna och släng fliken "try-me" innan du ger barnet leksaken. Fliken finns under leksaken.
- JA** 重要、取扱いは大人が行うこと：おもちゃを子供に与える前に、「try-me」タブを取り外し処分して下さい。タブはおもちゃの下面にあります。タブはおもちゃの下面にあります。
- ZH** 下列操作必须由成人来完成：在把玩具给小孩玩之前，要拉掉“试一试”拉条。拉条位于玩具的底部。拉条位于玩具的侧面。

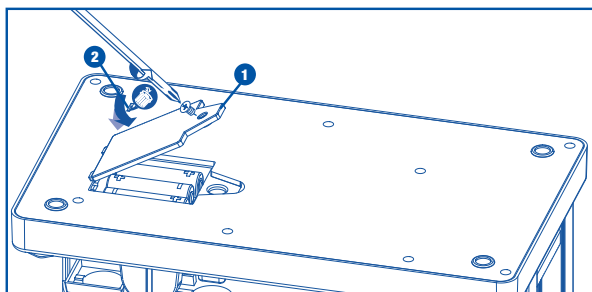
**CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE / ADVERTENCIA: PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE SULFATEN / AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LA FUITE DES PILES**  
**WAARSCHUWING: VOORKOMEN VAN LEKKENDE BATTERIJEN / WARNUNG: UM DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN**
**EN CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE:**

1. See the diagram to know how to remove and insert batteries.
2. Non-rechargeable batteries must never be recharged.
3. Rechargeable batteries must be removed from toy before being recharged and rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
4. Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries. Do not mix used and new batteries together.
5. Only batteries of the recommended type or of a similar type should be used.
6. Batteries must be inserted according to the correct polarity. (see diagram)
7. Remove batteries from toy when storing for an extended period of time or if batteries are exhausted.
8. The supply terminals must not be short-circuited.

**ES ADVERTENCIA: PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE SULFATEN:**

1. Consultar el diagrama para saber cómo retirar e introducir las pilas.
2. No recargar jamás pilas que no sean recargables.
3. Retirar las pilas recargables del juguete antes de recargarlo; las pilas recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
4. No mezclar pilas alcalinas, con pilas standard (carbon zinc) ni tampoco con pilas recargables (níquel cadmio). No mezclar pilas usadas con pilas nuevas.
5. Solamente deben utilizarse las pilas del tipo recomendado o de tipo similar.
6. Colocar las pilas respetando la polaridad correcta. (ver diagrama)
7. Retirar las pilas del juguete cuando vaya a guardarlo durante un periodo largo de tiempo o si las pilas están gastadas.
8. No originar cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las pilas.

**FR AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LA FUITE DES PILES:**

1. Consulter le diagramme pour savoir comment enlever ou mettre en place les piles ou les accumulateurs.
2. Ne jamais recharger des piles (non-rechargeables).
3. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés et les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
4. Différents types de piles alcalines, standard (carbone zinc) ou d'accumulateurs (nickel cadmium) ne doivent pas être mélangés.  
Des piles neuves et usagées ou des accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.
5. Seuls des piles ou des accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés.
6. Les piles et les accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. (voir le diagramme)
7. Retirer les piles avant rangement du jouet pour une longue période ou bien si les piles sont usées.
8. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

**NL WAARSCHUWING: VOORKOMEN VAN LEKKENDE BATTERIJEN:**

1. Wijze waarop vervangbare batterijen moeten worden verwijderd en ingelegd (zie afbeelding).
2. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
3. Oplaadbare batterijen dienen vóór het opladen uit het speelgoed te worden verwijderd en alleen onder toezicht van een volwassene te worden opgeladen.
4. Gebruik alkalische, standaard- (zinkkoolstof) of oplaadbare (nikkelcadmium) batterijen niet tesamen. Gebruik oude en nieuwe batterijen niet tesamen.
5. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen type of van een vergelijkbaar type mogen worden gebruikt.
6. Batterijen moeten worden ingelegd met inachtneming van de juiste polariteit (zie afbeelding).
7. Haal de batterijen uit het speelgoed wanneer het voor een lange periode niet wordt gebruikt of als de batterijen leeg zijn.
8. De voedingsklem mag niet worden kortgesloten.

**DE WARNUNG: UM DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN:**

1. Einlegen und Auswechseln der Batterien. (Siehe Abbildung)
2. Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
3. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden und dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
4. Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden. Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohle-Zink-Batterien), wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) nicht mischen.  
Nur Batterien derselben Sorte verwenden.
5. Nur Batterien der empfohlenen oder ähnlichen Sorte verwenden.
6. Batterien gemäß Polarität einlegen. (siehe Abbildung)
7. Batterien bei längerer Lagerung, oder wenn sie verbraucht sind, aus dem Spielzeug herausnehmen
8. Die Batterieanschlüsse nicht kurzschliessen.

**DA ADVARSEL: SÅDAN UND GÅS BATTERI-LEKAGE:**

1. Se diagrammet om hvordan batterier udtages og indsættes.
2. Ikke opladelige batterier må aldrig oplades.
3. Opladelige batterier skal tages ud af legetøjet før det oplades, og opladelige batterier skal oplades i tilstedeværelse af en voksen.
4. Opladelige (nikkel-kadmium) batterier og alkalisk-, standardbatterier (zink-kul) må ikke blandes.  
Nye og brugte batterier må ikke bruges sammen.
5. Brug kun den foreslåede type batterier eller lignende type.
6. Sæt batterier i med polerne vendt den rigtige vej. (se diagram)
7. Tag batterierne ud, hvis legetøjet ikke skal bruges i længere tid eller hvis batterierne er udrændte.
8. Batteriterminalerne må ikke kortsluttes.

- ΕΠΙ** ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
1. Δείτε το διάγραμμα για να δείτε πως να αφαιρείτε και να τοποθετείτε τις μπαταρίες.
  2. Δεν πρέπει ποτέ να επαναφορτίζετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
  3. Θα πρέπει να αφαιρείτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από το παιχνίδι πριν τις επαναφορτίσετε και θα πρέπει να φορτίζετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες κάτω από την επίβλεψη ενήλικου.
  4. Να μην αναμιγνύετε αλκαλικές, κανονικές (άνθρακα - ψευδάργυρου), ή επαναφορτιζόμενες (υγρού καδμίου) μπαταρίες. Να μην τοποθετείτε καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες μαζί.
  5. Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστώμενου τύπου ή ισοδύναμες.
  6. Θα πρέπει να εισάγετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα.
  7. Να αφαιρείτε τις μπαταρίες από το παιχνίδι όταν το αποθηκεύετε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ή εάν έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες.
  8. Δεν θα πρέπει να βραχυκυκλώνετε τα θερματικά παροχής.

- ΕΠΙ** VARO: PARISTOJEN VUOTAMISEN ESTÄMINEN:
1. Katso kuvasta, kuinka poistat ja asennat paristot.
  2. Ei-ladattavia paristoja ei koskaan saa ladata.
  3. Ladattavat paristot on poistettava leikkikalusta ennen niiden lataamista ja lataaminen on tehtävä aikuisen valvonnassa.
  4. Älä sekoita alkali-, normaali- (hiili-sinkki) tai ladattavia (nikkelikadmium) -paristoja. Älä sekoita käytettyjä ja uusia paristoja keskenään.
  5. Käytä vain suositeltuja tai samankaltaisia paristoja.
  6. Paristot on asennettava navat oikein päin. (katso kuvaa)
  7. Poista paristot leikkikalusta, kun leikkikalua säilytetään pitkän aikaa tai jos paristot ovat lopussa.
  8. Virtanapoihin ei saa aiheuttaa oikosulkua.

- ΕΠΙ** ATTENZION : PER EVITARE PERDITE DALLE PILE
1. Osservare il diagramma per capire come togliere ed inserire le pile
  2. Le pile non ricaricabili non devono mai essere ricaricate.
  3. Le pile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate e devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
  4. Non mescolare pile alcaline, normali (zinco carbonio) o ricaricabili (nickel cadmium). Non mescolare pile usate e nuove.
  5. Si dovrebbero usare solo pile del tipo raccomandato o di un tipo simile.
  6. Le pile devono essere inserite secondo la giusta polarità (vedi diagramma).
  7. Togliere le pile dal giocattolo prima di lunghi periodi di inutilizzazione o se le pile sono scariche.
  8. I terminali di alimentazione non devono essere corto-circuitati.

- ΕΠΙ** FORSIKTIG! SLIK UNNGÅR DU BATTERILEKSKASJE:
1. Illustrasjonen viser hvordan du skal ta ut og sette inn batteriene.
  2. Batterier som ikke er oppladbare, skal aldri lades opp på nytt.
  3. Oppladbare batterier må tas ut av leketøyet før de lades opp igjen, og oppladning må skje under oppsyn av en voksen.
  4. Alkaliske, standard og oppladbare batterier (nikkelkadmium) skal ikke brukes om hverandre. Nye og gamle batterier skal heller ikke brukes sammen.
  5. Bruk kun batterier av anbefalt type eller en tilsvarende type.
  6. Batteriene skal settes inn slik at polene vender riktig vei.
  7. Ta batteriene ut av leketøyet ved lengre tids oppbevaring og når de er oppbrukte.
  8. De elektriske polene må ikke kortsluttet.

## CAUTION: / ADVERTENCIA: / AVERTISSEMENT : / WAARSCHUWING: / ACHTUNG:

- ΕΠΙ** CAUTION:
- Do not leave this toy close to a source of heat or in direct sunlight.
  - Do not operate this toy outdoors.
  - Operate this toy in a dry area.
  - Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.

- ΕΠΙ** ADVERTENCIA:
- No exponer este juguete a una fuente de calor ni a los rayos directos del sol.
  - No utilizar este juguete en el exterior.
  - Utilizar este juguete en un lugar seco.
  - Evitar el contacto con agua o arena. Si la humedad penetra en el compartimento eléctrico, retirar las pilas y dejar secar completamente antes de volver a utilizar el juguete.

- ΕΠΙ** AVERTISSEMENT:
- Ne pas laisser ce jouet près d'une source de chaleur ou directement au soleil.
  - Ne pas utiliser ce jouet dehors.
  - Utiliser ce jouet dans un endroit sec.
  - Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans le compartiment électronique, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.

- ΕΠΙ** WAARSCHUWING:
- Stel het speelgoed niet bloot aan een hittebron of aan direct zonlicht.
  - Gebruik het speelgoed niet buitenshuis.
  - Gebruik het speelgoed op een droge plek.
  - Vermijd zand en water. Mocht er toch vocht in het elektronicavak terechtkomen, verwijder de batterijen dan en laat het speelgoed grondig drogen voordat het weer wordt gebruikt.

- ΕΠΙ** ACHTUNG:
- Dieses Spielzeug darf keiner Wärmequelle und keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
  - Mit diesem Spielzeug sollte nicht im Freien gespielt werden.
  - Mit diesem Spielzeug sollte nur in einem trockenen Bereich gespielt werden.
  - Mit dem Spielzeug sollte nicht im Wasser oder im Sand gespielt werden. Sollte das Batteriefach feucht werden, die Batterien herausnehmen und das Batteriefach vor Weiterbenutzung völlig trocken lassen.

- ΕΠΙ** ADVARSEL:
- Dette legetøj må ikke anbringes tæt på en varmekilde eller i direkte sollys.
  - Dette legetøj må ikke bruges udendørs.
  - Dette legetøj må kun bruges i et tørt område.
  - Undgå sand og vand. Hvis der trænger fugt ind i den elektroniske enhed, tag batterierne ud og lad dem tørre grundigt før brug.

- ΕΠΙ** ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Να μην αφήνεται αυτό το παιχνίδι κοντά σε πηγή θερμότητας ή σε απ' ευθείας ηλιακό φως.
  - Να μην χρησιμοποιείτε αυτό το παιχνίδι σε εξωτερικό χώρο.
  - Να χρησιμοποιείτε αυτό το παιχνίδι σε ξηρό χώρο.
  - Να αποφεύγετε άμμο και νερό. Εάν γίνει υγρασία μέσα στο **Διαμέρισμα ηλεκτρικών**, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αφήστε το να στεγνώσει καλά πριν τη χρήση.

- ΕΠΙ** ATENÇÃO:PARA EVITAR O ESCORRIMENTO DAS BATERIAS:
1. Consulte o diagrama sobre a inserção das baterias.
  2. As baterias não recarregáveis nunca devem ser recarregadas.
  3. As baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas.O recarregamento de baterias sempre deve ser supervisionado por um adulto.
  4. Não misture baterias alcalinas normais (zinco de carbono) com recarregáveis (níquel cádmio). Não combine baterias novas com usadas.
  5. Utilisar só baterias do tipo recomendado ou semelhantes.
  6. As baterias devem ser inseridas de acordo com a polaridade indicada. (veja o diagrama)
  7. Remova as baterias do brinquedo ao armazená-lo por um período prolongado ou se as baterias estiverem gastas.
  8. Os terminais de alimentação não devem ser ligados em curto circuito.

- ΕΠΙ** VAR FÖRSIKTIG! UNDVIK BATTERILÄCKAGE:
1. I diagrammet visas hur batterierna ska bytas ut.
  2. Ladda aldrig batterier som inte är avsedda för att återladdas.
  3. Laddningsbara batterier måste avlägsnas från leksaken innan de laddas och laddningsbara batterier måste laddas under övervakning av vuxen.
  4. Blanda inte alkaliska, standard (kolzink) och laddningsbara (nickelkadmium) batterier. Blanda inte ihop använda och nya batterier.
  5. Endast batterier av rekommenderad typ eller liknande bör användas.
  6. Batterier måste föras in med polerna i rätt läge. (se diagrammet)
  7. Avlägsna batterierna från leksaken när den ska förvaras under längre tid eller om batterierna är urladdade.
  8. Strömtillförselterminalerna måste kortslutas.

- ΕΠΙ** 注意：電気洩れを防ぐために：
- 電池の取外し及び挿入については、ダイアグラムをご覧ください。
- 非再充電式電池へ充電しないで下さい。
- 再充電を行なう場合には再充電式電池をおもちゃから取り外し、再充電式電池の取扱いは大人が行なって下さい。
- アルカリ、標準(炭素-亜鉛)、あるいは再充電式（ニッケルカドミウム）を混合しないで下さい。古い電池と新しい電池を混合して使用しないで下さい。
- 推奨タイプ、もしくは同等タイプの電池のみを使用して下さい。
- 電池は正しい電極に挿入して下さい(ダイアグラムを参照下さい)。
- おもちゃを長時間使用しない時には、電池を取り外しておいて下さい、そのままにしておくと電池が消耗します。
- 供給ターミナルは短絡してないこと。

- ΕΠΙ** 警告：避免電池洩漏。
- 參看附圖，了解如何裝卸電池。
- 非充電電池不能充電。
- 充電之前必須先把充電電池從玩具 里取出來，充電過程必須由成人監督。
- 不要把鹼性電池、標準電池(碳鎳鋅電池)或充電電池(鎳鎘電池)混在一起使用。
- 不要把新旧電池混在一起使用。
- 只应当使用我們推荐的電池或者类似型 号的電池。
- 電池必須按正確的極性裝入玩具里。(見附圖)
- 如果一段時間不用玩具，請取出玩具 里的電池，否則電池會消耗干。
- 電源的两極不能短路。

- ΕΠΙ** VARO:
- Älä jätä tätä leikkikalua lämpölähteen lähelle tai suoraan auringonvaloon.
  - Älä käytä tätä leikkikalua ulkona.
  - Käytä tätä leikkikalua kuivassa ympäristössä.
  - Vältä hiekkaa ja vettä. Jos sähköiseen osaan pääsee kosteutta, poista paristot ja anna osan kuivaa täysin ennen käyttöä.

- ΕΠΙ** ATTENZIONE:
- Non lasciare questo giocattolo in prossimità di una fonte di calore o esposto alla luce del sole.
  - Non adoperare questo giocattolo all'esterno.
  - Adoperare questo giocattolo solo in luoghi asciutti.
  - Evitare sabbia ed acqua. Se l'umidità dovesse penetrare nel compartimento elettronico, togliere le pile e lasciarlo asciugare completamente prima di adoperare.

- ΕΠΙ** FORSIKTIG:
- Dette leketøyet må ikke oppbevares i nærheten av en varmekilde eller i direkte sollys.
  - Dette leketøyet må ikke brukes utendørs.
  - Dette leketøyet skal brukes på et tørt område.
  - Ungå sand og vann. Hvis det kommer vann inn i det elektroniske rommet, skal du ta ut batteriene og la det tørke godt ut før du bruker leketøyet.


- ΕΠΙ** ATENÇÃO:
- Não deixe este brinquedo próximo de uma fonte de calor ou directamente exposto à luz solar
  - Não opere este brinquedo ao ar livre.
  - Opere este brinquedo numa área seca.
  - Evite a areia e a água. Se entrar humidade no compartimento electrónico, remova as baterias e deixe secar completamente antes de usar novamente.

- ΕΠΙ** VAR FÖRSIKTIG!
- Lämna inte denna leksak nära en varmekälla eller utsatt för direkt solljus.
  - Använd inte denna leksak utomhus.
  - Använd leksaken på en torr plats.
  - Undvik sand och vatten. Om lukt tränger in i batterifacket, ska batterierna avlägsnas och låtas torka ordentligt innan leksaken används.

- ΕΠΙ** 注意：
- このおもちゃを熱い場所や直射日光の 当る場所に保管しないで下さい。
  - このおもちゃを屋外で使用しないで下さい。
  - このおもちゃは乾燥した場所で使用して下さい。
  - 砂や水から離して下さい。電子機器内 に水分が入った場合には、電池を取り 外し完全に乾かしてから使用して下さい。

- ΕΠΙ** 警告：
- 不要把此玩具放在靠近热源的地方，也不要放在太阳下暴晒。
  - 不要在室外操作此玩具。
  - 在干燥的地方操作此玩具。
  - 要避免让玩具接触沙土和水，如果湿气进入玩具内部的电子线路部分，请把 电池取出来，把玩具晾干后再使用。



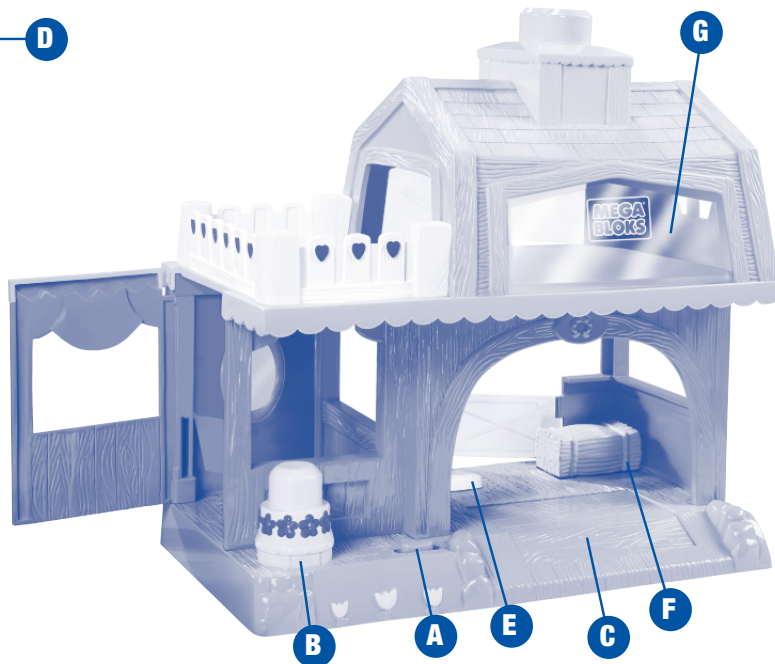

- 4

- Ⓐ A.TAEND/SLUK/ Lyden: For at lege, tænd “My Pony Stable™” ved at glide knappen to højre. Der er 3 lyd niveauer at vælge mellem. Husk det er vigtigt at slukke for “My Pony Stable™” når du er færdig med at lege for at sparre på batterierne**  
**B. Musik stolpe Knappen:** Tryk på musik stolpe knappen for at høre “My Pony Stable™” 4 oprindelige melodier.  
**C.Træ Bræt Knap:**Få ponien fra “Pony Stable” til at galloperer over træ bræts knappen for at høre tilskuernes klappen og hestenes gallop og vrinsken.  
**D.Byg scenen:** “My Pony Stable™” indeholder 10 maxi blokke og 2 hegn og en præmie. Du kan bygge din egen ride konkurrence  
**E.Kattesengs knap:** Tryk kattesengs knappen ned så du høre katten miaue.  
**F.Hø stak knap:** Tryk på hø stak knappen for at høre hesten vrinske.  
**G.Opbevarings område:** Når du er færdig med at lege med “My Pony Stable™” simpelhen opbevar dine blokke og tilbehøret på loftet af “My Pony Stable™”
- Ⓑ A. Ανοιχτό/κλειστό/Ένταση ήχου:** Για να παίξετε ανοίξετε το Στάβλο του πόνυ κυλώντας το κουμπί προς τα δεξιά. Υπάρχει διαλογή 3 επιπέδων ήχου. Είναι σπουδαίο να μην ξεχνάτε να κλείνετε το Στάβλο του πόνυ όταν τελειώστε το παιχνίδι για οικονομία στις μπαταρίες.  
**B. Κουμπί μουσικού σταθμού:** Πιέστε το κουμπί του μουσικού σταθμού για να ακούστε 4 πρωτότυπες μελωδίες του Στάβλου του πόνυ.  
**C. Ξύλινο κουμπί πλάκας:** Κάνει τα πόνυ να καλπάζουν πάνω στην ξύλινη πλάκα Του Στάβλου του πόνυ, ακούγονται τα χειροκροτήματα των θεατών και τα λόγια να καλπάζουν και να χλμιντρίζουν.  
**D. Κατασκευή σκηνής:** Ο Στάβλος του πόνυ περιέχει 10 μεγάλους κύβους και 2 φράχτες ως επίσης κι έναν έπαθλο. Μπορείτε να χτίστε το δικό σας ιππικό αγώνα!  
**E. Κουμπί κρεβατιού γάτας:** Πιέστε το κουμπί της γάτας για να ακούστε το miaούρισμα της γάτας.  
**F. Κουμπί θημωνιάς σανού:** Πιέστε το κουμπί θημωνιάς σανού για να ακούστε το άλογο να χλμιντρίζει.  
**G. Αποθήκη:** Όταν τελειώστε το παιχνίδι με το Στάβλο του πόνυ, απλώς βάλτε τους κύβους και τα εξαρτήματα πάνω στη σκεπή του Στάβλου του πόνυ μου.
- Ⓒ A.PÄÄLLE/POIS-äänenvoimakkuus:** Voidaksesi leikkiä My Pony Stable™ Ila käännä virta päälle Iiu'uttamalla nappia oikeaan. Voit valita kolme eri äänenvoimakkuutta. Muista aina leikin jälkeen kääntää virta pois My Pony Stable™ sta patterien säästämiseksi.  
**B.Musiikkiasema-** nappi: Paina musiikkiaseman nappia kuullaksesi 4 alkuperäistä My Pony Stable™ sävelmää.  
**C.Puinen Levy-nappi:** Hyppyttä ponit Pony Stablen puisen levynäpin yli kuullaksesi yleisön taputukset ja hevosten laukan ja hirnunnan.  
**D.Rakenna maisema:** My Pony Stable™ sisältää 10 maksipalikkaa, kaksi aita ja palkintopokaalin. Voit rakentaa oman kilparatsastuskentän.  
**E.Kissansänky-nappi:** Paina kissansänkynappia kuullaksesi kissan naukumista.  
**F.Heinäpaali-nappi:** Paina heinäpaali-nappia kuullaksesi hevosen hirnuntaa.  
**G.Säilytysalue:** Kun olet lopettanut My Pony Stable™ leikin, säilytä palikat ja lisävarusteet tallin katolla.
- Ⓓ A. " ACCESO/SPENTO / volume:** Per poter giocare, accendere My Pony Stable™ spostando il bottone a destra. Ci sono tre livelli di suono da selezionare. E' importante ricordare di spegnere My Pony Stable™ quando avete finito di giocare, per poter conservare le batterie.  
**B.Bottone Musicale:** Premere il bottone musicale per ascoltare le 4 melodie originali di My Pony Stable™.  
**C.Bottone del maneggio di legno:** Fate galoppare i pony sopra il bottone del maneggio di legno del Pony Stable per udire l'applauso degli spettatori e il galoppo e nitrire dei pony.  
**D.Construite la scena:** My Pony Stable™ contiene 10 maxi blocks, due ostacoli e un trofeo. Potete creare la vostra competizione equestre!  
**E.Bottone del Gatto:** Premere il bottone del gatto per udirlo miagolare.  
**F.Bottone del Mucchio di Fieno:** Premere il bottone del mucchio di fieno per udire il cavallo nitrire.  
**G.Spazio utile:** Quando avete finito di giocare con My Pony Stable™, potete semplicemente riporre i vostri blocchi ed accessori, sul tetto della My Pony Stable™.
- Ⓔ A.AV/PÅ/Volum:** For å leke, slå på My Pony Stable™ ved å skyve knappen til høyre. Det finnes 3 lydnivåer å velge mellom. Husk at det er viktig å slå av My Pony Stable når du er ferdig med å leke for å spare på batteriene.  
**B.Den musikalske knappen på stolpen:** Trykk på knappen for å høre på 4 originale melodier til My Pony Stable™.  
**C.Knappen på treplanken:** Få ponniene til å galoppere over knappen på treplanken for å høre tilskuere som klapper i hendene og hestene som galopperer og knegger.  
**D.Bygg scenen:** My Pony Stable™ inneholder 10 maksi klosser, 2 gjerder og en pokal. Du kan lage din egen ridekonkurranse!  
**E.Knappen på kattesengen:** Trykk på knappen på kattesengen for å høre katten mjau.  
**F.Knappen på høyballen:** Trykk på knappen på høyballen for å høre på hestene knegge.  
**G.Lagerområde:** Når du er ferdig med å leke med My Pony Stable™, bare legg klossene og utstyret i taket på My Pony Stable™.
- Ⓕ A.LIGA/DESLIGA/volume:** Para brincar, ligue o My Pony Stable™ deslizando o botão para a direita. Você pode escolher entre 3 níveis de som. É importante lembrar-se de desligar o My Pony Stable™ quando tiver terminado de brincar, para conservar as pilhas.  
**B.Botão do Posto Musical:** Aperte o botão do posto musical para escutar 4 melodias originais do My Pony Stable™.  
**C.Botão da Táboa de Madeira:** Faça os pôneis galopar sobre o botão da táboa de madeira do Pony Stable para ouvir os aplausos dos espectadores e o galope e rinchar dos cavalos.  
**D.Construa a cena:** My Pony Stable contém 10 blocos máxi e duas cercas, assim como um troféu. Você poderá construir a sua própria competição equestre!  
**E.Botão da Cama de Gato:** Aperte o botão da cama de gato para ouvir o gato miar.  
**F.Botão do Maço de Feno:** Aperte o botão do maço de feno para ouvir o rinchar do cavalo.  
**G.Área de Armazenagem:** Quando tiver terminado de brincar com o My Pony Stable™, guarde os seus blocos e acessórios no telhado do My Pony Stable™.
- Ⓖ A. PÅ /Av volym.** För att kunna leka, sätt på Mitt Ponny Stall genom att skjuta knappen till höger.Det finns 3 ljud nivåer att välja emellan.Det är viktigt att komma ihåg att stäng av Mitt Ponny Stall för att spara på batterierna, när du lekt färdigt  
**B.Musik stationsknappen;**Tryck på musikstationsknappen för att lyssna till Min Ponnys Stall s 4 orginalmelodier  
**C.Träbrädeknappen;**Låt ponnyhästarna galoppa över Ponny Stallets träbrädeknapp för att höra åskådarens applåder och hästar galoppa och gnägga  
**D.Bygg scenen;**Min Ponnys Stall innehåller 10 maxi block och 2 staket samt en trofé.Du kan bygga din egen rytartävling!  
**E.Kattens sängknapp;**Tryck på kattens sängknapp får att höra katten jama.  
**F.Höbunts knappen ;** Tryck på höbunts knappen för att höra hästen gnägga.  
**G.Förvaringsområde;** När har lekt särdigt med Min Ponnys Stall, kan du enkelt förvara dina block och accessoarer på taket till Min Ponny Stall.
- Ⓗ A. ON/OFF/音量:** ボタンを右に引くとマイボニー ステーブルのスイッチが入ります。音量レベルは3つあります。使用後はスイッチを切って電池の消耗を防ぎます。  
**B. ミュージック ポスト ボタン:**ボタンを押すと4曲のオリジナルメロディが聞こえます。  
**C. 木製ボード ボタン:**ボードの上をボニーがギャロップし、馬の駆ける音やいななきが聞こえます。  
**D. 馬術競技場作り:** マイボニー ステーブルにはマキシブロック10個、へい2枚、トロフィが含まれています。馬術競技場が作れます。  
**E. ネコのベットのボタン:** ボタンを押すとネコのなき声が聞こえます。  
**F. 干草ボタン:** ボタンを押すと馬のいななきが聞こえます。  
**G. 収納場所:** 使用後はブロックや付属品をマイボニー ステーブルの屋根の中に収納します。
- Ⓘ A. 開/關/音量:** 將按鈕向右滑動, 可啓動My Pony Stable™. 共有三個聲音選擇檔位. 使用結束後, 請勿忘記將My Pony Stable™關閉, 以節約電池。  
**B. 音樂按鈕:** 按下音樂按鈕, 可聽到My Pony Stable™ 的四首樂曲。  
**C. 木板按鈕:** 讓小馬踩在Pony Stable的木板上, 可 到 鼓掌喝彩和小 奔跑嘶叫的 音。  
**D. 搭建賽馬場:** My Pony Stable™ 共有10個大方塊、兩個籬笆和一個獎盃。你可以搭建自己的賽馬場。  
**E. 貓床按鈕:** 按下貓床按鈕可聽到貓叫聲。  
**F. 草料按鈕:** 按下草料按鈕可聽到馬的嘶叫聲。  
**G. 儲藏區:** 玩耍結束後, 可將方塊和其它附件放在馬棚頂部。

Problem	Possible cause	Try this solution
• Weak and distorted sound.	• Weak batteries	• Replace batteries
• No power	• Dead batteries • Incorrect Battery placement. • Dirty battery contacts	• Replace batteries • Remove batteries and install according to instructions and diagram. • Clean terminals.

Problema	Causas posibles	Intente lo siguiente
• Sonido distorsionado y débil	• Las pilas están débiles.	• Cambie las pilas.
• No emite sonidos.	• Las pilas están gastadas. • Las pilas han sido colocadas incorrectamente. • Los bornes están sucios.	• Cambie las pilas. • Retire las pilas y vuelva a colocarlas, siguiendo las instrucciones y diagramas. • Limpie los bornes.

Problème	Causes possibles	Essayez cette solution
• Son faible et déformé	• Piles faibles.	• Remplacer les piles.
• Il n'y a aucun son.	• Piles usées. • Piles mal installées. • Contacts encrassés.	• Remplacer les piles. • Enlever les piles et les remettre en place selon les instructions et diagrammes • Nettoyer les contacts des piles.

Problem	Mögliche Lösung	Mögliche Lösung
• Geräusch schwach oder verzerrt.	• Batterien sind schwach.	• Batterien austauschen.
• Spielzeug funktioniert nicht.	• Batterien sind leer. • Batterien wurden falsch eingesetzt. • Batteriekontakte sind schmutzig.	• Batterien austauschen. • Batterien herausnehmen und laut Anweisung und Diagramm neu einlegen. • Batterieklemmen reinigen.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Probeer de volgende oplossing
• Zwak en vervormd geluid	• Zwakke batterijen.	• Vervang de batterijen.
• Het speelgoed werkt niet.	• Lege batterijen. • Batterijen zijn verkeerd ingelegd. • Vuile batterijcontacten.	• Vervang de batterijen. • Verwijder de batterijen en leg ze opnieuw in zoals aangegeven in de handleiding en op de afbeelding. • Reinig de polen.

**EN** Batteries included with this toy are for demonstration purposes only. In order to get the best performance from this toy, we recommend that fresh alkaline batteries be inserted prior to use.

**ES** Las pilas incluidas con este juguete únicamente permiten activar el modo de demostración. A fin de lograr un funcionamiento óptimo del juguete, se aconseja introducir pilas alcalinas nuevas antes de utilizarlo.

**FR** Les piles fournies avec ce jouet ne servent que pour activer le mode de démonstration. Afin de maximiser le rendement de ce jouet, nous recommandons d'installer des piles alcalines neuves avant de l'utiliser.

**NL** De bij dit speelgoed ingesloten batterijen zijn slechts bedoeld voor demonstratiedoeleinden. Voor optimaal functioneren van dit speelgoed raden wij u aan vóór gebruik nieuwe alkalische batterijen in te leggen.

**DE** Die in diesem Spielzeug mitgelieferten Batterien sind nur für die "PROBIER MICH AUS"-Demonstration gedacht. Um die beste Leistung dieses Spielzeugs zu erzielen, empfiehlt es sich, vor Inbetriebnahme neue Alkalibatterien einzulegen.

IF YOU HAVE A PROBLEM, PLEASE DO NOT TAKE THIS TOY BACK TO THE STORE. CONTACT US  
EN CAS DE PROBLÈMES, NE DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ. CONTÁCTENOS  
VOUS AVEZ DES PROBLÈMES? ON VOUS PRIERAIT DE NE PAS RETOURNER CE JOUET AU MAGASIN. CONTACTEZ-NOUS  
HEEFT U PROBLEEM? BRENG HET SPEELGOED DAN NIET TERUG NAAR DE WINKEL. NEEM CONTACT MET ONS OP  
PROBLEEM? BRINGEN SIE DAS SPIELZEUG NICHT INS GESCHÄFT ZURÜCK. SETZEN SIE SICH ONLINE MIT UNS IN VERBINDUNG

1-800-465-MEGA  
U.S. & Canada only / Solamente en EEUU y Canadá / É.U. et Canada seulement  
Uitsluitend in de V.S. en Canada / Nur für U.S & Canada  
WWW.MEGABLOKS.COM

© 2004, MEGA BLOKS INC.

® and ™ denote trademarks of MEGA BLOKS INC.

® y ™ designan la marca registrada y la marca comercial de MEGA BLOKS INC.

® et ™ désignent des marques de commerce de MEGA BLOKS INC.

® en ™ duiden op handelsmerken van MEGA BLOKS INC.

® und ™ sind Markenzeichen der Firma MEGA BLOKS INC.



Printed in China



**EN** Do not give packaging materials to a child.

**ES** No entregar los materiales del embalaje al niño.

**FR** Ne pas donner les éléments d'emballage à un enfant.

**NL** Verpakkingsmateriaal niet aan een kind geven.

**DE** Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten

**DA** Giv ikke emballagematerialer til et barn.

**EL** Να μην δώτε τα υλικά συσκευασίας σε παιδιά.

**FI** Älä antaa pakkausmateriaaleja lapselle.

**IT** Non dare i materiali dell'imballaggio ad un bambino.

**NO** Hold emballasje utenfor barns rekkevidde.

**PT** Não dê os materiais da embalagem a uma criança.

**SV** Ge inte förpackningsmaterialet åt ett barn.

**JA** 梱包材を子供に与えないで下さい。

**ZH** 不要让小孩玩包装材料。



AD005551