

ICE CLAW™

6 Ages/Edades 7 Pieces/Piezas

Please read these instructions carefully before first use and keep them for future reference / Leer estas instrucciones cuidadosamente antes de la primera utilización y guardarlas para referencia futura. / Il est recommandé de lire attentivement ce feuillet avant la première utilisation et de le conserver pour référence future. / Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor eventuele raadpleging op een later tijdstip.

⚠ **WARNING:**
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.

⚠ **ADVERTENCIA:**
PELIGRO DE ASFIXIA. - Contiene piezas pequeñas.
No recomendado para niños menores de 3 años.

⚠ **AVERTISSEMENT:**
RISQUE DE SUFFOCATION. - Présence de petits éléments.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

⚠ **WAARSCHUWING:**
VERSTIKKINGSGEVAAR. - Bevat kleine onderdelen.
Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

⚠ **WARNUNG:**
ERSTICKUNGSGEFAHR. - Enthält kleine Teile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

⚠ **ADVARSEL:**
KVELINGSFARE. - Indeholder små delede.
Ikke til børn under 3 år.

⚠ **ΠΡΟΕΛΟΓΙΣΜΟΣ:**
ΚΥΛΙΝΓΙΣΤΕΡΕ. - Περιέχει μικρά αντικείμενα.
Οχι για παιδιά κάτω των 3 ετών.

⚠ **VAROITUS:**
TUKENTUMISVAARA. - Sisältää pieniä osia.
Ei alle 3-vuotiaalle sopiva.

⚠ **ATTENZIONE:**
PERICOLO DI SOFFOCAMENTO. - Contiene piccole parti.
Non indicato per bambini sotto i 3 anni.

⚠ **ADVARSEL:**
KVELINGSFARE. - Indeholder små delede.
Kan for barn over 3 år.

⚠ **ATENÇÃO:**
PERIGO DE ASFIXIA. - Contém peças pequenas.
Não é concebido para crianças de menos de 3 anos.

⚠ **VAROITUS:**
KVALINGISFARE. - Indeholder små delede.
Bite for barn under 3 år.

⚠ **警告:**
窒息の危険性。小さな部品が含まれています。
3歳以下の子供には適していません。



1x
AS098591



1x
AS098593



1x
AS098594



1x
AM01930K



1x
AM01869KM



2x
AM09033B



3

1 TO AWAKEN THE POWER OF YOUR ATTACK DRAGON /
PARA DESATAR EL PODER DE TU DRAGÓN DE ATAQUE /
POUR METTRE EN BRANLE LE POUVOIR DE TON DRAGON D'ATTAQUE /
OM DE MACHT VAN JOUW AANVALSDRAAK TE DOEN ONTWAKEN /



- Insert hand into dragon head
- Pon la mano dentro de la cabeza del dragón
- Entre la main dans la tête du dragon
- Doe je hand in de drakenkop



- Raise arm to activate
- Levanta el brazo para activar
- Lève le bras pour l'activer
- Breng je arm omhoog voor actie



- Growing and light-up eyes!
- ¡Crecidos y ojos luminosos!
- Il grogne et ses yeux s'illuminent!
- Grommen en gloeiende ogen!



- Let dragon rest (for 20 seconds) to turn off lights and sounds
- Deja que el dragón descansa por 20 segundos antes de apagar luces y sonidos
- Laisse le dragon se reposer pendant 20 secondes pour mettre fin aux grognements et étaler les lumières
- Laat de draak rusten (voor 20 seconden) om het licht en het geluid uit te doen

2 "FLYING" MODE / POSICIÓN "VOLAR" /
EN MODE DE VOL / "VLIEG"HOUDING




- Move left, right, up, and down to activate dragon sound F/X
- Mover a la izquierda, derecha, arriba y abajo para obtener los electos sonoros del dragón
- Bouge vers la gauche, la droite, le haut et le bas pour activer le grognement du dragon
- Beweeg naar links, rechts, op, en neer om drakengeluidseffecten te activeren



- Close mouth to make chomping sound!
- ¡Cierra su boca y hará ruidos de morder!
- Ferme sa bouche pour l'entendre mâcher!
- Doe de bek weer dicht om een kauwend geluid te horen!

3 "ATTACK" MODE / POSICIÓN "ATAQUE" /
EN MODE D'ATTAQUE / "AANVALS"HOUDING

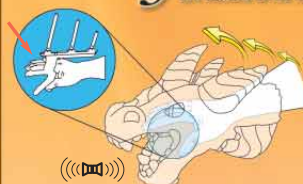

- Press button to raise spines and activate sound
- Apretar el botón para erizar las púas y crear sonidos
- Appuie sur le bouton pour soulever les cornes et mettre le son en marche
- Druk de knop in om de stekels op te steken en geluid te maken



- To reset fins, push back into position
- Para volver a usar las aletas, empujarlas en su lugar original
- Appuyez sur les cornes pour réamorcer
- Druk de vinnen terug in hun plaats

CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE:

- See the diagram to know how to remove and insert batteries.
- Non-rechargeable batteries must never be recharged.
- Rechargeable batteries must be removed from toy before being recharged and rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
- Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries. Do not mix used and new batteries together.
- Only batteries of the recommended type or of a similar type should be used.
- Batteries must be inserted according to the correct polarity, (see diagram).
- Remove batteries from toy when storing for an extended period of time or if batteries are exhausted.
- The supply terminals must not be short-circuited.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE SIFUEN:

- 1. Consultar el diagrama para saber cómo retirar e introducir las pilas.
- 2. No recargar jamás pilas que no sean recargables.
- 3. Retirar las pilas recargables del juguete antes de recargar; las pilas recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- 4. No mezclar pilas alcalinas, con pilas standard (carbon zinc) ni tampoco con pilas recargables (níquel cadmio). No mezclar pilas usadas con pilas nuevas.
- 5. Solamente deben utilizarse las pilas del tipo recomendado o de tipo similar.
- 6. Colocar las pilas respetando la polaridad correcta, (ver diagrama).
- 7. Retirar las pilas del juguete cuando vaya a guardarlo durante un periodo largo de tiempo o si las pilas están gastadas.
- 8. No originar cortocircuitos en los bornes del compartimento de las pilas.

AVERTISSEMENT: POUR EVITER LA FUITE DES PILLES:

- 1. Consulter le diagramme pour savoir comment retirer ou mettre en place les piles ou les accumulateurs.
- 2. Ne jamais recharger des piles (non-rechargeables).
- 3. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés et les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- 4. Différents types de piles alcalines, standard (carbone zinc) et d'accumulateurs (nickel cadmium) ne doivent pas être mélangés.
- 5. Ne pas mélanger piles alcalines, normales (zinc-carbon) et ricaricables (nickel cadmium). Non mélanger pile usée et neuve.
- 6. Les piles et les accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité, (voir le diagramme).
- 7. Retirer les piles avant rangement du jouet pour une longue période ou bien si les piles sont usées.
- 8. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

WAARSCHUWING: VOORKOMEN VAN LEKKENDE BATTERIJEN:

- 1. Wijze waarop vervangbare batterijen moeten worden verwijderd en ingeleegd (zie afbeelding).
- 2. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- 3. Opladbare batterijen dienen vóór het opladen uit het speelgoed te worden verwijderd en alleen onder toezicht van een volwassene te worden opgeladen.
- 4. Gebruik alkalische, standaard-(zink/koolstof) of oplaadbare (nikkelcadmium) batterijen niet samen. Gebruik oude en nieuwe batterijen niet samen.
- 5. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen type of van een vergelijkbaar type mogen worden gebruikt.
- 6. Batterijen moeten worden ingeleegd met bescherming van de juiste polariteit (zie afbeelding).
- 7. Haal de batterijen uit het speelgoed wanneer het voor een lange periode niet wordt gebruikt of als de batterijen leeg zijn.
- 8. De voedingsklem mag niet worden kortgesloten.

WARNING: UM DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN:

- 1. Entfernen und Auswechseln der Batterien. (Siehe Abbildung).
- 2. Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- 3. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden und dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- 4. Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden. Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohle-Zink-Batterien), wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) nicht mischen.
- 5. Nur Batterien derselben Sorte verwenden.
- 6. Nur Batterien der empfohlenen oder ähnlichen Sorte verwenden.
- 7. Batterien gemäß Polarität einlegen. (Siehe Abbildung).
- 8. Batterien bei längerer Lagerung, oder wenn sie verbraucht sind, aus dem Spielzeug herausnehmen
- 9. Die Batterieterminals nicht kurzschliessen.

ADVARSEL: SÅDAN UNDGÅS BATTERI-LEKAGE:

- 1. Se diagrammet om hvordan batterier udtages og indsættes.
- 2. Ikke opladelige batterier må aldrig oplades.
- 3. Opladelige batterier skal tages ud af legetøjet før de oplades, og opladelige batterier skal oplades i tilstedeværelse af en voksen.
- 4. Opladelige (nikkel-kadmium) batterier og alkaliske (standard) batterier (zink-kul) må ikke blandes. Nye og brugte batterier må ikke bruges sammen.
- 5. Brug kun den foreslåede type batterier eller lignende type.
- 6. Sæt batterier i med polaritet vandt den rigtige vej. (se diagram)
- 7. Tag batterierne ud, hvis legetøjet ikke skal bruges i længere tid eller hvis batterierne er udråbende.
- 8. Batteriterminalerne må ikke kortsluttes.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΗΡΙΑΣ:

- 1. Δείτε το διάγραμμα για να δείτε πως να αφαιρέσετε και να τοποθετήσετε τις μπαταρίες.
- 2. Δεν πρέπει ποτέ να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες.
- 3. Οι μπαταρίες που φορτίζονται τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από το παιχνίδι πριν τις επαναφορτίσει και να πρέπει να φορτίζονται τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες κάτω από την επίβλεψη ενός ενήλικου.
- 4. Να μην αναμειγνύονται αλκαλικές, κανονικές (standard) - μπαταρίες (ή επαναφορτιζόμενες (nikelium-kadmium) μπαταρίες). Να μην τοποθετούν κανονικές και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μαζί.
- 5. Να χρησιμοποιείται μόνο μπαταρίες του συνιστάμενου τύπου ή παρόμοιες.
- 6. Οι μπαταρίες να εισέρχονται τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα.
- 7. Να αφαιρέσει τις μπαταρίες από το παιχνίδι όταν το παιχνίδι γίνεται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ή εάν έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες.
- 8. Δεν θα πρέπει να βραχυκυκλώσει τα τερματικά μπαταρίας.

- This toy uses 2 alkaline batteries (AAA, LR03, 24A or equivalent)
- Este juguete utiliza dos pilas alcalinas (AAA, LR03, 24A o equivalente)
- Ce jouet nécessite 2 piles alcalines (AAA, LR03, 24A ou l'équivalent)
- Dit speelgoed gebruikt 2 alkaline batterijen (AAA, LR03, 24A of gelijkwaardig)



Non-rechargeable batteries included./ Piles fournies non-rechargeables./
Incluye pilas no recargables./ Niet-oplaadbare batterijen meegeleverd.

- Batteries included with this toy are for demonstration purposes only. In order to get the best performance from this toy, we recommend that fresh alkaline batteries be inserted prior to use.
- Las pilas incluidas con este juguete únicamente permiten activar el modo de demostración. A fin de lograr un funcionamiento óptimo del juguete, se aconseja introducir pilas alcalinas nuevas antes de utilizarlo.
- Les piles fournies avec ce jouet ne servent que pour activer le mode de démonstration. Afin de maximiser le rendement de ce jouet, nous recommandons d'installer des piles alcalines neuves avant de l'utiliser.
- De bij dit speelgoed ingesloten batterijen zijn slechts bedoeld voor demonstratiedoeleinden. Voor optimaal functioneren van dit speelgoed raden wij u aan vóór gebruik nieuwe alkalische batterijen in te leggen.

VARO: PARISTOJEN VUOTAMISEN ESTÄMÄEN:

- 1. Katso kuvasta, kuinka paristot ja asennat paristot.
- 2. Ei-ladattavia paristoja ei koskaan saa ladata.
- 3. Ladattavat paristot on poistettava leikkikalusta ennen niiden lataamista ja lataaminen on tehtävä aikuisen valvonnassa.
- 4. Älä sekoita alkali-, normaali- (hiili-sinkki) tai ladattavia (nikkelikadmium) -paristoja. Älä sekoita käytettyjä ja uusia paristoja keskenään.
- 5. Käytä vain suositeltuja tai samankaltaisia paristoja.
- 6. Paristot on asennettava navat oikein päin. (katso kuva)
- 7. Poista paristot leikkikalista, kun leikkikalan säilytystä pitkään aikaa tai jos paristot ovat lopussa.
- 8. Virtsapöytä ei saa alhennettua ohuiksi.

ATTENZIONE: PER EVITARE PERDITE DALLE PILE

- 1. Osservare il diagramma per capire come togliere ed inserire le pile
- 2. Le pile non ricaricabili non devono mai essere ricaricate.
- 3. Le pile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate e devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- 4. Non mescolare pile alcaline, normali (zinco carbonio) e ricaricabili (nickel cadmium). Non mescolare pile usate e nuove.
- 5. Si dovrebbero usare solo pile del tipo raccomandato o di tipo simile.
- 6. Le pile devono essere inserite secondo la giusta polarità (vedi diagramma).
- 7. Togliere le pile dal giocattolo prima di lunghi periodi di inutilizzazione o se le pile sono scariche.
- 8. I terminali di alimentazione non devono essere corto-circuitati.

FÖRSIKTIG! SLIK UNNGÅR DU BATTERILEKKASJE:

- 1. Illustrasjonene viser hvordan du skal ta ut og sette inn batteriene.
- 2. Batterier som ikke er oppladbare, skal aldri lades opp på nytt.
- 3. Oppladbare batterier må tas ut av leketøyet før de lades opp igjen, og opplading må skje under oppsyn av en voksen.
- 4. Alkaliske, standard og oppladbare batterier (nikkelkadmium) skal ikke brukes en hverandre. Nye og gamle batterier skal heller ikke brukes sammen.
- 5. Bruk kun batterier av anbefalt type eller en tilsvarende type.
- 6. Batteriene skal settes inn slik at polene vender riktig vei.
- 7. Ta batteriene ut av leketøyet ved lengre tids oppbevaring og når de er oppbrukt.
- 8. De elektriske polene må ikke kortsluttes.

ATENÇÃO: PARA EVITAR O ESCORRIMENTO DAS BATERIAS:

- 1. Consulte o diagrama sobre a inserção das baterias.
- 2. As baterias não recarregáveis nunca devem ser recarregadas.
- 3. As baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas. O recarregamento de baterias sempre deve ser supervisionado por um adulto.
- 4. Não misture baterias alcalinas normais (zinco de carbono) com recarregáveis (níquel cádmio). Não combine baterias novas com usadas.
- 5. Utilizar só baterias do tipo recomendado ou semelhantes.
- 6. As baterias devem ser inseridas de acordo com a polaridade indicada. (veja o diagrama)
- 7. Remova as baterias do brinquedo ao armazená-lo por um período prolongado ou se as baterias estiverem gastas.
- 8. Os terminais de alimentação não devem ser ligados em curto circuito.

VAR FÖRSIKTIG! UNNGÅ BATTERILEKKAGE:


- 1. I diagrammet vises hur batterierna ska bytas ut.
- 2. Ladda aldrig batterier som inte är avsedda för att laddas.
- 3. Laddningsbara batterier måste avladdas från lekaksen innan de laddas och laddningsbara batterier måste laddas under övervakning av vuxen.
- 4. Blanda inte alkaliska, standard (zink) och laddningsbara (nikkelkadmium) batterier. Blanda inte nya används och nya batterier.
- 5. Endast batterier av rekommenderad typ eller liknande bör användas.
- 6. Batterier måste läggas in med polerna i rätt läge. (se diagrammet)
- 7. Avlägsna batterierna från lekaksen när den ska förvaras under längre tid eller om batterierna är utslutade.
- 8. Strömtilförelse/mineralerna måste kortslutas.

注意 電池入れかたのために:

- 電池の取外し及び入れについては、ダイアグラムをご覧ください。
- 再充電可能な電池へ充電してはなりません。
- 再充電可能な電池へ充電しないで行って下さい。
- 再充電可能な電池へ充電しないで行って下さい。再充電可能な電池の充電は大人が行って下さい。
- アルカリ、標準(炭素-亜鉛)、あるいは再充電(ニッケルカドミウム)の電池を混合しないで下さい。古い電池と新しい電池を混合して使用しないで下さい。
- 推奨のタイプ、もしくは同等タイプの電池のみを使用して下さい。
- 電池の正しい向きに挿入して下さい(ダイアグラムを参照下さい)。
- おもちゃを長時間使用しない時には、電池を取り外して下さい。そのままだとよくと電池が消耗します。
- 供給ターミナルは短絡してはいけません。

警告: 避免電池漏液。

- 參看圖例，了解如何換電池。
- 不可充電電池不能充電。
- 可充電電池須由成人監督，取出後，充電必須由成人監督。
- 不要混雜鹼性電池、標準電池(炭化鋅)或充電電池(鎳鎘電池)混在一起使用。
- 只當使用我廠標榜的電池或等類似型的電池。
- 電池須按正負極的指示插入電池盒。(見圖例)
- 如果一段時間不用玩具，請取出玩具盒內的電池，否則電池會消耗干。
- 電池的兩極不能短絡。

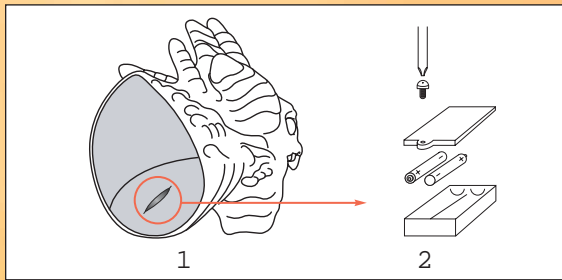

CAUTION: Batteries are to be changed by an adult. Do not leave batteries within reach of children.
ADVERTENCIA: Las pilas debe cambiarias un adulto. No dejar las pilas al alcance de los niños.
ATTENTION : Le changement de piles doit être réalisé par un adulte. Ne pas laisser les piles à la portée des enfants.
OPEPGAST: De batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.

CAUTION:

- Do not leave this toy close to a source of heat or in direct sunlight.
- Do not operate this toy outdoors.
- Operate this toy in a dry area.
- Avoid sand and water. Moisture gets inside the electronic compartment, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.

ADVERTENCIA:

- No exponer este juguete a una fuente de calor ni a los rayos directos del sol.
- No utilizar este juguete en el exterior.
- Utilizar este juguete en un lugar seco.
- Evitar el contacto con agua o arena. Si la humedad penetra en el compartimento eléctrico, retirar las pilas y dejar secar completamente antes de volver a utilizar el juguete.

AVERTISSEMENT:

- Ne pas laisser ce jouet près d'une source de chaleur ou directement au soleil.
- Ne pas utiliser ce jouet dehors.
- Utiliser ce jouet dans un endroit sec.
- Ne pas utiliser dans l'eau dans le sable. Si l'humidité pénètre dans le compartiment électronique, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.

WAARSCHUWING:

- Stel het speelgoed niet bloot aan een hittebron of aan direct zonlicht.
- Gebruik het speelgoed niet buitenshuis.
- Gebruik het speelgoed op een droge plek.
- Vermijd zand en water. Mocht er loch vocht in het elektronica vak terechtkomen, verwijder de batterijen dan en laat het speelgoed grondig drogen voordat het weer wordt gebruikt.

IMPORTANT: must be done by an adult: remove and discard the "try-me" tab before giving the toy to a child. The tab is located on the side of the toy.

- IMPORTANTE: debe ser realizado por un adulto. Antes de entregarle el juguete al niño, sacar y retirar la lengüeta de demostración. La lengüeta está ubicada en el lateral del juguete.
- IMPORTANT: doit être fait par un adulte: retirer et jeter la languette de démonstration avant de donner le jouet à un enfant. La languette est sur le côté du jouet.
- BELANGRIJK: dient door een volwassene te worden uitgevoerd: het lipje "UITPROBEREN" verwijderen en wegwerpen alvorens het speelgoed aan een kind te geven. Het lipje bevindt zich aan de zijkant van het speelgoed.
- WICHTIG: Van eenem Erwachsenden ausführen: Das "Probier" mich aus"-Etikett entfernen und entsorgen, bevor Sie das Spielzeug einem Kind übergeben. Das Etikett befindet sich an der Seite des Spielzeugs.

WIKTIG: aflever af en voksen: fjerne og kasse "try-me"-tab'et før barnet får legetøjet. Tab'et findes på siden af legetøjet.

ŽIVANTIG: prejeti na vnu od odrasle: Apsolirati etiketu isprobaj me (Probaj me) pre nego što detetu predaš igračku. Etiketa se nalazi na strani igracke.

TÄRKEÄÄ, tämä on aikuisen suoritettava: Poista ja hävitä "kokeile tätä" ("try-me") -lippu ennen kuin annat leikkikalan lapselle. Lippu on leikkikalalla kyljessä.

IMPORTANT: deve essere eseguito da un adulto: togliere e gettare l'etichetta "try-me" prima di consegnare il giocattolo ad un bambino. L'etichetta è collocata sul lato del giocattolo.

WIKTIG: fälgande må utföras av en vuxen: ta av og kass "try-me"-merket før leketøyet gis til barn. Merket sitter på siden av leketøyet.

WIKTIG: Måste utföras av vuxen: Avlägsna och släng linnen "try-me" innan du ger barnet lekaksen. Linnen finns på lekaksens sida.

重要: 取外しは大人が行うこと。おもちゃを子供に与える前に、「try-me」タブを取り外し処分して下さい。タブはおもちゃの側面にあります。

Правильно: выводить из игры: снять и выбросить табличку "попробуй" ("try-me") до того, как вы отдадите игрушку ребенку. Табличка находится на боковой стороне игрушки.

IF YOU HAVE A PROBLEM, PLEASE DO NOT TAKE THIS TOY BACK TO THE STORE. CONTACT US
EN CASO DE PROBLEMAS, NO DEVUELA EL PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ. CONTACTÉMONOS
VOUS AVEZ DES PROBLÈMES? ON VOUS PRIERAIT DE NE PAS RETOURNER CE JOUET AU MAGASIN. CONTACTEZ-NOUS
HEFT U PROBLEEM? BRENG HET SPEELGOED DAN NIET TERUG NAAR DE WINKEL. NEEM CONTACT MET ONS OP

1-800-465-MEGA
U.S. & Canada only / Solamente en EEUU y Canadá
E.U. et Canada seulement / Uitsluitend in de V.S. en Canada
WWW.MEGABLOKS.COM



© 2004, MEGA BLOKS INC.
All rights reserved. MEGA BLOKS INC.
All rights reserved. MEGA BLOKS INC.
All rights reserved. MEGA BLOKS INC.
All rights reserved. MEGA BLOKS INC.