

FAIS DODO, COLAS, MON P'TIT FRÈRE

☆ Fais dodo,

☆ Colas, mon p'tit frère,

☆ T'auras du lol.

☆ Maman est en haut,

☆ Qui fait du gâteau,

☆ Papa est en bas,

☆ Qui fait du chocolat,

☆ Si tu es mignon,

☆ T'auras des bonbons,

☆ Si tu ne dors pas,

☆ Tu n'en auras pas.

CADET ROUSSELLE

☆ Cadet Rousselle a trois maisons. Cadet Rousselle a trois maisons.

☆ Qui n'ont ni poutre ni chevron. Qui n'ont ni poutre ni chevron.

☆ C'est pour loger les hirondelles ;

☆ Que direz-vous d' Cadet Rousselle ?

☆ Ah ! Ah ! Ah ! oui, vraiment,

☆ Cadet Rousselle est bon enfant.

FRÈRE JACQUES

☆ Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous ?

☆ Sonnez les matines, sonnez les matines; Ding, ding, dong, ding, dong.

☆ Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous ?

☆ Sonnez les matines, sonnez les matines; Ding, ding, dong, ding, dong.

☆ Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous ?

☆ Sonnez les matines, sonnez les matines; Ding, ding, dong, ding, dong.

ENCORE PLUS DE CHANSONS À APPRENDRE ET CHANTER

PROBLÈMES ET SOLUTIONS		
Problème	Cause possible	Essayez cette solution
• Le son est faible et déformé.	• Piles faibles.	• Remplacer les piles.
• Il n'y a pas de son.	• Piles usées.	• Remplacer les piles.
	• Piles mal installées.	• Enlever les piles et les remettre en place selon les instructions et diagramme.
	• Contacts encrassés.	• Nettoyer les contacts des piles.
• Les chansons ne jouent pas correctement selon le bloc sélectionné.	• Le bloc est mal installé.	• Appuyer sur le bloc pour assurer le contact avec le tenon lumineux.
• Le microphone fait un retour de son (feedback).	• Le microphone est trop près des haut-parleurs.	• Garder au minimum une distance de 5 cm entre le microphone et les haut-parleurs.
• Aucun son ne sort du microphone.	• Le câble est mal branché.	• Débrancher et rebrancher le câble du microphone.

AVERTISSEMENT:


• Ne pas laisser Mon Ami JukeBlocs™ près d'une source de chaleur ou directement au soleil.

• Ne pas utiliser Mon Ami JukeBlocs™ à l'extérieur.

• Utiliser Mon Ami JukeBlocs™ dans un endroit sec.

• Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans le compartiment électronique, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.

Les piles incluses avec ce jouet ne servent que pour actionner le mode de démonstration. Afin de maximiser le rendement de ce jouet, nous recommandons d'installer 4 piles AA alcalines neuves avant de l'utiliser.

• Fonctionne à l'aide de (4) piles 1,5 V (AA, R-6, SUM-3). 6V , 0,15A.

Piles fournies non rechargeables.

VOUS AVEZ DES PROBLÈMES? ON VOUS PRIERAIT DE NE PAS RETOURNER VOTRE JOUET AU MAGASIN / CONTACTEZ-NOUS:

1-800-465-MEGA

1-800 É.U. & Canada seulement

INFO@MEGABLOKS.COM

MEGA BLOKS

IMPRIMÉ AU CANADA D005051


© 2002, MEGA BLOKS INC.

® et ™ désignent des marques de commerce de MEGA BLOKS INC.

505

MEGA BLOKS

Mon Ami Jukebloks™

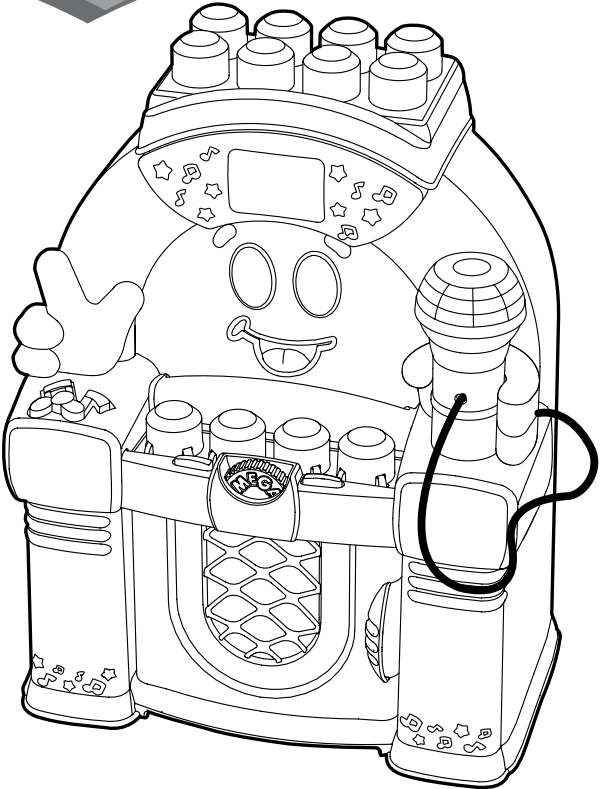

INSTRUCTIONS

Il est recommandé de lire attentivement ce feuillet avant la première utilisation et de le conserver pour référence future.

☆ DODO, L'ENFANT DO

☆ Dodo, l'enfant do,

☆ L'enfant dormira bien vite.

☆ Dodo, l'enfant do,

☆ L'enfant dormira bientôt.

À LA CLAIRE FONTAINE

☆ À la claire fontaine,

☆ M'en allant promener,

☆ J'ai trouvé l'eau si belle

☆ Que je m'y suis baigné.

☆ Il y a longtemps que je t'aime,

☆ Jamais je ne t'oublierai !

PIROUETTE, CACAHOUËTE

☆ Il était un petit homme,

☆ Piroquette, cacahuète

☆ Il était un petit homme


☆ Qui avait une drôle de maison. Qui avait une drôle de maison.

☆ Sa maison est en carton,

☆ Piroquette, cacahuète,


☆ Sa maison est en carton,

☆ Les escaliers sont en papier. Les escaliers sont en papier.

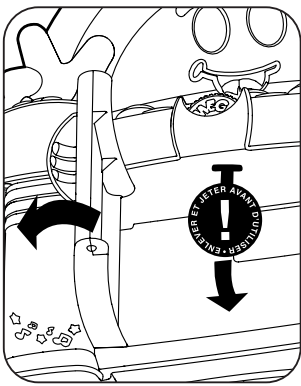

IMPORTANT


Après avoir ouvert la porte de devant, veuillez retirer et jeter immédiatement la languette de démonstration située dans Mon Ami JukeBlocs™.

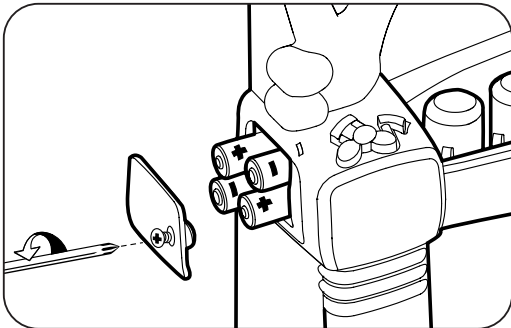

MISE EN PLACE DES PILES

- Avec un tournevis cruciforme, dévisser la porte du compartiment à piles située sur le côté gauche de Mon Ami JukeBlocs™.
- Soulever et ouvrir la porte du compartiment.
- Mettre en place les 4 piles alcalines AA-1,5 V suivant la polarité.
- Remettre la porte en place et resserrer la vis. Ne pas trop serrer.

Mon Ami JukeBlocs™ utilise 4 piles alcalines AA-1.5 V.

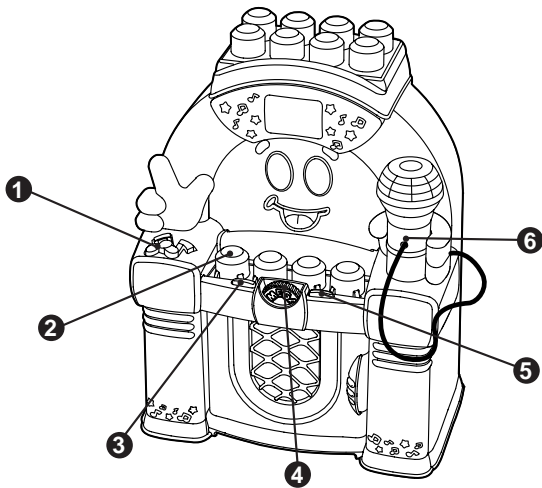


GUIDE D'UTILISATION DE MON AMI JUKEBLOKS™


- 1 Bouton de "Style"** : presse ce bouton à tout moment pour changer le style musical, même pendant une chanson. Le style de chanson change de traditionnel à disco ou rock'n'roll.
- 2 Tenon lumineux** : place les blocs musicaux sur les tenons lumineux et Mon Ami JukeBlocs™ jouera la chanson composée. Tu peux associer les icônes des blocs musicaux pour jouer une chanson connue ou mélanger les icônes pour créer ta propre chanson.
- 3 Contrôle de volume** : choisis un des 3 niveaux d'intensité de Mon Ami JukeBlocs™.
- 4 Bouton "pièce de monnaie"** : après avoir construit une chanson en posant les blocs musicaux sur les tenons lumineux, appuie sur la "pièce de monnaie" pour écouter ta création; ou appuie simplement sur la pièce, sans aucun bloc musical sur les tenons, et Mon Ami JukeBlocs™ jouera une chanson prise au hasard.
- 5 Bouton de mise en marche** : mets en marche Mon Ami JukeBlocs™ pour jouer. Il ne faut pas oublier d'arrêter Mon Ami JukeBlocs™ quand tu as fini afin d'économiser les piles.
- 6 Microphone** : tu peux chanter avec le microphone en suivant la musique ou même faire un solo sans musique.

AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LA FUITE DES PILES


- 1 S'assurer d'installer les piles ou accumulateurs correctement (voir le diagramme) en suivant toujours les instructions du fabricant du jouet et des piles.
 - 2 Différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés. Différents types de piles (alcaline, carbone zinc) ou accumulateurs (nickel cadmium) ne doivent pas être mélangés.
 - 3 Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet, avant le rangement pour une longue période.
 - 4 Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- 5 Ne jamais recharger des piles (non-rechargeables).
 - 6 Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.
 - 7 Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité (voir le diagramme)
 - 8 Comment enlever ou mettre en place les piles ou accumulateurs remplaçables (voir le diagramme)
 - 9 Seuls des piles ou accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés.

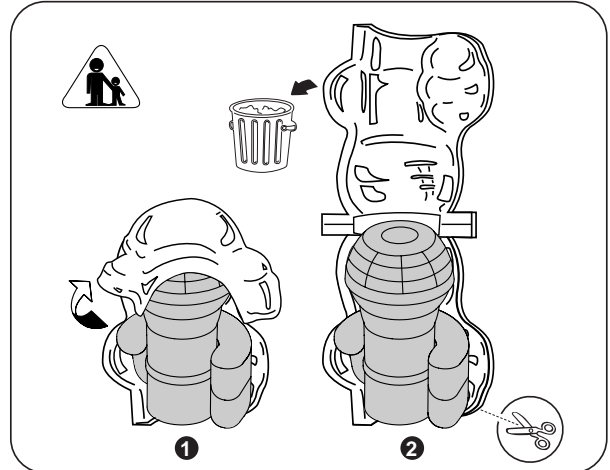


JOUONS ENSEMBLE

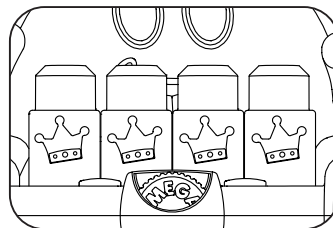


- Aligne 4 blocs musicaux en associant les icônes pour entendre une chanson complète.

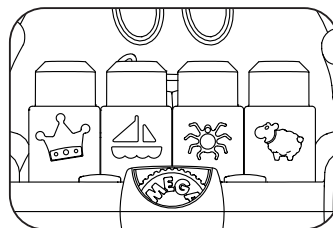

- Mélange les icônes sur les blocs pour créer tes chansons.

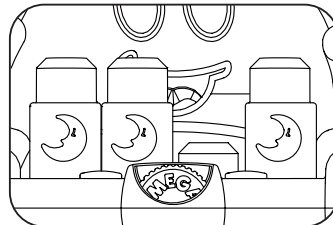

- Enlève 1 à 3 blocs musicaux et Mon Ami JukeBlocs™ insèrera du silence, à toi de garder le rythme en chantant.

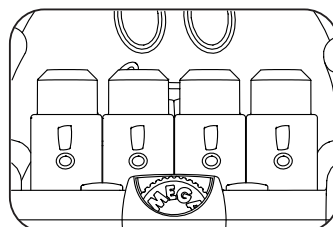

- Si tu aimes les surprises, aligne 4 icônes "!" (ou enlève tous les blocs) et Mon Ami JukeBlocs™ choisira une chanson pour toi.