


**MOTORIZED BATTERIES / PILAS DE LA BASE MOTORIZADA /
BATTERIEN FÜR MOTORISIERTE / BATTERIEN VAN DE MOTORISAS**

- Use a Phillips (star-bit) screwdriver to unscrew the door of the battery compartment.
- Lift and remove the compartment door.
- Insert the three 1.5 volt (AAA, LR03, 24 A or equivalent) batteries according to the correct polarity shown.
- Replace the door and the screws, do not overtighten the screws.

- Utiliser un tournevis à pointe en croix pour dévisser la porte du compartiment de la pile.
- Lever et retirer la porte du compartiment de la pile.
- Introduire les trois piles de 1.5 volts (AAA, LR03, 24 A ou équivalent) selon la polarité indiquée.
- Remettre la porte et les vis, remettez-les à la juste distance demandée.

- Avere un hardwarec, deservare la parte de compartiment a pilei.
- Scoalere si scoalre la parte de compartiment a pilei.
- Introduci în trei pile de 1.5 volți (AAA, LR03, 24 A or equivalent) respectiv la polaritate indicată.
- Remete la parte pe place de înserare în vizi. Nu te presă prea tare.

- Gebruik een kruikschroefschroefdriver om het klepje van het batjehokje los te schroeven.
- Licht het klepje op van je handje.
- Steek de drie batterijen van 1.5 volt (AAA, LR03, 24A of gelijkwaardig) in met inachtneming van de juiste polariteit zoals aangegeven.
- Plaats het paneel en de schroeven terug en schroef niet te vast aan.

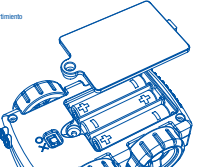

- Erwin Kreuzschraubi-Schraubendreherbenutzen, um die Abdeckung des Batteriefachs loszuschrauben.
- Die Abdeckung des Batteriefachs abheben und absetzen.
- Insetzen in die 3 1,5-Volt-Batterien (AAA, LR03, 24A oder Entsprechung) gemäß der markierten Polarität einsetzen.
- Abdeckung und Schrauben wieder einsetzen, aber nicht zu fest ansetzen. Placst het paneel en de schroeven terug en schroef niet te vast aan.


**MOTORIZED BASS BATTERIES / PILAS DE LA BASE MOTORIZADA /
BATTERIEN FÜR MOTORISIERTE / BATTERIEN VAN DE MOTORISAS**

- Use a Phillips (star-bit) screwdriver to unscrew the door of the battery compartment.
- Lift and remove the compartment door.
- Insert the three 1.5 volt (AAA, LR03, 24 A or equivalent) batteries according to the correct polarity shown.
- Replace the door and the screws, do not overtighten the screws.

- Utiliser un tournevis à pointe en croix pour dévisser la porte du compartiment de la pile.
- Lever et retirer la porte du compartiment de la pile.
- Introduire les trois piles de 1.5 volts (AAA, LR03, 24 A ou équivalent) selon la polarité indiquée.
- Remettre la porte et les vis, remettez-les à la juste distance demandée.

- Avere un hardwarec, deservare la parte de compartiment a pilei.
- Scoalere si scoalre la parte de compartiment a pilei.
- Introduci în trei pile de 1.5 volți (AAA, LR03, 24 A or equivalent) respectiv la polaritate indicată.
- Remete la parte pe place de înserare în vizi. Nu te presă prea tare.

- Gebruik een kruikschroefschroefdriver om het klepje van het batjehokje los te schroeven.
- Licht het klepje op van je handje.
- Steek de batterijen van 1.5 volt (AAA, LR03, 24A of gelijkwaardig) in met inachtneming van de juiste polariteit.
- Plaats het paneel en de schroeven terug en schroef niet te vast aan.

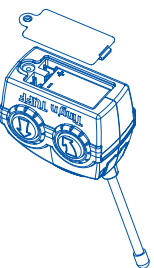

- Erwin Kreuzschraubi-Schraubendreherbenutzen, um die Abdeckung des Batteriefachs loszuschrauben.
- Die Abdeckung des Batteriefachs abheben und absetzen.
- Insetzen in die 3 1,5-Volt-Batterien (AAA, LR03, 24A oder Entsprechung) gemäß der markierten Polarität einsetzen.
- Abdeckung und Schrauben wieder einsetzen, aber nicht zu fest ansetzen.

**DECLARATION OF CONFORMITY / DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD /
DECLARATION OF CONFORMITE / CONFORMITEITSVERKLARING / KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.**

• Herby, MEGA BLOKS inc., declares that this Toy™ RC Racer is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1989/CE.

• Per media de la prezenta MEGA BLOKS inc. declara că Toy™ RC Racer este în conformitate cu cerințele esențiale și cu celelalte dispoziții prevăzute de Directiva 1989/CE.

• Par la présente MEGA BLOKS inc. déclare que l'appareil Toy™ RC Racer est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions prévues de la directive 1989/CE.

• Hierbij verklaart MEGA BLOKS inc. dat het toestel Toy™ RC Racer in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1989/CE.

• Unterzeichnet MEGA BLOKS inc., dass das Spielzeug/Gespieltzeug Toy™ RC Racer in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1989/CE befindet. (BMM).

• Underteekende MEGA BLOKS inc. verklaart hier, dat het speelgoed/toespeeltzeug Toy™ RC Racer overeenkomstig de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1989/CE.

• Mit der folgenden MEGA BLOKS inc. Erklärung wird bestätigt, dass das Spielzeug/Motorfahrzeug Toy™ RC Racer den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1989/CE entspricht.

• MEGA BLOKS inc. verklaart hijs Toy™ RC Racer hebben typeproefconform te zijn met de richtlijn 1989/CE omtrent de essentiële eisen en alle andere bepalingen van deze richtlijn.

• Ca la prezenta MEGA BLOKS inc. declara că acest Toy™ RC Racer este conform cu cerințele esențiale și cu toate dispozițiile prevăzute de Directiva 1989/CE.

• Håremst utgerer MEGA BLOKS inc. att denna Toy™ RC Racer står i överensstämmelse med de väsentliga dispositioner och övriga relevanta bestämmelser som framgår direktiv 1989/CE.

CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE / AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LA FUITE DES PILES / ADVORNING: UM DIE BATTERIEN ZU VERMEIDEN / OPGEPAST: OM LEKKAGE VAN BATTERIEN TE VERMEIDEN.

- CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE.
- 1. See the diagram to know how to remove and insert batteries.
- 2. Never rechargeable batteries must never be recharged.
- 3. Rechargeable batteries must be removed from toy before being recharged and rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
- 4. Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries. Do not mix used and new batteries together.
- 5. Only batteries of the recommended type or of a similar type should be used.
- 6. Batteries must be inserted keeping in the correct polarity (see diagram).
- 7. Remove batteries from toy when playing for an extended period of time or if batteries are exhausted.
- 8. The supply terminals must not be short-circuited.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE SALTEN:

- 1. Consulte el diagrama para saber cómo conectar y retirar las pilas.
- 2. No recargar pilas que no sean de recarga.
- 3. Retirar las pilas recargables del juguete antes de recargarlas; las pilas recargables deben recargarse bajo la supervisión de un adulto.
- 4. No mezclar pilas alcalinas, pilas estándar (carbono zinc) o pilas de poco con pilas recargables (níquel cadmio). No mezclar pilas usadas y nuevas.
- 5. Solamente deben utilizarse las pilas del tipo recomendado o de tipo similar.
- 6. Colocar las pilas respetando la polaridad correcta. (ver diagrama).
- 7. Retirar las pilas del juguete cuando vaya a jugarlo durante un periodo largo de tiempo o si las pilas están agotadas.
- 8. No unirlos cortocircuitos en los bornes del compartimento de las pilas.

AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LA FUITE DES PILES:

- 1. Consultez le diagramme pour savoir comment connecter et retirer les piles.
- 2. Ne jamais recharger des piles qui ne sont pas rechargeables.
- 3. Les accumulateurs doivent être retirés du jouet avant d'être chargés et les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- 4. Différents types de piles alcalines, standard (charbon zinc) ou d'accumulateurs (nickel cadmium) ne doivent pas être mélangés. Des piles neuves et usagées ou des accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.
- 5. Seuls des piles du type recommandé ou de type similaire doivent être utilisées.
- 6. Les piles des accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. (voir le diagramme).
- 7. Retirer les piles du jouet quand on veut jouer pendant une longue période ou si les piles sont usées.
- 8. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être reliées en court-circuit.

WAARSCHUWING: VOORKOMEN VAN LEKKAGE BATTERIEN:

- 1. Wijze waarop vervoerbare batterijen moeten worden vervuld (zie afbeelding).
- 2. Niet oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- 3. Oplaadbare batterijen dienen vóór het opladen uit het speelgoed te worden verwijderd en alleen onder toezicht van een volwassene te worden opgeladen.
- 4. Gebruik nooit een mixture van batterijen van twee afkeer. Alleen alkalische, standaard- (zink-koolstof) en oplaadbare (nikkelcadmium) batterijen niet mengen. Gebruik ook niet een mixture van gebruikte en nieuwe batterijen.
- 5. Utiliseer batterijen van het aanbevolen type of van een vergelijkbaar type magen worden gebruikt.
- 6. Batterijen moeten worden ingezet met inachtneming van de juiste polariteit (zie afbeelding).
- 7. Haal de batterijen uit het speelgoed wanneer het voor een lange periode niet wordt gebruikt of als de batterijen leeg zijn.
- 8. De voedingslijnen mag niet worden kortgesloten.

WARNING: UM DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN:

- 1. Einlegen und Auswechseln der Batterien. (siehe Abbildung)
- 2. Nichtaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- 3. Wiederaufladbare Batterien müssen vom Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden und dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- 4. Alte und neue Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- 5. Nur Batterien der empfohlenen oder ähnlichen Typen (Nikkel-Cadmium) dürfen verwendet werden.
- 6. Batterien dürfen Polartität beachten. (siehe Abbildung)
- 7. Batterien länger lagern, wenn sie nicht verwendet sind, aus dem Spielzeug herausnehmen.
- 8. Die Batterieterminals nicht kurzschließen.

ADVARSEL: SÅDAN UNDRÅR BATTERI-LEKAGE:

- 1. Se diagrammet om hvordan batterier sættes og fjernes.
- 2. Ikke opladnings batterier må aldrig oplades.
- 3. Opladnings batterier må fjernes fra legetøj før de oplades, og opladnings batterier skal oplades i tilstedeværelse af en voksen.
- 4. Opladnings (nikkel-kadmium) batterier og alkaliske, standardbatterier (zink-kulstof) må ikke blandes. Ikke bland brugte batterier med ikke brugte.
- 5. Brug kun den foreskrevne type batterier eller lignende type.
- 6. Sæt batterier i med hensyn til deres rigtige vej. (se diagrammet)
- 7. Fjern batterier fra legetøj når du ikke spiller med dem i længere tid eller når batterierne er udtømte.
- 8. Batteriterminalerne må ikke kortsluttes.

- PRECAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE. (see diagram)
- 1. Do not recharge non-rechargeable batteries.
- 2. Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries. Do not mix used and new batteries together.
- 3. Rechargeable batteries must be removed from toy before being recharged and rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
- 4. Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries. Do not mix used and new batteries together.
- 5. Only batteries of the recommended type or of a similar type should be used.
- 6. Batteries must be inserted keeping in the correct polarity (see diagram).
- 7. Remove batteries from toy when playing for an extended period of time or if batteries are exhausted.
- 8. The supply terminals must not be short-circuited.

VARO: PARHAUTUA VUOTAMISEN ESTÄMINEN:

- 1. Katso kuvausta, kuinka pitää ja asennat paristot.
- 2. Ei-latausparistot eivät sovelleta uudelleen lataamiseen.
- 3. Latausparistot on poistettava leikkikappalesta ennen niiden lataamista ja lataaminen on tehtävä aikuisen valvonnassa.
- 4. Älä sekoita alkali-, normaali- (hiili-zinkki) tai latausparistoja (nikkelikadmium) paristoja. Älä sekoita käytettyjä ja uusia paristoja leikkikappale.
- 5. Käytä vain suositeltua tai samankaltaista paristoa.
- 6. Paristot on asennettava oikein polariteettia noudattaen.
- 7. Poista paristot leikkikappalesta, kun leikkiminen ei enää jatkunut pitkään aikaa tai jos paristot ovat tyhjiä.
- 8. Varmista, ettei se osu akkujen terminaleihin.

ATTENTION: PER EVITARE LECCAGIONI DALLE PILE:

- 1. Osservare il diagramma per capire come togliere ed inserire le pile.
- 2. Le pile non ricaricabili non devono mai essere ricaricate.
- 3. Le pile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate e devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- 4. Non mescolare pile alcaline, normali (carbon zinc) o ricaricabili (nickel cadmium). Non mescolare pile usate e nuove.
- 5. Si dovrebbero usare solo pile del tipo raccomandato o di un tipo simile.
- 6. Le pile devono essere inserite secondo la giusta polarità (vedi diagramma).
- 7. Togliere le pile dal giocattolo prima di lunghi periodi di inutilizzo o se le pile sono scariche.
- 8. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

FOKUSKORT: SLIK UNDRÅR BATTERILEKKAGE:

- 1. Bli oppmerksom over hvordan du skal ta ut og sette inn batteriene.
- 2. Batterier som ikke er oppladbare, skal aldri lades opp på nytt.
- 3. Oppladbare batterier må tas ut av leketøyet før de skal lades opp, og oppladning må skje under oppsyn av en voksen.
- 4. Bland ikke standard og oppladbare batterier (nikkelkadmium) med ikke brukte og levere nye. Ny gamle batterier skal heller ikke brukes sammen.
- 5. Bruk kun batterier anbefalt type eller tilsvarende type.
- 6. Batterier skal settes inn med riktig polen ved riktig vei.
- 7. Ta ut batterier fra leketøyet når du ikke spiller med leketøyet i en lang periode eller når batteriene er utslått.
- 8. De elektriske polene må ikke kortsluttes.

ATENÇÃO: PARA EVITAR O ESCORRIMENTO DAS BATERIAS:

- 1. Consulte o diagrama sobre a inserção das baterias.
- 2. Não recarregue as baterias que não são recarregáveis.
- 3. As baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas. O recarregamento das baterias sempre deve ser supervisionado por um adulto.
- 4. Não misture baterias alcalinas comuns (zinc-carbon) ou recarregáveis (níquel cádmio) com baterias usadas e novas.
- 5. Use apenas as baterias do tipo recomendado ou semelhantes.
- 6. As baterias devem ser inseridas de acordo com a polaridade indicada. (veja o diagrama).
- 7. Remova as baterias do brinquedo se armazena-lo por um período prolongado ou se as baterias estiverem esgotadas.
- 8. Os terminais de alimentação não devem ser ligados em curto-circuito.


VAN FÖRSIKTIG! UNDRÅ BATTERILEKAGE:

- 1. Diagrammet visar hur batterier ska bytas in.
- 2. Ladda aldrig batterier som inte är avsedda för att laddas.
- 3. Laddningsbatterier måste avlägsnas från leksaken innan de laddas och laddningsbatterier måste laddas under övervakning av vuxen.
- 4. Blanda inte alkaliska, standard (bly/zink) och laddningsbatterier (nikkel-kadmium). Blanda inte använda och nya batterier.
- 5. Använd endast batterier av rekommenderad eller tillhörande liknande typ.
- 6. Batterier måste fyllas in med polaritet i rätt väg. (se diagrammet)
- 7. Laddningsbatterier måste avlägsnas från leksaken när du inte använder leksaken i en längre period eller om batterierna är utslutna.
- 8. Strömledningsterminalerna måste kortslutas.

SOB FÖRSIKTIGHET! UNDRÅ BATTERILEKAGE:

- 1. Diagrammet visar hur batterier ska bytas in.
- 2. Ladda aldrig batterier som inte är avsedda för att laddas.
- 3. Laddningsbatterier måste avlägsnas från leksaken när du inte använder leksaken i en längre period eller om batterierna är utslutna.
- 4. Blanda inte alkaliska, standard (bly/zink) och laddningsbatterier (nikkel-kadmium). Blanda inte använda och nya batterier.
- 5. Använd endast batterier av rekommenderad eller tillhörande liknande typ.
- 6. Batterier måste fyllas in med polaritet i rätt väg. (se diagrammet)
- 7. Laddningsbatterier måste avlägsnas från leksaken när du inte använder leksaken i en längre period eller om batterierna är utslutna.
- 8. Strömledningsterminalerna måste kortslutas.

MOTORIZED BASE / UTILIZACAO DA BASE MOTORIZADA / UTILISATION DE LA BASE MOTORISEE / GEBRAUCH DER BASIS MOTORIZIERT / GEBRUIK VAN DE BASIS MOTORISAS

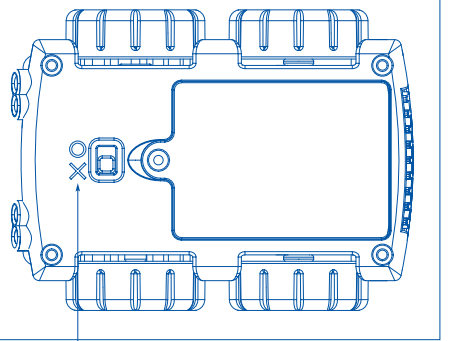

ON (O) / OFF (X) BUTTON /
BOTÓN ENCENDIDO (O) / APAGADO (X)
BOUTON MARCHÉ (O) / ARRÊT (X)
AN (O) / AUS SCHALTER (X)
AAN (O) / UIT-KNOP (X)

Push the ON/OFF button to the "ON" (O) position to start the motorized base and control it with the control unit.
Para arrancar la base motorizada y poder controlarla con la unidad de control, situar el botón ON/OFF en la posición "ON" (O).
Mettez la bouton MARCHÉ/ARRÊT sur position « MARCHÉ » (O) pour démarrer la base motorisée et la contrôler au moyen de l'unité de commande.

Due de knop AAN/UIT in de "AAN" (O) stand om de gemotoriseerde basis te starten en bestuur deze met de bedieningsapparaat.
Den ENLAUS-KNOP på "EN" (O) stället, um de Motorbasen zu starten und sie mit dem Steuergesetz zu steuern.

Sluk knappen TENDI/SLUKET på "TENDI" (O) positionen, for at starte motoren i falden, og styrt den med styreenheden.
Tolles a basen ON/OFF (ON) op til "ON" (O) ANKNOOP toe van de basis en de basis kan vervolgens bestuurd worden met de bedieningsapparaat.

Käynnistä moottorin osasto lyttimellä PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ (OFF) -painikke PÄÄLLE (ON) -asentoon (O) ja ohjaa sitä ohjauksyksiköllä.
Premiere l'auto ON/OFF alla posizione "ON" (O) per attivare la base motorizzata e controllarla con l'unità di controllo.

Skyt AUP/KNOPEN til PÅ-stillingen (O) for at starte motoren/basen og styrt den ved hjælp af kontrolenheden.
Coloque o botão ON/OFF na posição "ON" (O) para iniciar a base motorizada e controlá-la com a unidade de controle.

Työkki knoppin PÄÄLLE til "PÅ" (O) för att starta den motoriserade basen och styra den med styreenheten.
オンOFF ボタンでONの位置にしてモーター部分を始動させた後、コントロールユニットで操作します。

把开关ON/OFF按钮调到“ON”位置，启动电动机，用遥控装置控制电动机。
把开关ON/OFF按钮调到“ON”位置，启动电动机，用遥控装置控制电动机。

Caution: To avoid draining the battery slide the button to the "OFF" (X) position when not in use.
Advertencia: Para evitar agotar la pila, cuando no se utilice, sitúe el botón en la posición "OFF" (X).

Attention: Pour éviter d'épuiser les piles, remettez le bouton en position ARRÊT (X) lorsque vous n'utilisez pas la voiture.
Letten: For a Skuff: De knop van de UIT-stand (X) na gebruik om de batterijen te sparen.

Vorsicht: Für Umgelegt zu sparen, den Knopf in die Aus-Position (X) stellen, wenn der Wagen nicht benutzt wird.
Advarsel: For at undgå at batterierne tømtes, glid knappen til "SLUKKET" (X) positionen, når batterieret ikke i brug.

Prevenção: Para evitar o esgotamento da bateria, deslize o botão para a posição "OFF" (X) quando não estiver usando.
Preven: För att undgå att batterierna töms, glid knappen till "SLUKKET" (X) positionen, när batteriet inte är i bruk.

Preven: Establiască parţială tihăşimienă seriali painice POIS PÄÄLTÄ (OFF) (X) -asentoon, kun ei leiki laitteella.
Attenzione: per evitare di scaricare le pile, spostare il tasto alla posizione "OFF" (X) mentre l'apparecchio non è adoperato.

Forsiktigh: For å spare på batterier, skal du skyve knappen til AV-stillingen (X) når du ikke bruker leketøyet.
Atención: Para evitar esgotar a batería, deslice o botão para a posição "OFF" (X) quando não estiver usando.

Vari hänsikligt! För spara på batterierna ska du skjuta knappen till AV-läge (X) när du inte behöver inte använda.
Preven: 為了避免耗光電池，在不使用時請將控制開關調到OFF位置。

Preven: 為了避免耗光電池，在不使用時請將控制開關調到OFF位置。