

Nokia E65 Användarhandbok



Nokia E65

NOKIA
Eseries

KONFORMITETSDEKLARATION



Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-208 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/



Den överkorsade soptunnan innebär att inom EU ska produkten vid slutet av sin livslängd lämnas till en återvinningsstation. Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Se produktens eko-deklaration eller landsspecifik information på www.nokia.com om du vill veta mer.

© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Eseries, E65, Navi och Pop-Port är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSTAGARE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER AKTUELLA FÖRHÅLLANDEN. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG TVINGANDE LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Tillgång till särskilda produkter och tillämpningar för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga.

Exportbestämmelser

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Modellnummer: Nokia E65-1.

9255221/Utgåva 1

Innehåll

Säkerhetsinformation.....	6
Om enheten.....	6
Nätjänster.....	7
Tillbehör, batterier och laddare.....	7

1. Komma igång.....	8
Sätta i SIM-kortet och batteriet.....	8
Sätta i minneskortet.....	9
Mata ut minneskortet.....	9
Ladda batteriet.....	9
Slå på enheten.....	10
Öppna knappsatsen.....	10
Knappar och delar.....	11
Läsa knapparna.....	12
Anslutningar.....	12
Antenn.....	12
Volymkontroll.....	13
Om displayen.....	13
Indikatorer på displayen.....	13
Hjälp och handledning.....	14
Hjälp om enheten.....	14
Handledn.....	14
Nokia PC Suite.....	14

2. Grundläggande information om enheten.....	15
Menyknapp och bläddringsknapp.....	15
Skjutfunktioner.....	15
Vänteläge.....	15
Aktivt vänteläge.....	15
Vänteläge.....	15
Meny.....	16
Vanliga åtgärder i olika program.....	16
Installera program.....	16
Skriva text.....	16
Traditionell textinmatning.....	16
Automatisk textigenkänning.....	17
Kopiera text till urklipp.....	17
Ändra skrivspråk.....	17
Volymkontroll.....	17
Profiler.....	17
Välja ringsignaler.....	18
Ändra tillbehörsinställningar.....	18
Teman.....	18
Överföra innehåll mellan enheter.....	19
Överföra data med Bluetooth eller IR.....	19
Synkronisera data med annan enhet.....	19
Minne.....	19
Enhets minne.....	19
Borttagbart minne.....	20
Minnesinformation.....	20
Minneskort.....	20
MicroSD.....	20
Använda ett minneskort.....	20
Formatera ett minneskort.....	20
Säkert minneskort.....	20
Läsa upp ett minneskort.....	21
Download!.....	21
Välja kataloger, mappar och objekt.....	21
Inställningar för Download!.....	21

3. Telefon.....	22
Besvara ett samtal.....	22
Ringa ett samtal.....	22
Funktionsröstknappar.....	22
Ringa ett konferenssamtal.....	22
Inställningar för konferenssamtal.....	24
Inställningar för konferenssamtalsnummer.....	24
Öppna kontaktkatalogen.....	24
Slå på och stänga av mikrofonen.....	24
Snabb åtkomst till valda program.....	24
Alternativ under ett samtal.....	24
Videosamtal.....	25
Internetsamtal.....	25

Inställningar för Internetsamtal.....	25
Ansluta till Internetsamtalstjänsten.....	26
Ansluta med hjälp av en genväg.....	26
Ringa Internetsamtal.....	26
Tjänsteinställningar.....	27
Enhets säkerhet.....	27
Definiera säkerhetsinställningar.....	27
Nummerbegränsning.....	28
Röstbrevlåda.....	28
Logg.....	28
Inställningar för Logg.....	28

4. Röstprogram.....	29
Inspelning.....	29
Spela upp en röstinspelning.....	29
Röstkommandon.....	29
Ringa ett samtal.....	29
Starta ett program.....	29
Ändra profiler.....	29
Inställningar för röstkommandon.....	29
Rösthjälp.....	30
Lyssna på meddelanden.....	30
Klar för uppläsning av meddelanden.....	30
Tal.....	30
Röstegenskaper.....	30
Rösthantering.....	30
Talknappstjänst.....	30
Användarinställningar.....	31
Inställningar för anslutning.....	31
Logga in på talknappstjänsten.....	31
Talknappssamtal.....	31
Uppringningsförfrågningar.....	31
Vyn Kontakter.....	32
Skapa en kanal.....	32
Registrera talknappskanaler.....	32
Information om deltagarna.....	32
Delta i en kanal.....	32
Talknappslogg.....	32
Avsluta talknappstjänsten.....	32

5. Kontakter.....	33
Hantera kontaktgrupper.....	33
Hantera standardinformation.....	33
Kopiera kontakter mellan SIM-kort och enhets minne.....	33
Välja ringsignaler för kontakter.....	34
Visitkort.....	34

6. Kalender.....	35
Skapa kalenderposter.....	35
Att göra.....	35
Kalenderinställningar.....	35
Kalendervyer.....	35
Skicka kalenderposter.....	36
Lägga till en mottagen kalenderpost till kalendern.....	36

7. Klocka.....	37
Klockinställningar.....	37
Världstid.....	37

8. Meddelanden.....	38
Organisera meddelanden.....	38
Söka efter meddelanden.....	38
Inkorg.....	38
Mina mappar.....	38
Meddelandeutkast.....	39
Skickade meddelanden.....	39
Utkorg.....	39
Leveransrapporter.....	39
Inställningar för meddelandecentral för textmeddelanden.....	39
Textmeddelanden.....	39
Skriva och skicka textmeddelanden.....	40
Sändningsalternativ för SMS.....	40

Innehåll

Svara på mottagna SMS.....	40
SMS på SIM-kortet.....	40
Bildmeddelanden.....	40
Vidarebefordra bildmeddelanden.....	40
Multimediameddelanden (MMS).....	41
Skapa och skicka multimediameddelanden.....	41
Skapa presentationer.....	41
Ta emot och svara på multimediameddelanden.....	42
Visa presentationer.....	42
Visa medieobjekt.....	42
Visa och spara multimediabilagor.....	42
E-postmeddelanden.....	43
Ställa in e-postkontot med e-postkontoguiden.....	43
Ansluta till brevlåda.....	43
Visa e-post offline.....	43
Läsa och svara på e-post.....	44
Radera medd.....	44
E-postmappar.....	44
Skriva och skicka e-post.....	45
Chatt.....	45
Ansluta till en chattserver.....	45
Söka efter chattanvändare eller chattgrupper.....	45
Konversationer med en enskild chattanvändare.....	45
Chattgrupper.....	46
Gruppkonversationer.....	46
Chattgruppinställningar.....	46
Redigeringsrättigheter för grupp.....	47
Blockera chattanvändare från grupp.....	47
Chattkontakter.....	47
Blockerade kontakter.....	47
Visa inbjudningar.....	47
Inspelade chattkonversationer.....	48
Inställningar.....	48
Inställningar för chattserver.....	48
Specialmeddelanden.....	48
Skicka servicekommandon.....	48
Cell broadcast (nättjänst).....	49
Meddelandeinställningar.....	49
Inställningar för SMS.....	49
Inställningar för multimediameddelanden.....	49
E-postkonton.....	50
Användarinställningar.....	50
Hämtningsinställningar.....	51
Inställningar för automatisk hämtning.....	51
Cell broadcast-meddelanden.....	51
Fler inställningar.....	51

9. Office.....	52
Nokia Team Suite.....	52
Redigera team.....	52
Enhetssökn.....	52
Quickoffice.....	52
Quickword.....	53
Quicksheet.....	53
Quickpoint.....	53
Filhanteraren.....	53
Hantera filer.....	53
Söka efter filer.....	54
Anteckningar.....	54
Räknare.....	54
Omvandlare.....	54
Omvandla mått.....	54
Ange basvaluta och valutakurser.....	55
Utskrift.....	55
Skärmexport.....	55
Visa skärminnehåll.....	55

10. Anslutbarhet.....	56
Internet-kopplingspunkter.....	56
Ställa in en Internet-kopplingspunkt för dataöverföringar.....	56
Avancerade inställningar för Internet-kopplingspunkt för dataöverföringar.....	56
Ställa in en Internet-kopplingspunkt för paketdata (GPRS).....	57
Avancerade Internet-kopplingspunktinställningar för paketdata (GPRS).....	57

Ställa in en Internetkopplingspunkt för trådlöst lokalt nätverk.....	57
Kabelanslutning.....	57
Bluetooth.....	58
Börja använda Bluetooth-anslutning.....	58
Inställningar.....	58
Säkerhetstips.....	58
Skicka data.....	58
Indikatorer för Bluetooth-anslutning.....	59
Koppla ihop enheter.....	59
Ge behörighet till en enhet.....	59
Ta emot data.....	59
Avsluta en Bluetooth-anslutning.....	59
SIM-profil.....	60
Infraröd.....	60
Dataanslutningar.....	60
Paketdata.....	60
UMTS.....	61
Anslutningshanteraren.....	61
Visa och avsluta aktiva anslutningar.....	61
Modem.....	61
Mobilt VPN.....	61
VPN-hantering.....	62
Hantera VPN-policys.....	62
Visa VPN-loggen.....	62
Datasynkronisering.....	62
Skapa en synkroniseringsprofil.....	63
Synkroniseringsprofiler.....	63
Anslutningsinställningar för synkronisering.....	63
Ange synkroniseringsinställningar för Kontakter.....	63
Ange synkroniseringsinställningar för Kalender.....	63
Ange synkroniseringsinställningar för Anteckn.....	63
E-post-roaming.....	64
Kopplingspunktgrupper.....	64
Konfigurera kopplingspunktgrupper för e-post och synkronisering.....	64

11. WLAN (Wireless Local Area Network).....	65
Se tillgänglighet till trådlöst LAN.....	65
Trådlösa LAN-anslutningar.....	65
Driftlägen.....	65
WLAN-guiden.....	65
Kopplingspunkter för trådlöst LAN.....	66
Ställa in en kopplingspunkt för ett trådlös LAN manuellt.....	66
Avancerade inställningar för Internet-kopplingspunkt (IAP) för trådlöst LAN.....	66

12. Webb.....	68
Kopplingspunkter.....	68
Använda webben.....	68
Bokmärken.....	68
Avsluta en anslutning.....	68
Tömma cache-minnet.....	69
Nyhetsfeeds och bloggar.....	69
Inställningar för Webb.....	69
Tjänster.....	69

13. Kamera.....	70
Ta en bild.....	70
Spela in ett videoklipp.....	70
Infoga bilder i meddelanden.....	70
Infoga videoklipp i meddelanden.....	70
Inställningar.....	70

14. Medieprogram.....	72
Galleri.....	72
Bilder.....	72
Hantera bildfiler.....	72
Organisera bilder.....	72
RealPlayer.....	73
Spela videoklipp och direktuppspelningslänkar.....	73
Skicka ljudfiler och videoklipp.....	73
Ta emot videor.....	73
Visa information om ett medieklipp.....	74
Inställningar.....	74
Videoinställningar.....	74
Inställningar för anslutning.....	74

Innehåll

Proxyinställningar.....	74
Nätinställningar.....	74
Avancerade nätinställningar.....	74
Musikspelaren.....	74
Lyssna på musik.....	74
Justera musikkvolym.....	75
Låtlistor.....	75
Equalizer.....	75
Flash-spelare.....	75

15. Inställn.....77

Telefoninställningar.....	77
Inställningar för Allmänt.....	77
Inställningar för vänteläge.....	77
Displayinställningar.....	77
Samtalsinställningar.....	77
Inställningar för anslutning.....	78
Kopplingspunkter.....	78
Kopplingspunktgrupper.....	78
Paketdata.....	78
Paketdatainställningar.....	78
Inställningar för nätsamtal.....	79
SIP-inställningar.....	79
Redigera SIP-profiler.....	79
Redigera SIP-proxyserverar.....	79
Redigera registerserverar.....	79
Inställningar för dataöverföring.....	80
VPN.....	80
VPN-anslutningspunkter.....	80
Inställningar för VPN-kopplingspunkt.....	80
Trådlöst LAN.....	80
Avancerade WLAN-inställningar.....	80
Säkerhetsinställningar för kopplingspunkter för trådlöst LAN.....	80
Konfigurationer.....	81
Inställningar för datum och tid.....	82
Säkerhetsinställningar.....	82
Inställningar för konferenssamtal.....	82
Nätinställningar.....	82
Tillbehörsinställningar.....	82
Inställningar för Texttelefon.....	82
Inställningar för bilsats.....	82

16. Verktyg.....83

Position.....	83
Kompass.....	83
Navigeringsvy.....	83
Positionsvyn.....	83
Reseavståndsvyn.....	84
Hantera platser.....	84
Navigatör-inställningar.....	84
Landmärken.....	84
Kategorier för landmärken.....	84
Redigera landmärkeskategorier.....	85
Redigera landmärken.....	85
Ta emot landmärken.....	85
Inställningsguiden.....	85
Programhanterare.....	86
Installera programvara.....	86
Visa och ta bort programvara.....	86
Visa installationsloggen.....	86
Inställningar.....	86
Ange säkerhetsinställningar för Java-program.....	86
Certifikathanterare.....	87
Hantera personliga certifikat.....	87
Hantera utfärdarcertifikat.....	87
Visa information om certifikat.....	87
Säkerhetsinställningar för certifikat.....	88

17. Hantering av enhet.....89

Serverprofilinställningar.....	89
Nätjänst för fjärrkonfiguration.....	89
Inställningar för fjärrkonfiguration.....	89
Skapa en konfigurationsprofil.....	89

18. Genvägar.....90

Information om batteri.....92

Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier.....93

Kontrollera hologrametiketternas äkthet.....	93
Vad ska du göra om batteriet inte är äkta?.....	93

Skötsel och underhåll.....94

Ytterligare säkerhetsinformation.....95

Småbarn.....	95
Användningsmiljö.....	95
Medicinska enheter.....	95
Pacemaker.....	95
Hörapparater.....	95
Fordon.....	95
Områden med risk för explosion.....	95
Nödsamtal.....	96
INFORMATION OM CERTIFIERING (SAR).....	96

Index.....97

Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av enheten när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV ENHETEN I FLYGPLAN

Följ alla föreskrifter och regler. Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV ENHETEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte enheten vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV ENHETEN VID SPRÄNGNING

Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte enheten under sprängning.



ANVÄND ENHETEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position, enligt produktdokumentationens anvisningar. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENBESTÄNDIGHET

Enheten är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.



NÖDSAMTAL

Kontrollera att enhetens telefonfunktion är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på end-tangenten så många gånger som behövs för att rensa displayen och återgå till standby-läget. Slå nödnumret och tryck sedan på samtalsknappen. Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 850/900/1800/1900, UMTS2100-nätet. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta mer om olika nät.

När du använder denna enhets funktioner, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt.

Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

Enheten har stöd för Internetanslutning och andra anslutningsmetoder. På samma sätt som en dator kan enheten utsättas för virus, skadliga meddelanden och program och annat skadligt innehåll. Var försiktig och öppna meddelanden, godkänn anslutningar, hämta innehåll och godkänn installationer enbart från tillförlitliga källor. För att förbättra enhetens säkerhet bör du överväga att installera ett antivirusprogram med regelbundna uppdateringar samt att använda ett brandväggsprogram.



Varning: Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

Säkerhetsinformation

Kontorsprogrammen har stöd för vanliga funktioner hos Microsoft Word, PowerPoint och Excel (Microsoft Office 2000, XP och 2003). Det är inte alla filformat som kan visas eller ändras.

■ Nätjänster

Innan du kan använda telefonen måste du ha ett avtal med en tjänsteleverantör. Många av funktionerna kräver särskilda nätfunktioner. Dessa funktioner finns inte tillgängliga i alla nät, i vissa nät kan det krävas speciella överenskommelser med tjänsteleverantören innan nättjänsterna kan användas. Tjänsteleverantören kan ge anvisningar och förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. Vissa nät kanske t.ex. inte stöder alla språkberoende tecken och tjänster.

Tjänsteleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha en särskild konfiguration, t.ex. ändringar av menynamn, menyernas ordning och ikoner. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.

Enheten hanterar WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll. Vissa av enhetens funktioner måste kunna hanteras i nätet, t.ex. e-post, surfning, MMS och nerladdning av innehåll.

■ Tillbehör, batterier och laddare

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från AC-3, AC-4- och AC-5-laddare och från ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, LCH-12 och AC-1 när den används med CA-44-adaptern.



Varning: Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden

1. Komma igång



Obs: Tjänsteleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. Om så är fallet visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha konfigurerats speciellt för nätoperatören. Konfigurationen kan bestå av ändringar i menyernas namn, ordning och symboler. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.

Modellnummer: Nokia E65-1.


Kallas härefter för Nokia E65.

■ Sätta i SIM-kortet och batteriet


Vänd dig till försäljaren av SIM-kortet om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänsteleverantören eller en annan försäljare.

1. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.


Vänd enhetens baksida mot dig. Tryck på låsspärren (1) och skjut skalet i pilens riktning (2).

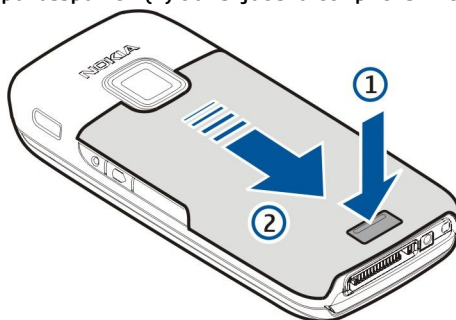


2. Om batteriet sitter i lyfter du ut det i pilens riktning.

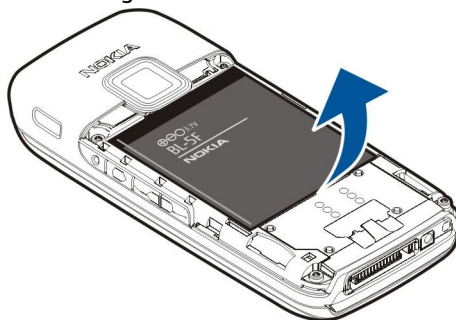


3. Sätt in SIM-kortet på tvären i SIM-korthållaren. Kortets kontaktyta ska ligga an mot enhetens kontakter och det avfasade hörnet ska vara riktat mot enhetens undersida.

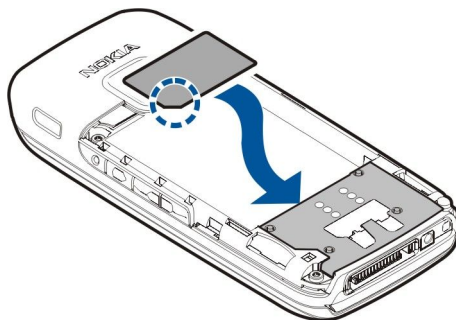

4. Sätt i batteriet.

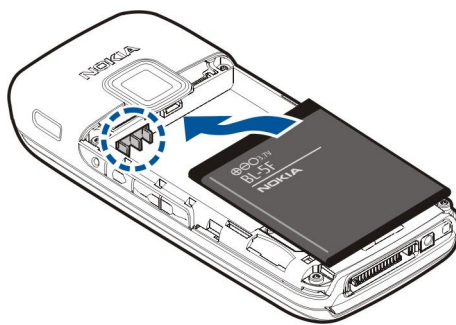

5. Sätt tillbaka bakstycket.

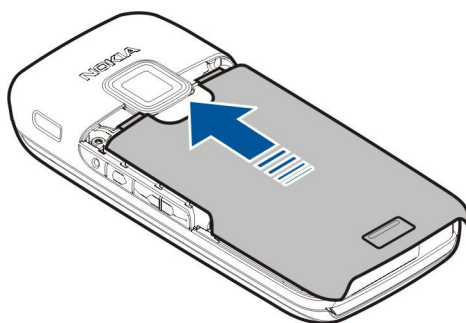

I stället för ett SIM-kort kan du också ha ett USIM-kort som är en förbättrad version av SIM-kortet som stöds av UMTS-mobiltelefoner (nätjänst). Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.

■ Sätta i minneskortet


Använd bara kompatibla microSD-kort som godkänts av Nokia för användning med den här enheten. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men det kan finnas märken som inte är helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten och data på kortet kan gå förlorade.

Använd ett minneskort om du vill spara minnet på enheten. Du kan också säkerhetskopiera information från enheten till minneskortet. Förvara alla minneskort utom räckhåll för barn.

Produktpaketet för enheten innehåller eventuellt inte något minneskort. Minneskort finns tillgängliga som separat tillbehör.

[Se "Minne" s. 19.](#)

1. Ta av bakstycket.
2. Sätt i minneskortet i facket. Se till att kontaktytan på kortet ligger mot enhetens framstycke.

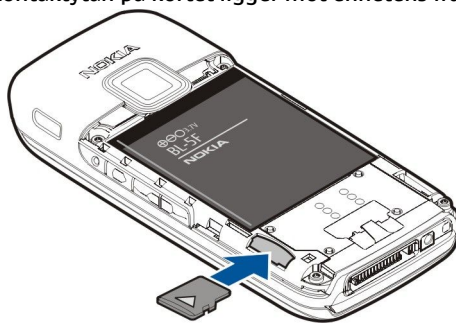

3. Skjut in kortet. Du hör ett klick när kortet låses på plats.
4. Sätt tillbaka batteriluckan.

■ Mata ut minneskortet


1. Tryck på strömknappen och välj [Ta ut minneskort](#).
2. Ta av bakstycket.
3. Tryck på kanten av minneskortet så att det lossar från minneskortfacket.
4. Sätt tillbaka batteriluckan.

■ Ladda batteriet

1. Anslut en kompatibel laddare till ett vägguttag.

K o m m a i g å n g

2. Anslut nätsladden till enheten. Om batteriet är helt tomt kan det ta en stund innan laddningsindikatorn börjar rulla.

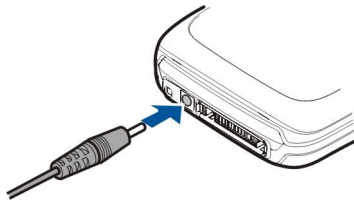

3. När batteriet är fulladdat kopplar du bort laddaren från enheten och sedan från vägguttaget.

■ Slå på enheten

1. Tryck på och håll ned strömknappen.



2. Om enheten frågar efter en PIN-kod (eller UPIN-kod om du har ett USIM-kort), låskod eller säkerhetskod anger du koden och trycker på **OK**.
3. När du slår på enheten första gången ombeds du uppge aktuell tid, datum och vilken stad du befinner dig i. Bläddra nedåt för att ändra tid från morgon till kväll. Du hittar din stad om du skriver de första bokstäverna i stadens namn. Det är viktigt att du väljer rätt stad eftersom de schemalagda mötena kan komma att ändras beroende på olika tidszoner.
4. En handledning öppnas i enheten, med information om enheten och hur du använder den. Om du vill stänga handledningen väljer du **Avsluta**.




Tips: När du slår på enheten identifieras SIM-kortleverantören och korrekt textmeddelande, multimediameddelande och GPRS-inställningar konfigureras automatiskt. I annat fall ber du tjänsteleverantören om rätt inställningar eller använder programmet Setting Wizard.


Enheten kan användas utan de nätberoende telefonfunktionerna när ett SIM-kort inte sitter i eller när profilen **Offline** är vald.

■ Öppna knappsatsen

Om du vill öppna den stora knappsatsen skjuter du enheten i pilens riktning.

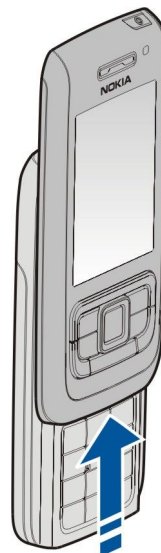

■ Knappar och delar

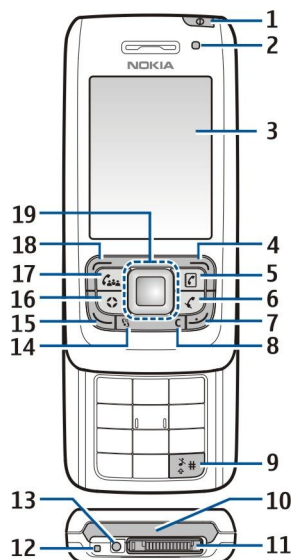

1 — På/av-knapp. Växla mellan profiler genom att trycka kort på på/av-knappen. Tryck på och håll ned på/av-knappen för att stänga av och slå på enheten.

2 — Ljussensor

3 — Display

4 — Höger väljarknapp. Tryck på höger väljarknapp om du vill utföra funktionen som visas ovanför den på displayen.

5 — Knappen kontakter. Om du vill ha tillgång till **Kontakter** från alla program trycker du på knappen kontakter.

6 — Ljud av-knappen. Om du vill stänga av mikrofonen under ett pågående samtal trycker du på ljud av-knappen. Tryck på knappen en gång till om du vill slå på mikrofonen igen.

7 — Avsluta-knapp. Tryck på Avsluta-knappen om du vill avvisa ett samtal, avsluta pågående och parkerade samtal, stänga program eller (genom att trycka länge på knappen) avsluta dataanslutningar (GPRS, datasamtal).

8 — Raderingsknapp

9 — #-knappen. Håll knappen intryckt under några sekunder om du vill växla mellan profilerna **Ljudlös** och **Allmän**.

10 — IR-port

11 — Pop-Port™-kontakt

12 — Mikrofon

13 — Kontakt för laddare

14 — Meny-knapp. Tryck på menyknappen om du vill öppna programmen på enheten. Tryck på och håll in menyknappen för att växla mellan öppna program.


15 — Knappen Ring. Tryck på knappen Ring om du vill svara på eller ringa ett samtal. I vänteläge trycker du på knappen Ring när du vill öppna **Logg**.

16 — Egen knapp. Det går att konfigurera den egna knappen så att den öppnar valfritt program. När du ska välja ett program som ska öppnas med den egna knappen väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Min knapp**.

17 — Konferensknappen. Tryck på konferensknappen för att göra inställningar för konferenssamtal, starta ett nytt konferenssamtal, lägga till deltagare i ett pågående samtal och slå samman två pågående samtal till ett konferenssamtal.

18 — Vänster väljarknapp. Tryck på vänster väljarknapp om du vill utföra funktionen som visas ovanför den på displayen.

19 — Navi™-bläddringsknappen (kallas härfter bläddringsknappen). Tryck på bläddringsknappen för att göra ett val och flytta runt på skärmen.

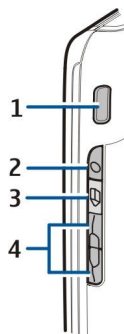

1 — Inbyggd högtalare

2 — Röstknapp. Tryck på röstknappen för att öppna **Inspelning**. Håll knappen nedtryckt när du använder röstkommandon. [Se "Röstkommandon" s. 29.](#)

3 — Redigeringsknapp. Tryck på redigeringsknappen för att öppna en lista över kommandon för textredigering.

4 — Volymknappar. Om du vill ändra volymen trycker du på volymknapparna.

Om du vill hitta typetiketten tar du bort batteriluckan och batteriet.

■ Låsa knapparna

Lås knapparna för att undvika oavsiktliga knapptryckningar.

Om du vill låsa knapparna i vänteläget stänger du knappsatsen och väljer **Ja** när **Låsa knappsats?** visas. Om du vill låsa knapparna när knappsatsen är stängd trycker du hastigt på strömbrytaren och väljer **Lås knappsats**. Om du vill låsa upp knapparna öppnar du knappsatsen eller trycker på den vänstra väljarknappen och *.




Tips: Om du vill låsa knapparna i **Meny** eller i ett öppet program trycker du snabbt på på/av-knappen och väljer **Lås knappsats**. Om du vill låsa upp öppnar du knappsatsen eller trycker på den vänstra väljarknappen och *.

När enheten är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Du kan också låsa enheten i vänteläge med låskoden. Tryck på på/av-knappen, välj **Lås telefonen** och ange din låskod. Låskoden är 12345 som standard. Om du vill låsa upp trycker du på den vänstra väljarknappen, anger låskoden och trycker på bläddringsknappen.


■ Anslutningar



Varning: När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

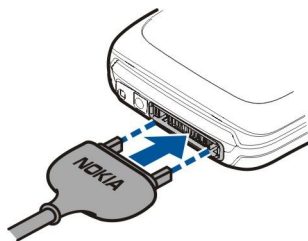

Pop-Port-kontakt för headset och andra tilläggsprodukter

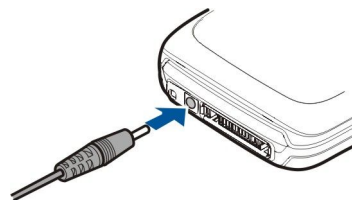

Kontakt för laddare

■ Antenn

Enheten har inbyggda antenner.



Obs: Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när den används. Undvik t.ex. att röra antennen under ett telefonsamtal. Kontakt med en sändande eller mottagande antenn påverkar radiokommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder en högre energinivå än vad som annars varit nödvändig, samt kan förkorta batterilivslängden.



Bilderna visar normal användning av enheten intill örat för röstsamtal.



■ Volymkontroll



Varning: Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Om du vill ändra volymen under ett samtal trycker du på volymknapparna.

Om du vill ändra volymen när du använder högtalaren trycker du på volymknapparna.

■ Om displayen

Ett litet antal missfärgade eller ljusa punkter, eller punkter som saknas, kan uppträda på displayen. Detta är karakteristiskt för den här typen av display. En del displayer kan innehålla bildpunkter som alltid är på eller av. Detta är normalt och inget fel.

■ Indikatorer på displayen

📶 Enheten används i ett GSM-nät. Stapeln bredvid ikonen anger signalstyrkan i det nät där du befinner dig. Ju högre stapel, desto starkare signal.

3G Enheten används i ett UMTS-nät (nättjänst). Stapeln bredvid ikonen anger signalstyrkan i det nät där du befinner dig. Ju högre stapel, desto starkare signal.

🔋 Batterinivå. Ju högre stapel, desto bättre laddning i batteriet.

✉ Du har ett eller flera olästa meddelanden i mappen **Inkorg** i **Medd..**

@ Du har fått nya e-postmeddelanden i fjärrpostlådan.

🔒 Knapparna på enheten är låsta.

🔑 Enheten är låst.

📞 Du har ett eller flera missade telefonsamtal.

🔔 Ett alarm är aktivt.

🔇 Du har valt den ljudlösa profilen och enheten låter inte när du får inkommande samtal eller meddelanden.

📶 Bluetooth är aktivt.

🔌 En IR-anslutning är aktiv. Om indikatorn blinkar försöker din enhet att ansluta till den andra enheten, eller så har anslutningen avbrutits.

📶 En GPRS-paketdataanslutning finns tillgänglig.



















📶 En GPRS-paketdataanslutning är aktiv.

📶 En GPRS-paketdataanslutning är parkerad.

📶 En EGPRS-paketdataanslutning finns tillgänglig.


📶 En EGPRS-anslutning är aktiv.

K o m m a i g å n g

-  En EGPRS-paketdataanslutning är parkerad.
-  En UMTS-paketdataanslutning finns tillgänglig.
-  En UMTS-paketdataanslutning är aktiv.
-  En UMTS-paketdataanslutning är parkerad.
-  Du har ställt in enheten att söka efter trådlösa LAN och ett trådlöst LAN är tillgängligt.
-  En trådlös LAN-anslutning är aktiv i ett nät som inte har kryptering.
-  En trådlös LAN-anslutning är aktiv i ett nät som har kryptering.
-  Enheten är registrerad på en SIP-server och du kan ringa Internetsamtal.
-  Enheten är ansluten till en dator med en USB-datakabel.
-  Du har en aktiv dataöverföring.
- 1** och **2** Anger den telefonlinje som du har valt, om du abonnerar på två telefonlinjer (nättjänst).
-  Alla inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer.
-  Ett headset är anslutet till enheten.
-  Anslutningen till ett Bluetooth-headset har förlorats.
-  En bilmonteringssats är ansluten till enheten.
-  En slinga är ansluten till enheten.
-  En **Texttelefon** är ansluten till enheten.
-  Enheten synkroniserar.
-  Du har ett aktivt samtal via talknappen.
- Abc ABC abc** Indikatorer för valt teckenläge.


■ Hjälp och handledning

Du kan hitta svar på dina frågor medan du använder enheten även om du inte har tillgång till någon användarhandbok eftersom enheten innehåller både en sammanhangsberoende hjälp och en handledning.

 **Tips:** Sammanhangsberoende innebär att du kan få åtkomst till uppgiftsspecifika instruktioner från listor med **Val**.

Hjälp om enheten

Om du vill läsa anvisningar om den aktuella vyn i det program som är öppet, väljer du **Val** > **Hjälp**.

 **Tips:** Du kan också välja **Meny** > **Hjälp** > **Hjälp** om du vill bläddra bland hjälpavsnitt och göra sökningar.

I **Hjälp** kan du välja vilka kategorier du vill ha instruktioner för. Bläddra till en kategori, till exempel Meddelanden, och tryck på bläddringsknappen om du vill se vilka instruktioner (hjälpavsnitt) som finns. Medan du läser avsnittet bläddrar du åt vänster eller höger för att se andra avsnitt i den kategorin.

När du läser instruktionerna kan du växla mellan hjälpen och det öppna programmet i bakgrunden genom att trycka på och hålla ner menyknappen.

Handledn.

I handledningen får du information om enheten och hur du använder den.

Om du vill öppna handledningen på menyn väljer du **Meny** > **Hjälp** > **Handledn.** och sedan det avsnitt som du vill visa.

■ Nokia PC Suite

Du kan installera Nokia PC Suite från cd-skivan eller från webben. Nokia PC Suite kan bara användas med Windows 2000 och Windows XP. Med Nokia PC Suite kan du skapa säkerhetskopior, synkronisera enheten med en kompatibel dator, flytta filer mellan enheten och en kompatibel dator eller använda enheten som ett modem.

2. Grundläggande information om enheten

■ Menyknapp och bläddringsknapp

Du öppnar programmen på enheten genom att trycka på knappen **Meny** i något av väntelägena. När du vill återgå till **Meny** från ett program och lämna programmet öppet i bakgrunden trycker du på **Meny**. Om du håller ned **Meny** visas en lista över aktiva program som du kan växla mellan. Om du kör program i bakgrunden förbrukas mer energi och batteriets livslängd förkortas.

I användarhandboken betyder "välj **Meny**" att du trycker på knappen **Meny**.

Använd bläddringsknappen när du förflyttar dig och anger val. Med bläddringsknappen kan du flytta uppåt, nedåt, åt vänster och åt höger i **Meny** eller i olika program eller listor. Du kan också trycka på bläddringsknappen för att öppna program, filer eller ändra inställningar.

■ Skjutfunktioner

Din enhet är utrustad med en skjutbar lucka som kan användas på två sätt: för att låsa och låsa upp knapparna och för att hantera samtal.

Om du vill låsa knapparna med skjutmekanismen stänger du luckan och väljer **Ja** när **Låsa knappsats?** visas. När du vill låsa upp knapparna öppnar du luckan.

Om du vill besvara ett inkommande samtal med skjutmekanismen öppnar du luckan. Om du vill avsluta samtalet stänger du luckan. Om du vill stänga luckan under ett samtal utan att avsluta samtalet trycker du på vänster väljarknapp och stänger luckan inom ett par sekunder.

Om du vill avbryta ett uppringningsförsök stänger du luckan.

Dataöverföringar, faxesamtal, IR- och Bluetooth-anslutningar påverkas inte av att du stänger luckan.

■ Väntelägen

Enheten har två olika väntelägen: aktivt vänteläge och vänteläge.


Aktivt vänteläge

När du har startat enheten och den är klar att användas och du inte har skrivit några tecken eller valt några alternativ är enheten i aktivt vänteläge. I aktivt vänteläge kan du visa tjänsteleverantör och nät, olika indikatorer som t.ex. för alarm och program som du snabbt vill få tillgång till.

När du vill välja program som du vill ha åtkomst till från aktivt vänteläge väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Telefon** > **Vänteläge** > **Prog. i akt. läge**. Bläddra till en genvägsinställning och tryck på bläddringsknappen. Bläddra till ett program och tryck på bläddringsknappen.

När du vill välja plugin-program som visas i aktivt vänteläge väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Telefon** > **Progr. akt. vänteläge**. Även om du inaktiverar meddelanden om missade samtal och meddelanden i det aktiva vänteläget, visas de i standardmeddelandet. Vilka plugin-program som är tillgängliga kan variera.

Om du vill använda det vanliga vänteläget väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Telefon** > **Vänteläge** > **Aktivt vänteläge** > **Av**.

 **Tips:** Du kan även se meddelandena i en meddelandemapp t.ex. inkorg eller brevlåda i aktivt vänteläge. Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Telefon** > **Vänteläge** och mapparna i **Brevlåda akt. vänteläge**.



Vänteläge

I vänteläge visas olika typer av information såsom nätoperatör och tid samt olika indikatorer, t.ex. för alarm. Genvägarna är inte tillgängliga i aktivt vänteläge där bläddringsknappen används för normal bläddring.

Genvägar i vänteläge

Om du vill visa de senast slagna numren trycker du på knappen Ring. Bläddra till ett nummer eller namn och tryck på Ring igen för att ringa upp.

Om du vill ringa upp din röstbrevlåda (nättjänst) håller du ner **1**.

När du vill visa kalenderinformation bläddrar du åt höger.

När du vill skriva och skicka textmeddelanden bläddrar du åt vänster.

Om du vill byta profil trycker du snabbt på av/på-knappen, bläddrar till en profil och trycker på bläddringsknappen för att aktivera profilen.

Om du vill öppna **Tjänster** och ansluta till webben håller du ner knappen **0**.

Om du vill ändra dessa genvägar väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Telefon** > **Vänteläge**.

■ Meny

Meny är en startpunkt varifrån du kan öppna alla program i enheten eller på ett minneskort. I **Meny** finns program och mappar, som är grupper med liknande program. Gå uppåt och nedåt på displayen med hjälp av bläddringsknappen.

De program du installerar sparas i mappen **Installerat** som standard.

Om du vill öppna ett program bläddrar du till det och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill visa programmen i en lista väljer du **Val** > **Byt vy** > **Lista**. Om du vill återgå till ikonvyn väljer du **Val** > **Byt vy** > **Ikoner**.

Om du vill visa hur mycket minne som används av olika program, hur mycket data som är lagrat på enheten eller i minnet och hur mycket minne som är ledigt väljer du **Val** > **Minnesinfo**. och minnet.

Om du vill ordna om i mappen bläddrar du till det program som du vill flytta och väljer **Val** > **Flytta**. En bockmarkering placeras bredvid programmet. Bläddra till en ny plats och välj **OK**.

Om du vill flytta ett program till en annan mapp bläddrar du till det program som du vill flytta och väljer **Val** > **Flytta till mapp**, den nya mappen och **OK**.

Om du vill ladda ned program från webben väljer du **Val** > **Hämtning av progr.**

Om du vill skapa en ny mapp väljer du **Val** > **Ny mapp**. Det går inte att skapa mappar inuti mappar.

Om du vill byta namn på en ny mapp väljer du **Val** > **Byt namn**.



Tips: Om du vill växla mellan olika öppna program håller du ned menyknappen. Programväxlingsfönstret öppnas och visar de olika programmen. Du växlar till ett program genom att bläddra till det och trycka på bläddringsknappen.

■ Vanliga åtgärder i olika program

Följande åtgärder finns i olika program:

Om du vill byta profil eller stänga av eller låsa enheten trycker du kort på på/av-knappen.

Om du vill spara en fil väljer du **Val** > **Spara**. Det finns olika sparalternativ beroende på vilket program du använder.

Om du vill skicka en fil väljer du **Val** > **Sänd**. Du kan skicka en fil i ett e-postmeddelande eller MMS, eller via IR- eller Bluetooth-anslutning.

Om du vill skriva ut till en kompatibel skrivare väljer du **Val** > **Utskriftsalternativ** > **Skriv ut**. Du kan förhandsgranska objekt som du vill skriva ut eller redigera hur utskrifter ska se ut. Innan du kan skriva ut måste du ange en kompatibel skrivare till enheten. [Se "Utskrift" s. 55.](#)

Du kopierar genom att hålla ner redigeringsknappen och markera texten med bläddringsknappen. Håll ned redigeringsknappen och välj **Kopiera**. Om du vill klistra in bläddrar du till den plats där texten ska klistras in, håller ned redigeringsknappen och väljer **Klistra in**. Den här metoden kanske inte fungerar i program som **Dokument** som har egna kommandon för att kopiera och klistra in.

Om du vill ta bort en fil trycker du på raderingsknappen eller väljer **Val** > **Radera**.

Om du vill markera olika objekt, t.ex. meddelanden, filer eller kontakter bläddrar du uppåt, nedåt, åt vänster eller höger och markerar önskat objekt. Välj **Val** > **Markera/Avmarkera** > **Markera** om du vill markera ett objekt, eller **Val** > **Markera/Avmarkera** > **Markera alla** om du vill markera alla objekt.



Tips: Om du vill markera nästan alla objekt väljer du först **Val** > **Markera/Avmarkera** > **Markera alla**, och sedan de objekt du inte vill ha, och **Val** > **Markera/Avmarkera** > **Avmarkera**.

Om du vill markera ett objekt (t.ex. en bifogad fil i ett dokument), bläddrar du till objektet så att hakparenteser visas på var sida av objektet.

■ Installera program

Du kan installera program med hjälp av Nokia PC Suite. Nokia PC Suite överför installationsfilen till enheten och installationen startas automatiskt. Du kan också ladda ned en installationsfil från nätet. I så fall kanske installationen startas automatiskt. Om installationen inte startas automatiskt letar du upp och väljer installationsfilen på enheten och trycker på bläddringsknappen.

■ Skriva text

Traditionell textinmatning


Abc visas längst upp till höger i displayen när du skriver text med traditionell textinmatning.

Grundläggande information om enheten

ABC och **abc** anger valt skiftläge. **Abc** anger att den första bokstaven i meningen skrivs med versal och resterande bokstäver automatiskt med gemener. **123** anger numeriskt läge.

- Tryck på en sifferknapp **1–9** flera gånger tills önskat tecken visas. Det finns fler tecken tillgängliga för en sifferknapp än vad som visas på knappen.
- Om du vill infoga en siffra håller du motsvarande knapp intryckt.
- Om du vill växla mellan bokstavs- och sifferläge håller du ner knappen **#**.
- Om nästa bokstav ligger på samma knapp som den nuvarande bokstaven väntar du tills markören visas och skriver sedan bokstaven.
- Om du vill radera ett tecken trycker du på raderingsknappen. Håll ner raderingsknappen om du vill radera flera tecken.
- De vanligaste kommateringstecknena finns på knappen **1**. Tryck på **1** flera gånger tills önskat kommateringstecken visas. Tryck på ***** om du vill öppna en lista med specialtecken. Bläddra i listan med bläddringsknappen och välj sedan ett tecken.
- Om du vill infoga ett blanksteg trycker du på **0**. Om du vill flytta markören till nästa rad trycker du på **0** tre gånger.
- Om du vill växla mellan de olika skiftlägena trycker du på **#**.

Automatisk textigenkänning

1. Om du vill aktivera automatisk textigenkänning trycker du på redigeringsknappen och väljer **Intelligent ordbok på**. Nu aktiveras funktionen för alla redigerare i enheten.  visas längst upp till höger i displayen när du skriver text med automatisk textigenkänning.
2. Om du vill skriva önskat ord trycker du på **2–9**. Tryck bara en gång på varje knapp.
3. När du har skrivit ordet och det är rätt bekräftar du det genom att bläddra åt höger eller infoga ett mellanslag genom att trycka på **0**.
Om ordet är fel trycker du på ***** flera gånger så visas förslag på ord från ordlistan ett i taget.
Om tecket **?** visas efter ordet finns inte det ord du söker i ordlistan. Om du vill lägga till ett ord i ordlistan väljer du **Stava**, skriver ordet (högst 32 bokstäver) med traditionell textinmatning och väljer sedan **OK**. Ordet läggs till i ordlistan. När ordlistan är full ersätter det nya ordet det äldsta tillagda ordet.
4. Börja skriva nästa ord.



Tips: Om du vill aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning trycker du snabbt två gånger på **#**.

Skriv den första delen av ett sammansatt ord och bekräfta det sedan genom att bläddra åt höger. Skriv sedan den andra delen av ordet. Slutför ordet genom att trycka på **0** så att ett blanksteg infogas.

Om du vill inaktivera automatisk textigenkänning för alla redigerare i enheten trycker du på redigeringsknappen och väljer **Intelligent ordbok > Inaktivera ordlista**.

Kopiera text till urklipp

1. Om du vill markera bokstäver och ord håller du ner redigeringsknappen. Bläddra samtidigt åt önskat håll så att ordet, meningen eller textraden som du vill kopiera markeras. Nu markeras texten.
2. Om du vill kopiera texten till urklipp trycker du på **Kopiera** utan att släppa redigeringsknappen. Om du vill infoga texten i ett dokument håller du ner redigeringsknappen och väljer **Klistra in**.

■ Ändra skrivspråk

När du skriver text kan du ändra skrivspråket. Om du t.ex. trycker på **6** flera gånger tills ett visst tecken visas, kan du genom att ändra skrivspråket öppna olika tecken i en annan ordning.

Om du skriver text med ett icke-latinskt alfabet och vill använda latinska tecken, t.ex. e-post- eller webbadresser, kan du behöva ändra skrivspråk. Du ändrar skrivspråk genom att trycka på redigeringsknappen, välja **Skrivspråk** och ett språk med latinska tecken.

■ Volymkontroll



Varning: Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Om du vill ändra volymen under ett samtal trycker du på volymknapparna.

Om du vill ändra volymen när du använder högtalaren trycker du på volymknapparna.

■ Profiler



Viktigt: I profilen för offline-arbete går det inte att ringa (eller ta emot) några samtal, eller att använda andra funktioner som behöver mobilnätssignal. Det kan ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Om du vill ringa samtal måste du först aktivera telefonfunktionen genom att byta profil. Om enheten är låst, anger du låskoden.

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Profiler**.

Du kan justera och anpassa ringsignaler, varningssignaler och andra toner för olika händelser, miljöer eller samtalsgrupper.

Om du vill anpassa en profil bläddrar du till profilen i listan och väljer **Val** > **Anpassa**.

Definiera följande inställningar:

- **Rington** — Välj en ringsignal i listan eller välj **Ladda ned sign.** om du vill öppna en bokmärksmapp med en lista över bokmärken och ladda ner ringsignaler via webbläsaren. Om du vill lyssna på den valda signalen väljer du **Spela upp**. Om du använder två skilda telefonlinjer kan du ange olika ringsignaler för var och en.
- **Ton för videosamtal** — Välj ringsignal för videosamtal.
- **Säg vem som ringer** — Aktivera ringsignalfunktionen text-till-tal. När någon i kontaktlistan ringer dig uttalas namnet på personen som ringer dig samtidigt med den valda ringsignalen.
- **Ringsignal** — Välj hur du vill att ringsignalen ska ljuda.
- **Ringvolym** — Välj volymnivå för ringsignalen.
- **Ton för meddelanden** — Välj en signal för mottagna SMS.
- **Ton för e-post** — Välj en signal för mottagna e-postmeddelanden.
- **Vibrationssignal** — Välj om du vill att enheten ska vibrera när du får ett samtal.
- **Knapptoner** — Ställ in volymnivå för knappsatsljudet.
- **Varningstoner** — Aktivera eller inaktivera varningstoner.
- **Ringer för** — Du kan ställa in att enheten bara ska ringa vid samtal från telefonnummer som tillhör en viss kontaktgrupp. Telefonsamtal från personer utanför gruppen får då en tyst signal.
- **Profilnamn** — Du kan ge ett namn på en ny profil eller byta namn på en befintlig profil. Det går inte att byta namn på profilerna **Allmän** och **Offline**.

Profilen **Offline** hindrar enheten från att av misstag stängas av, skicka och ta emot meddelanden eller använda Bluetooth. Dessutom stängs alla Internet-anslutningar när den här profilen är vald.

Om du vill byta profil bläddrar du till profilen i listan och väljer **Val** > **Aktivera**.

Om du vill skapa en ny profil väljer du **Val** > **Skapa ny** och anger inställningarna.

Välja ringsignaler

Om du vill ställa in en ringsignal går du till en profil och väljer **Val** > **Anpassa** > **Rington**. Välj en ringsignal i listan eller välj **Ladda ned sign.** om du vill öppna en bokmärksmapp med en lista över bokmärken och ladda ner ringsignaler via webbläsaren. Alla nedladdade signaler sparas i **Galleri**.

Om du vill att ringsignalen endast ska spelas upp för en vald kontaktgrupp, bläddrar du till en profil och väljer **Val** > **Anpassa** > **Ringer för**, och väljer önskad grupp. Telefonsamtal från personer utanför gruppen får då en tyst signal.

Om du vill bläddra efter en meddelandeton går du till en profil och väljer **Val** > **Anpassa** > **Ton för meddelanden**.

Om du vill lyssna på den valda tonen väljer du den i listan och väntar tills den spelas upp.

Ändra tillbehörsinställningar

Gå till ett tillbehör och välj **Val** > **Öppna**.

Ändra standardprofilen för tillbehöret.

Om du vill ändra tillbehörsinställningar väljer du ett tillbehör och **Val** > **Öppna**.

■ Teman

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Teman**.

Med **Teman** kan du ändra utseendet på enhetens display. Du kan t.ex. ändra bakgrundsBild och färgerna på displayen.

Om du vill ändra utseende på displayen markerar du det tema du vill använda och väljer **Val** > **Använd**.

Om du vill redigera ett tema markerar du det och väljer **Val** > **Redigera**. Välj **Bakgrund** för att ändra bakgrundsBild i väntelägena eller **Energisparfunktion** för att använda en text eller datum och tid som energisparfunktion på displayen när inga knappar har tryckts ner på en stund.

Om du vill ladda ner teman måste du upprätta en nätanslutning som gör att du kan ladda ner teman från Internet-källor som är kompatibla med enheten.

Om du vill ladda ner ett tema väljer du **Ladda ned teman**. Ange den länk från vilken du vill ladda ner temat. När temat har laddats ner kan du förhandsgranska, aktivera eller redigera det.

Om du vill förhandsgranska ett tema markerar du det och väljer **Val** > **Förhandsgranska**. Välj **Använd** för att börja använda det nya temat.

■ Överföra innehåll mellan enheter

Du kan överföra innehåll, t.ex. kontakter, från en kompatibel Nokia-enhet till Nokia E65 via Bluetooth-anslutning eller IR. Typen av innehåll som kan överföras beror på telefonmodell. Om den andra enheten stöder synkronisering kan du även synkronisera data mellan den andra enheten och Nokia E65.

Överföra data med Bluetooth eller IR



Tips: Om du överför data från den andra enheten kan den kräva att du sätter in SIM-kortet. Din Nokia E65 behöver inget SIM-kort för överföring av data.

Du startar överföringen av data från en kompatibel enhet genom att välja **Meny** > **Verktyg** > **Överföring** > **Överför data**.

Bluetooth-anslutningar

1. Välj **Fortsätt** i informationsvyn.
2. Välj **Via Bluetooth**. Båda enheterna måste stödja den valda anslutningstypen.
3. Aktivera Bluetooth i din andra enhet och välj **Fortsätt** i Nokia E65 för att starta sökningen efter enheter med aktiv Bluetooth-anslutning.
4. Välj **Stopp** när Nokia E65 har identifierat den andra enheten.
5. Välj din andra enhet i listan. Du uppmanas att ange ett lösenord (1 till 16 siffror) på Nokia E65. Lösenordet används bara en gång för att bekräfta den här anslutningen.
6. Ange koden i Nokia E65 och välj **OK**. Ange lösenordet på din andra enhet och välj **OK**. Enheterna är nu hopkopplade. [Se "Koppla ihop enheter" s. 59.](#)

För en del telefonmodeller skickas programmet **Överför data** till din andra enhet som ett meddelande. Om du vill installera **Överför data** på din andra enhet öppnar du meddelandet och följer instruktionerna på displayen.

7. På Nokia E65 väljer du innehållet du vill överföra från din andra enhet och väljer sedan **OK**.

IR-anslutning

1. Välj **Fortsätt** i informationsvyn.
2. Välj **Via IR**. Båda enheterna måste stödja den valda anslutningstypen.
3. Anslut de två enheterna. [Se "Infraröd" s. 60.](#)
4. På Nokia E65 väljer du innehållet du vill överföra från din andra enhet och väljer sedan **OK**.

Innehåll kopieras från minnet i den andra enheten till motsvarande plats i din enhet. Kopieringstiden beror på den datamängd som ska överföras. Du kan även avbryta och fortsätta senare.

De obligatoriska stegen för dataöverföring kan variera beroende på enhet och om du har avbrutit dataöverföring tidigare. De objekt som du överför varierar beroende på den andra enheten.

Synkronisera data med annan enhet

Om du tidigare har överfört data till din Nokia E65 och den andra enheten stöder synkronisering, kan du använda **Överföring** för att hålla de två enheterna uppdaterade.

1. Välj **Telefoner** och tryck på bläddringsknappen.
2. Bläddra till enheten som du överförde data från och tryck sedan på bläddringsknappen.
3. Välj **Synkronisera** och tryck på bläddringsknappen. Enheterna börjar synkroniseras med hjälp av samma anslutningstyp som du valde när du överförde data. Endast de data som du ursprungligen valde för dataöverföring synkroniseras.

Om du vill ändra inställningarna för dataöverföring och synkronisering väljer du **Synkronisera**, bläddrar till en enhet, trycker på bläddringsknappen och väljer **Ändra**.

■ Minne

Det finns två typer av minne där du kan spara data eller installera program på enheten: inbyggt minne och borttagbart minne.

Enhetens minne

Minnet som är inbyggt i enheten är ett dynamiskt minne som delas av många program och funktioner. Mängden internet minne som är tillgänglig varierar men kan inte vara större än fabriksinställningen. Data som lagras på enheten, t.ex. programvara, bilder och musik använder enhetens minne.

Borttagbart minne

Ett borttagbart minne är datalagring som inte är inbyggt i enheten, t.ex. SIM-kort och minneskort. Ett SIM-kort lagrar andra typer av information, t.ex. information om nätoperatören och kontakter. Ett minneskort fungerar som externt lagringsmedia för programvara, bilder, musik, kontakter, text och andra former av elektroniska data. Det finns minneskort med hög kapacitet.

Minnesinformation

Välj [Meny](#) och [Val](#) > [Minnesinfo.](#) och [Telefonminne](#) eller [Minneskort](#).

Du kan se hur mycket minne som används för tillfället, hur mycket ledigt minne som återstår och hur mycket minne som används av varje datatyp. Du kan t.ex. se hur mycket minne dina e-postmeddelanden, textdokument eller kalenderbokningar förbrukar.



Tips: Om du vill undvika minnesbrist bör du regelbundet ta bort eller överföra data till ett minneskort eller en dator.

Minneskort

Förvara alla minneskort utom räckhåll för barn.

Nokia-enheten stöder FAT16- och FAT32-filsystem för minneskort. Om du använder ett minneskort från en annan enhet eller om du vill se till att minneskortet är kompatibelt på Nokia-enheten kanske du behöver formatera minneskortet med Nokia-enheten. Observera att alla data på minneskortet raderas permanent när du formaterar minneskortet.

Det rekommenderas att du regelbundet säkerhetskopierar enhetens minne till minneskortet. Informationen kan återställas till enheten senare. Om du vill säkerhetskopiera information från enhetens minne till ett minneskort väljer du [Meny](#) > [Verktyg](#) > [Minne](#) > [Val](#) > [Kopiera telef.minnet](#) Om du vill återställa information från minneskortet till enhetens minne väljer du [Meny](#) > [Verktyg](#) > [Minne](#) > [Val](#) > [Återställ från kort](#).

Ta inte ur minneskortet medan det används. Om du tar bort kortet under en pågående bearbetning kan både minneskortet och enheten skadas, liksom den information som lagras på kortet.

Om du inte kan använda ett minneskort i enheten kanske du har fel typ av minneskort, kortet kanske inte har formaterats för enheten eller så kanske det har ett skadat filsystem.



Tips: Du kan installera/ta bort ett minneskort utan att ta ur batteriet eller stänga av enheten.

MicroSD

Använd bara kompatibla microSD-kort som godkänts av Nokia för användning med den här enheten. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men det kan finnas märken som inte är helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten och data på kortet kan gå förlorade.

I den här enheten används ett microSD-minneskort.



Om du vill vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra enheter bör du endast använda kompatibla microSD-kort med den här enheten. Kontrollera kompatibiliteten för ett microSD-kort med tillverkaren eller leverantören. Andra minneskort än microSD-kort är inte kompatibla med den här enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan både minneskortet och enheten skadas, och data som lagrats på det inkompatibla kortet kan gå förlorade. Förvara alla minneskort utom räckhåll för barn.

Använda ett minneskort

Välj [Meny](#) > [Verktyg](#) > [Minne](#) > [Val](#) och något av följande:

- [Ta ut minneskort](#) — Mata ut minneskortet på ett säkert sätt.
- [Kopiera telef.minnet](#) — Säkerhetskopiera viktig information som t.ex. dina kalenderposter eller kontakter till minneskortet.
- [Återställ från kort](#) — Återställ säkerhetskopierad information från minneskortet till enheten.
- [Formatera minnesk.](#) — Formatera ett minneskort för din enhet.
- [Minneskortets namn](#) — Ändra namnet på minneskortet.
- [Ange lösenord](#) — Skapa ett lösenord för minneskortet.
- [Minnesinfo](#) — Övervaka hur mycket minne som används av program och data.

Formatera ett minneskort

När ett minneskort formateras försvinner all information på kortet permanent. Fråga återförsäljaren om du måste formatera minneskortet innan du börjar använda det. Om du vill formatera ett minneskort väljer du [Val](#) > [Formatera minnesk.](#) När formateringen är klar anger du ett namn på minneskortet.

Säkert minneskort

Du kan skydda ett minneskort med ett lösenord för att undvika obehörig användning. Om du vill ställa in ett lösenord väljer du [Val](#) > [Ange lösenord](#). Lösenordet kan ha upp till åtta tecken och är skiftlägeskänsligt. Lösenordet lagras i enheten. Du behöver inte skriva in det igen så länge du använder minneskortet i samma enhet. Om du vill använda minneskortet i en annan enhet måste du ange lösenordet. Lösenordsskydd stöds inte på alla minneskort.

Om du vill ta bort lösenordet för minneskortet väljer du [Val](#) > [Ta bort lösenord](#). När du tar bort lösenordet är data på minneskortet oskyddade mot obehörig användning.

Låsa upp ett minneskort

Om du vill öppna ett låst minneskort väljer du [Val](#) > [Lås upp minneskort](#). Ange ditt lösenord.

■ Download!

Välj [Meny](#) > [Hämta](#).

Med Download! (nätjänst) kan du bläddra, ladda ned och installera objekt, som till exempel nya program och tillhörande dokument, till enheten från nätet.

Objekten finns sorterade i kataloger och mappar som tillhandahålls av Nokia eller oberoende tjänsteleverantörer. En del av objekten kan kosta pengar, men du kan vanligtvis förhandsvisa dem kostnadsfritt.

Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning.

Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

Välja kataloger, mappar och objekt

Download! använder telefonens nätjänster så att du kan tillgå det allra senaste innehållet. Om du vill ha mer information om ytterligare objekt som är tillgängliga genom Download! kontaktar du din nätoperatör, tjänsteleverantör eller objektets leverantör eller tillverkare.

Om du vill öppna ett objekt eller visa innehållet i en mapp eller katalog bläddrar du dit och trycker på bläddringsknappen.

Välj [Val](#) och från följande:

- [Uppdatera lista](#) — Uppdatera innehållet i Download!.
- [Dölj](#) — Dölj en mapp eller katalog i listan, om du till exempel bara vill visa objekt som du använder ofta.
- [Visa alla](#) — Gör alla dolda objekt synliga.
- [Köp](#) — Köp det valda objektet. En undermeny visas där du kan välja version på objektet och se prisuppgifter.
- [Hämta](#) — Ladda ned ett kostnadsfritt objekt.
- [Visa information](#) — Visa information om det valda objektet.
- [Inställningar](#) — Justera inställningarna för Download!.
- [Startsida](#) — Återgå till huvudnivån för Download!.

Vilka alternativ som är tillgängliga beror på tjänsteleverantören, det valda objektet och vilken vy du befinner dig i.

Inställningar för Download!

Om du vill välja vilken kopplingspunkt som ska användas för att ansluta till tjänsteleverantörens server och om enheten alltid ska fråga efter kopplingspunkten när du använder Download! väljer du [Kopplingspunkt](#).

Om du vill ställa in om det nedladdade objektet eller programmet ska öppnas automatiskt när hämtningen har slutförts väljer du [Öppna automatiskt](#).

Om du vill ställa in om en bekräftelsefråga ska visas innan du förhandsvisar ett objekt väljer du [Bekräfta förhandsvisn.](#)

Om du vill ställa in om en bekräftelsefråga ska visas innan du köper ett objekt väljer du [Bekräfta köp](#).

3. Telefon

När enheten är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Om du vill ringa och ta emot samtal måste enheten vara påslagen och ha ett giltigt SIM-kort installerat, och du måste befinna dig inom täckningsområdet. GPRS-anslutningen parkeras under ett röstsamtal om nätet inte stöder dual mode eller om du har ett USIM-kort och befinner dig inom täckningsområdet för ett UMTS-nät.

■ Besvara ett samtal



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din tjänsteleverantör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

När du vill svara på ett samtal trycker du på ring eller drar ut telefonens skjutbara del.

Om du vill stänga av en ringsignal istället för att besvara ett samtal väljer du **Ljud av**.

Om du vill besvara ett nytt samtal under ett samtal när funktionen **Samtal väntar** är aktiverad trycker du på knappen Ring. Det första samtalet parkeras. När du vill avsluta ett aktivt samtal trycker du på avsluta eller så skjuter du in den skjutbara delen.

■ Ringa ett samtal



Viktigt: Om enheten är låst måste du ange låskoden innan du kan aktivera telefonfunktionen. När enheten är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det officiella nödnumret. För att det ska gå att ringa ett nödsamtal när profilen för offline-arbete är aktiverad eller när enheten är låst, måste enheten känna igen numret som ett officiellt nödnummer. Vi rekommenderar att du byter profil eller slår in låskoden innan du ringer nödsamtalet.

Ange telefonnumret inklusive riktnummer och tryck på knappen Ring. Om du anger ett felaktigt tecken trycker du på raderingsknappen.



Tips: För utlandssamtal trycker du två gånger på * för att lägga till utlandsprefixet + och slår landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt inledande nolla) och telefonnummer.

Om du vill avsluta samtalet eller avbryta uppringningen trycker du på avsluta eller så skjuter du in den skjutbara delen.



Tips: Om du vill skjuta in den skjutbara delen under ett samtal utan att samtalet avslutas, trycker du på vänster väljarknapp och skjuter in den skjutbara delen inom några sekunder.

Om du vill ringa ett samtal genom att använda sparade kontakter väljer du **Kontakt** i vänteläge. Skriv in de första bokstäverna i namnet, bläddra till namnet och tryck på knappen Ring. [Se "Kontakter" s. 33.](#)


Tryck på knappen Ring för att visa upp till 20 nummer som du senast har ringt eller försökt att ringa. Bläddra till ett nummer eller namn och tryck på knappen Ring för att ringa numret. [Se "Logg" s. 28.](#)

Använd volymknapparna för att ändra volymen på ett aktivt samtal.

Om du vill ringa upp din röstbrevlåda (nättjänst) i vänteläge håller du ned knappen **1** eller trycker på **1** och sedan knappen Ring.

■ Funktionsröstknappar

Din enhet är utrustad med fyra funktionsröstknappar: konferensknapp (1), kontaktknapp (2), ljud av-knapp (3) och egen knapp (4).

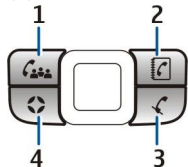

Ringa ett konferenssamtal

Du kan använda konferensknappen för att starta ett nytt konferenssamtal (nättjänst), lägga till deltagare i ett pågående samtal och koppla ihop två pågående samtal till ett konferenssamtal. Konferenssamtalet kan hanteras av enheten eller en konferenssamtalstjänst. Du kan välja deltagare för samtalet från **Kontakter** eller ringa upp befintliga konferenssamtalsnummer.

Hur många som kan delta beror på nättjänsten.

Ringa ett konferenssamtal via ett standardnummer för konferenssamtal

Om du vill ringa ett konferenssamtal via ett standardnummer för konferenssamtal måste du först ange standardnumret. Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Konferens** > **Servicenummer**. Definiera ett konferenssamtalsnummer och vid behov även ett ID och en PIN-kod för konferenssamtalet.

Om du redan har definierat en standardgrupp för konferenssamtal måste du även ange standardnumret för konferenssamtal som standard för Aktuell konferens. Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Konferens** > **Aktuell konferens** > **Servicenummer**.

1. Tryck på konferensknappen i aktivt vänteläge och välj **Servicenummer**. Enheten ringer upp standardnumret och fyller automatiskt i ID:t och PIN-koden för konferenssamtalet om du har definierat informationen. Du ansluts till konferenssamtalstjänsten.

2. Om du vill avsluta det aktiva konferenssamtalet trycker du på knappen Avsluta.

Ringa ett konferenssamtal via en standardgrupp för konferenssamtal

Om du vill ringa ett konferenssamtal via en standardgrupp för konferenssamtal måste du först ange standardgruppen. Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Konferens** > **Grupp**. Välj gruppmedlemmar från **Kontakter** och ange sedan ett namn på gruppen.

Om du redan har definierat ett standardnummer för konferenssamtal måste du även ange standardgruppen för konferenssamtal som standard för Aktuell konferens. Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Konferens** > **Aktuell konferens** > **Grupp**.

1. Tryck på konferensknappen i aktivt vänteläge och välj sedan standardgruppen för konferenssamtal. En lista över medlemmarna i standardgruppen visas.
2. Om du vill ringa en medlem bläddrar du till medlemmen och trycker på konferensknappen.
3. När samtalet har besvarats väljer du **Lägg till i konf** för att ansluta medlemmen till konferenssamtalet. Om du vill koppla bort en medlem från samtalet väljer du **Koppla fr..**
4. Upprepa steg 3 och 4 tills du har ringt upp alla medlemmar.
5. När den sista medlemmen har besvarat samtalet trycker du på konferensknappen. Alla samtal kopplas ihop i ett konferenssamtal.
6. Om du vill avsluta det aktiva konferenssamtalet trycker du på knappen Avsluta.

Ringa ett konferenssamtal genom att använda sparade kontakter

1. Tryck på konferensknappen i aktivt vänteläge.
2. Välj **Välj från Kontakter**. Välj deltagare och tryck på konferensknappen. En lista över de valda deltagarna visas.
3. Om du vill ringa en deltagare bläddrar du till deltagaren och trycker på konferensknappen.
4. När samtalet har besvarats väljer du **Lägg till i konf** för att ansluta deltagaren till konferenssamtalet. Om du vill koppla bort en deltagare från samtalet väljer du **Koppla fr..**
5. Upprepa steg 3 och 4 tills du har ringt upp alla deltagare.
6. När den sista deltagaren har besvarat samtalet trycker du på konferensknappen. Alla samtal kopplas ihop i ett konferenssamtal.
7. Om du vill avsluta det aktiva konferenssamtalet trycker du på knappen Avsluta.

Ansluta ett enskilt nummer till ett pågående samtal

Om du vill ansluta ett konferenssamtalsnummer eller en enskild deltagare till ett pågående samtal, använder du ett definierat standardnummer för konferenssamtal eller väljer numret från **Kontakter**.

Om du vill använda standardnumret för konferenssamtal kontrollerar du att det har angetts som standard för Aktuell konferens. Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Konferens** > **Aktuell konferens** > **Servicenummer**.

1. Tryck på konferensknappen.
2. Om du vill ansluta standardnumret för konferenssamtal till det aktiva samtalet väljer du **Servicenummer**. Om du vill ansluta ett nummer från **Kontakter** väljer du **Välj från Kontakter**, väljer numret och trycker på konferensknappen.
3. Enheten ringer upp det aktuella numret. När samtalet har besvarats trycker du på konferensknappen för att koppla ihop samtalen.
4. Om **Kombinera samtal?** visas väljer du **Ja**.
5. Samtalen kopplas ihop till ett konferenssamtal.
6. Om du vill avsluta det aktiva konferenssamtalet trycker du på knappen Avsluta.



Tips: Du kan även ansluta nummer till ett aktivt konferenssamtal, så länge antalet deltagare i konferenssamtalet inte överstiger det maximala antalet deltagare.

Ansluta en grupp deltagare till ett pågående samtal

Om du vill ansluta en grupp deltagare till ett pågående samtal använder du en definierad standardgrupp för konferenssamtal eller väljer gruppen från **Kontakter**.

Om du vill använda standardgruppen för konferenssamtal kontrollerar du att den har angetts som standard för Aktuell konferens. Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Konferens** > **Aktuell konferens** och sedan gruppen.

1. Tryck på konferensknappen.
2. Om du vill ansluta standardgruppen för konferenssamtal till det aktiva samtalet väljer du standardgruppen. Om du vill lägga till en grupp från **Kontakter** väljer du **Välj från Kontakter**, väljer deltagarna och trycker på konferensknappen.
3. När **Ta med vald(a) deltagare i aktivt samtal?** visas väljer du **Ja**.
4. En lista över de valda deltagarna visas. Om du vill ringa en deltagare bläddrar du till deltagaren och trycker på konferensknappen.
5. När samtalet har besvarats väljer du **Lägg till i konf** för att ansluta deltagaren till konferenssamtalet. Om du vill koppla bort en deltagare från samtalet väljer du **Koppla fr..**

Telefon

6. Upprepa steg 3 och 4 tills du har ringt upp alla deltagare.
7. När den sista deltagaren har besvarat samtalet trycker du på konferensknappen. Alla samtal kopplas ihop i ett konferenssamtal.
8. Om du vill avsluta det aktiva konferenssamtalet trycker du på knappen Avsluta.



Tips: Du kan även ansluta en grupp deltagare till ett aktivt konferenssamtal, så länge antalet deltagare i konferenssamtalet inte överstiger det maximala antalet deltagare.

Koppla ihop två pågående samtal till ett konferenssamtal

Du kan koppla ihop ett aktivt samtal och ett parkerat samtal till ett konferenssamtal.

1. Tryck på konferensknappen.
2. När **Kombinera samtal?** visas väljer du **Ja**. Samtalen kopplas ihop till ett konferenssamtal.
3. Om du vill avsluta det aktiva konferenssamtalet trycker du på knappen Avsluta.



Tips: De sammanslagna samtalen kan även vara konferenssamtal, så länge antalet deltagare i konferenssamtalet inte överstiger det maximala antalet deltagare.

Inställningar för konferenssamtal

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Konferens**.

Om du vill ange att konferenssamtalsnumret eller konferensgruppen ska användas som standard väljer du **Aktuell konferens**.

Om du vill ange standardnumret för konferenssamtal väljer du **Servicenummer**.

Om du vill ange standardgruppen med kontakter för konferenssamtal väljer du **Grupp**.

Om du vill ta bort standardgruppen med kontakter för konferenssamtal väljer du **Val** > **Radera standardgrupp**.



Tips: Om du enkelt vill komma åt inställningarna för konferenssamtal när inget standardnummer för konferenssamtal har angetts trycker du på konferensknappen i aktivt vänteläge och väljer **Standardnummer** > **Ja**.

Inställningar för konferenssamtalsnummer

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Konferens** > **Servicenummer**.

Om du vill ange standardnumret för konferenssamtal väljer du **Nr konferenssamtal**.

Om du vill ange ett konferenssamtals-ID för standardnumret för konferenssamtal väljer du **ID för konferenssamtal**.

Om du vill ange en PIN-kod för standardnumret för konferenssamtal väljer du **PIN konferenssamtal**.

Du kan bara ange ID- och PIN-kod för konferenssamtal om du har definierat standardnumret för konferenssamtal.



Tips:

Öppna kontaktkatalogen

Om du vill ha tillgång till **Kontakter** från alla program trycker du på kontaktknappen.

Slå på och stänga av mikrofonen

Om du vill stänga av mikrofonen under ett pågående röst- eller videosamtal trycker du på ljud av-knappen. Om du vill slå på mikrofonen igen trycker du en gång till på ljud av-knappen.

Snabb åtkomst till valda program

Genom att konfigurera knappen Egen kan du öppna program, webbsidor eller bokmärken som du använder ofta och som du behöver komma åt snabbt.

När du ska konfigurera knappen Egen väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Min knapp**.



Tips: Du kan även hålla ned knappen Egen för att konfigurera den.

■ Alternativ under ett samtal

Välj **Val** för följande alternativ under ett samtal:

- **Mikrofon av** — De andra samtalsparterna kan inte höra din röst när du lyssnar till en aktiv konversation.
- **Mikrofon på** — De andra parterna i samtalet hör din röst igen.
- **Koppla fr. deltagare** — Koppla bort en part från det aktiva samtalet.
- **Avsluta aktivt samt.** — Avsluta det aktiva samtalet.

Telefon

- **Meny** — Visa programmenyn för din enhet.
- **Parkera** — Parkera det aktiva samtalet.
- **Återta** — Återta det aktiva samtalet.
- **Nytt samtal** — Ring ett nytt samtal under ett samtal om funktionen för konferenssamtal (nättjänst) är tillgänglig.
- **Svara** — Besvara ett inkommande samtal under ett samtal om funktionen **Samtal väntar** är aktiverad.
- **Avvisa** — Avvisa ett inkommande samtal under ett samtal om funktionen **Samtal väntar** är aktiverad.
- **Lås knappsats** — Lås enhetens knappsats under ett aktivt samtal.
- **Konferens** — Koppla ihop ett aktivt och ett parkerat samtal till ett konferenssamtal (nättjänst).
- **Privat** — Tala ostört med en utvald deltagare under ett konferenssamtal (nättjänst).
- **Pendla** — Växla mellan ett aktivt och ett parkerat samtal (nättjänst).
-
- **Överför** — Anslut det parkerade samtalet till det aktiva samtalet och koppla bort dig själv från samtalet (nättjänst)

Tillgängliga alternativ kan variera.

■ Videosamtal

Du måste ha täckning från ett UMTS-nät för att kunna ringa ett videosamtal. Information om tillgänglighet till och prenumeration på videosamtalstjänster får du av din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Du kan skicka en video i realtid till mottagarens kompatibla mobiltelefon när du pratar och se en video som skickas från mottagaren i realtid, om mottagaren har en kompatibel mobiltelefon med en videokamera. Det går bara att ringa ett videosamtal mellan två parter.



Varning: Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Om du vill ringa ett videosamtal anger du telefonnumret eller väljer mottagare från **Kontakter** och väljer sedan **Val** > **Ring** > **Videosamtal**. Det går inte att konvertera videosamtal till ett vanligt röstsamtal.

När du vill svara på ett videosamtal trycker du på ring eller drar ut telefonens skjutbara del. Om **Tillåta att videobilder sänds till uppringaren?** visas på displayen väljer du **Ja** om du vill skicka en video till den som ringt eller **Nej** om du vill inaktivera videoöverföring.



Tips: Om du inte vill skicka en video under ett videosamtal kan du välja att skicka en stillbild i stället. Välj stillbilden som ska skickas i **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Samtal** > **Bild vid videosamtal** > **Använd vald bild**.

Välj **Val** under ett samtal, och något av följande:

- **Ljud** — Tala till mottagaren av samtalet.
- **Videobild** — Se video utan ljud.
- **Högtalare** — Välj om du vill använda högtalaren för att ta emot ljud.
- **Telefon** — Stäng av högtalarens ljud och använd handenheten.

■ Internetsamtal

Med Internetsamtalstjänsten (nättjänst) kan du ringa och ta emot samtal över Internet.

Enheten har stöd för röstsamtal via Internet (Internetsamtal). Enheten försöker först ringa nödsamtal via mobilnätverk. Om det inte går att ringa ett nödsamtal via mobilnätverken, försöker enheten ringa nödsamtalet via leverantören av Internetsamtal. På grund av att mobiltelefoni är mer etablerad än internetsamtal bör du om möjligt använda mobilnätverk för nödsamtal. Om du har tillgång till mobilnätssignal kontrollerar du att mobiltelefonen är påslagen och redo att användas innan du försöker ringa ett nödsamtal. Möjligheten till nödsamtal via Internettelefoni beror på om det finns ett trådlöst nätverk tillgängligt och på hur leverantören implementerar nödsamtalsfunktioner. Kontakta leverantören av Internetsamtal för att kontrollera möjligheten att ringa nödsamtal via Internettelefoni.

VoIP-tekniken (Voice over Internet Protocol) är en uppsättning protokoll som underlättar telefonsamtal över ett IP-nätverk som till exempel Internet. Telefonsamtal med VoIP kan upprättas mellan datorer, mellan mobiltelefoner och mellan en VoIP-enhet och en traditionell telefon. Om du vill ringa eller ta emot ett VoIP-samtal måste enheten befinna sig i ett WLAN-täckt område, till exempel.

Internetsamtalstjänstens tillgänglighet varierar efter land eller försäljningsregion.

Inställningar för Internetsamtal

Innan du kan ringa Internetsamtal måste du göra inställningar för detta. När du har gjort inställningarna för Internetsamtal enligt de här anvisningarna, kommer enheten automatiskt att anslutas till tjänsten när du väljer **Meny** > **Anslutb.** > **Internettel.**

Steg ett: ange en SIP-profil

1. Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **SIP-inställningar** > **Val** > **Lägg till** och ange informationen som krävs. [Se "Redigera SIP-profiler" s. 79](#). Du måste ange alla tillgängliga SIP-inställningar, men kontrollera att **Registrering** är inställt på **Alltid**. Kontakta leverantören för Internetsamtalstjänsten för rätt uppgifter.
2. Välj **Proxyserver** och ställ in **Transporttyp** till **Auto**.

3. Välj **Tillbaka** tills du är tillbaka på menyn **Anslutning**.

Steg två: ange en Internetsamtalsprofil

1. Välj **Internettel.inställningar** > **Val** > **Ny profil**. Skriv ett namn för profilen och välj SIP-profilen som du skapade nyss.
2. Välj **Tillbaka** tills du är tillbaka på huvudmenyn.

Steg tre: välj vilken Internetsamtalsprofil du föredrar (valfritt)

Om du väljer att föredra en Internetsamtalsprofil använder **Internettel.** automatiskt den profilen för att ansluta till Internetsamtalstjänsten.

1. Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Internettel.**
2. Välj **Prioriterad profil** och Internetsamtalsprofilen som du skapade nyss.
3. Välj **Tillbaka** tills du är tillbaka på huvudmenyn.



Tips: Du kan också logga in på Internetsamtalstjänsten manuellt. Använd samma inställningar som för automatisk inloggning men se till att **Registrering** är inställt på **När det behövs** och **Transporttyp** är inställt på **UDP** eller **TCP**. När du loggar in manuellt måste du själv välja vilket nätverk som ska användas för Internetsamtalstjänsten.

Ansluta till Internetsamtalstjänsten

Om du vill ringa eller ta emot ett Internetsamtal måste enheten vara ansluten till en Internetsamtalstjänst. Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Internettel.**

Om du har valt automatisk inloggning ansluter enheten automatiskt till Internetsamtalstjänsten. Om du ansluter till tjänsten manuellt väljer du ett tillgängligt anslutningsnätverk i listan och väljer **Välj** för att ansluta till Internetsamtalstjänsten. De sparade nätverken (markerade med en stjärnikon) visas först i listan. Om du vill hindra anslutningen från att upprättas väljer du **Avbryt**.

Välj **Val** och från följande:

- **Anslut till tjänst** — om du vill upprätta en anslutning till en tjänst, när en Internetsamtalstjänst och ett lämpligt anslutningsnätverk är tillgängliga.
- **Koppla från server** — om du vill avsluta anslutningen till Internetsamtalstjänsten.
- **Ändra tjänst** — om du vill välja Internetsamtalstjänsten för utgående samtal ifall enheten är ansluten till mer än en tjänst. Alternativet visas bara om mer än en konfigurerad tjänst är tillgänglig.
- **Konfigurera tjänst** — om du vill konfigurera nya tjänster. Alternativet visas bara om det finns tjänster som inte har konfigurerats.
- **Spara nätverk** — om du vill spara nätverket som du för tillfället är ansluten till. Tidigare sparade nätverk är markerade med en stjärnikon i listan över anslutningsnätverk. Alternativet visas bara om du är ansluten till ett osparat trådlöst lokalt nätverk.
- **Använd dolt nätverk** — om du vill ansluta till en Internetsamtalstjänst genom ett dolt trådlöst lokalt nätverk.
- **Uppdatera** — om du vill uppdatera listan över anslutningsnätverk manuellt. Använd alternativet om ditt trådlösa lokala nätverk inte visas i listan. Listan uppdateras också automatiskt var 15 sekund.

Tillgängliga alternativ kan variera.

Enheten kan endast vara ansluten till en trådlös lokal kopplingspunkt i taget. Om du använder två eller flera Internetsamtalstjänster som använder samma kopplingspunkt, kan enheten eventuellt anslutas till flera tjänster samtidigt. Tjänsten som används för utgående Internetsamtal visas i vyn över anslutningsnätverken och kan ändras genom att välja **Ändra tjänst**.

När du har anslutit till en tjänst kan du spara det aktuella trådlösa lokala nätverket som en känd kopplingspunkt.

Ansluta med hjälp av en genväg

Du kan ha en genväg för **Internettel.** i aktivt vänteläge eller så kan du lägga till en genväg om ingen sådan finns. Se "**Inställningar för vänteläge**" s. 77. Genom att använda genvägen kan du registrera dig manuellt om en Internetsamtalstjänst och en kopplingspunkt är tillgängliga. Om du redan är ansluten till en Internetsamtalstjänst frågar enheten om du vill kopplas bort från tjänsten.

Ringa Internetsamtal

Om du anger **Internetsamtal** som prioriterad samtalstyp och enheten är ansluten till en Internetsamtalstjänst rings samtal som Internetsamtal som standard.

Om du vill ange en prioriterad samtalstyp för utgående samtal väljer du **Meny** > **Anslutb.** > **Internettel.** > **Val** > **Inställningar** > **Önskad samtalstyp** > **Mobiltelefon** eller **Internetsamtal**.

Du kan ringa Internetsamtal från alla applikationer där du kan ringa vanliga röstsamtal.

Om du vill ringa ett Internetsamtal i vänteläge slår du telefonnumret eller skriver Internetadressen och trycker på ring.

När du vill ringa ett Internetsamtal till en adress som inte börjar med en siffra trycker du på valfri nummerknapp när enheten är i vänteläge och trycker sedan på # så rensas displayen och enheten går från sifferläge till bokstavsläge. Skriv adressen och tryck på ring.

Du kan också ringa Internetsamtal från **Kontakter** och **Logg**. Om du vill ringa ett samtal från Kontakter väljer du **Meny** > **Kontakter** och bläddrar till önskad kontakt. Välj **Val** > **Ring** > **Internetsamtal**.

Om du vill ringa ett samtal från Logg väljer du **Meny** > **Logg** > **Samtalslistor** och **Missade samtal**, **Mottagna samtal** eller **Uppringda nummer** och bläddrar till önskad kontakt. Välj **Val** > **Ring** > **Internetsamtal**.

Tjänsteinställningar

Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Internettel.** > **Val** > **Inställningar** > **Inställn..**

Välj **Inloggningstyp** om du vill visa eller ändra hur **Internettel.** ansluter till Internetsamtalstjänsten. Välj från följande:

- **Automatisk** — Logga in på Internetsamtalstjänsten automatiskt. När ett känt nätverk hittas ansluter enheten automatiskt till Internetsamtalstjänsten. Om du använder den automatiska inloggningstypen för trådlösa nätverk söker enheten med jämna mellanrum efter trådlösa nätverk, vilket förbrukar mer energi och förkortar batteriets livslängd.
- **Manuellt** — Logga in på Internetsamtalstjänsten manuellt.

Välj **Sparade ansl.nätv.** om du vill visa de sparade anslutningsnätverken för Internetsamtalstjänsten eller anslutningsnätverken som känns igen av tjänsten. Dessa nätverk används för automatisk inloggning och markeras med en stjärnikon i listan över anslutningsnätverk. Om du vill ta bort ett anslutningsnätverk från tjänsten trycker du på **Val** > **Radera**.

Välj **Ändra tjänstinst.** om du vill öppna inställningarna som är specifika för tjänsten. Alternativet är endast tillgängligt om ett tjänstespecifikt programvarutillägg är installerat i enheten.

■ Enhetssäkerhet

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Telefon och SIM**.

Du kan ändra säkerhetsinställningarna för PIN-koden, automatisk låsning och SIM-kortsändring och ändra koder och lösenord. Undvik att använda koder som liknar nödnummer för att förhindra att nödnumret rings upp av misstag.

Koder visas som asterisker (*). Om du vill ändra en kod anger du den aktuella koden och sedan den nya koden två gånger.

Definiera säkerhetsinställningar

Om du vill definiera inställningar för enhet och SIM-kort, för certifikathantering och för säkerhetsmodul, väljer du en inställning och **Val** > **Öppna**.

Om funktionen begränsad användargrupp används kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Definiera följande inställningar:

- **PIN-kodsbegäran** — Välj **På** för att begära att PIN-koden anges varje gång enheten slås på. Denna inställning kan inte ändras om enheten är avslagen. För en del SIM-kort går det inte att stänga av PIN-kodsfunktionen.
- **PIN-kod** — Ändra PIN-koden. PIN-koden måste innehålla 4 till 8 siffror. PIN-koden skyddar SIM-kortet mot obehörig användning och medföljer SIM-kortet. Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad blockeras PIN-koden och du måste avblockera den med PUK-koden innan du kan använda SIM-kortet igen.
- **PIN2-kod** — Ändra PIN2-koden. PIN2-koden måste innehålla 4 till 8 siffror. PIN2-koden måste anges för att få tillgång till en del funktioner i enheten och medföljer SIM-kortet. Om du anger fel PIN2-kod tre gånger i rad blockeras PIN2-koden och du måste avblockera den med PUK2-koden innan du kan använda SIM-kortet igen.
- **Autom. systemlåstid** — Ställ in en tidsgräns efter vilken enheten automatiskt ska låsas och endast kunna användas om korrekt låskod anges. Ange tiden i minuter eller välj **Ingen** för att stänga av autolåsperioden. När enheten är låst kan du fortfarande besvara inkommande samtal och ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.
- **Låskod** — Den nya koden kan ha 4-255 tecken. Både bokstäver och siffror kan användas och både gemener och versaler är möjliga. Du får ett meddelande om låskoden är felaktigt formaterad.
- **Lås om SIM ändras** — Ställ in enheten så att den frågar efter låskoden när ett okänt SIM-kort sätts in i din enhet. Enheten upprätthåller en lista över SIM-kort som identifieras som ägarens.
- **Tillåt fjärrlåsnig** — Om du aktiverar det här alternativet kan du låsa enheten genom att skicka ett fördefinierat textmeddelande från en annan telefon. När du aktiverar det här alternativet måste du skriva in fjärrlåsningsmeddelandet och bekräfta meddelandet. Meddelandet måste innehålla minst 5 tecken. Det högsta antalet tillåtna tecken är 8. Med fler än 8 tecken finns risk för att det inte går att låsa upp minneskortet och det kan bli nödvändigt att formatera om det. Om minneskortet måste formateras om kommer all information på kortet att förstöras.
- **Begr. anv.grupp** (nättjänst) — Ange en grupp med personer som du kan ringa och som kan ringa dig.
- **Bekräfta SIM-tjänst.** (nättjänst) — Ställ in enheten så att det visas en bekräftelse när du använder en SIM-korttjänst.

Nummerbegränsning

När nummerbegränsningen är aktiverad kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Tryck på knappen kontakter. Välj **Val** > **SIM-kontakter** > **Kont. med nr begr.**.

Med nummerbegränsning kan du begränsa utgående samtal till vissa utvalda telefonnummer. Alla SIM-kort har inte stöd för den här tjänsten. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Välj **Val** och välj något av följande:

- **Aktivera nr-begr.** — Begränsa utgående samtal. Om du vill avbryta tjänsten väljer du **Inaktivera nr-begr.**. Du behöver PIN2-koden för att aktivera och inaktivera nummerbegränsning eller ändra kontakter med fasta nummer. Kontakta operatören om du inte har koden.
- **Ny SIM-kontakt** — Lägg till ett telefonnummer i listan över tillåtna nummer. Ange kontaktnamn och telefonnummer. Om du vill att det bara ska gå att ringa samtal med ett visst landsnummer, anger du landsnumret i **Ny SIM-kontakt**. Alla telefonnummer dit samtal tillåts måste börja med detta landsnummer.
- **Hämta fr. Kontakter** — Kopiera en kontakt från **Kontakter** till nummerbegränsningslistan.



Tips: Om du vill skicka textmeddelanden till SIM-kontakter när nummerbegränsningstjänsten är aktiv måste du lägga till numret till meddelandecentralen i nummerbegränsningslistan.

Om du vill visa eller ändra ett telefonnummer dit utgående samtal tillåts, väljer du **Val** > **SIM-kontakter** > **Kont. med nr begr.**.

Om du vill ringa kontakten trycker du på knappen Ring.

Om du vill ändra telefonnumret väljer du **Val** > **Redigera**. Du kan behöva PIN2-koden för att ändra kontakter med fasta nummer.

Om du vill ta bort kontakten trycker du på raderingsknappen.

■ Röstbrevlåda

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Röstbrevl.**.

När du öppnar röstbrevlådan första gången ombeds du ange numret till brevlådan. Om du vill ändra numret väljer du **Val** > **Ändra nummer**. Om du vill ringa upp numret väljer du **Val** > **Ring röstbrevlåda**.



Tips: Om du vill ringa upp din röstbrevlåda (nättjänst) i vänteläge trycker du på och håller ner knappen **1** eller trycker på **1** och sedan knappen Ring.

■ Logg

Välj **Meny** > **Logg**.

I **Logg** kan du visa information om all kommunikation som utförts med enheten.



Tips: Tänk på att tömma loggen någon gång ibland.

Om du vill visa röstsamtal, ungefärlig samtalslängd och paketdataanslutningar väljer du **Samtalslistor, Samtalslängd** eller **Datapaket** och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill sortera händelserna efter typ eller riktning bläddrar du åt höger och väljer **Val** > **Filtrera**. Bläddra till en filtertyp och tryck på bläddringsknappen. Välj typ eller riktning och tryck på bläddringsknappen.

Om du vill ange när kommunikationshändelser ska raderas väljer du **Val** > **Inställningar** > **Loggtid**, ett alternativ och **OK**.

Om du vill radera missade, mottagna och uppringda nummer väljer du **Samtalslistor** > **Val** > **Töm samtalslistor**.

Om du vill skicka ett meddelande till någon som har ringt väljer du **Samtalslistor** > **Missade samtal** > **Val** > **Skapa medd.**. Du kan skicka både textmeddelanden och multimedie-meddelanden.

Om du vill lägga till den som har ringt eller skickat ett meddelande till **Kontakter** markerar du avsändaren och väljer **Samtalslistor** > **Missade samtal** > **Val** > **Spara i Kontakter**.

Om du vill visa mängden data som skickats eller mottagits via GPRS väljer du **Datapaket**.

Om du vill nollställa GPRS-mätarna väljer du **Val** > **Nollställ mätare**. Ange din låskod och välj **OK**.

Inställningar för Logg

Om du vill ange hur länge alla kommunikationshändelser ska vara kvar i **Logg** väljer du **Val** > **Inställningar** > **Loggtid**, ett alternativ i listan, och **OK**.

Om du vill se samtalslängden under ett samtal väljer du **Val** > **Inställningar** > **Visa samtalslängd** > **Ja**.

4. Röstprogram

Din enhet har olika röstprogram.

■ Inspelning

Välj **Meny** > **Media** > **Inspelning**.

Med **Inspelning** kan du spela in upp till 60 sekunder av ett röstmemo, spara röstinspelningen som ett ljudklipp och spela upp ljudklippet. **Inspelning** stöder AMR-formatet.

Om du vill spela in ett röstmemo väljer du **Val** > **Spela in ljudklipp**. Välj **Paus** för att pausa inspelningen och **Spela in** för att återuppta inspelningen. När inspelningen är klar väljer du **Stopp**. Ljudklippet sparas automatiskt.

Den maximala längden på en röstinspelning är 60 sekunder, men det beror också på hur mycket lagringsutrymme som finns tillgängligt i enhetens minne eller på ett minneskort.

Spela upp en röstinspelning

Om du vill lyssna på en röstinspelning som du precis har spelat in trycker du på spelikonen. (▶). Välj **Stopp** för att avbryta uppspelningen. Förloppsindikatorn visar röstinspelningens speltid, position och längd.

Om du vill pausa uppspelningen av en röstinspelning väljer du **Paus**. Uppspelningen återupptas när du väljer **Spela upp**.

Röstinspelningar som du tar emot eller spelar in är tillfälliga filer. Du måste spara filer som du vill behålla.

■ Röstkommandon

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Röstkomm..**

Använd röstkommandon för att ringa telefonsamtal och starta program, profiler eller andra funktioner i enheten.

Enheten skapar ett röstmärke för posterna i kontaktlistan och för funktionerna som är avsedda för programmet **Röstkomm..** När ett röstkommando uttalas jämför enheten de talade orden med röstmärket i enheten.

Röstkommandon är inte beroende av den talandes röst men röstigenkänningen i enheten anpassas dock till huvudanvändarens röst för att röstkommandon lättare ska kunna identifieras.

Ringa ett samtal

Röstmärket för en kontakt är det namn eller smeknamn som är sparad på kontaktkortet i **Kontakter**. Om du vill lyssna till röstmärket öppnar du ett kontaktkort och väljer **Val** > **Spela upp röstm..**

1. Om du vill ringa ett samtal med ett röstkommando håller du ner röstknappen.
2. När du hör ringtonen eller ser den visuella displayen uttalar du med tydlig röst namnet som är sparad på kontaktkortet.
3. Enheten spelar upp ett syntetiskt röstmärke för den igenkända kontakten på det valda enhetsspråket och visar namnet och numret. Efter en väntetid på 1,5 sekunder ringer enheten numret. Om det inte var rätt kontakt som identifierades väljer du **Nästa** för att visa en lista över andra träffar eller **Avbryt** för att avbryta uppringningen.

Om det finns flera sparade nummer för kontakten väljer enheten standardnumret om ett sådant har angetts. Annars väljs det första tillgängliga numret av följande fält: **Mobil**, **Mobil (privat)**, **Mobil (arbete)**, **Telefon**, **Telefon (hem)** och **Telefon (arbete)**.

Starta ett program

Enheten skapar röstmärken för programmen som visas i programmet **Röstkomm..**

Om du vill starta ett program med ett röstkommando håller du ner röstknappen och uttalar tydligt röstkommandot. Om det inte var rätt program som identifierades väljer du **Nästa** för att visa en lista över andra träffar eller **Avbryt** för att avbryta.

Om du vill lägga till fler program till listan väljer du **Val** > **Nytt program**.

Om du vill ändra röstkommandot för ett program bläddrar du till programmet och väljer **Val** > **Ändra kommando**. Ange det nya röstkommandot och välj **OK**.

Ändra profiler

Enheten skapar ett röstmärke för varje profil. Om du vill ställa in en profil med ett röstkommando håller du ner röstknappen och uttalar namnet på profilen.

Om du vill ändra röstkommandot bläddrar du till önskad profil och väljer **Profiler** > **Val** > **Ändra kommando**.

Inställningar för röstkommandon

Välj **Val** > **Inställningar**.

Om du vill stänga av synthesizern som spelar upp igenkända röstkommandon på det valda enhetsspråket väljer du **Text till tal** > **Av**.

Om du vill återställa inläringen av röstigenkänning vid en ny huvudanvändare av enheten väljer du **Återställ anpassn..**

■ Rösthjälp

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Rösthjälp**.

Funktionen för röstsamtal läser text på skärmen så att du kan använda enhetens grundfunktioner utan att titta på displayen.

Välj från följande:

- **Kontakter** — Få poster i din kontaktlista upplästa. Använd inte det här alternativet om du har fler än 500 kontakter.
- **Samtalslistor** — Få information uppläst om dina missade och mottagna samtal samt uppringda nummer och nummer du ringt ofta.
- **Röstbrevlåda** — Hämta och lyssna på dina röstmeddelanden.
- **Samtal från** — Ring ett telefonnummer.
- **Klocka** — Lyssna på aktuell tid och datum.

Om du vill höra fler alternativ väljer du **Val**.

■ Lyssna på meddelanden

Klar för uppläsning av meddelanden

Med programmet Meddelandepopläsning kan röstuppläsning av textmeddelanden utföras. Programmet finns tillgängligt i enheten på engelska. Du kan ladda ned ytterligare språk från www.nokia.com.

Välj **Meny** > **Office** > **SMS-läsare**.

Markera det språk som du vill använda till uppläsningen och välj **Spela upp**. Du kan även aktivera **SMS-läsare** genom att hålla ned vänster väljarknapp när du tar emot ett textmeddelande.

Du startar uppläsningen av nästa meddelande i **Inkorg** genom att bläddra åt höger. Om du vill läsa upp föregående meddelande bläddrar du åt vänster.

Om du vill göra en paus i uppläsningen trycker du med en kort tryckning på vänster väljarknapp. Fortsätt uppläsningen genom att trycka med en kort tryckning på vänster väljarknapp igen.

Om du vill avsluta uppläsningen trycker du på knappen Avsluta.

Tal

Om du vill ändra inställningar för det syntetiska talet väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Tal**.

Välj bland följande alternativ:

- **Språk** — Ange vilket språk som ska talas.
- **Röst** — Ange vilket språk som ska talas. Rösten är språkberoende.
- **Röstinställningar** — Justera röstegenskaperna.

Röstegenskaper

Om du vill ändra röstegenskaperna för det syntetiska talet väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Tal** > **Röstinställningar**.

Välj bland följande alternativ:

- **Hastighet** — Välj önskad talhastighet.
- **Volym** — Ställ in ljudnivån för talet.

Rösthäntering

Om du vill hantera tillgängliga röster för ett valt språk väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Tal** och bläddrar åt höger.

Bläddra till en röst, välj **Val** och välj bland följande alternativ:

- **Spela upp röst** — Lyssna på den valda rösten.
- **Röstinformation** — Visa information om rösten.
- **Radera** — Radera vald röst.

■ Talknappstjänst

Du kan använda talknappstjänsten om du vill samtala med en person eller en grupp personer, eller om du vill delta i en kanal. En kanal är som ett chattrum: du kan ringa upp kanalen och se om någon är online. Kanalen varnar inte de andra deltagarna, utan man bara deltar i kanalen och börjar tala med varandra.

I ett talknappssamtal är det en person som talar medan de andra lyssnar via en inbyggd högtalare. Deltagarna svarar i tur och ordning. Eftersom bara en person kan tala åt gången, är taltiden för varje deltagare begränsad. Mer information om taltiden i ditt nät får du av nätoperatoren eller tjänsteleverantören.

Kom ihåg att hålla enheten framför dig under ett talknappssamtal så att du ser displayen. Tala in i mikrofonen och täck inte över högtalaren med händerna.

Telefonsamtal går alltid före talknappssamtal.

Innan du kan använda talknappstjänsten måste du definiera en talknappskopplingspunkt och talknappsinställningar. Du kan få inställningarna i ett SMS från tjänsteleverantören som tillhandahåller talknappstjänsten.

Användarinställningar

Välj **Val** > **Inställningar** > **Användarinställningar**.

Definiera följande:

- **Inkomm. PTT-samtal** — Välj **Meddela** om du vill få ett meddelande om inkommande samtal. Välj **Godkänn autom.** om du vill att talknappssamtal ska besvaras automatiskt. Välj **Tillåt ej** om du vill att talknappssamtal ska avvisas automatiskt.
- **Ton för PTT-samtal** — Välj **Profilens ton** om du vill att tonen för inkommande talknappssamtal ska vara densamma som din profil. Om profilen är ljudlös är du inte tillgänglig för andra som använder talknappstjänsten, förutom vid uppringningsförfrågningar.
- **Återuppringningston** — Definiera ringsignal vid uppringningsförfrågningar.
- **Starta program** — Välj om du vill logga in på talknappstjänsten när du slår på enheten.
- **Standardalias** — Ange ditt standardalias (högst 20 tecken) som visas för andra.
- **Visa min PTT-adress** — Definiera om du vill att andra som ringer ska se din talknappsadress. Du kan låta alla som ringer se adressen, bara visa adressen vid direktsamtal eller för kanaldeltagare, eller dölja adressen för alla.
- **Visa min inlogg.n.status** — Bestäm om din inloggning på talknappstjänsten ska visas eller döljas för andra.

Inställningar för anslutning

Välj **Val** > **Inställningar** > **Anslutningsinställn..**

Definiera följande:

- **Domän** — Ange det domännamn du fick från tjänsteleverantören.
- **Kopplingspunkt** — Välj talknappskopplingspunkt.
- **Serveradress** — Ange IP-adressen eller domännamnet för talknappsservern som du fick av tjänsteleverantören.
- **Användarnamn** — Ange det användarnamn du fick från tjänsteleverantören.
- **Lösenord** — Ange ett lösenord, om det behövs, för att logga in på talknappstjänsten. Lösenordet får du av tjänsteleverantören.

Logga in på talknappstjänsten

Om du har angett **Starta program** i **Användarinställningar**, loggas du automatiskt in på talknappstjänsten vid starten. Annars måste du logga in manuellt.

Om du vill logga in på talknappstjänsten väljer du **Val** > **Inställningar** > **Anslutningsinställn.**, och anger **Användarnamn**, **Lösenord**, **Domän**, **Serveradress** och **Kopplingspunkt**. Välj **Val** > **Slå på PTT**.

När enhetens inställning för **Ringsignal** är inställd på **Ett pip** eller **Ringer ej**, eller om det pågår ett telefonsamtal, kan du inte ringa eller ta emot talknappssamtal.

Talknappssamtal



Varning: Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Välj **Val** > **PTT-kontakter**.

Om du vill ringa ett talknappssamtal väljer du en eller flera kontakter i listan och trycker på röstknappen. Kom ihåg att hålla enheten framför dig under ett talknappssamtal så att du ser displayen. På displayen visas när det är din tur att tala. Tala in i mikrofonen och täck inte över högtalaren med händerna. Håll röstknappen nedtryckt hela tiden medan du talar. Släpp knappen när du har talat klart.

Du avslutar samtalet genom att hålla ned knappen **Avsluta**.

När du får ett talknappssamtal håller du ned knappen **Ring** för att besvara samtalet och knappen **Avsluta** för att avvisa det.

Uppringningsförfrågningar

Om du vill skicka en uppringningsförfrågan väljer du **Val** > **PTT-kontakter**, bläddrar till önskad kontakt och väljer **Val** > **Sänd uppr.förfr.**

Om du vill besvara en uppringningsförfrågan väljer du **Visa** för att öppna förfrågan. Om du vill ringa ett talknappssamtal till avsändaren trycker du på röstknappen.

Vyn Kontakter

Om du vill visa, ändra, ta bort eller ringa upp kontakter väljer du **Val** > **PTT-kontakter**. En lista visas med namn från **Kontakter** i enheten och med information om deras inloggningsstatus.

Om du vill ringa upp en markerad kontakt väljer du **Val** > **Samtala 1-till-1**. Om du vill ringa ett gruppsamtal väljer du **Val** > **Ring PTT-gruppsamtal**.

Om du vill skicka en förfrågan till kontakten om att ringa upp dig, väljer du **Val** > **Sänd uppr.förfr.**

Skapa en kanal

En kanal är som ett chattrum: du kan ringa upp kanalen och se om någon är online. Kanalen varnar inte de andra deltagarna, utan man bara deltar i kanalen och börjar tala med varandra.

Om du vill skapa en kanal väljer du **Val** > **Ny kanal** > **Skapa ny**.

Välj **Val** och ange följande:

- **Kanalnamn** — Skriv kanalens namn.
- **Kanalintegritet** — Välj **Privat** eller **Officiell**.
- **Alias för kanal** — Ange ditt alias (högst 20 tecken) som visas för andra användare.
- **Kanalminiatyr** — Lägg in en bild som beskriver kanalen.

Om du vill radera en kanal trycker du på raderingsknappen.

När du loggar in på talknappstjänsten ansluts den automatiskt till de kanaler som var aktiva när programmet senast stängdes.

Registrera talknappskanaler

Om du vill registrera en kanal hos talknappstjänsten väljer du **Val** > **Registrera**.

Om du vill ändra informationen om kanaler väljer du **Val** > **Redigera**.

Information om deltagarna

Om du vill visa just nu aktiva medlemmar i en kanal väljer du **Val** > **Aktiva medlemmar**.

Om du vill visa mer information om en markerad medlem väljer du **Val** > **Kontaktinformation**.

Om du vill ringa upp en markerad kontakt väljer du **Val** > **Samtala 1-till-1**. Om du vill ringa ett gruppsamtal väljer du **Val** > **Ring PTT-gruppsamtal**.

Om du vill skicka en förfrågan till kontakten om att ringa upp dig, väljer du **Val** > **Sänd uppr.förfr.**

Om du vill lägga till en kontakt i **Kontakter**, väljer du **Val** > **Lägg till i Kontakter**.

Delta i en kanal

Om du vill delta i en kanal väljer du **Val** > **PTT-kanaler**. Välj den kanal du vill tala med och tryck på röstknappen. Kom ihåg att hålla enheten framför dig under ett talknappssamtal så att du ser displayen. På displayen visas när det är din tur att tala. Tala in i mikrofonen och täck inte över högtalaren med händerna. Håll röstknappen nedtryckt hela tiden medan du talar. Släpp knappen när du har talat klart.

Om du vill växla mellan olika kanaler under flera samtal väljer du **Pendla**. Den aktiva kanalen markeras.

Om du vill visa just nu aktiva medlemmar i kanalen väljer du **Val** > **Aktiva medlemmar**.

Om du vill bjuda in en deltagare till en kanal väljer du **Val** > **Sänd inbjudan**.

Talknappslogg

Om du vill öppna talknappsloggen väljer du **Val** > **PTT-logg**. I loggen visas datum, tid, varaktighet och annan information om dina talknappssamtal.



Tips: Om du vill starta ett direktsamtal från **PTT-logg**, väljer du önskad logghändelse och trycker på röstknappen.

Avsluta talknappstjänsten

Välj **Val** > **Avsluta**. Välj **Ja** om du vill logga ut och stänga tjänsten. Tryck på **Nej** om du vill att programmet ska vara aktivt i bakgrunden.

5. Kontakter

Tryck på knappen **kontakter**.

Hantera all kontaktinformation t.ex. telefonnummer och adresser. Lägg till en personlig ringsignal, ett röstmärke eller en miniatyrbild till en kontakt. Skicka kontaktinformation till kompatibla enheter eller ta emot kontaktinformation, t.ex. visitkort, från kompatibla enheter och lägga till dem till din egen lista över kontakter.

Om du vill lägga till en kontakt väljer du **Val** > **Ny kontakt**. Ange kontaktinformationen och välj **Klar**.

Om du vill redigera information i ett kontaktkort bläddrar du till kontakten och väljer **Val** > **Redigera** > **Val**. Välj från följande:

- **Lägg till miniatyrbild** — Lägg till en miniatyrbild som visas när en kontakt ringer dig. Bilden måste ha sparats tidigare i din enhet eller på minneskortet.
- **Ta bort miniatyrbild** — Ta bort bilden från kontaktkortet.
- **Lägg till information** — Lägg till fält med information till ett kontaktkort t.ex. **Befattning**.
- **Radera information** — Radera eventuella detaljer som du har lagt till till ett kontaktkort.
- **Redigera etikett** — Redigera fältnamnen på kontaktkortet.

■ Hantera kontaktgrupper

Skapa en kontaktgrupp så att du kan skicka text- eller e-postmeddelanden till flera mottagare samtidigt.

1. Bläddra åt höger och välj **Val** > **Ny grupp**
2. Ange ett namn på gruppen eller använd standardnamnet och välj **OK**.
3. Öppna gruppen och välj **Val** > **Lägg till medlemmar**.
4. Bläddra till varje kontakt som du vill lägga till till gruppen och markera den genom att trycka på bläddringsknappen.
5. Välj **OK** för att lägga till alla markerade kontakter till gruppen.

Följande alternativ är tillgängliga när du väljer **Val** i vyn kontaktgrupper:

- **PTT-alternativ** — Ring ett talknappssamtal antingen till en enskild person eller till en grupp eller skicka en förfrågan om uppringning.
- **Öppna** — Öppna kontaktgruppen och visa gruppmedlemmarna.
- **Skapa meddelande** — Skicka ett meddelande.
- **Ny grupp** — Skapa en ny kontaktgrupp.
- **Radera** — Radera en kontaktgrupp.
- **Byt namn** — Byt namn på kontaktgruppen.
- **Rington** — Ange en ringsignal till en kontaktgrupp.
- **Info om Kontakter** — Visa informationen för en kontaktgrupp.
- **Inställningar** — Ange displayinställningarna för namn på kontaktgruppmedlemmar.

Om du vill ta bort en kontakt från en kontaktgrupp öppnar du kontaktgruppen. Bläddra till den kontakt som du vill ta bort och välj **Val** > **Ta bort från grupp** > **Ja**.



Tips: Om du vill kontrollera vilken grupp en kontakt tillhör trycker du på knappen **kontakter**. Bläddra till kontakten och välj **Val** > **Tillhör grupperna**.

Om du vill visa eller redigera en kontakt i en kontaktgrupp öppnar du kontaktgruppen. Bläddra till kontakten som du vill visa eller redigera och välj **Val**. Välj bland följande alternativ: **Öppna** Öppnar kontakten och visar kontaktinformation. **Ring** Välj **Röstsamtal** eller **Videosamtal** och ring kontakten. **Skapa meddelande** Skapa och skicka ett textmeddelande eller multimedie-meddelande till kontakten. **Ta bort från grupp** Ta bort kontakten från kontaktgruppen. **Tillhör grupperna** Visa alla kontaktgrupper som en kontakt tillhör.

■ Hantera standardinformation

Tilldela ett standardnummer eller en standardadress till en kontakt så att du lätt kan ringa upp eller skicka ett meddelande till det numret eller den adressen om flera nummer eller adresser har sparats för den kontakten.

Om du vill ändra standardinformationen för en kontakt öppnar du kontakten och väljer **Val** > **Förstahandsval**. Välj numret eller adressen som du vill ha som standard och välj **Tilldela**.

Standardnumret eller standardadressen är understruken på kontaktkortet.

■ Kopiera kontakter mellan SIM-kort och enhetens minne

Om du vill kopiera kontakter från ett SIM-kort till enhetens minne väljer du **Val** > **SIM-kontakter** > **SIM-katalog** för att öppna SIM-katalogen. Markera de kontakter som du vill kopiera och välj **Markera alla** för att kopiera alla kontakter. Välj **Val** > **Kopiera t. Kontakter**.

Kontakter

Om du vill kopiera kontakter från enhetens minne till ett SIM-kort väljer du **Val** > **Kopiera t. SIM-katal..** Markera de kontakter som du vill kopiera och välj **Markera alla** för att kopiera alla kontakter. Välj **Val** > **Kopiera t. SIM-katal..**

Välj **Val** > **SIM-kontakter** > **SIM-katalog** för att se namnen och numren som lagrats på SIM-kortet. I SIM-katalogen kan du lägga till, redigera eller kopiera nummer till **Kontakter** och ringa samtal.

■ Välja ringsignaler för kontakter

Välj en ringsignal för en kontakt eller kontaktgrupp. Om telefonnumret till den som ringer skickas tillsammans med samtalet och din enhet känner igen numret spelas ringsignalen upp när kontakten ringer dig.

Om du vill välja en ringsignal för en kontakt eller kontaktgrupp öppnar du kontakten eller kontaktgruppen och väljer **Val** > **Rington**. En lista med ringsignaler visas. Välj den ringsignal du vill använda.

Om du vill ta bort ringsignalen väljer du **Standardton** från listan med ringsignaler.

■ Visitkort

Tryck på knappen kontakter.

Du kan skicka, ta emot, visa och spara kontaktkort som visitkort i vCard- eller Nokia Compact Business Card-format.

Du kan skicka visitkort till kompatibla enheter med SMS, MMS eller e-post eller en IR- eller Bluetooth-anslutning.

Om du vill skicka ett visitkort väljer du det i kontaktlistan och väljer sedan **Val** > **Sänd**. Välj **Via SMS**, **Via MMS**, **Via e-post**, **Via Bluetooth** eller **Via infraröd**. Ange telefonnumret eller adressen eller lägg till en mottagare från kontaktlistan. Välj **Val** > **Sänd**.

Om du väljer SMS som metod för att skicka, skickas kontaktkortet utan bilder.

Om du vill visa ett mottaget visitkort väljer du **Visa** från det visade meddelandet eller öppnar meddelandet från inkorgen i **Medd..**

Om du vill spara ett visitkort väljer du **Visa** > **Val** > **Spara visitkort** när det inkommande meddelandet visas på enheten.

Om du vill spara ett mottaget visitkort väljer du **Visa** > **Val** > **Spara visitkort**.

Om du vill ta bort ett mottaget visitkort väljer du **Val** > **Radera**.

6. Kalender

Välj **Meny** > **Kalender**.

I **Kalender** kan du skapa och visa schemalagda händelser och bokningar. Du kan även ställa in alarm för kalenderposter.

Du kan synkronisera kalenderdata med en kompatibel dator med Nokia PC Suite. Information om hur du synkroniserar finns i PC Suite-handboken.

■ Skapa kalenderposter

Du kan skapa fyra typer av kalenderposter:

- **Möte**-poster har specifikt datum och tid.
- **Memo**-poster avser hela dagen, inte en specifik tidpunkt på dagen. Memoposter visas inte i Veckoplanen.
- **Årsdag**-poster påminner dig om födelsedagar och andra speciella datum. De refererar till en viss dag men inte till en specifik tidpunkt. Årsdagsposter återkommer varje år.
- **Att göra**-poster påminner dig om en uppgift som har ett förfallodatum men inte till en specifik tidpunkt på dagen.

Om du vill skapa en kalenderpost bläddrar du till ett datum och väljer **Val** > **Ny post**. Välj en posttyp. Tillgängliga inställningar för mötes-, memo-, årsdags- och att göra-poster varierar.

Välj från följande:

- **Ämne** eller **Anledning** — Ange en beskrivning för posten.
- **Plats** — Ange eventuell platsinformation.
- **Starttid** — Ange starttid.
- **Sluttid** — Ange sluttid.
- **Startdatum** eller **Datum** — Ange startdatumet eller datum för när händelsen inträffar.
- **Slutdatum** — Ange slutdatum.
- **Alarm** — Ställ in ett alarm för mötes- och årsdagsposter. Alarmet visas i **Dag**.
- **Upprepa** — Ange om du vill att posten ska upprepas, och i så fall när. Ange på vilket sätt posten ska återkomma, frekvens och eventuellt slutdatum.
- **Synkronisering** — Om du väljer **Privat**, är det bara du som kan se kalenderposten och inte andra som har behörighet att se kalendern online. Om du väljer **Allmän**, visas kalenderposten för andra som har behörighet att se kalendern online. Om du väljer **Ingen**, kopieras inte kalenderposten till din dator när du synkroniserar.



Tips: Kontrollera att du har valt korrekt stad i programmet **Klocka** eftersom schemalagda kalenderposter kan komma att ändras när den aktuella staden ändras och finns i en annan tidszon.

Om du vill öppna och redigera en befintlig post bläddrar du till den och väljer **Val** > **Öppna**. Redigera informationen i de olika fälten.



Tips: När du redigerar eller raderar en upprepad post väljer du hur du vill att ändringen ska tas i bruk. Om du väljer **Alla förekomster**, raderas alla upprepade poster. Om du väljer **Endast denna post** raderas bara den aktuella posten.

■ Att göra

Du kan skapa en uppgift eller en lista över uppgifter som måste utföras en viss dag. En uppgift kan tilldelas ett förfallodatum och ett alarm.

Om du vill öppna att göra-listan väljer du **Val** > **Att göra**.

Om du vill lägga till en uppgift väljer du **Val** > **Ny post** > **Att göra**. Börja skriva uppgiften i fältet **Ämne**. Du kan ange ett förfallodatum för uppgiften, skapa ett alarm för den och ange prioritet. Prioritetssymbolerna är (!) **Hög** och (-) **Låg**. Det finns ingen symbol för **Normal**.

Om du vill markera att en uppgift är utförd bläddrar du till den i att göra-listan och väljer **Val** > **Markera som utförd**.

Om du vill återställa en uppgift bläddrar du till den i att göra-listan och väljer **Val** > **Mark. som ej utförd**.

■ Kalenderinställningar

Välj **Val** > **Inställningar** om du vill ändra kalenderinställningar.

■ Kalendervyer

Om du vill växla mellan de olika kalendervyerna väljer du **Val** i alla kalendervyer. Välj en typ av vy i listan.



Tips: När du visar **Kalender** i en vy trycker du på * för att snabbt växla till en annan vy.

Kalender

Om du vill visa aktuell dag i månadsvyn trycker du på #.

Om du vill ställa in standardvyn för kalender väljer du **Val** > **Inställningar** > **Standardvy** > **Månadsvy**, **Veckovy**, **Dag** eller **Att göra**.

Om du vill visa ett specifikt datum i kalendervyn väljer du **Val** > **Gå till datum**. Ange datumet och välj **OK**.



Tips: Om du snabbt vill flytta till närmaste datum med en schemalagd händelse trycker du på #.

I **Månadsvy** kan du visa hela månaden. Varje rad visar en vecka med datum. Den aktiva månaden visas och den aktiva dagen är antingen idag eller den senaste dagen som visades. Den aktiva dagen är markerad med en färgad ruta. Dagar med schemalagda händelser är markerade med en liten triangel i det nedre högra hörnet. Bläddra för att växla mellan dagar i månaden och dagens poster.



Tips: När du visar **Kalender** i en vy trycker du på * för att snabbt växla till en annan vy.

I **Veckovy** visas den valda veckans händelser i sju dagsrutor. Dagens datum är markerad med en färgad rektangel. Memos och årsdagar placeras för 08:00.

Om du vill ändra startdatum för veckan väljer du **Val** > **Inställningar** > **Veckan börjar**.

Välj **Val** > **Dag** i informationsvyn.

I vyn **Dag** visas händelserna för den valda dagen. Posterna är grupperade i tidsenheter efter starttid. Om du vill visa föregående eller nästa dag, bläddrar du åt vänster eller höger.

I vyn **Att göra** visas att göra-händelserna för den valda dagen.

■ Skicka kalenderposter

Om du vill skicka en kalenderpost till en kompatibel enhet bläddrar du till posten och väljer **Val** > **Sänd** > **Via SMS**, **Via MMS**, **Via e-post**, **Via Bluetooth** eller **Via infraröd**.

■ Lägga till en mottagen kalenderpost till kalendern


Du kan ta emot en kalenderpost som bifogad fil.

Om du vill lägga till en mottagen kalenderpost till kalendern öppnar du bilagan med kalenderposten i meddelandet och väljer **Val** > **Spara i Kalender**. Posten läggs till i din standardkalender.

7. Klocka

Välj **Meny** > **Office** > **Klocka**.

Om du vill ställa in ett alarm väljer du **Val** > **Ställ in alarm**. Ställ in alarmtiden och välj **OK**.

När ett alarm är aktivt visas .

Om du vill stänga av alarmet väljer du **Stopp**. Om du vill stoppa det i fem minuter väljer du **Snooze**. Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås enheten på automatiskt och alarmsignalen ljuder. Om du väljer **Stopp** visas en fråga om du vill aktivera enheten så att du kan ringa och ta emot samtal. Välj **Nej** om du vill stänga av enheten eller **Ja** om du vill kunna ringa och ta emot samtal. Välj inte **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där enheten kan vålla störningar eller fara.

Om du vill ändra alarmtiden väljer du **Val** > **Ändra alarmtid**.

Om du vill ta bort ett alarm väljer du **Val** > **Ta bort alarm**.

■ Klockinställningar

Om du vill ändra klockinställningarna väljer du **Val** > **Inställningar**.

Om du vill ändra tid eller datum väljer du **Tid** eller **Datum**.

Om du vill ändra klockan som visas i vänteläge väljer du **Klocktyp** > **Analog** eller **Digital**.

Om du vill att mobiltelefonnätet ska uppdatera tid, datum och tidszonsinformation på din enhet (nätjänst) väljer du **Autojustering av nättid** > **Uppdatera automatiskt**.

Om du vill ändra alarmsignalen väljer du **Alarmsignal**.

■ Världstid

Välj **Meny** > **Office** > **Klocka** och bläddra åt höger. I världstidvyn kan du visa tiden i olika städer.

Om du vill lägga till en stad i världstidvyn väljer du **Val** > **Lägg till stad**.

Om du vill ändra staden som avgör tid och datum för enheten väljer du **Val** > **Min stad**. Staden visas i huvudvyn för klockan och enhetens tid ändras efter den stad du har valt. Kontrollera att tiden är korrekt och att den stämmer med din tidszon.

Om du vill ta bort en stad från listan bläddrar du till staden och trycker på raderingsknappen.

8. Meddelanden

Välj **Meny** > **Medd.**

Med **Medd.** (nättjänst) kan du skicka och ta emot SMS, MMS och e-postmeddelanden. Du kan också ta emot webbtjänstmeddelanden, CBS-meddelanden (Cell Broadcast Service), specialmeddelanden som innehåller data och skicka servicekommandon.

Innan du kan skicka eller ta emot meddelanden kan du behöva göra följande:

- Sätt i ett giltigt SIM-kort i enheten och se till att du befinner dig inom nätoperatörens täckningsområde.
- Kontrollera att nätet har stöd för de meddelandefunktioner som du vill använda och att de är aktiverade på SIM-kortet.
- Definiera inställningarna för Internet-kopplingspunkten (IAP). [Se "Kopplingspunkter" s. 78.](#)
- Definiera e-postkontoinställningarna på enheten. [Se "E-postkonton" s. 50.](#)
- Definiera SMS-inställningarna på enheten. [Se "Inställningar för SMS" s. 49.](#)
- Definiera MMS-inställningarna på enheten. [Se "Inställningar för multimedie-meddelanden" s. 49.](#)

Enheten kan identifiera SIM-kortleverantören och konfigurera vissa meddelandeinställningar automatiskt. Om inte kan du behöva definiera inställningarna manuellt, eller kontakta tjänsteleverantören, nätoperatören eller Internet-leverantören för att konfigurera inställningarna.

Meddelanden och data som tas emot med Bluetooth-anslutning eller IR lagras i mappen **Inkorg**. E-postmeddelanden lagras på ett e-postkonto. Meddelanden som du har skrivit kan lagras i mappen **Utkast**. Meddelanden som väntar på att skickas lagras i mappen **Utkorg** medan skickade meddelanden (med undantag för Bluetooth- och IR-meddelanden) lagras i mappen **Sända**. Om du vill ordna meddelandena kan du skapa egna mappar i **Mina mappar**.



Tips: Meddelandena placeras i **Utkorg** när enheten till exempel befinner sig utanför operatörens täckningsområde. Du kan också ange att e-postmeddelandena ska skickas nästa gång du ansluter till e-postkontot.

■ Organisera meddelanden

Om du vill skapa en ny mapp för att organisera dina meddelanden väljer du **Mina mappar** > **Val** > **Ny mapp**. Skriv ett namn på mappen och välj **OK**.

Om du vill byta namn på en mapp väljer du mappen och **Val** > **Byt mappnamn**. Skriv ett nytt mappnamn och välj **OK**. Du kan endast byta namn på mappar som du har skapat.

Om du vill flytta ett meddelande till en annan mapp öppnar du meddelandet och väljer **Val** > **Flytta till mapp**, mappen, och **OK**.

Om du vill sortera meddelanden i en viss ordning, välj **Val** > **Sortera efter**. Du kan sortera meddelanden efter **Datum**, **Avsändare**, **Ämne** eller **Meddelandetyp**.

Om du vill visa egenskaperna för ett meddelande, väljer du meddelandet och **Val** > **Meddelandeinfo..**

■ Söka efter meddelanden

Om du vill söka efter ett meddelande öppnar du den mapp du vill söka i och väljer **Val** > **Sök**. Ange en sökterm och välj **OK**.

■ Inkorg

Välj **Meny** > **Medd.** > **Inkorg**.

Om du vill visa ett meddelande bläddrar du till meddelandet och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill vidarebefordra ett skickat eller mottaget meddelande öppnar du meddelandet och väljer **Val** > **Vidarebefordra**. Vissa meddelanden kanske inte kan vidarebefordras.

Om du vill svara på ett mottaget meddelande öppnar du meddelandet och väljer **Val** > **Svara**.

■ Mina mappar

Om du vill visa meddelanden som är sparade i dina egna mappar eller använda meddelandemallar väljer du **Mina mappar**.

Om du vill visa ett meddelande, bläddrar du till det och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill visa, redigera, skapa eller skicka meddelandemallar väljer du **Mallar** och trycker på bläddringsknappen.

Välj **Val** och från följande:

- **Skapa meddelande** — Skriva och skicka ett meddelande.
- **Sortera efter** — Ordna meddelanden, t.ex. efter avsändare eller typ.
- **Flytta till mapp** — Spara ett meddelande i en annan mapp. Bläddra till önskad mapp och välj **OK**.

Meddelanden

- **Ny mapp** — Skapa nya mappar.

Tillgängliga alternativ kan variera.

Om du vill radera ett meddelande eller en mapp bläddrar du till önskat meddelande eller önskad mapp och trycker på raderingsknappen.

■ Meddelandeutkast

Meddelanden som du har skapat men inte skickat ännu sparas i mappen **Utkast**.

Om du vill visa eller ändra ett meddelande bläddrar du till det och trycker på bläddringsknappen.

To send the message, select **Val** > **Sänd**.

Om du vill radera ett meddelande bläddrar du till det och trycker sedan på raderingsknappen.



Tips: Om du vill radera flera meddelanden bläddrar du till varje meddelande samtidigt som du håller ned redigeringsknappen och bläddringsknappen. En kryssmarkering visas bredvid de markerade meddelandena. När du har markerat de meddelanden som du vill radera trycker du på raderingsknappen.

■ Skickade meddelanden

De 20 senaste skickade meddelandena sparas automatiskt i mappen **Sända**. Om du vill ändra antalet sparade meddelanden väljer du **Medd.** och väljer **Val** > **Inställningar** > **Övrigt**.

Välj **Val** och välj från följande:

- **Skapa meddelande** — Skriva och skicka ett meddelande.
- **Meddelandeinfo.** — Visa information om meddelandet
- **Sortera efter** — Ordna meddelanden, t.ex. efter avsändare eller typ.
- **Flytta till mapp** — Spara ett meddelande i en annan mapp. Bläddra till önskad mapp och välj **OK**.
- **Ny mapp** — Skapa nya mappar.



Tips: Om du vill flytta flera meddelanden bläddrar du till varje meddelande samtidigt som du håller ned redigeringsknappen och bläddringsknappen för att markera det. När du har markerat önskade meddelanden trycker du på **Val** > **Flytta till mapp**.

Tillgängliga alternativ kan variera.

Om du vill radera ett meddelande bläddrar du till det och trycker sedan på raderingsknappen.

■ Utkorg

Välj **Meny** > **Medd.** > **Utkorg**.

Om du vill skicka ett meddelande från **Utkorg**, väljer du meddelandet och **Val** > **Sänd**.

Om du vill avbryta sändningen av ett meddelande i **Utkorg** markerar du meddelandet och väljer **Val** > **Sänd senare**.

■ Leveransrapporter

Om du vill hålla reda på text- och multimedie-meddelanden som du har skickat väljer du **Rapporter**.

Du kan välja om du vill ta emot eller avvisa leveransrapporter i inställningarna för text- och multimedie-meddelanden. Välj **Val** > **Inställningar** > **SMS** eller **MMS** > **Ta emot rapport**.



Tips: Om du vill ringa upp mottagaren av ett meddelande bläddrar du till leveransrapporten och trycker på knappen Ring.

■ Inställningar för meddelandecentral för textmeddelanden

Välj **Val** > **Inställningar** > **SMS** > **Meddelandecentraler**.

Om du vill redigera meddelandecentraler väljer du meddelandecentralen och **Val** > **Redigera**.

Om du vill lägga till nya meddelandecentraler väljer du **Val** > **Ny medd.central**.

Om du vill radera meddelandecentraler markerar du önskad meddelandecentral och trycker på raderingsknappen.

■ Textmeddelanden

Enheten kan skicka textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas i en serie på två eller flera meddelanden. Tjänsteleverantören kan debitera enligt detta. Tecken som innehåller accenter eller andra markörer och tecken från vissa språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Skriva och skicka textmeddelanden

Välj **Meny** > **Medd.** > **Nytt medd.** > **SMS**.

1. I fältet **Till** trycker du på bläddringsknappen för att välja mottagare från **Kontakter** eller så anger du mottagarnas mobiltelefonnummer för hand. Om du anger mer än ett nummer avgränsar du numren med semikolon. Om du vill infoga ett semikolon trycker du på *.
2. Skriv meddelandet. Om du vill använda en mall väljer du **Val** > **Infoga** > **Mall**.
3. Välj **Val** > **Sänd** när du ska skicka meddelandet.

Sändningsalternativ för SMS

Om du vill ange sändningsalternativ för ditt SMS väljer du **Val** > **Sändningsalternativ**.

Definiera följande:

- **Använd medd.cent.** — Välj en meddelandecentral för att skicka meddelandet.
- **Teckenkodning** — Välj **Begränsat stöd** om du vill använda automatisk teckenkonvertering till ett annat kodningssystem när det är möjligt.
- **Ta emot rapport** — Välj **Ja** om du vill att nätet ska skicka leveransrapporter för dina meddelanden (nättjänst).
- **Giltighetstid** — Välj hur länge meddelandecentralen ska skicka om meddelandet om det första försöket misslyckas (nättjänst). Om mottagaren inte kan nå inom giltighetsperioden tas meddelandet bort från meddelandecentralen.
- **Meddel. sänds som** — Konvertera meddelandet till ett annat format, t.ex. **Text**, **Fax**, **Personsökning** eller **E-post**. Ändra bara det här alternativet om du är säker på att meddelandecentralen kan konvertera SMS till de andra formaten. Kontakta nätoperatören.
- **Svar via samma cent.** — Välj om du vill att svarsmeddelandet ska skickas via samma meddelandecentral (nättjänst).

Svara på mottagna SMS

Om du vill svara på ett SMS öppnar du meddelandet i **Inkorg**. Välj **Val** > **Svara**. Skriv ett meddelande och välj **Val** > **Sänd**.

Om du vill ringa upp den som skickat ett SMS öppnar du meddelandet i **Inkorg** och väljer **Val** > **Ring**.

SMS på SIM-kortet

Du kan spara SMS på SIM-kortet. Innan du kan visa SIM-meddelanden måste du kopiera meddelandena till en mapp på enheten. När du har kopierat dem till en mapp kan du visa dem i mappen, eller radera dem från SIM-kortet.

Välj **Val** > **SIM-meddelanden**.

1. Välj **Val** > **Markera/Avmarkera** > **Markera** eller **Markera alla** om du vill markera varje meddelande.
2. Välj **Val** > **Kopiera**.
3. Välj en mapp och **OK** om du vill börja kopiera.

Om du vill visa SIM-kortsmeddelanden öppnar du mappen med de kopierade meddelandena, och öppnar ett meddelande.

Om du vill ta bort ett meddelande från SIM-kortet väljer du det och trycker på raderingsknappen.

Bildmeddelanden



Obs: Funktionen för bildmeddelanden kan bara användas om tjänsteleverantören hanterar den. Det är enbart kompatibla enheter med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden. Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Välj **Meny** > **Medd.**

Om du vill visa ett bildmeddelande öppnar du meddelandet från mappen **Inkorg**.

Välj **Val** och välj från följande:

- **Meddelandeinfo.** — Visa information om meddelandet
- **Flytta till mapp** — Spara meddelandet i en annan mapp.
- **Spara i Kontakter** — Lägg till meddelandets avsändare till dina kontakter.
- **Sök** — Hitta telefonnummer och adresser i meddelandet.

Vidarebefordra bildmeddelanden

1. Öppna ett bildmeddelande i **Inkorg** och välj **Val** > **Vidarebefordra**.
2. Skriv mottagarens nummer i fältet **Till** eller tryck på bläddringsknappen om du vill lägga till en mottagare från **Kontakter**. Om du anger mer än ett nummer avgränsar du numren med semikolon. Om du vill infoga ett semikolon trycker du på *.
3. Skriv in meddelandet. Meddelandet kan innehålla 120 tecken. Om du vill använda en mall väljer du **Val** > **Infoga** > **Mall**.
4. När du vill skicka meddelandet trycker du på knappen **Ring**.



Tips: Om du vill ta bort bilden från meddelandet väljer du **Val** > **Ta bort grafik**.

■ Multimediameddelanden (MMS)

Ett multimediameddelande (MMS) kan innehålla text och objekt som bilder, ljudklipp och videoklipp.

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimediameddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Innan du kan skicka eller ta emot multimediameddelanden från/till enheten måste du definiera inställningarna för multimediameddelanden. Enheten kan ha identifierat SIM-kortleverantören och konfigurerat inställningarna för multimediameddelanden automatiskt. Om inte, kontakta tjänsteleverantören. [Se "Inställningar för multimediameddelanden" s. 49.](#)

Skapa och skicka multimediameddelanden

Välj **Nytt medd.** > **MMS**.

1. Gå till fältet **Till** och tryck på bläddringsknappen om du vill välja mottagare från **Kontakter** eller skriv in mottagarnas mobiltelefonnummer eller e-postadresser manuellt.
2. Skriv ett ämne för meddelandet i fältet **Ämne**. Om du vill ändra de fält som är synliga väljer du **Val** > **Adressfält**.
3. Skriv in meddelandetexten och välj **Val** > **Infoga objekt** för att lägga till medieobjekt. Du kan lägga till objekt som **Bild**, **Ljudklipp** eller **Videoklipp**.

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

4. Varje sida i meddelandet kan endast innehålla ett ljud- eller videoklipp. Om du vill lägga till fler sidor väljer du **Val** > **Infoga nytt objekt** > **Sida**. Om du vill ändra ordning på sidorna i meddelandet väljer du **Val** > **Flytta**.
5. Om du vill förhandsgranska ett multimediameddelande innan du skickar det väljer du **Val** > **Förhandsgranska**.
6. Tryck på bläddringsknappen om du vill skicka multimediameddelandet.



Tips: Du kan även skapa multimediameddelanden direkt från flera olika program, t.ex. **Kontakter** och **Galleri**.

Om du vill radera ett objekt från ett multimediameddelande väljer du **Val** > **Ta bort**.

Sändningsalternativ för multimediameddelanden

Välj **Val** > **Sändningsalternativ** och välj från följande alternativ:

- **Ta emot rapport** — Välj **Ja** om du vill få en bekräftelse när meddelandet har levererats till mottagaren. Dock är det kanske inte möjligt att få en leveransrapport för ett multimediameddelande som har skickats till en e-postadress.
- **Giltighetstid** — Ange hur länge meddelandecentralen ska försöka skicka meddelandet. Om mottagaren av ett meddelande inte kan nås inom den angivna tiden tas meddelandet bort från meddelandecentralen för multimediameddelanden. Nätet måste stödja denna funktion. **Maximal tid** är den maximala tidsperiod som tillåts i nätet.

Skapa presentationer

Välj **Nytt medd.** > **MMS**.

1. Gå till fältet **Till** och tryck på bläddringsknappen om du vill välja mottagare från **Kontakter** eller skriv in mottagarnas mobiltelefonnummer eller e-postadresser manuellt.
2. Välj **Val** > **Skapa presentation**, och en presentationsmall.



Tips: En mall kan definiera vilka medieobjekt som kan inkluderas i presentationen, var de visas, samt de effekter som visas mellan bilder och sidor.

3. Bläddra till ett textområde och skriv in texten.
4. Om du vill infoga bilder, ljudklipp, videoklipp eller anteckningar i presentationen bläddrar du till rätt objektområde och väljer **Val** > **Infoga**.



Tips: Du kan flytta mellan objektområden genom att bläddra uppåt eller nedåt.

5. Om du vill lägga till sidor väljer du **Infoga** > **Ny sida**.

6. Välj **Val** och från följande:

- **Förhandsgranska** — Se hur multimediapresentationen kommer att se ut när den öppnas. Multimediapresentationer kan endast visas i kompatibla enheter som har stöd för presentationer. De kan se olika ut i olika enheter.
- **Bakgrundsinställn.** — Välj bakgrundsfärg för presentationen och bakgrundsbilder för olika sidor.
- **Effekter** — Välj effekter mellan bilder eller sidor.

Meddelanden

Det går inte att skapa multimediapresentationer om [Läget skapa MMS](#) är **Begränsat**. Om du vill ändra [Läget skapa MMS](#), väljer du **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **MMS**.

Tillgängliga alternativ kan variera.

För att skicka multimediapresentationen trycker du på knappen Ring.



Tips: Om du vill spara meddelandet i **Utkast** utan att skicka det väljer du **Klar**.

Ta emot och svara på multimediameddelanden



Viktigt: Var försiktig när du öppnar meddelanden. Objekt i multimediameddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Innan du kan skicka eller ta emot multimediameddelanden från/till enheten måste du definiera inställningarna för multimediameddelanden. Enheten kan ha identifierat SIM-kortleverantören och konfigurerat inställningarna för multimediameddelanden automatiskt. Om inte, kontakta tjänsteleverantören. [Se "Inställningar för multimediameddelanden" s. 49.](#)

Om du tar emot multimediameddelanden som innehåller objekt som inte stöds av din enhet, kan du inte öppna dem.

1. Om du vill svara på ett multimediameddelande öppnar du meddelandet från **Inkorg** och väljer **Val** > **Svara**.
2. Välj **Val** > **Avsändaren** för att svara avsändaren med ett multimediameddelande eller **Val** > **Via SMS** för att svara avsändaren med ett textmeddelande.



Tips: Om du vill skicka svaret till fler mottagare väljer du **Val** > **Lägg till mottagare** för att välja mottagare från kontaktlistan, eller skriver in mottagarnas telefonnummer eller e-postadresser manuellt i fältet **Till**.

3. Skriv meddelandets text och tryck på bläddringsknappen om du vill skicka det.

Visa presentationer

Öppna **Inkorg**, bläddra till ett multimediameddelande som innehåller en presentation och tryck på bläddringsknappen. Bläddra till presentationen och tryck på bläddringsknappen.

Om du vill pausa presentationen trycker du på en av väljarknapparna nedanför displayen.

När du har pausat presentationen eller den har spelats färdigt väljer du **Val** och ett av följande:

- **Öppna länk** — Öppna en webblänk och visa webbsidan.
- **Aktivera rullning** — Bläddra igenom text eller bilder som inte får plats på displayen.
- **Fortsätt** — Fortsätt spela upp presentationen.
- **Spela upp** — Spela upp presentationen igen.
- **Sök** — Hitta telefonnummer och e-postadresser eller webbadresser i presentationen. Du kan t.ex. använda dessa nummer och adresser för att ringa samtal, skicka meddelanden eller skapa bokmärken.

Tillgängliga alternativ kan variera.

Visa medieobjekt

Öppna **Inkorg**, bläddra till ett inkommet multimediameddelande och tryck på bläddringsknappen. Välj **Val** > **Objekt**.

Om du vill visa eller spela upp ett medieobjekt bläddrar du till det och trycker på bläddringsknappen.

Medieobjekt och bilagor till meddelanden kan innehålla virus eller annan skadlig programvara. Öppna inte några objekt eller bilagor om du är osäker på avsändarens tillförlitlighet.

Om du vill spara ett medieobjekt i motsvarande program bläddrar du till objektet och väljer **Val** > **Spara**.

Om du vill skicka ett medieobjekt till kompatibla enheter bläddrar du till det och väljer **Val** > **Sänd**.



Tips: Om du tar emot multimediameddelanden som innehåller medieobjekt som inte kan öppnas på din enhet kanske du kan skicka dessa objekt till en annan enhet, t.ex. en dator.

Visa och spara multimediabilagor

Om du vill visa multimediameddelanden som presentationer öppnar du meddelandet och väljer **Val** > **Visa presentation**.



Tips: Om du har markerat ett medieobjekt i ett multimediameddelande kan du visa eller spela upp det genom att välja **Visa bild**, **Spela upp ljudklipp** eller **Spela upp video**.

Om du vill visa namn och storlek på en bilaga öppnar du meddelandet och väljer **Val** > **Objekt**.

Om du vill spara ett multimediaobjekt väljer du **Val** > **Objekt**, objektet och **Val** > **Spara**.

■ E-postmeddelanden

Om du vill ta emot och skicka e-post måste du ha en fjärrbrevlåda. Tjänsten kan du skaffa via en nätoperatör, ditt företag eller via en Internet-leverantör. Enheten överensstämmer med Internetstandarderna IMAP4 (revision 1) och POP3 samt olika e-postlösningar. Andra e-postleverantörer kan erbjuda tjänster med andra inställningar eller funktioner än de som beskrivs här. Kontakta din e-postleverantör om du vill ha mer information.

Innan du kan skicka, ta emot, hämta, svara på och vidarebefordra e-post på enheten, måste du också göra följande:

- Konfigurera en Internet-kopplingspunkt (IAP). Enheten kan redan innehålla konfigurerade kopplingspunkter. [Se "Kopplingspunkter" s. 78.](#)
- Ställa in ett e-postkonto och konfigurera e-postinställningarna korrekt. Beroende på enheten kan du använda e-postkontoguiden, inställningsguiden eller göra inställningarna manuellt.

Följ anvisningar för fjärrbrevlådan och från Internet-leverantören. Kontakta din Internet-leverantör eller nätoperatör för att få korrekta inställningar.

Ställa in e-postkontot med e-postkontoguiden

Om du väljer **E-postkonto** i huvudvyn för Meddelanden och inte har ställt in ett e-postkonto, uppmanas du att göra detta. Välj **Ja** för att börja ställa in ett e-postkonto med guiden för brevlåda.

1. Välj **Börja** för att börja ange e-postinställningarna.
2. I **Typ av e-postkonto** väljer du **IMAP4** eller **POP3**, och sedan **Nästa**.



Tips: POP3 är en version av Post Office Protocol som används för att lagra och hämta e-post. IMAP4 är en version av Internet Message Access Protocol som gör att du kan komma åt och hantera e-postmeddelanden medan de ligger kvar på e-postservern. Du kan sedan välja vilka meddelanden du vill ladda ner till enheten.

3. Ange din e-postadress i **Min e-postadress**. Om du vill infoga @ eller andra specialtecken trycker du på *. Om du vill infoga en punkt trycker du på 1. Välj **Nästa**.
4. I **Inkommande server** anger du namnet på den fjärrserver som tar emot dina e-postmeddelanden och väljer **Nästa**.
5. I **Utgående server** anger du namnet på den fjärrserver som skickar dina e-postmeddelanden och väljer **Nästa**. Beroende på nätoperatör kanske du behöver använda nätoperatörens server för utgående post i stället för e-postleverantörens server.
6. I **Kopplingspunkt** väljer du den Internet-kopplingspunkt som enheten ska använda vid hämtning av e-postmeddelanden. Om du väljer **Fråga alltid** frågar enheten vilken Internet-kopplingspunkt som ska användas varje gång den börjar hämta e-postmeddelanden, men om du väljer en kopplingspunkt ansluter enheten automatiskt. Välj **Nästa**.



Tips: Om du väljer **Välj grupp** ansluter enheten automatiskt med bästa tillgängliga Internet-kopplingspunkt från kopplingspunktgruppen. Välj kopplingspunktgruppen och **Tillbaka** för att spara valet.

7. Skriv ett namn på den nya brevlådan och välj **Slutför**.

När du skapar en ny brevlåda ersätts **E-postkonto** av namnet du ger brevlådan i vyn **Medd..** Du kan ha upp till sex brevlådor.

Välja standardbrevlåda

Om du har flera brevlådor kan du välja en av dem som din standardbrevlåda. Om du vill definiera standardbrevlådan väljer du **Val > Inställningar > E-post > Standardinkorg** och brevlådan.

Om du har definierat flera brevlådor måste du välja den som ska användas varje gång du skapar ett nytt e-postmeddelande.

Ansluta till brevlåda

E-post som adresserats till dig hämtas inte automatiskt till din enhet utan till din fjärrbrevlåda. För att du ska kunna läsa din e-post måste du först ansluta till fjärrbrevlådan och hämta e-postmeddelandena till enheten.

Om du vill hämta mottagna e-postmeddelanden till enheten väljer du brevlådan i huvudvyn **Medd..** När enheten frågar **Ansluta till e-postkontot?**, väljer du **Ja**.

Om du vill visa e-postmeddelanden i en mapp bläddrar du till mappen och trycker på bläddringsknappen. Bläddra till ett meddelande och tryck på bläddringsknappen.

Om du vill ladda ner e-postmeddelanden till enheten väljer du **Val > Hämta e-post > Nya** för att hämta nya meddelanden som du varken har läst eller laddat ner, **Valda** för att endast hämta valda meddelanden från fjärrbrevlådan, eller **Alla** för att hämta alla meddelanden som du inte har laddat ner tidigare.

Om du vill koppla från en fjärrbrevlåda väljer du **Val > Koppla från**.

Visa e-post offline

När du arbetar offline är enheten inte ansluten till en fjärrbrevlåda. Genom att hantera e-postmeddelanden offline minskar du anslutningskostnaden och kan arbeta i situationer där dataanslutning inte är tillåten. Alla ändringar du gör i fjärrbrevlådan när

Meddelanden

du är offline aktiveras nästa gång du ansluter dig och synkroniserar. Om du t.ex. raderar ett e-postmeddelande i enheten när du är offline, tas meddelandet bort från fjärrbrevlådan nästa gång du ansluter till brevlådan.

1. Välj **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **E-post**. Välj e-postkonto och tryck på bläddringsknappen. Välj **Hämtinställningar** > **E-post att hämta** > **Medd. och bilagor** för att hämta hela meddelanden med tillhörande bilagor, till enheten.
2. Öppna e-postkontot och välj **Val** > **Hämta e-post**. Välj **Nya** för att hämta nya meddelande som du varken har läst eller hämtat, **Valda** för att bara hämta meddelanden som du väljer från fjärrbrevlådan eller **Alla** för att hämta alla meddelanden som inte tidigare har hämtats. Enheten ansluts till e-postkontot för hämtning av meddelanden.
3. När e-postmeddelandena har hämtats väljer du **Val** > **Koppla från** för att återgå till offline-läge.
4. Om du vill visa ett e-postmeddelande bläddrar du till det och trycker på bläddringsknappen.

För vissa alternativ måste du ansluta till fjärrbrevlådan.



Tips: Om du vill prenumerera på andra mappar i fjärrbrevlådan väljer du **E-postinställningar** > **Hämtinställningar** > **Mappabonnemang**. E-post i alla mappar som du prenumererar på uppdateras när du hämtar e-post från fjärrbrevlådan.

Läsa och svara på e-post



Viktigt: Var försiktig när du öppnar meddelanden. E-postmeddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Om du vill läsa ett inkommet e-postmeddelande bläddrar du till det och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill söka efter ett e-postmeddelande i din brevlåda väljer du **Val** > **Sök**. Ange en sökterm och välj **OK**.

Om du vill öppna en bilaga väljer du **Val** > **Bilagor**. Bläddra till bilagan och tryck på bläddringsknappen.

Om du endast vill svara e-postmeddelandets avsändare, öppnar du meddelandet och väljer **Val** > **Svara** > **Avsändaren**.

Om du vill svara alla mottagare av ett e-postmeddelande, öppnar du meddelandet och väljer **Val** > **Svara** > **Alla**.

Om du vill radera en bilaga från ett e-postmeddelande som du skickar, markerar du bilagan och väljer **Val** > **Ta bort**.



Tips: Om du svarar på ett e-postmeddelande som innehåller bifogade filer inkluderas inte bilagorna i svaret. Om du vidarebefordrar det mottagna e-postmeddelandet inkluderas bilagorna.

Om du vill ange prioritet för ett meddelande väljer du **Val** > **Sändningsalternativ** > **Prioritet** och ett tillgängligt alternativ.

Om du vill ringa upp någon som har skickat ett e-postmeddelande till dig öppnar du e-postmeddelandet och väljer **Val** > **Ring**.

Om du vill svara någon som har skickat ett e-postmeddelande med ett eget textmeddelande öppnar du e-postmeddelandet och väljer **Val** > **Skapa meddelande**.

Om du vill vidarebefordra ett e-postmeddelande, öppnar du meddelandet och väljer **Val** > **Vidarebefordra**.

Radera medd.

Frigör minnesutrymme på enheten genom att regelbundet radera meddelanden från mapparna **Inkorg** och **Sända**, och radera hämtade e-postmeddelanden.

Om du vill radera ett meddelande bläddrar du till det och trycker sedan på raderingsknappen.

Du kan välja att radera meddelanden lokalt och spara originalet på servern, eller radera både lokala e-postmeddelanden och originalmeddelanden på servern.

Om du bara vill ta bort e-post från enheten väljer du **Val** > **Radera** > **Telefon (rubrik är kvar)**.

Om du vill radera e-post från både enheten och fjärrservern öppnar du ett e-postmeddelande och väljer **Val** > **Radera** > **Telefon och server**.

E-postmappar

Om du skapar undermappar i dina IMAP4-brevlådor på en fjärrserver kan du visa och hantera dessa mappar i enheten. Du kan endast prenumerera på mappar i dina IMAP4-brevlådor. När du prenumererar på mappar i en fjärrbrevlåda kan du visa mapparna i din enhet.

Om du vill visa mappar i din IMAP4-brevlåda upprättar du en anslutning och väljer **Val** > **E-post- inställningar** > **Hämtinställningar** > **Mappabonnemang**.

Om du vill visa en fjärrmapp väljer du en mapp och **Val** > **Abonnera**. Varje gång du ansluter dig uppdateras de mappar som du prenumererar på. Detta kan ta en stund om mapparna är stora.

Om du vill uppdatera listan över mappar väljer du en mapp och **Val** > **Uppdat. mapplistan**.

Skriva och skicka e-post

Om du vill skriva ett e-postmeddelande väljer du **Val** > **Lägg till mottagare** för att välja mottagarnas e-postadresser från kontaktlistan, eller skriver in e-postadresserna i fältet **Till**. Använd semikolon för att avgränsa adresserna. Bläddra nedåt och använd fältet **Kopia** om du vill kopiera in andra mottagare, eller fältet **H. kopia** för att skicka en hemlig kopia till mottagare. Skriv meddelandets ämne i fältet **Ämne**. Skriv meddelandet i textområdet och välj **Val** > **Sänd**.

Om du vill bifoga en fil i ett e-postmeddelande väljer du **Val** > **Infoga**. Välj den fil du vill bifoga. Du kan t.ex. bifoga bilder, ljudklipp, anteckningar och Office-filer.

Om du vill ställa in sändningstiden för ett e-postmeddelande väljer du **Val** > **Sändningsalternativ** > **Sänd meddelande**. Välj **Omedelbart** eller **Vid nästa anslutn.** om du arbetar offline.

E-postmeddelanden lagras i **Utkorg** innan de skickas. Om e-postmeddelandet inte skickas omedelbart kan du öppna **Utkorg** och fördröja och påskynda sändningen eller visa meddelandet.

■ Chatt

Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Chatt**.

Med chatttjänsten (nättjänst) kan du kommunicera med andra personer som använder tjänsten, och delta i diskussionsforum (chattgrupper) för särskilda ämnen. Det finns flera tjänsteleverantörer som underhåller chattserverar där du kan logga in så snart du har registrerat dig för en chatttjänst. Support för funktionerna kan variera mellan olika leverantörer.

Om chatttjänsten inte är tillgänglig hos din leverantör av trådlösa tjänster kanske den inte visas på enhetens meny. Kontakta tjänsteleverantören för mer information om abonnemang och priser för chatttjänster. Mer information om tillgänglighet för chattinställningar får du av nätoperatören, tjänsteleverantören eller återförsäljaren.

Du kan få inställningarna i ett SMS från nätoperatören eller tjänsteleverantören som tillhandahåller chatttjänsten. Du måste spara inställningarna för att kunna öppna den tjänst du vill använda. Du kan också ange inställningarna manuellt.

Ansluta till en chattserver

Om du vill kommunicera med andra chattanvändare och om du vill visa och redigera dina chattkontakter, måste du logga in på chattservern. Öppna **Chatt** och välj **Val** > **Logga in**. Ange användar-ID och lösenord och tryck på bläddringsknappen om du vill logga in. Du kan få användarnamn, lösenord och andra inloggningsinställningar från tjänsteleverantören när du registrerar dig för tjänsten.



Tips: Om du vill ansluta till chattservern automatiskt när du öppnar programmet väljer du **Val** > **Inställningar** > **Serverinställningar** > **Inloggn.typ för Chatt** > **Vid programstart**.

Söka efter chattanvändare eller chattgrupper

Om du vill söka efter chattanvändare och användar-ID:n väljer du **Chattkontakter** > **Val** > **Ny chattkontakt** > **Sök**. Du kan söka efter **Användarens namn**, **Användar-ID**, **Telefonnummer** och **E-postadress**.

Om du vill söka efter chattgrupper och grupp-ID:n väljer du **Chattgrupper** > **Val** > **Sök**. Du kan söka efter **Gruppnamn**, **Ämne** och **Medlemmar** (användar-ID).

Bläddra till en chattanvändare eller chattgrupp som hittats, välj **Val** och något av följande:

- **Ny sökning** — Gör en annan sökning.
- **Fler sökresultat** — Visa återstående chattanvändare eller chattgrupper som hittats.
- **Föreg. sökresultat** — Visa chattanvändare eller chattgrupper som hittats under en tidigare sökning.
- **Öppna konversation** — Starta en konversation med användaren om denne är online.
- **Lägg till i Chattkont.** — Spara användaren i en av chattkontaktlistorna.
- **Sänd inbjudan** — Bjud in chattanvändaren till en chattgrupp.
- **Blockeringsalt.** — Förhindra eller tillåt mottagning av meddelanden från chattanvändaren.
- **Gå med** — Delta i chattgruppen.
- **Spara** — Spara gruppen.

Konversationer med en enskild chattanvändare

I vyn **Konversationer** visas en lista över de enskilda konversationsdeltagarna som du just nu chattar med. Alla pågående konversationer stängs automatiskt när du lämnar chatttjänsten.

Du kan visa en konversation genom att bläddra till en deltagare och trycka på bläddringsknappen.

Om du vill fortsätta konversationen skriver du ett meddelande och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill återgå till konversationslistan utan att stänga konversationen, väljer du **Tillbaka**. Om du vill stänga konversationen väljer du **Val** > **Avsluta konv..**

Meddelanden

Om du vill starta en ny konversation väljer du **Val** > **Ny konversation**. Du kan starta en ny konversation med en annan kontakt medan du befinner dig i en aktiv konversation. Men du kan inte ha två aktiva konversationer med samma kontakt.

Om du vill lägga in en bild i en chatt väljer du **Val** > **Sänd bild** och väljer den bild du vill skicka.

Om du vill spara en konversationsdeltagare bland dina chattkontakter väljer du **Val** > **Lägg till i Chattrkont.**

Om du vill spara en konversation väljer du, medan du är i konversationsvyn, **Val** > **Spela in konv.**. Konversationen sparas som en textfil som kan öppnas och visas i **Anteckn.**

Om du vill svara automatiskt på inkommande meddelanden väljer du **Val** > **Slå på autosvar**. Du kan fortfarande ta emot meddelanden.

Chattgrupper

I vyn **Chattgrupper** visas en lista över chattgrupper som du har sparat eller som du just nu deltar i.

Chattgrupper är endast tillgängligt om du loggade in på en chattserver när du öppnade chattprogrammet, och om servern stöder chattgrupper.

Om du vill skapa en chattgrupp väljer du **Val** > **Skapa ny grupp**.

Om du vill delta i en chattgrupp eller fortsätta en gruppkonversation bläddrar du till gruppen och trycker på bläddringsknappen. Skriv ett meddelande och tryck på Ring för att skicka det.

Om du vill delta i en chattgrupp som inte är med på listan, men vars grupp-ID du känner till, väljer du **Val** > **Gå med i ny grupp**.

Om du vill gå ur chattgruppen väljer du **Val** > **Lämna chattgrupp**.

Du kan också välja **Val** och något av följande:

- **Grupp** — Välj **Spara** om du vill spara gruppen bland dina chattgrupper, **Visa deltagare** om du vill visa aktuella deltagare i gruppen, eller **Inställningar** om du vill ändra gruppens inställningar. Du kan bara välja det här alternativet om du har redigeringsrättigheter för gruppen.
- **Logga in** — Anslut till en chattserver om du inte loggade in när du öppnade programmet.
- **Logga ut** — Koppla från chattservern.
- **Inställningar** — Redigera inställningar för chattprogram eller chattserver.

Du tar bort en chattgrupp genom att trycka på raderingsknappen.

Gruppkonversationer

Om du vill delta i konversationen väljer du först en grupp.

Välj **Val** och från följande:

- **Infoga smilis** — Lägg till en smilis (emotikon) i meddelandet.
- **Sänd privatmedd.** — Skicka ett privat meddelande till en eller flera, men inte alla, medlemmar i chattgruppen.
- **Svara** — Skicka ett meddelande endast till den som har skickat det öppna meddelandet.
- **Vidarebefordra** — Vidarebefordra det öppna meddelandet till en annan chattgrupp eller kontakt.
- **Sänd inbjudan** — Bjud in en chattanvändare till gruppen.
- **Lämna chattgrupp** — Avsluta chattkonversationen i en grupp.
- **Grupp** — Välj **Spara** om du vill spara gruppen bland dina chattgrupper, **Visa deltagare** om du vill visa aktuella deltagare i gruppen, eller **Inställningar** om du vill ändra gruppens inställningar. Du kan bara välja det här alternativet om du har redigeringsrättigheter för gruppen.
- **Spela in konv.** — Spara en kopia av gruppkonversationen.

Om du vill skicka ett meddelande skriver du det och trycker på knappen Ring.

Chattgruppinställningar

Välj **Chattgrupper** > **Val** > **Grupp** > **Inställningar**.

Du kan bara redigera chattgruppinställningar om du har redigeringsrättigheter för den gruppen.

Välj från nedanstående inställningar:

- **Gruppsnamn**: — Ange ett namn på chattgruppen.
- **Grupp-ID** — Ett grupp-ID skapas automatiskt som inte kan läggas till eller ändras.
- **Gruppsämne** — Ange ett ämne för gruppkonversationen.
- **Välkomsthälsning** — Skriv en anteckning som hälsar chattanvändare välkomna första gången de deltar i gruppen.
- **Gruppsstorlek** — Ange högsta antalet chattanvändare som kan delta i gruppen.
- **Tillåt sökning** — Välj om du vill tillåta chattanvändare att hitta gruppen när de söker.
- **Redigeringsrättigh.** — Om du vill ge andra medlemmar i gruppen redigeringsrättigheter för gruppen, väljer du **Valda** > **Val** > **Lägg till admin**. Chattanvändare med redigeringsrättigheter kan redigera gruppinställningar och bjuda in andra användare till gruppen eller avstänga dem.

Meddelanden

- **Gruppmedlemmar** — Om du vill stänga gruppen och endast tillåta utvalda chattanvändare att delta, väljer du **Endast valda** > **Val** > **Lägg till medlem**
- **Avstängda** — Om du vill hindra vissa chattanvändare från att delta i gruppen väljer du **Val** > **Lägg till i Avstängda**
- **Tillåt privata medd.** — Om du vill hindra gruppmedlemmar från att skicka privata meddelanden till varandra väljer du **Nej**.

Redigeringsrättigheter för grupp

Om du vill lägga till eller ta bort chattgruppmedlemmars redigeringsrättigheter bläddrar du till chattgruppen och väljer **Val** > **Grupp** > **Inställningar** > **Redigeringsrättigh.** > **Valda**



Tips: Chattanvändare med redigeringsrättigheter kan redigera gruppinställningar och bjuda in andra användare till gruppen eller avstänga dem.

Om du vill ge medlemmar redigeringsrättigheter för en grupp väljer du **Val** > **Lägg till admin.** och något av följande:

- **Från Chattkontakter** — Lägg till en eller flera av dina chattkontakter.
- **Ange användar-ID** — Ange chattanvändarens ID.

Om du vill ta bort redigeringsrättigheterna från en gruppmedlem väljer du **Val** > **Ta bort**.

Blockera chattanvändare från grupp

Bläddra till chattgruppen och välj **Val** > **Grupp** > **Inställningar** > **Avstängda**

Om du vill hindra chattanvändare från att delta i gruppen väljer du **Val** > **Lägg till i Avstängda** och något av följande:

- **Från Chattkontakter** — Blockera en eller flera av dina chattkontakter.
- **Ange användar-ID** — Ange chattanvändarens ID.

Om du vill tillåta en avstängd användare att delta i gruppen väljer du **Val** > **Ta bort**.

Chattkontakter

När du är klar med inloggningen på en chatttjänst hämtas automatiskt din kontaktlista för tjänsteleverantören. Om kontaktlistan inte är tillgänglig väntar du några minuter och försöker hämta listan manuellt.



Tips: Dina chattkontakters onlinestatus visas bredvid kontaktnamnet.

Om du vill skapa ett chattkontaktkort väljer du **Val** > **Ny chattkontakt** Ange användar-ID och ett alias och välj **Klar**. Ett användar-ID kan bestå av högst 50 tecken. Chattjänsteleverantören kan begära att användar-ID:t anges i formatet användarnamn@domän.com. Aliaset är valfritt.

Om du vill visa en annan lista över chattkontakter väljer du **Val** > **Byt kontaktlista**.

Bläddra till en chattkontakt, välj **Val** och från följande:

- **Öppna konversation** — Starta eller fortsätt chatta med kontakten.
- **Info. om kontakt** — Visa kontaktkortet.
- **Redigeringsalternativ** — Redigera eller ta bort ett kontaktkort, flytta det till en annan kontaktlista eller få ett meddelande när en kontakts onlinestatus ändras.
- **Tillhör grupperna** — Visa vilka chattgrupper kontakten deltar i.
- **Ny kontaktlista** — Skapa en kontaktlista för en viss grupp med chattkontakter.
- **Uppdatera anv.status** — Uppdatera chattkontakternas onlinestatus.
- **Blockeringsalt.** — Förhindra eller tillåt mottagning av meddelanden från kontakten.
- **Logga in** — Anslut till en chattserver om du inte loggade in när du öppnade programmet.
- **Logga ut** — Koppla från chattservern.
- **Inställningar** — Redigera inställningar för chattprogram eller chattserver.

Tillgängliga alternativ kan variera.

Om du vill ta bort en chattkontakt trycker du på raderingsknappen.

Blockerade kontakter

Välj **Chattkontakter** > **Val** > **Blockeringsalt.** > **Visa Blockerade**.

Om du vill hitta en blockerad chattanvändare anger du de första bokstäverna i användarnamnet. De namn som matchar visas i en lista.

Om du vill tillåta mottagning av meddelanden från en blockerad chattanvändare väljer du **Val** > **Blockera ej**.

Om du vill hindra mottagning av meddelanden från andra chattanvändare väljer du **Val** > **Blockera nya kont.** Välj användaren bland dina chattkontakter eller ange användar-ID:t.

Visa inbjudningar

Välj **Konversationer**. Bläddra till en inbjudan och tryck på bläddringsknappen.

Välj **Val** och från följande:

- **Gå med** — Delta i chattgruppen.
- **Avvisa** — Avvisa inbjudan och skicka ett meddelande till avsändaren.
- **Radera** — Radera inbjudan.
- **Blockeringsalt** — Förhindra mottagning av inbjudningar från avsändaren.

Inspelade chattkonversationer

Om du vill visa en inspelad konversation väljer du **Sparade konv.**, bläddrar till en konversation och trycker på bläddringsknappen. Du kan också bläddra till en inspelad konversation och välja **Val** och välja bland följande:

- **Sänd** — Skicka chattsessionen till en kompatibel enhet.
- **Logga in** — Anslut till en chattserver om du inte loggade in när du öppnade programmet. Om du vill koppla från väljer du **Logga ut**.
- **Inställningar** — Redigera inställningar för chattprogram eller chattserver.

Om du vill ta bort en chattkonversation trycker du på raderingsknappen.

Inställningar

Välj **Val** > **Inställningar** > **Chattinställningar**.

Välj från nedanstående inställningar:

- **Använd alias** — Om du vill ändra det namn som identifierar dig i chattgrupper väljer du **Ja**.
- **Tillåt meddelanden från** — Välj om du vill få chattmeddelanden från alla andra chattanvändare, bara från dina egna chattkontakter, eller inga alls.
- **Tillåt inbjudningar från** — Välj om du vill få inbjudningar till chattgrupper från alla andra chattanvändare, bara från dina egna chattkontakter, eller inga alls.
- **Meddelandehastighet** — Om du vill minska eller öka hastigheten nya meddelanden ska visas med, bläddrar du åt vänster eller höger.
- **Sortera chattkont.** — Välj om chattkontakterna ska visas i alfabetisk ordning eller efter onlinestatus.
- **Autoupd. tillgängl.** — Om du vill att chattkontakternas onlinestatus ska uppdateras automatiskt väljer du **Automatiskt**.
- **Offlinekontakter** — Välj om chattkontakter med offlinestatus ska visas i chattkontaktlistan.

Inställningarna som är tillgängliga för redigering kan variera. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Inställningar för chattserver

Välj **Val** > **Inställningar** > **Serverinställningar**.

Bläddra till följande alternativ och tryck på bläddringsknappen om du vill konfigurera chattservern:

- **Servrar** — Lägg till nya, redigera eller ta bort servrar.
- **Standardserver** — Ändra vilken server enheten loggar in automatiskt på, bläddra till önskad server och tryck på bläddringsknappen.
- **Inloggn.typ för Chatt** — Om du vill att en ny anslutning mellan enheten och standardservern ska skapas automatiskt, väljer du **Automatisk**. Välj **Aut. i hemnätv.** om du vill automatisera anslutningen när du befinner dig i hemnätet. Välj **Vid programstart** om du vill ansluta till servern när du öppnar programmet. Välj **Manuell** om du vill ansluta till servern manuellt när som helst.

■ Specialmeddelanden

Enheten kan ta emot många olika sorters meddelanden som innehåller data:

- **Operatörslogo** — Om du vill spara logotypen väljer du **Val** > **Spara**.
- **Rington** — Om du vill spara en ringsignal väljer du **Val** > **Spara**.
- **Konfigurationsmeddelande** — Du kan få inställningar från nätoperatören, tjänsteleverantören eller företagets informationsavdelning i ett konfigurationsmeddelande. Du godkänner inställningarna genom att öppna meddelandet och välja **Val** > **Spara alla**.
- **E-post mottagen** — Meddelandet talar om hur många nya e-postmeddelanden som finns i fjärrbrevlådan. Ett förlängt meddelande kan ge mer ingående information.

Skicka servicekommandon

Skicka en servicebegäran till tjänsteleverantören och be om aktivering av vissa nättjänster.

Om du vill skicka en servicebegäran till tjänsteleverantören väljer du **Val** > **Servicekommando**. Skriv in servicebegäran som ett textmeddelande, och välj **Val** > **Sänd**.

Cell broadcast (nättjänst)

Med cell broadcast-tjänsten kan du ta emot infomeddelanden av olika slag från din tjänsteleverantör, t.ex. väderleksrapporter eller trafikinformation för ett visst område. Uppgifter om typ av information och motsvarande nummer får du av tjänsteleverantören.

Du kan inte ta emot cell broadcast-meddelanden i UMTS-nät eller när enheten är i **Fjärransl. SIM-läge**. Paketdataanslutning (GPRS) kan hindra mottagning av cell broadcast-meddelanden.

Välj **Meny** > **Medd.** > **Val** > **Cell broadcast**.

Om du vill ta emot cell broadcast-meddelanden måste du aktivera cell broadcast-mottagning. Välj **Val** > **Inställningar** > **Mottagning** > **På**.

Om du vill visa infomeddelanden om ett visst ämne bläddrar du till ämnet och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill ta emot meddelanden om ett visst ämne bläddrar du till ämnet och väljer **Val** > **Abonnera**.



Tips: Du kan ange vissa ämnen som speciellt intressanta. Bläddra till ämnet och välj **Val** > **Meddela ink. ämnen**. När enheten är i vänteläge meddelas du när du fått ett infomeddelande om ett särskilt intressant ämne.

Om du vill avbryta mottagningen av cell broadcast-meddelanden, välja språk för mottagna meddelanden och välja om du vill att nya cell broadcast-ämnen ska upptäckas automatiskt, väljer du **Val** > **Inställningar**.

Om du vill lägga till, redigera eller ta bort ämnen väljer du **Val** > **Ämne** och väljer **Lägg till manuellt**, **Lägg till från index**, **Redigera**, **Radera** eller **Radera alla**.

Om du vill spara ett cell broadcast-meddelande i enhetens minne väljer du meddelandet och **Val** > **Spara**. Du kan spara upp till 50 meddelanden i minnet.

Om du vill hitta nummer och adresser i cell broadcast-meddelanden väljer du **Val** > **Sök** och **Telefonnummer**, **E-postadress** eller **Webbadress**. Du kan sedan ringa samtal och skicka meddelanden, öppna webbsidor eller skapa bokmärken och kontaktkort.

Om du vill ta bort ett meddelande trycker du på raderingsknappen.

■ Meddelandeställningar

Fyll i alla fält som är markerade med **Måste anges** eller med en röd asterisk (*).

Om enheten lyckas identifiera SIM-kortleverantören, kan eventuellt inställningarna för textmeddelanden, multimedie-meddelanden och GPRS konfigureras automatiskt. I annat fall ber du tjänsteleverantören om rätt inställningar, beställer inställningarna från tjänsteleverantören i ett konfigurationsmeddelande eller använder inställningsguiden.

Inställningar för SMS

Välj **Val** > **Inställningar** > **SMS**.

Definiera följande:

- **Meddelandecentraler** — Visa tillgängliga meddelandecentraler för enheten.
- **Använd medd.cent.** — Välj en meddelandecentral för att skicka meddelandet.
- **Teckenkodning** — Välj **Begränsat stöd** om du vill använda automatisk teckenkonvertering till ett annat kodningssystem när det är möjligt.
- **Ta emot rapport** — Välj **Ja** om du vill att nätet ska skicka leveransrapporter för dina meddelanden (nättjänst).
- **Giltighetstid** — Välj hur länge meddelandecentralen ska fortsätta skicka om meddelandet, om det första försöket misslyckas (nättjänst). Om mottagaren inte kan nås inom giltighetsperioden tas meddelandet bort från meddelandecentralen.
- **Meddel. sänds som** — Konvertera meddelandet till ett annat format, t.ex. **Text**, **Fax**, **Personsökning** eller **E-post**. Ändra bara det här alternativet om du är säker på att meddelandecentralen kan konvertera SMS till de andra formaten. Kontakta nätoperatören.
- **Primär anslutning** — Välj önskad anslutningsmetod när SMS skickas från din enhet.
- **Svar via samma cent.** — Välj om du vill att svarsmeddelandet ska skickas via samma meddelandecentral (nättjänst).

Inställningar för multimedie-meddelanden

Välj **Val** > **Inställningar** > **MMS**.

Definiera följande inställningar:

- **Bildstorlek** — Välj **Liten** eller **Stor** för att förminska bilder i multimedie-meddelanden. Välj **Original** om du vill bevara den ursprungliga bildstorleken i multimedie-meddelanden.
- **Läget skapa MMS** — Välj **Begränsat** om du vill att enheten ska hindra innehåll i multimedie-meddelande som kanske inte stöds av nätet eller den mottagande enheten. Om du vill få varningar om att inkludera sådant innehåll väljer du **Med anvisningar**. Om du vill skapa ett multimedie-meddelande som inte har några begränsningar rörande typ av bilagor väljer du **Fritt**. Om du väljer **Begränsat** kan du inte skapa multimediepresentationer.

Meddelanden

- **Anv. kopplingspunkt** — Välj standardkopplingspunkt för att ansluta till meddelandecentralen för multimedieddelanden. Du kanske inte kan ändra standardkopplingspunkt om denna är förinställd av tjänsteleverantören.
- **Hämta MMS** — Välj **Alltid automatiskt** om du alltid vill ta emot multimedieddelanden automatiskt, **Aut. i hemnätet** för att få ett meddelande om när du kan hämta ett nytt multimedieddelande från meddelandecentralen (t.ex. när du befinner dig i utlandet och utanför hemoperatörens täckningsområde), **Manuellt** för att alltid hämta multimedieddelanden manuellt från meddelandecentralen, eller **Av** för att hindra mottagning av multimedieddelanden.
- **Tillåt anonyma medd.** — Ange om du vill ta emot meddelanden från okända avsändare.
- **Ta emot reklam** — Ange om du vill ta emot meddelanden som har definierats som reklam.
- **Ta emot rapport** — Välj **Ja** om du vill att status på det skickade meddelandet ska visas i loggen (nätjänst). Dock är det kanske inte möjligt att få en leveransrapport för ett multimedieddelande som har skickats till en e-postadress.
- **Neka rapportsändn.** — Välj **Ja** om du inte vill skicka leveransrapporter från enheten för mottagna multimediaenheter.
- **Giltighetstid** — Välj hur länge meddelandecentralen ska fortsätta skicka om meddelandet, om det första försöket misslyckas (nätjänst). Om mottagaren av ett meddelande kan inte nå inom giltighetstiden tas meddelandet bort från meddelandecentralen för multimedia. **Maximal tid** är den maximala tidsperiod som tillåts i nätet.

E-postkonton

Välj **Meny** > **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **E-post**.

Om du inte har ställt in ett e-postkonto än väljer du **Använt e-postkonto** och trycker på bläddringsknappen. Guiden för e-postkonto öppnas och hjälper dig att ställa in ditt konto.

Om du ställt in ett e-postkonto väljer du brevlådan och trycker på bläddringsknappen för att redigera inställningarna.

Inställningarna som är tillgängliga för redigering kan variera. En del inställningar kan vara förinställda av tjänsteleverantören.

Inställningar för e-post som du får

Välj **Inkommande e-post** och från följande inställningar:

- **Användarnamn** — Ange användarnamnet för e-posttjänsten.
- **Lösenord** — Ange lösenordet för e-posttjänsten.
- **Inkommande server** — Ange IP-adress eller värddamn på den server som tar emot din e-post.
- **Anv. kopplingspunkt** — Välj den Internet-kopplingspunkt som enheten använder för att hämta de e-postmeddelanden som du tar emot.
- **E-postkontots namn** — Ange ett namn på e-postkontot.
- **Typ av e-postkonto** — Välj det e-postprotokoll som rekommenderas av tjänsteleverantören för fjärrkontot. Du kan välja mellan alternativen **POP3** och **IMAP4**. Den här inställningen kan bara anges en gång och kan inte ändras när du har sparat eller avslutat e-postkontointställningarna. Om du använder POP3-protokollet uppdateras inte e-postmeddelandena automatiskt när du är online. För att se de senaste e-postmeddelandena måste du koppla från och sedan ansluta till e-postkontot på nytt.
- **Säkerhetsportar** — Välj det säkerhetsalternativ som används för att höja säkerheten i anslutningen.
- **Port** — Ange en port för anslutning.
- **Säker APOP-inlogg.** (endast för POP3) — Använd med POP3-protokollet för att kryptera sändning av lösenord till fjärrservern vid anslutning till e-postkontot.

Inställningar för e-post som skickas

Välj **Utgående e-post** och från följande inställningar:

- **Min e-postadress** — Ange den e-postadress som du har fått från din tjänsteleverantör. Svar på meddelanden skickas till den här adressen.
- **Användarnamn** — Ange användarnamnet för e-posttjänsten.
- **Lösenord** — Ange lösenordet för e-posttjänsten.
- **Utgående server** — Ange IP-adress eller värddamn på den e-postserver som din e-post skickas från. Du kanske endast kan använda nätoperatörens utgående server. Kontakta operatören om du vill ha mer information.
- **Anv. kopplingspunkt** — Välj den Internet-kopplingspunkt som enheten använder för att skicka de e-postmeddelanden som du skickar.
- **Säkerhetsportar** — Välj det säkerhetsalternativ som används för att säkra anslutningen till fjärrkontot.
- **Port** — Ange en port för anslutning.

Användarinställningar

Välj **Användarinställn.** och från följande inställningar:

- **Mitt namn** — Ange ett namn som ska visas före din e-postadress när du skickar e-post.
- **Svara till** — Välj om du vill att svarsmeddelanden ska dirigeras till en annan adress. Välj **På** och ange e-postadressen till vilken du vill dirigera svar. Du kan bara ange en adress.
- **Radera e-post från** — Välj om e-postmeddelanden endast ska raderas från enheten eller från både enheten och servern. Välj **Fråga alltid** om du vill bekräfta varifrån e-post ska raderas varje gång du raderar ett e-postmeddelande.
- **Sänd meddelande** — Välj för att skicka e-posten så snart som möjligt, för att skicka den nästa gång du hämtar e-post eller för att spara e-posten i Utkorgen och skicka den därifrån senare.

Meddelanden

- **Kopia till mig själv** — Välj om du vill spara en kopia av e-posten på ditt fjärrkonto och till adressen som har angetts i **Min e-postadress** i inställningarna för **Utgående e-post**.
- **Inkludera signatur** — Välj om du vill bifoga en signatur till dina e-postmeddelanden.
- **Medd. om ny e-post** — Välj om du vill få indikeringar för ny e-post (en signal eller text) när ett nytt meddelande tas emot i e-postkontot.

Hämtningsinställningar

Välj **Hämtinställningar** och från följande inställningar:

- **E-post att hämta** (endast för POP3-konton) — Välj om du endast vill hämta e-postmeddelandets rubrikinformation t.ex. avsändare, ämne och datum, e-postmeddelande eller e-postmeddelande med bilagor.
- **Antal som hämtas** — Välj antalet e-postmeddelanden som du vill hämta från fjärrservern till ditt e-postkonto.
- **IMAP4-mappsökväg** (endast för IMAP4-e-postkonton) — Ange mappsökvägen för mappar att prenumerera på.
- **Mappabonnemang** (endast för IMAP4-e-postkonton) — Prenumerera på andra mappar i fjärrkontot och hämta innehåll från de mapparna.

Inställningar för automatisk hämtning

Välj **Automatisk hämtning** och från följande inställningar:

- **Hämta rubriker** — Välj om du vill få en bekräftelse när ny e-post har tagits emot i fjärrkontot. Välj **Alltid aktiv** för att alltid automatiskt hämta nya e-postmeddelanden från ditt fjärrkonto eller **End. hemoperat.** för att automatiskt hämta nya e-postmeddelanden från ditt fjärrkonto bara när du är i hemnätet och inte t.ex. är ute och reser.
- **Anslutningsdagar** — Välj de dagar då e-post hämtas till din enhet.
- **Anslutningstid** — Ange de timmar mellan vilka e-post hämtas.
- **Uppdateringsintervall** — Välj tidsintervallet mellan hämtning av ny e-post.

Cell broadcast-meddelanden

Välj **Meny** > **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **Cell broadcast**.

Välj från följande:

- **Mottagning** — Välj **På** om du vill ta emot cell broadcast-meddelanden.
- **Språk** — Välj de språk som du vill att cell broadcast-meddelandena ska visas på.
- **Ämnesspårning** — Välj **På** om du vill visa nya ämnen i listan över cell broadcast-ämnen.

Fler inställningar

Välj **Meny** > **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **Övrigt**.

Välj från följande:

- **Spara sända medd.** — Välj om du vill spara skickade meddelanden i mappen **Sända**.
- **Antal sparade medd.** — Ange antalet skickade meddelanden som du vill spara. När denna gräns nås, tas det äldsta meddelandet bort.
- **Använt minne** — Välj var du vill spara mottagna meddelanden. Du kan bara spara meddelanden i minneskortet om det är isatt.
- **Mappvy** — Ange hur meddelandena i inkorgen ska visas.

Inställningarna som är tillgängliga för redigering kan variera.

9. Office

Välj **Meny** > **Office**.

Alla Office-program finns kanske inte på alla språk.

Det kanske inte går att öppna en stor fil, eller också tar det lång tid.

■ Nokia Team Suite

Välj **Meny** > **Office** > **Gruppverkt.**

Med Nokia Team Suite kan du skapa, redigera och ta bort team, skicka meddelanden, visa team-webbsidor och kommunikationshistorik och ringa upp team på en gång.

Om du vill skapa ett nytt team väljer du **Val** > **Grupp** > **Skapa ny**. Namnge teamet och ange vid behov informationen för konferenssamtalstjänsten. Välj sedan medlemmar för teamet.

Om du vill välja en åtgärd väljer du först teamet du vill tillämpa åtgärden för, bläddrar åt höger till åtgärdsfältet och väljer sedan önskad åtgärd. Om du inte vill tillämpa åtgärden för alla teammedlemmar öppnar du teamet och väljer önskade medlemmar genom att trycka på bläddringsknappen. Välj sedan åtgärd.

Om du vill visa fler åtgärder än vad som visas i åtgärdsfältet väljer du **Val** > **Åtgärder**. Följande åtgärder är tillgängliga:

- **Samtal** — Ringa ett samtal till teamet eller valda teammedlemmar. Teammedlemmarna rings upp en i taget och samtalen parkeras tills de kan kopplas upp till ett konferenssamtal (nättjänst). Hur många som kan delta beror på nättjänsten.
- **Skapa medd.** — Skicka ett SMS, MMS eller ett e-postmeddelande till teamet eller valda teammedlemmar.
- **Ring konferenstjänst** — Starta ett samtal till den konferenssamtalstjänst (nättjänst) som definierats för det valda teamet.
- **Kommunikationslogg** — Visa kommunikationsloggen för teamet eller valda teammedlemmar.
- **Gruppsökning** — Söka efter innehåll som rör teamet eller valda teammedlemmar.
- **PTT** — Kommunika via talknappstjänsten (nättjänst) med teamet eller valda teammedlemmar.
- **Webbmärken för grupp** — Öppna bokmärkesmappen som innehåller teamets webbsidor.

Om du vill välja vilka åtgärder som ska visas i åtgärdsfältet och i vilken ordning, väljer du **Val** > **Inställn.** > **Ikon i åtgärdsfältet**.

Redigera team

Om du vill lägga till teammedlemmar väljer du **Val** > **Medlemmar** > **Lägg till**.

Om du vill ta bort teammedlemmar väljer du **Val** > **Medlemmar** > **Ta bort**.

Om du vill ändra informationen om en medlem väljer du **Val** > **Medlemmar** > **Redigera**.

Du kan ange om bilder på teammedlemmarna ska visas eller inte genom att välja **Val** > **Inställn.** > **Visa kontaktbild**.

Om du vill se vilket team en medlem tillhör väljer du **Val** > **Medlemmar** > **Tillhör grupper**.

■ Enhetssökn.

Välj **Meny** > **Office** > **Enhetssökn.**

Med Sök kan du söka efter information i dina kontakter, anteckningar, kalenderposter, att göra-anteckningar, e-postmeddelanden, MMS och SMS. Du kan också söka efter filer via filnamnen i telefonminnet eller på minneskortet.

1. Välj de innehållstyper du vill söka i. Om du vill ta bort sökningen väljer du den igen. Om du vill ta med alla innehållstyper i sökningen väljer du **Markera alla**. Om du vill ta bort alla innehållstyper väljer du **Avmarkera alla**.
2. Ange sökorden eller en del av dem. Om du vill ta med två ord i sökningen åtskiljer du dem med ett mellanslag. Då visas bara de träffar som innehåller båda sökorden.
3. Välj **Sök**.



Tips: Du kan prova att söka med hjälp av jokertecken. Använd ? i ett sökord för att ersätta ett enda tecken och * för att ersätta inget eller flera tecken. Om du använder jokertecknen ? eller * måste du lägga till * i början och slutet av sökordet, till exempel ***b?rd*** ("bord") eller ***ut*ing*** ("utveckling").

Om du vill visa sökresultaten från föregående sökning väljer du **Val** > **Föreg. sökresultat**.

■ Quickoffice

Med Quickoffice kan du visa .doc-, .xls-, .ppt- och .txt-dokument. Det finns inte stöd för alla filformat eller funktioner. Apple Macintosh stöds inte.

När du vill använda **Quickoffice** väljer du **Meny** > **Office** > **Quickoffice**. En lista öppnas med filer i formaten doc, xls, ppt och txt som har sparats i enhetens minne eller på minneskortet.

Om du vill öppna en fil i respektive program trycker du på bläddringsknappen.

Om du vill sortera filerna väljer du **Val** > **Sortera efter**.

Om du vill öppna **Quickword**, **Quicksheet** eller **Quickpoint**, går du till önskad flik med bläddringsknappen.

Quickword

Med **Quickword** kan du visa Microsoft Word-dokument på enhetens display. **Quickword** kan hantera färger, fetstil och understrykning.

Quickword kan hantera visning av dokument som har sparats i .doc-format i Microsoft Word 97, 2000, 2003 och XP. Det finns inte stöd för alla variationer eller funktioner i de nämnda filformaten.

Om du vill flytta i dokumentet använder du bläddringsknappen.

Om du vill söka efter text i dokumentet väljer du **Val** > **Sökalternativ**.

Du kan också välja **Val** och något av följande:

- **Uppgradera t. redigering** — Uppgradera till en version av Quickword som har stöd för redigering. Uppgraderingen kostar pengar.
- **Gå till** — Gå till början, slutet eller till en vald plats i dokumentet.
- **Zooma** — Zooma in eller ut.
- **Starta autobläddring** — Starta automatisk rullning genom dokumentet. Om du vill stoppa rullningen väljer du **Val** > **Stoppa autobläddring**.

Quicksheet

Med **Quicksheet** kan du läsa Microsoft Excel-filer på enhetens display.

Quicksheet kan hantera visning av kalkylbladsfiler som har sparats i xls-format i Microsoft Excel 97, 2000, 2003 och XP. Det finns inte stöd för alla variationer eller funktioner i de nämnda filformaten.

Om du vill flytta runt i kalkylbladet använder du bläddringsknappen.

Om du vill växla mellan olika kalkylblad väljer du **Val** > **Kalkylblad**.

Om du vill söka efter text, värden eller formler i kalkylbladet väljer du **Val** > **Sök**.

Om du vill ändra visningen av kalkylbladet väljer du **Val** och något av följande:

- **Uppgradera t. redigering** — Uppgradera till en version av Quicksheet som har stöd för redigering. Uppdateringen kostar pengar.
- **Panorera** — Navigera i det aktuella kalkylbladet efter block. Ett block innehåller kolumner och rader som visas på en skärm. Om du vill visa kolumner och rader bläddrar du till ett block och väljer **OK**.
- **Ändra storlek på** — Ändra storlek på kolumner och rader.
- **Zooma** — Zooma in eller ut
- **Lås fönster** — Låt den valda raden, kolumnen eller båda två vara synliga medan du förflyttar dig i kalkylbladet.

Quickpoint

Med **Quickpoint** kan du läsa Microsoft PowerPoint-presentationer på enhetens display.

Quickpoint kan hantera visning av presentationer som har skapats i ppt-format i Microsoft PowerPoint 2000, 2003 och XP. Det finns inte stöd för alla variationer eller funktioner i de nämnda filformaten.

Om du vill flytta mellan bild, disposition och anteckningar går du till önskad flik med bläddringsknappen.

Om du vill flytta till nästa eller föregående bild i presentationen går du uppåt eller nedåt med bläddringsknappen.

Om du vill visa presentationen över hela skärmen väljer du **Val** > **Hel display**.

Om du vill visa poster i presentationens disposition, väljer du **Val** > **Visa**.

Uppgradera till en version av Quickpoint som har stöd för redigering genom att välja **Val** > **Uppgradera t. redigering**.

■ Filhanteraren

Med **Filhant** kan du hantera innehåll och egenskaper för filer och mappar. Du kan öppna, skapa, flytta, kopiera, byta namn på och söka efter filer och mappar. Copyright-skydd kan förhindra att en del filer skickas.

Hantera filer

Om du vill öppna en fil bläddrar du till den och trycker på bläddringsknappen.



Tips: Om du vill välja flera filer bläddrar du till varje fil och trycker samtidigt på redigeringsknappen och bläddringsknappen för att markera den. När du har markerat alla filer du vill ha väljer du **Val** och ett kommando.

Om du vill skicka en fil bläddrar du till den och **Val** > **Sänd**.

Om du ordna filer eller mappar bläddrar du till filen eller mappen och väljer **Val** > **Flytta till mapp**. Standardmappar som ljudklipp i galleriet kan inte flyttas eller raderas.



Tips: Om du vill kopiera filen eller mappen till en annan mapp väljer du **Val** > **Kopiera till mapp**. Om du vill skapa en ny mapp för att ordna dina filer väljer du **Val** > **Ny mapp**.

Om du vill ta emot en fil via en IR-anslutning väljer du **Val** > **Ta emot via IR**.

Söka efter filer

1. Om du vill söka efter filer väljer du **Val** > **Sök**.
2. Välj det minne som du vill söka efter.
3. Skriv in texten du vill söka efter och tryck på bläddringsknappen. Mapparna och filerna vars namn innehåller den sökta texten visas.
4. Välj **Sök** för att göra en annan sökning.

Anteckningar

Välj **Meny** > **Office** > **Anteckningar**.

Du kan skapa och skicka anteckningar till andra kompatibla enheter. Om du får filer i TXT-format (oformaterad text) kan du spara dem i **Anteckningar**.

Om du vill skriva en ny anteckning väljer du **Val** > **Ny anteckning**, skriver texten och trycker på **Klar**.

Öppna huvudvyn **Anteckn.** och välj **Val** och bland följande alternativ:

- **Öppna** — Öppna vald anteckning.
- **Sänd** — Om du vill skicka den valda anteckningen väljer du en sändningsmetod.
- **Ny anteckning** — Skapa en ny anteckning.
- **Radera** — Radera vald anteckning.
- **Markera/Avmarkera** — Välj en eller flera anteckningar och tillämpa samma regel för alla.
- **Synkronisering** — Välj **Börja** för att initiera synkronisering eller **Inställningar** för att definiera synkroniseringsinställningar för anteckningen.

När du visar en anteckning väljer du **Val** > **Sök** för att söka efter ett telefonnummer, en Internet-telefonadress, en e-post- eller webbadress i anteckningen.

Räknare



Obs: Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

Välj **Meny** > **Office** > **Räknare**.

När du ska göra en uträkning anger du det första talet i beräkningen. Bläddra till och välj funktion, t.ex. addera eller subtrahera. Ange det andra talet och välj **=**. Om du vill lägga till ett decimalkomma trycker du på **#**.

Räknaren utför beräkningarna i den ordning de anges. Resultatet står kvar redigeringsfältet och kan användas som första tal i en ny beräkning.

Om du vill spara resultatet av en uträkning väljer du **Val** > **Minne** > **Spara**. Det sparade resultatet ersätter det tidigare sparade talet i minnet.

Om du vill hämta resultatet av en uträkning från minnet och använda det i en ny beräkning väljer du **Val** > **Minne** > **Hämta**.

Om du vill visa det senast sparade resultatet väljer du **Val** > **Senaste resultatet**.

När räkneprogrammet eller enheten stängs av rensas inte minnet. Du kan använda det senast sparade resultatet nästa gång du öppnar räkneprogrammet.

Omvandlare

Välj **Meny** > **Office** > **Omvandlare**.

Omvandlarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma.

Omvandla mått

1. Bläddra till fältet **Typ** och välj **Val** > **Omvandlingstyp** om du vill öppna en lista över olika mått. Bläddra till önskat mått och välj **OK**.

- Bläddra till det första fältet för **Enhet** och välj **Val** > **Välj enhet**. Välj den enhet som du vill omvandla från och välj **OK**. Bläddra till nästa fält för **Enhet** och välj den enhet som du vill omvandla till.
- Bläddra till det första fältet för **Antal** och ange det värde du vill omvandla. Det andra fältet för **Antal** ändras automatiskt till det konverterade värdet.
Tryck på # för att lägga till en decimal och tecknen * för + och - (för temperaturer), och E (exponent).

Ange basvaluta och valutakurser



Obs: Om du ändrar basvaluta måste du ange nya valutakurser, eftersom alla tidigare kurser nollställs.

Innan du kan konvertera valutor måste du välja en basvaluta och lägga till valutakurser. Kursen för basvalutan är alltid 1. Konverteringskurserna för de andra valutorna baseras på basvalutan.

- Om du vill ange valutaenhetens kurs bläddrar du till fältet **Typ** och väljer **Val** > **Valutakurser**.
- En lista över valutor öppnas och du ser den aktuella basvalutan överst. Bläddra till valutatypen och ange den kurs du vill använda per valutaenhet.
- Om du vill ändra basvalutan bläddrar du till valutan och väljer **Val** > **Anv. som basvaluta**.
- Välj **Klar** > **Ja** för att spara ändringarna.

När du har infört alla valutakurser som behövs kan du utföra valutakonverteringar.

Utskrift

Du kan skriva ut meddelanden eller filer från enheten, förhandsgranska utskriftsjobb, definiera alternativ för sidlayout, välja skrivare eller skriva ut till fil. Du kan eventuellt inte skriva ut alla meddelanden, t.ex. multimedie-meddelanden eller andra specialmeddelanden.

Om du ska konfigurera en skrivare för enheten väljer du **Meny** > **Office** > **Skrivare** > **Val** > **Lägg till**. Om du vill välja skrivaren som standardskrivare väljer du **Val** > **Ange som standard**.

Innan du börjar skriva ut ser du till att enheten är ordentligt ansluten till skrivaren.

Om du ska skriva ut ett meddelande eller en fil väljer du **Val** > **Skriv ut**.

När du ska skriva ut till fil väljer du **Val** > **Utskriftsalternativ** > **Skriv ut till fil** och ange var filen ska sparas.

Om du vill ändra utskriftsalternativ väljer du **Val** > **Utskriftsalternativ**. Du kan välja vilken skrivare som ska användas, antal kopior och vilket sidintervall som ska skrivas ut.

När du ska ändra sidlayout före utskrift väljer du **Val** > **Utskriftsalternativ** > **Sidoformat**. Du kan ändra pappersstorlek och orientering, definiera marginaler och sätta in sidhuvud och sidfot. Sidhuvud och sidfot får innehålla högst 128 tecken.

Om du vill förhandsgranska en fil eller ett meddelande innan du skriver ut väljer du **Val** > **Utskriftsalternativ** > **Förhandsgranska**.

Skärmexport

Du kan visa enhetens skärm för en publik med en kompatibel dataprojektor eller andra kompatibla projektionssystem. Innehållet på skärmen överförs till dataprojektorn via exempelvis en Bluetooth-anslutning.

Välj **Meny** > **Office** > **Skärmexport**.

Om du vill kunna visa skärminnehåll med en kompatibel dataprojektor, måste du installera drivrutinerna för dataprojektorn. För mer information, kontakta tillverkaren av dataprojektorn eller dess representant.

Alla program har inte denna funktion. Du kan starta den externa visaren på två sätt: från mappen **Office** eller inuti ett program som stöder den.

Visa skärminnehåll

Om du vill visa skärmens innehåll med en dataprojektor öppnar du programmet för skärmexport och väljer **Val** > **Välj enhet**. I listan över tillgängliga enheter bläddrar du till enheten som du vill använda och väljer **OK**. Välj **Val** > **Aktivera** för att visa skärminnehållet.

Om du vill dölja skärminnehållet väljer du **Val** > **Dölj**. Programmet för skärmexport flyttas till bakgrunden.

Om du vill avbryta visningen av skärminnehållet väljer du **Val** > **Inaktivera**.

10. Anslutbarhet

I din enhet finns flera alternativ sätt att ansluta till Internet, ett företagsintranät eller till en annan enhet eller dator. Din enhet stöder en kabelansluten lösning med en USB (Universal Serial Bus)-kabelanslutning för Nokia PC Suite. Med din enhet kan du även kommunicera med talnappstjänsten, snabbmeddelanden (chatt) och modembaserade anslutningar.

■ Internet-kopplingspunkter

En kopplingspunkt är där din enhet ansluter till ett nät. Om du vill använda e-post- och multimedietjänster eller ansluta till Internet och bläddra på webbsidor måste du först definiera Internet-kopplingspunkter för dessa tjänster. Du kan behöva ställa in flera Internet-kopplingspunkter, beroende på vilka webbplatser du vill ansluta till. Du kan t.ex. behöva en kopplingspunkt när du vill använda webben och en annan när du besöker ditt företags intranät. Din enhet kan ha fördefinierade standardinställningar för Internet-kopplingspunkter för anslutning till Internet över GPRS.

När du sätter på enheten för första gången kanske kopplingspunkterna konfigureras automatiskt baserat på informationen från tjänsteleverantören på SIM-kortet. Du kan också få inställningarna för kopplingspunkten i ett meddelande från din tjänsteleverantör. Detta kan minska antalet inställningar som du själv måste ange.

Tillgängliga alternativ kan variera. En del eller alla kopplingspunkter kan ha förprogrammerats för enheten av tjänsteleverantören. Du kanske inte kan skapa, redigera eller radera kopplingspunkter.

Kontakta tjänsteleverantören och e-posttjänsteleverantören om du vill ha mer information om kopplingspunkter och inställningar.

Se "[Inställningar för anslutning](#)" s. 78.

Ställa in en Internet-kopplingspunkt för dataöverföringar

1. Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Kopplingspunkter**.
2. Välj **Val** > **Ny kopplingspunkt**. Om du vill använda en befintlig kopplingspunkt som utgångspunkt för den nya väljer du **Använd befintliga inst.**. Om du vill börja med en tom kopplingspunkt väljer du **Använd standardinst.**.
3. Definiera följande inställningar:
 - **Anslutningsnamn** — Ge anslutningen ett beskrivande namn.
 - **Databärare** — Välj **Dataöverföring** eller **Höghast.data**.
 - **Uppringt nummer** — Ange modemtelefonnumret för kopplingspunkten. Använd + före internationella nummer.
 - **Användarnamn** — Ange ditt användarnamn om tjänsteleverantören kräver det. Användarnamn är ofta skiftlägeskänsliga och tillhandahålls av tjänsteleverantören.
 - **Efterfråga lösenord** — Välj **Ja** för att ange ditt lösenord varje gång du loggar in på en server eller **Nej** för att spara lösenordet i enhetens minne och automatisera inloggningen.
 - **Lösenord** — Ange ditt lösenord om tjänsteleverantören kräver det. Lösenordet är ofta skiftlägeskänsligt och tillhandahålls av tjänsteleverantören.
 - **Verifiering** — Välj **Säker** för att alltid skicka ditt lösenord krypterat eller **Normal** för att skicka ditt lösenord krypterat när det går.
 - **Startsida** — Ange webbadressen till den sida som ska visas som startsida när du använder den här kopplingspunkten.
 - **Dataöverföringstyp** — Välj **Analog** eller **ISDN**.
 - **Max överföringshast.** — Välj gräns för överföringshastigheten. Om du väljer **Automatisk** bestäms dataöverföringshastigheten av nätverket och kan påverkas av nätverkstrafik. Högre dataöverföringshastigheter kan kosta mer, beroende på tjänsteleverantör.
4. När du har definierat grundinställningarna väljer du **Val** > **Avancerade inställn.** för att definiera de avancerade inställningarna eller **Tillbaka** för att spara inställningarna och gå ur programmet.

Avancerade inställningar för Internet-kopplingspunkt för dataöverföringar

När du har ställt in en grundläggande Internetkopplingspunkt för **Dataöverföring** eller **Höghast.data** väljer du **Val** > **Avancerade inställn.** och anger följande avancerade inställningar.

- **IPv4-inställningar** — Ange enhets-IP och namnserveradresser för IPv4 Internet-protokollet.
- **IPv6-inställningar** — Ange enhets-IP och namnserveradresser för IPv6 Internet-protokollet.
- **Proxyserveradress** — Ange proxyserveradressen.
- **Proxyportnummer** — Ange proxyserveradressens portnummer. Proxyserverar är servrar som ligger mellan en webbläsartjänst och dess användare och används av en del tjänsteleverantörer. Dessa servrar ger extra säkerhet och snabbar upp anslutningen till tjänsten.
- **Använd motringning** — Välj **Ja** om du har en tjänst för återringning till din enhet när du upprättar en Internet-anslutning.
- **Typ av motringning** — Välj **Använd servernr** eller **Använd annat nr**, enligt anvisningarna från tjänsteleverantören.
- **Motringningsnummer** — Ange enhetens telefonnummer för datasamtal, som återringningsservern använder.
- **Använd PPP-kompr.** — Välj **Ja** för att göra dataöverföringen snabbare, om den hanteras av den fjärranslutna PPP-servern.

- **Anv. inloggn.sskript** — Välj **Ja** om Internet-leverantören kräver ett inloggningssskript eller om du vill automatisera inloggningen. Ett inloggningssskript är en rad anvisningar som systemet följer under inloggningsprocessen.
- **Inloggningssskript** — Ange inloggningssskriptet. Denna inställning är endast tillgänglig om du har valt **Anv. inloggn.sskript** > **Ja**.
- **Modeminitiering** — Ange en kommandosträng för anslutningsinställningen om tjänsteleverantören kräver det.

Ställa in en Internet-kopplingspunkt för paketdata (GPRS)

1. Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Kopplingspunkter**.
2. Välj **Val** > **Ny kopplingspunkt**. Om du vill använda en befintlig kopplingspunkt som utgångspunkt för den nya väljer du **Använd befintliga inst.**. Om du vill börja med en tom kopplingspunkt väljer du **Använd standardinst.**
3. Definiera följande inställningar:
 - **Anslutningsnamn** — Ge anslutningen ett beskrivande namn.
 - **Databärare** — Välj **Datapaket**.
 - **Koppl.punktens namn** — Ange namnet på kopplingspunkten. Namnet tillhandahålls vanligtvis av tjänsteleverantören eller nätoperatören.
 - **Användarnamn** — Ange ditt användarnamn om tjänsteleverantören kräver det. Användarnamn är ofta skiftlägeskänsliga och tillhandahålls av tjänsteleverantören.
 - **Efterfråga lösenord** — Välj **Ja** för att ange ditt lösenord varje gång du loggar in på en server eller **Nej** för att spara lösenordet i enhetens minne och automatisera inloggningen.
 - **Lösenord** — Ange ditt lösenord om tjänsteleverantören kräver det. Lösenordet är ofta skiftlägeskänsligt och tillhandahålls av tjänsteleverantören.
 - **Verifiering** — Välj **Säker** för att alltid skicka ditt lösenord krypterat eller **Normal** för att skicka ditt lösenord krypterat när det går.
 - **Startsida** — Ange webbadressen till den sida som ska visas som startsida när du använder den här kopplingspunkten.
4. När du har definierat inställningarna väljer du **Val** > **Avancerade inställn.** för att definiera de avancerade inställningarna eller **Tillbaka** för att spara inställningarna och gå ur programmet.

Avancerade Internet-kopplingspunktinställningar för paketdata (GPRS)

När du har ställt in en grundläggande Internet-kopplingspunkt för paketdata (GPRS) väljer du **Val** > **Avancerade inställn.** och definierar följande avancerade inställningar.

- **Nätverkstyp** — Välj **IPv4** eller **IPv6** som Internet-protokolltyp. Internet-protokollet definierar hur data överförs till och från din enhet.
- **IP-adress till telefon** — Ange IP-adressen för din enhet. Om du väljer **Automatisk**, tillhandahåller nätverket enhetens IP-adress. Den här inställningen visas endast om du väljer **Nätverkstyp** > **IPv4**.
- **DNS-adress** — Ange IP-adresserna för **Primär DNS-adress** och **Sekundär DNS-adr.**, om tjänsteleverantören eller nätoperatören kräver det. Annars tillhandahålls namnserveradresserna automatiskt.
- **Proxyserveradress** — Ange adressen till proxyservern. Proxyserverar är servrar som ligger mellan en webbläsartjänst och dess användare och används av en del tjänsteleverantörer. Dessa servrar ger extra säkerhet och snabbar upp anslutningen till tjänsten.
- **Proxyportnummer** — Ange proxyserveradressens portnummer. Proxyserverar är servrar som ligger mellan en webbläsartjänst och dess användare och används av en del tjänsteleverantörer. Dessa servrar ger extra säkerhet och snabbar upp anslutningen till tjänsten.

Ställa in en Internetkopplingspunkt för trådlöst lokalt nätverk

Använd inställningsguiden för WLAN om du vill skapa Internetkopplingspunkter för trådlöst lokalt nätverk eller ställa in kopplingspunkten manuellt. [Se "WLAN \(Wireless Local Area Network\)" s. 65.](#)

■ Kabelanslutning

Installera drivrutinen för USB-datakabeln på datorn innan du använder en kabelanslutning. Du kan använda **Dataöverföring** utan att installera drivrutinerna för USB-datakabeln.

Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Datakabel**.

Om du använder en USB-datakabel kan du ansluta enheten till en kompatibel dator. Anslut USB-datakabeln till undersidan av enheten. Om du vill ändra den enhetstyp som du normalt ansluter till din enhet med datakabeln trycker du på bläddringsknappen.

Välj från följande:

- **Fråga vid uppkoppling** — Välj om du vill ange enhetstyp varje gång du ansluter datakabeln till enheten.
- **PC Suite** — Anslut PC Suite till enheten med datakabeln och använd enheten som ett modem.
- **Dataöverföring** — Få tillgång till och överför data som musik- eller bildfiler från datorn med datakabelanslutningen. Om du vill använda **Dataöverföring**-läget måste du kontrollera att du inte har valt USB som anslutningstyp i inställningarna för

Hantera anslutningar i Nokia PC Suite. Sätt i ett minneskort i enheten, anslut enheten till en kompatibel dator med USB-datakabeln och välj **Dataöverföring** när enheten frågar vilket läget som används. I det här läget fungerar enheten som en masslagringsenhet och du kan se den som en flyttbar hårddisk i datorn. Enheten växlar till profilen **Offline** om detta väljs. Avbryt anslutningen från datorn (t.ex. från guiden Koppla från eller mata ut maskinvara i Windows) för att undvika skada på minneskortet. När du har avbrutit anslutningen återställs enheten till den profil den hade innan data överföringsläget användes.

Bluetooth

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 1.2 och hanterar följande profiler: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, SIM Access Profile och Basic Imaging Profile. Om du vill vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia för den här modellen. Hör efter med andra enheters tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Bluetooth-teknik möjliggör trådlös anslutning mellan elektroniska enheter inom en räckvidd på 10 meter. En Bluetooth-anslutning kan användas för att skicka bilder, videor, texter, visitkort och kalendernoteringar, eller för att ansluta trådlöst till enheter som använder Bluetooth-teknik, t.ex. datorer.

Eftersom enheter med Bluetooth-teknik kommunicerar via radiovågor är inte fri sikt nödvändig mellan enheterna. Den enda förutsättningen är att de två enheterna befinner sig inom tio meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter eller liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

Börja använda Bluetooth-anslutning

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller tjänsteleverantören.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik, eller gör det möjligt att köra sådana funktioner i bakgrunden medan andra funktioner används, ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Bluetooth**.

1. När du aktiverar Bluetooth första gången ombeds du att uppge ett namn på din enhet. Välj ett unikt namn som är lätt att känna igen om det finns flera Bluetooth-enheter i omgivningen.
2. Välj **Bluetooth** > **På**.
3. Välj **Telefonens synlighet** > **Visas för alla**.

Nu kan andra användare av Bluetooth-enheter se din enhet och det namn du angett.

Inställningar

Definiera följande inställningar:

- **Bluetooth** — Välj **På** om du vill kunna ansluta till en annan kompatibel enhet via Bluetooth.
- **Telefonens synlighet** — Välj **Visas för alla** om du vill att andra enheter med Bluetooth-teknik ska kunna hitta din enhet när du har ställt in **Bluetooth** > **På**. Om du vill hindra andra enheter från att hitta din enhet väljer du **Ej synlig**. Även om du väljer **Ej synlig** kan hopkopplade enheter upptäcka din enhet.
- **Namn på min telefon** — Ange ett namn på enheten. Namnet är synligt för andra enheter som söker efter Bluetooth-enheter. Namnet får vara högst 30 tecken långt.
- **Fjärransl. SIM-läge** — Välj **På** om du vill att en annan enhet, t.ex. en bilmonteringssats, ska kunna ansluta till nätverket med hjälp av SIM-kortet i din enhet. [Se "SIM-profil" s. 60.](#)

Om Bluetooth stängdes av till följd av att profilen **Offline** angavs, måste du återaktivera Bluetooth manuellt.

Säkerhetstips

När du inte använder Bluetooth-anslutning väljer du **Bluetooth** > **Av** eller **Telefonens synlighet** > **Ej synlig**.

Koppla inte ihop enheten med en okänd enhet.

Skicka data

Flera Bluetooth-anslutningar kan vara aktiva samtidigt. Om du t.ex. är ansluten till ett headset kan du samtidigt överföra filer till en annan kompatibel enhet.

1. Öppna programmet som innehåller det objekt du vill skicka.
2. Välj objektet och välj **Val** > **Sänd** > **Via Bluetooth**. Enheten söker efter andra enheter med Bluetooth-teknik inom räckvidden och visar dem.



Tips: Om du har skickat data med Bluetooth tidigare, visas en lista över tidigare sökresultat. Om du vill söka efter fler Bluetooth-enheter väljer du **Fler enheter**.

Anslutbarhet


3. Välj den enhet du vill ansluta till och tryck på bläddringsknappen för att upprätta anslutningen. Om hopkoppling begärs av den andra enheten innan data kan överföras, ombeds du att uppge ett lösenord.
4. När anslutningen har upprättats visas **Sänder data**.


I mappen **Sända i Medd.** lagras inte meddelanden som skickats via Bluetooth.

Om du har skickat objekt med Bluetooth tidigare, visas en lista över tidigare sökresultat. Om du vill söka efter fler Bluetooth-enheter väljer du **Fler enheter**.

Om du vill använda ett Bluetooth-ljudtillbehör, t.ex. en handsfree eller ett headset, måste du koppla ihop din enhet med tillbehöret. I användarhandboken för tillbehöret finns lösenord och ytterligare anvisningar. Anslut ljudtillbehöret genom att aktivera det med på/av-knappen. Vissa ljudtillbehör ansluts automatiskt till din enhet. Öppna annars **Kopplade enheter**, bläddra till tillbehöret och välj **Val** > **Anslut**.

Indikatorer för Bluetooth-anslutning

 Bluetooth är aktivt.

 När ikonen blinkar försöker din enhet ansluta till en annan enhet. När ikonen visas utan uppehåll är anslutningen aktiv.

Koppla ihop enheter

Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Bluetooth**, och bläddra åt höger för att öppna sidan **Kopplade enheter**.

Innan du kopplar ihop enheter bör du skapa ett eget lösenord (1-16 siffror) och komma överens med användaren av den andra enheten om att använda samma kod. Enheter utan användargränssnitt har ett fast lösenord. Du behöver bara lösenordet när du kopplar ihop enheterna första gången. När enheterna är hopkopplade är det möjligt att ge behörighet till anslutningen. [Se "Ge behörighet till en enhet" s. 59](#). Anslutningen sker snabbare och lättare med hopkopplade enheter vars anslutning har fått behörighet, eftersom anslutningen då inte behöver godkännas varje gång den upprättas.

Lösenordet för fjärr-SIM-åtkomst måste bestå av 16 siffror.

1. Välj **Val** > **Ny ihopkoppl. enhet**. Enheten börjar söka efter Bluetooth-enheter inom räckvidden.



Tips: Om du har skickat data med Bluetooth tidigare, visas en lista över tidigare sökresultat. Om du vill söka efter fler Bluetooth-enheter väljer du **Fler enheter**.

2. Välj den enhet som du vill koppla ihop med och ange lösenordet. Samma lösenord måste anges på den andra enheten.
3. Välj **Ja** om du vill att anslutningen mellan din enhet och den andra ska vara automatisk, eller **Nej** om du vill bekräfta anslutningen manuellt vid varje anslutningsförsök. När hopkopplingen är klar sparas enheten på sidan över hopkopplade enheter.

När du ska ge ett namn till en hopkopplad enhet som bara visas i din enhet, bläddrar du till enheten och väljer **Val** > **Tildela smeknamn**.

Om du vill radera en hopkoppling väljer du den enhet vars hopkoppling du vill ta bort och **Val** > **Radera**. Om du vill radera alla hopkopplingar väljer du **Val** > **Radera alla**.



Tips: Om du är ansluten till en enhet och avbryter hopkopplingen med den, tas hopkopplingen bort direkt och anslutningen inaktiveras.

Ge behörighet till en enhet

Om du anser att en hopkopplad enhet är tillförlitlig kan du tillåta att den ansluts automatiskt till din enhet. Du kan välja bland följande alternativ:

- **Ange som behörig** — Anslutningar mellan din enhet och den andra enheten kan ske utan din vetskap. Inget särskilt godkännande eller behörighet krävs. Använd denna status för egna enheter, t.ex. ett kompatibelt headset eller din dator, eller enheter som tillhör någon du litar på.
- **Ange som obehörig** — Anslutningsförfrågningar från den andra enheten måste godkännas enskilt varje gång.

Ta emot data

Om du vill ta emot data via Bluetooth väljer du **Bluetooth** > **På** och **Telefonens synlighet** > **Visas för alla**. När du tar emot data via en Bluetooth-anslutning hörs en ton och du tillfrågas om du vill godkänna meddelandet. Om du godkänner meddelandet placeras det i mappen **Inkorg i Medd.**



Tips: Du kan öppna filerna i enheten eller på minneskortet med ett kompatibelt tillbehör som fungerar med tjänsten File Transfer Profile Client (t.ex. en bärbar dator).

Avsluta en Bluetooth-anslutning

Bluetooth-anslutningen avbryts automatiskt när du har skickat eller tagit emot data. Endast Nokia PC Suite och vissa tillbehör, t.ex. ett headset, kan ha kvar en anslutning även när den inte används aktivt.

■ SIM-profil

När den trådlösa enheten är i fjärranslutet SIM-läge kan du bara använda ett kompatibelt anslutet tillbehör, t.ex. en bilsats, för att ringa och ta emot samtal. Den trådlösa enheten kan inte ringa samtal i det här läget, utom till de nödnummer som finns inprogrammerade i enheten. Om du vill ringa från enheten måste du först gå ur fjärranslutet SIM-läge. Om enheten är låst, anger du låskoden.

Med SIM-profilen kan du komma åt SIM-kortet på din enhet från en kompatibel enhet i en bilsats. Det betyder att du inte behöver ett separat SIM-kort för att använda data och ansluta till GSM-nätet.

Om du vill använda SIM-profilen behöver du följande:

- Kompatibel bilsatsenhet som stöder trådlös Bluetooth-teknik
- Giltigt SIM-kort i enheten

Mer information om bilsatsenheter och kompatibilitet med din enhet finns på www.nokia.com och i användarhandboken till bilsatsen.

Hantera SIM-profilen

1. Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Bluetooth** för att aktivera Bluetooth-anslutbarhet på enheten.
2. Om du vill aktivera fjärr-SIM-åtkomst bläddrar du till **Fjärransl. SIM-läge** och trycker på bläddringsknappen.
3. Aktivera Bluetooth i bilsatsenheten.
4. Använd bilsatsenheten för att börja söka efter kompatibla enheter. Se även användarhandboken för bilsatsen för mer information.
5. Välj din enhet i listan över kompatibla enheter.
6. Om du vill koppla ihop enheterna anger du det Bluetooth-lösenord som visas på displayen i bilsatsenheten.
7. Godkänna enheten för bilsatsen. Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Bluetooth** och bläddra till sidan **Kopplade enheter**. Bläddra till enheten för bilsats och ange Bluetooth-lösenordet. När enheten frågar om anslutningen ska göras automatisk väljer du **Ja**. Anslutningar mellan din enhet och bilsatsenheten kan göras utan separat godkännande. Om du väljer **Nej**, måste en anslutningsbegäran från denna enhet godkännas varje gång.



Tips: Om du redan har kommit åt SIM-kortet från bilsatsen med aktiv användarprofil, söker bilsatsen automatiskt efter en enhet med SIM-kortet. Om den hittar din enhet och automatiskt godkännande aktiveras, ansluter bilsatsenheten automatiskt till GSM-nätet när du startar bilen.

När du har aktiverat fjärr-SIM-profilen kan du använda program på din enhet som inte kräver nät- eller SIM-tjänster.

Om du vill avsluta fjärr-SIM-anslutningen från din enhet väljer du **Meny** > **Anslutb.** > **Bluetooth** > **Fjärransl. SIM-läge** > **Av**.

■ Infraröd

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter. Enheten är en Klass 1-laserprodukt.

Använd IR för att ansluta två enheter och överföra data mellan dem. Med IR kan du överföra data som t.ex. visitkort, kalendernoteringar och mediefiler till och från en kompatibel enhet.

Skicka och ta emot data

1. Se till att enheternas IR-portar är riktade mot varandra. Enheternas placering är viktigare än vinkeln eller avståndet.
2. Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Infraröd** och tryck på bläddringsknappen för att aktivera IR i enheten. Aktivera IR på den andra enheten.
3. Vänta i några sekunder medan IR-anslutningen upprättas.
4. När du vill skicka, letar du upp en fil i ett program eller i filhanteraren och väljer **Val** > **Sänd** > **Via infraröd**.

Om dataöverföringen inte startas inom 1 minut efter att IR-porten har aktiverats avbryts anslutningen och måste startas igen.

Alla objekt som tas emot via IR placeras i inkorgen i **Medd.**

Om enheterna flyttas från varandra avbryts anslutningen, men IR-strålen förblir aktiv på enheten tills den inaktiveras.

■ Dataanslutningar

Paketdata

GPRS (general packet radio service) ger mobiltelefoner trådlös åtkomst till datanätverk (nättjänst). I GPRS används paketdatateknik där informationen skickas i "paket" över mobilnätet. Fördelen med detta är att nätet endast är upptaget när data skickas eller tas emot. Eftersom GPRS använder nätet så effektivt går det fortare att starta en dataanslutning och överföra data.

Anslutbarhet

Du måste prenumerera på GPRS-tjänsten. Information om tillgänglighet och prenumeration får du från din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

Enhanced GPRS (EGPRS) liknar GPRS men ger snabbare anslutning. Mer information om tillgänglighet för EGPRS och dataöverföringshastighet får du av din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Tänk på att när du har valt GPRS som databärare används EGPRS i stället för GPRS om det är tillgängligt i nätet.

Du kan inte upprätta någon GPRS-anslutning under ett röstsamtal. En eventuellt befintlig GPRS-anslutning parkeras då, såvida nätet inte stöder dual mode.

UMTS

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) är ett system för mobil 3G-kommunikation. Utöver röst och data så möjliggör UMTS överföring av ljud och video till trådlösa enheter.

Enheten kan byta automatiskt mellan GSM- och UMTS-nät.

Om du vill välja vilket nät som ska användas väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Operatör** och nätet i **Nätläge**. Om du vill att enheten automatiskt ska byta mellan näten väljer du **Dual mode**.

GSM-nätet symboliseras med  och UMTS-nätet med **3G**.

När du använder enheten i GSM- och UMTS-nät kan flera dataanslutningar vara aktiva samtidigt och kopplingspunkter kan dela en dataanslutning. I UMTS-nätet förblir dataanslutningar aktiva under röstsamtal. Du kan till exempel bläddra snabbare på nätet än vad som tidigare var möjligt medan du samtidigt pratar i telefonen.

■ Anslutningshanteraren

Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Ansl.hant.**

Om du vill visa status för dataanslutningar eller avsluta anslutningar väljer du **Aktiva dataansl.**

Visa och avsluta aktiva anslutningar



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din tjänsteleverantör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

I vyn över aktiva anslutningar kan du se de öppna dataanslutningarna.

Om du vill visa detaljerad information om nätanslutningar väljer du anslutningen i listan och **Val** > **Information**. Vilken typ av information som visas beror på typen av anslutning.

Om du vill avsluta en nätanslutning väljer du anslutningen i listan och **Val** > **Koppla från**.

Om du vill avsluta alla aktiva nätanslutningar samtidigt väljer du **Val** > **Koppla från alla**.

Om du vill visa detaljer för ett nät trycker du på bläddringsknappen.

■ Modem

Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Modem**.

Du kan använda enheten tillsammans med en kompatibel dator som ett modem för att ansluta till Internet.

Innan du kan använda enheten som modem

- Du måste ha lämplig programvara för datakommunikation installerad.
- Du måste prenumerera på relevanta nättjänster hos din tjänste- eller Internet-leverantör.
- Du måste ha lämpliga drivrutiner installerade på din dator. Eventuellt behöver du installera eller uppdatera drivrutiner för IR-kommunikation.

Om du vill ansluta enheten till en kompatibel dator med en IR-anslutning trycker du på bläddringsknappen. Se till att IR-portarna på enheten och datorn är vända mot varandra och att det inte finns något mellan dem.

Observera att du kanske inte kan använda alla andra kommunikationsfunktioner när enheten används som modem.

■ Mobilt VPN

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **VPN**.

Med Nokias VPN-klient (Virtual Private Network) skapas en säker anslutning till kompatibla företagsintranät och tjänster, t.ex. e-post. Enheten ansluter från ett mobilt nät via Internet till ett företags VPN-gateway som fungerar som en ingång till ett kompatibelt företagsnät. VPN-klienten använder IPSec-teknik (IP Security). IPSec är ett ramverk av öppna standarder som säkerställer möjlighet till privat kommunikation via IP-nät.

En VPN-policy definierar den metod som VPN-klienten och en VPN-gateway använder för att verifiera varandra och de krypteringsalgoritmer som de använder för skydda dataintegriteten. Kontakta ditt företag för information om VPN-policy.

Om du vill använda VPN med ett program måste programmet kopplas till en VPN-kopplingspunkt. En VPN-kopplingspunkt består av en Internet-kopplingspunkt och en VPN-policy.

VPN-hantering

Du kan hantera VPN-policys, policyserverar, VPN-loggar och lösenord till lagringsplats, i VPN-hanteringsfunktionen. En VPN-policy definierar hur data krypteras för överföring via osäkrade nät. Lösenordet för nyckellagring hjälper till att skydda privata nycklar. En kopplingspunkt är där din enhet ansluter till nätet via ett datasamtal eller en paketdataanslutning. Om du vill använda e-post- och multimedietjänster eller bläddra på webbsidor måste du först definiera Internet-kopplingspunkter för dessa tjänster. VPN-kopplingspunkter kopplar ihop VPN-policys med Internet-kopplingspunkter för att skapa krypterade anslutningar.

Om du vill hantera VPN väljer du **VPN-hantering** > **Val** > **Öppna** och ett av följande alternativ:

- **VPN-policys** — Installera, visa och uppdatera VPN-policys.
- **VPN-policyserverar** — Redigera inställningar för att ansluta till VPN-policyserverar från vilka du kan installera och uppdatera VPN-policys.
- **VPN-logg** — Visa loggen för dina VPN-policyinstallationer, uppdateringar och synkroniseringar och andra VPN-anslutningar.

Hantera VPN-policys

Om du vill hantera VPN-policys väljer du **VPN-hantering** > **VPN-policys** > **Val** och ett av följande alternativ:

- **Installera policy** — Installera en policy. Ange ditt användarnamn och lösenord för VPN-policyservern. Kontakta systemadministratören för att få ditt användarnamn och dina lösenord.
- **Ange VPN-anslutn.** — Skapa en VPN-anslutningspunkt som kopplar ihop en VPN-policy med en Internet-anslutningspunkt.
- **Uppdatera policy** — Uppdatera vald VPN-policy.
- **Radera policy** — Radera vald VPN-policy. Om du raderar en VPN-policy installeras den om när du synkroniserar din enhet med VPN-policyservern nästa gång såvida den inte också har raderats från servern. Om en VPN-policy har raderats från servern raderas den också från din enhet vid synkronisering.

Om du vill hantera VPN-policyserverar väljer du **VPN-policyserverar** > **Val** > **Öppna** och ett av följande alternativ:

- **Ny server** — Lägg till en VPN-policyserver.
- **Synkronisera serv.** — Installera en ny VPN-policy eller uppdatera den valda VPN-policyn.
- **Radera server** — Radera vald VPN-policyserver.

Om du vill hantera inställningar för VPN-policyserverar väljer du **Val** > **Nyserver** eller **Redigera server** och ett av följande alternativ:

- **Policyservernamn** — Ange ett nytt namn för servern, högst 30 tecken.
- **Policyserveradress** — Ange serveradressen. Policyserveradressen kan inte redigeras när du har anslutit till servern för att installera eller uppdatera VPN-policys.
- **Internetkoppl.punkt** — Välj Internet-kopplingspunkten för att ansluta till VPN-policyservern.
- **Lösenord för nyckel** — Ändra lösenordet till lagringsplatsen för privata nycklar. Lösenordet skapas automatiskt när det behövs för första gången.

Visa VPN-loggen

Välj **VPN-hantering** > **VPN-logg**.

I en VPN-logg registreras dina besök på VPN-serverar där du installerar, uppdaterar och synkroniserar VPN-policys och dina VPN-anslutningar. Fel, varningar och information visas med en ikon till vänster om posten. Om du vill visa en loggpost i detalj väljer du den. Rapportera orsakskoderna som visas i den detaljerade vyn för systemadministratören; koderna kan vara till hjälp vid sökning av orsaker till problem som du kan ha med VPN. När loggstorleken når 20 KB raderas de äldsta loggposterna för att ge plats åt nya poster.

Välj **Val** och välj från följande alternativ:

- **Uppdatera logg** — Uppdatera loggen.
- **Töm logg** — Radera loggposterna.

■ Datasynkronisering

Meny > **Anslutb.** > **Synk.**

Använd **Synk** för att synkronisera kontakter, kalender eller anteckningar med motsvarande program på en kompatibel dator eller fjärrserver via Internet. Dina synkroniseringsinställningar sparas i en synkroniseringsprofil. Programmet använder SyncML-teknik för fjärrsynkronisering. Kontakta leverantören av de program som du vill synkronisera enheten med för mer information om SyncML-kompatibilitet.

De program som är tillgängliga för synkronisering kan variera. Kontakta operatören om du vill ha mer information.



Tips: Du kan även ta emot synkroniseringsinställningarna som ett meddelande från din tjänsteleverantör.

Skapa en synkroniseringsprofil

Om du vill skapa en profil väljer du **Val** > **Ny synkprofil** och väljer bland följande alternativ:

- **Namn på synkprofil** — Ange ett namn på profilen.
- **Program** — Välj programmen att synkronisera med profilen.
- **Anslutningsinställn.** — Ange de anslutningsinställningar som behövs. Kontakta din tjänsteleverantör för information.

Om du vill redigera en befintlig profil väljer du **Val** > **Redigera synkprofil**.

Synkroniseringsprofiler

I huvudvyn **Synk** väljer du **Val** och bland följande alternativ:

- **Synkronisera** — Synkronisera de data som ingår i den valda profilen med en fjärrdatabas.
- **Ny synkprofil** — Skapa en synkroniseringsprofil. Du kan vilja skapa flera synkroniseringsprofiler för ett program för att variera databäraren som används eller fjärrdatabasen med vilken du synkroniserar din enhet.
- **Visalogg** — Visa antalet tillagda, uppdaterade och raderade poster i den senaste synkroniseringen med profilen.
- **Radera** — Ta bort vald profil.

Anslutningsinställningar för synkronisering

Om du vill skapa anslutningsinställningar för en ny profil väljer du **Ny synkprofil** > **Anslutningsinställn.** och från följande alternativ:

- **Serverversion** — Välj den SyncML-version som du kan använda med din e-postserver.
- **Server-ID** — Ange server-ID för din e-postserver. Denna inställning är bara tillgänglig om du väljer 1.2 som SyncML-version.
- **Databärare** — Välj databärare att ansluta till fjärrdatabasen under synkroniseringen.
- **Kopplingspunkt** — Välj den kopplingspunkt som ska användas för synkroniseringsanslutningen eller skapa en ny kopplingspunkt. Du kan även välja att ange kopplingspunkt varje gång du startar synkroniseringen.
- **Adress till värdenhet** — Ange webbadressen för servern som innehåller den databas som du vill synkronisera din enhet med.
- **Port** — Ange portnumret för fjärrdatabasservern.
- **Användarnamn** — Ange ditt användarnamn och lösenord för att identifiera din enhet för servern.
- **Lösenord** — Ange ditt lösenord för att identifiera din enhet för servern.
- **Tillåt synk.förfragn.** — Om du vill tillåta synkronisering för att starta från fjärrdatabasservern väljer du **Ja**.
- **Godk. alla synk.förfr.** — Om du vill bli uppmanad att bekräfta innan du godtar synkronisering från servern väljer du **Nej**.
- **Nätverksverifiering** — Om du vill att din enhet ska verifieras för nätet före synkronisering väljer du **Ja**. Ange ditt användarnamn och lösenordet för nätet.

Ange synkroniseringsinställningar för Kontakter

Om du vill ange synkroniseringsinställningarna för programmet **Kontakter** bläddrar du till önskad profil och väljer **Val** > **Redigera synkprofil** > **Program** > **Kontakter** och väljer bland följande alternativ:

- **Inkl. i synkronisering** — Välj om du ska synkronisera din kontaktkatalog med denna synkroniseringsprofil.
- **Fjärrdatabas** — Ange sökvägen till den databas som du vill synkronisera kontaktkatalogen med.
- **Lokal databas** — Om du har fler än en kontaktkatalog i enheten väljer du den som du vill synkronisera med denna synkroniseringsprofil.
- **Typ av synkronisering** — Välj riktning på synkroniseringen. Bläddra till **Normal** för att synkronisera data från enheten till fjärrdatabasen och tillbaka, **Endast till telefon** för att synkronisera data från fjärrdatabasen till din enhet eller **Endast till server** för att synkronisera data från din enhet till fjärrdatabasen.

Ange synkroniseringsinställningar för Kalender

Om du vill ange synkroniseringsinställningarna för programmet **Kalender** bläddrar du till önskad profil och väljer **Val** > **Redigera synkprofil** > **Program** > **Kalender** och väljer bland följande alternativ:

- **Inkl. i synkronisering** — Välj om du ska synkronisera din katalog med denna synkroniseringsprofil.
- **Fjärrdatabas** — Ange sökvägen till den databas som du vill synkronisera din kalender med.
- **Lokal databas** — Om du har fler än en kalender i enheten väljer du den som du vill synkronisera med denna synkroniseringsprofil.
- **Typ av synkronisering** — Välj riktning på synkroniseringen. Bläddra till **Normal** för att synkronisera data från enheten till fjärrdatabasen och tillbaka, **Endast till telefon** för att synkronisera data från fjärrdatabasen till din enhet eller **Endast till server** för att synkronisera data från din enhet till fjärrdatabasen.

Ange synkroniseringsinställningar för Anteckn.

Om du vill ange synkroniseringsinställningarna för programmet **Anteckn.** bläddrar du till önskad profil och väljer **Val** > **Redigera synkprofil** > **Program** > **Anteckningar** och väljer bland följande alternativ:

Anslutbarhet

- **Inkl. i synkronisering** — Välj om du ska synkronisera dina anteckningar med denna synkroniseringsprofil.
- **Fjärrdatabas** — Ange sökvägen till den databas som du vill synkronisera dina anteckningar med.
- **Lokal databas** — Om du har fler än ett **Anteckn.**-program i enheten väljer du det som du vill synkronisera med denna synkroniseringsprofil.
- **Typ av synkronisering** — Välj riktning på synkroniseringen. Bläddra till **Normal** för att synkronisera data från enheten till fjärrdatabasen och tillbaka, **Endast till telefon** för att synkronisera data från fjärrdatabasen till din enhet eller **Endast till server** för att synkronisera data från din enhet till fjärrdatabasen.

■ E-post-roaming

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Kopplingspunktgrupper**.

Din enhet stöder roaming mellan tekniker för trådlös åtkomst, exempelvis WLAN och GPRS, för e-post. Du kan t.ex. starta en e-postsession hemma och fortsätta sessionen på väg till arbetet. Även om sessionen fortsätter utan att avbrytas växlar din handenhet från WLAN till GPRS, och sedan tillbaka till WLAN igen när du kommer till ditt arbete.

Kopplingspunktgrupper

Om du vill skapa en kopplingspunktgrupp väljer du **Kopplingspunktgrupper** > **Val** > **Ny grupp**. Ange ett namn på gruppen i fältet **Gruppenamn**. Definiera om anslutningsväxlingen ska visas på enhetens display i fältet **Anslutningsväxling**. Välj och redigera kopplingspunkterna som tillhör den här gruppen i avsnittet **Kopplingspunkter**.

Om du vill lägga till en kopplingspunkt i den valda kopplingspunktgruppen väljer du **Kopplingspunkter** > **Val** > **Lägg till kopplingsp.** och därefter kopplingspunkten du vill lägga till.

Om du vill redigera en kopplingspunkt i en kopplingspunktgrupp väljer du kopplingspunkten och **Val** > **Redigera**.

Om du vill ta bort en kopplingspunkt från en kopplingspunktgrupp väljer du kopplingspunkten och **Val** > **Ta bort**.

Om du vill ange i vilken ordning kopplingspunkter används för e-post-roaming väljer du en kopplingspunktgrupp och **Ändra**. Bläddra till en kopplingspunktgrupp och välj **Val** > **Höj prioritet** eller **Sänk prioritet**.

Om du vill ange SMTP-inställningarna för en kopplingspunkt väljer du kopplingspunktgruppen i listan och trycker på bläddringsknappen. Bläddra till **Kopplingspunkter** och tryck på bläddringsknappen. Välj önskad kopplingspunkt i listan över kopplingspunkter, välj **Val** > **SMTP-inställningar** och välj bland följande:

- **Åsidosätt SMTP-server** — Åsidosätt de aktuella SMTP-serverinställningarna.
- **SMTP-server** — Redigera servernamnet eller server-IP-adressen.
- **Säker anslutning** — Välj om säker anslutning ska användas.
- **Använd autentisering** — Välj om verifiering ska användas.
- **Användarnamn** — Redigera ditt användarnamn för SMTP-servern.
- **Lösenord** — Redigera ditt lösenord för SMTP-servern.

Konfigurera kopplingspunktgrupper för e-post och synkronisering

Om du vill ange en kopplingspunktgrupp för e-post väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **E-postkonto** > **Val** > **E-postinställningar** > **Anslutningsinställn.** > **Inkommande e-post** > **Anv. kopplingspunkt** > **Välj grupp** och sedan önskad kopplingspunktgrupp.

Om du vill ange en kopplingspunktgrupp för synkronisering väljer du **Meny** > **Anslutb.** > **Synka** > **Profil** > **Val** > **Redigera synkprofil** > **Anslutningsinställn.** > **Kopplingspunkt** > **Välj grupp** och sedan önskad kopplingspunktgrupp.

11. WLAN (Wireless Local Area Network)

Vissa platser, t.ex. Frankrike, har begränsningar för användning av trådlösa nätverk. Kontakta de lokala myndigheterna för mer information.

Den här enheten kan identifiera och ansluta till ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN). Om du vill använda ett trådlöst LAN måste det finnas ett nätverk på den aktuella platsen och din enhet måste vara ansluten till det.

■ Se tillgänglighet till trådlöst LAN

Din enhet kan visa när ett trådlöst LAN är tillgängligt.

Om du vill att enhet ska visa när ett trådlöst LAN är tillgängligt väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Trådlöst LAN** > **Visa tillgänglighet**.

Om ett trådlöst LAN är tillgängligt visas  på displayen.



Tips: Du kan också söka efter nätverk i intervall.

■ Trådlösa LAN-anslutningar



Viktigt: Aktivera alltid någon av de tillgängliga krypteringsmetoderna för att öka den trådlösa nätverksanslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att obehöriga ska komma åt dina data.

Om du vill använda ett trådlöst LAN måste du skapa en Internet-kopplingspunkt (IAP) i ett trådlöst LAN. Använd kopplingspunkten för program som behöver ansluta till Internet. En trådlös LAN-anslutning upprättas när du skapar en dataanslutning med en Internet-kopplingspunkt i ett trådlöst LAN. Den aktiva trådlösa LAN-anslutningen avslutas när du avbryter dataanslutningen. Du kan också avsluta anslutningen manuellt. [Se "Anslutningshanteraren" s. 61.](#)

Du kan använda ett trådlöst LAN under ett röstsamtal och när paketdata är aktiva. Enheten kan bara vara ansluten till en kopplingspunkt för trådlöst LAN åt gången, men flera program kan använda samma Internet-kopplingspunkt.

Även om enheten använder profilen **Offline** kan du använda trådlöst LAN (om ett är tillgängligt). Kom ihåg att uppfylla eventuella säkerhetskrav när du upprättar och använder en trådlös LAN-anslutning.

Om du flyttar enheten till en annan plats inom ett trådlöst LAN och utom räckhåll för kopplingspunkten för trådlöst LAN, kan roaming-funktionen automatiskt ansluta enheten till en annan kopplingspunkt som tillhör samma nätverk. Så länge du är inom räckhåll för kopplingspunkterna för det aktuella nätverket kan enheten behålla anslutningen till nätverket.



Tips: Om du vill kontrollera den unika MAC-adress (Media Access Control) som identifierar din enhet, t.ex. för att konfigurera din enhets MAC-adress för en WLAN-router, anger du *#62209526# på enhetens knappsats. MAC-adressen visas på enhetens display.

■ Driftlägen

Din enhet kan hantera olika typer av kommunikation i ett trådlöst LAN. De två driftlägen som stöds är Infrastruktur och Ad hoc.

- Infrastruktur-driftläge möjliggör två typer av kommunikation: trådlösa enheter som kommunicerar med varandra via en kopplingspunkt för trådlöst LAN, eller trådlösa enheter som kommunicerar med en kabelansluten nätverksenhet via en kopplingspunkt för trådlöst LAN. Fördelen med en infrastruktur är att du får bättre kontroll över nätanslutningarna eftersom de passerar genom en kopplingspunkt. En trådlös enhet kan komma åt de tjänster som är tillgängliga i ett vanligt kabelanslutet LAN, t.ex. företagsdatabaser, e-post, Internet och andra nätresurser.
- I ad hoc-driftläge kan du skicka data till och ta emot data från andra enheter som har stöd för ett kompatibelt trådlöst LAN, t.ex. för utskrift. Dessa funktioner kan kräva ett program från tredje part för att fungera. Ingen kopplingspunkt för trådlöst LAN krävs. Så snart du har genomfört den nödvändiga konfigurationen kan du börja kommunicera. Ett ad hoc-nätverk är enkelt att konfigurera men kommunikationen begränsas till enheter inom en begränsad räckvidd och som stöder en kompatibel trådlös LAN-teknik.

■ WLAN-guiden

Med WLAN-guiden får du hjälp att ansluta till ett trådlöst LAN.

I WLAN-guiden visas status för trådlösa LAN-anslutningar och nätsökningar i aktivt vänteläge. Om du vill visa tillgängliga alternativ bläddrar du till raden där statusen visas och trycker på bläddringsknappen. Beroende på vilken status som visas kan du starta webbläsaren via en trådlös LAN-anslutning, koppla från ett trådlöst LAN, söka efter trådlösa LAN och aktivera eller inaktivera sökning efter nätverk.

Om sökning efter trådlöst LAN är inaktiverad och enheten inte är ansluten till något trådlöst LAN, visas **WLAN-skanning av** i aktivt vänteläge. Om du vill aktivera sökning efter tillgängliga trådlösa LAN bläddrar du till statusen och trycker på bläddringsknappen.

WLAN (Wireless Local Area Network)

Om du vill starta en sökning efter tillgängliga trådlösa LAN bläddrar du till en status, trycker på bläddringsknappen och väljer [Sök efter WLAN](#). Om du vill stänga av sökning efter trådlösa LAN bläddrar du till en status, trycker på bläddringsknappen och väljer [Stäng av WLAN-skan..](#)

När [Börja surfa](#) är valt skapar WLAN-guiden automatiskt en Internet-kopplingspunkt (IAP) för det valda trådlösa nätverket. Internet-kopplingspunkten kan också användas med andra program som kräver en trådlös LAN-anslutning.

Om du väljer ett säkert trådlöst LAN blir du ombedd att ange de lösenord som krävs. Om du vill ansluta till ett dolt nätverk måste du ange korrekt dolt SSID (Service Set Identifier).

Du kan även starta WLAN-guiden separat för att få mer information om tillgängliga trådlösa LAN. Välj [Meny](#) > [Anslutb.](#) > [WLAN-guide](#). De nätverk som påträffats visas.

Bläddra till önskat nätverk, välj [Val](#) och från följande:

- [Börja surfa](#) eller [Fortsätt surfa](#) — Börja eller fortsätt att bläddra på webben med Internet-kopplingspunkten (IAP) för det trådlösa nätverket.
- [Koppla bort WLAN](#) — Koppla från den aktiva anslutningen till det trådlösa nätverket.
- [Uppdatera](#) — Uppdatera listan över tillgängliga trådlösa LAN.
- [Egenskaper](#) — Visa information om ett trådlöst LAN.
- [Ange kopplingspunkt](#) — Skapa en Internet-kopplingspunkt (IAP) utan att starta webbläsaren.

Aktivera alltid någon av de tillgängliga krypteringsmetoderna för att öka den trådlösa nätverksanslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att obehöriga kommer åt dina data.

■ Kopplingspunkter för trådlöst LAN

Om du vill söka efter tillgängliga trådlösa LAN inom ett område väljer du [Meny](#) > [Anslutb.](#) > [WLAN-guide](#). Om du vill skapa en Internet-kopplingspunkt (IAP) i ett trådlöst LAN väljer du [Val](#) > [Ange kopplingspunkt](#). Om du vill visa detaljerad information om ett nätverk i listan väljer du [Val](#) > [Egenskaper](#).

När ett program ber dig välja en kopplingspunkt väljer du kopplingspunkten som har skapats. Du kan även skapa en Internet-kopplingspunkt (IAP) genom att välja [Sök efter WLAN](#) eller använda [Ansl.hant.](#) för att skapa Internet-kopplingspunkter. [Se "Anslutningshanteraren" s. 61.](#)

■ Ställa in en kopplingspunkt för ett trådlös LAN manuellt

Om du inte kan använda WLAN-guiden kan du definiera kopplingspunkter för trådlösa LAN manuellt.

1. Välj [Meny](#) > [Verktyg](#) > [Inställn.](#) > [Anslutning](#) > [Kopplingspunkter](#).
2. Välj [Val](#) > [Ny kopplingspunkt](#). Om du vill använda en befintlig kopplingspunkt som utgångspunkt för den nya väljer du [Använd befintliga inst.](#) Om du vill börja med en tom kopplingspunkt väljer du [Använd standardinst.](#)
3. Definiera följande inställningar:
 - [Anslutningsnamn](#) — Ge anslutningen ett beskrivande namn.
 - [Databärare](#) — Välj [Trådlöst LAN](#).
 - [WLAN-namn](#) — Du kan ange SSID:t (d.v.s. det namn som identifierar ett specifikt trådlöst LAN) genom att välja [Ange manuellt](#). Om du vill välja nätverket bland tillgängliga trådlösa LAN väljer du [Sök efter nätverksnamn](#).
 - [Nätstatus](#) — Välj [Dold](#) om nätverket du ansluter till är dolt, eller [Allmän](#) om det inte är dolt.
 - [WLAN-läge](#) — Om du väljer [Infrastruktur](#) kan enheter kommunicera med varandra och med kabelanslutna LAN-enheter via en kopplingspunkt för trådlöst LAN. Om du väljer [Ad-hoc](#) kan enheter skicka och ta emot data direkt till varandra, och ingen kopplingspunkt för trådlöst LAN krävs.
 - [WLAN-säkerhetsläge](#) — Du måste välja samma säkerhetsläge som används i kopplingspunkten för det trådlösa nätverket. Om du väljer WEP (Wired Equivalent Privacy), 802.1x eller WPA2 (Wi-Fi Protected Access) måste du även konfigurera övriga relevanta inställningar.
 - [WLAN-säkerh.inställningar](#) — Redigera säkerhetsinställningarna för valt [WLAN-säkerhetsläge](#).
 - [Startsida](#) — Ange webbadressen till den sida som ska visas som startsida när du använder den här kopplingspunkten.

Inställningarna som är tillgängliga för redigering kan variera.

■ Avancerade inställningar för Internet-kopplingspunkt (IAP) för trådlöst LAN

Välj [Meny](#) > [Verktyg](#) > [Inställn.](#) > [Anslutning](#) > [Kopplingspunkter](#).

När du har ställt in en grundläggande Internet-kopplingspunkt (IAP) för trådlöst LAN väljer du [Val](#) > [Avancerade inställn.](#) och definierar följande avancerade inställningar.

- [IPv4-inställningar](#) — Ange enhets-IP och namnserveradresser för IPv4 Internet-protokollet.
- [IPv6-inställningar](#) — Välj eller ange namnserveradresser för IPv6 Internet-protokollet.
- [Valfri kanal](#) — Om det valda läget är Ad hoc-nätverk väljer du [Användardefinierad](#) för att ange ett kanalnummer manuellt (1-11).
- [Proxyserveradress](#) — Ange proxyserveradressen.

WLAN (Wireless Local Area Network)

- **Proxyportnummer** — Ange proxyserveradressens portnummer.

Inställningarna som är tillgängliga för redigering kan variera. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

12. Webb

Välj **Meny** > **Webb** (nättjänst).

Webb är en av de två webbläsarna i enheten. Med **Webb** kan du läsa på vanliga webbplatser. På dessa sidor används XHRML (extensible hypertext markup language) eller HTML (hypertext markup language). Om du vill läsa WAP-sidor använder du **Meny** > **Media** > **Tjänster**. Båda webbläsarna använder egna bokmärken. Länkar i mottagna meddelanden öppnas i **Tjänster**. Kontrollera tillgång på tjänster, priser och taxor hos operatören eller tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören kan också ge dig instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.

■ Kopplingspunkter

För att kunna bläddra på webbsidor måste du konfigurera inställningarna för Internet-kopplingspunkter. Om du använder en anslutning för datasamtal eller en GPRS-anslutning, måste ditt trådlösa nät kunna hantera datasamtal eller GPRS, och datatjänsten måste vara aktiverad för ditt SIM-kort. Enheten kanske har konfigurerat inställningarna för Internet-kopplingspunkter automatiskt baserat på SIM-kortet. Om inte, kontaktar du tjänsteleverantören för att få korrekta inställningar.



Tips: Du kan få inställningarna för Internet-kopplingspunkten från tjänsteleverantören som ett textmeddelande eller från nätoperatörens eller Internet-leverantörens webbsidor.

Du kan också skriva in inställningarna för Internet-kopplingspunkt manuellt. [Se "Internet-kopplingspunkter" s. 56.](#)

■ Använda webben

Bläddra med bläddringsknappen. Enhetens bläddringsknapp visas som en pekare på en webbsida så att du kan bläddra uppåt, nedåt, vänster och höger på sidan. När du för pekaren över en länk ändras den till en hand. Tryck på bläddringsknappen för att öppna länken.

Om du vill bläddra på webbsidor väljer du ett bokmärke och trycker på bläddringsknappen. Du kan också skriva in webbadressen och trycka på bläddringsknappen. Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.



Tips: När du börjar ange adressen visas adresser till sidor som du tidigare har besökt och som matchar det du skriver. Om du vill öppna en sida bläddrar du till adressen och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill öppna en webblänk bläddrar du till den och trycker på bläddringsknappen. På en webbsida visas nya länkar vanligtvis understrukna med blått, och tidigare besökta med lila. Bilder som fungerar som länkar har blå kant.

Adresser för sidor som du besöker sparas i mappen **Auto. bokmärken**.

Tangentbordsgenvägar:

- Tryck på **1** för att öppna **Bokmärken**.
- Tryck på **2** för att hitta text.
- Tryck på **3** för att återgå till föregående sida.
- Tryck på **5** för att växla mellan öppna fönster i webbläsaren.
- Tryck på **8** för att öppna sidöversikt.
- Tryck på **9** för att gå till en annan webbsida.

■ Bokmärken

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken eller länkar till webbplatser från tredje part som inte är närstående till Nokia. Nokia varken stödjer eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

Om du vill visa en bokmärkt webbsida bläddrar du till bokmärket och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill läsa andra webbsidor väljer du **Val** > **Gå till webbadress**, anger sidans adress och väljer **Gå till**.

Om du vill radera ett bokmärke bläddrar du till det och trycker sedan på raderingsknappen.

Om du vill lägga till ett bokmärke väljer du **Meny** > **Webb** > **Val** > **Hantera bokmärken** > **Lägg till bokmärke**. Bläddra till **Namn** för att ange ett beskrivande namn för bokmärket, **Adress** för att ange webbsideadressen, **Kopplingspunkt** för att byta kopplingspunkt och ansluta till webbsidan samt **Användarnamn** eller **Lösenord** för att ange ditt användarnamn och lösenord om detta krävs av tjänsteleverantören. Du sparar bokmärket genom att välja **Tillbaka**.

■ Avsluta en anslutning

Om du vill avbryta anslutningen och läsa webbsidan offline väljer du **Val** > **Avancerat** > **Koppla från**. Om du vill avbryta anslutningen och stänga webbläsaren väljer du **Val** > **Avsluta**.

Tömma cache-minnet

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet.

Om du vill tömma cacheminnet väljer du **Val** > **Avancerat** > **Töm cache**.

Nyhetsfeeds och bloggar

Välj **Meny** > **Webb** > **Webbfeeds**.

Feeds innehåller vanligtvis rubriker och artiklar som ofta handlar om nyheter eller andra ämnen.



Tips: Blog (blogg) är kort för Weblog (webblogg) och är en webbdagbok som uppdateras kontinuerligt. Ofta är författarens personlighet en viktig faktor i bloggen.

Om du vill ladda ned en feed eller blogg bläddrar du till den och trycker sedan på bläddringsknappen.

Om du vill lägga till en feed eller blogg väljer du **Val** > **Hantera feed** > **Ny feed** och anger informationen.

Om du vill redigera en feed eller blogg bläddrar du till en feed och väljer **Val** > **Hantera feed** > **Ändra** och ändrar informationen.

Inställningar för Webb

Välj **Meny** > **Webb** > **Val** > **Inställningar**.

Definiera följande inställningar:

- **Kopplingspunkt** — Bläddra till kopplingspunkten för att ansluta till webbsidor och tryck på bläddringsknappen.
- **Hemsida** — Välj vilken sida du vill ha som startsida. Välj **Standard** om du vill använda kopplingspunktens startsida, **Användardefin.** om du vill ange startsidans adress eller **Använd aktuell sida** om du vill använda den webbsida som är öppen för tillfället.
- **Visa bilder och objekt** — Välj **Nej** om du vill ladda ner sidor snabbare medan du surfar genom att inte läsa in bilderna på sidorna.
- **Standardkodning** — Välj korrekt teckenkodning för ditt språk.
- **Autom. bokmärken** — Välj **På** om du vill spara webbsideadresser som du besöker automatiskt i mappen **Auto. bokmärken**. Om du vill dölja mappen väljer du **Dölj mapp**.
- **Displaystorlek** — Om du vill använda hela displayen för att visa webbsidor väljer du **Hel display**. Du kan trycka på vänster väljarknapp för att öppna **Val** och använda tillgängliga alternativ medan du surfar i helskärm.
- **Miniöversikt** — Välj om du vill visa en översikt över sidan som en miniatyr ovanpå den sida du visar.
- **Tidigare** — Välj om du vill visa miniatyurer av sidorna som du besökte när du vill gå tillbaka i historiken över webbläsningen.
- **Cookies** — Välj för att tillåta eller avvisa sändning och mottagning av cookies. Cookies är information som nätservern samlar in om dina besök på olika webbsidor. De behövs om du t.ex. handlar på webben och vill behålla de artiklar du köper tills du kommer till kassan. Informationen kan dock missbrukas (du kan t.ex. få oönskad reklam till enheten).
- **Java-/ECMA-skript** — En del webbsidor kan inkludera programkommandon som påverkar utseendet på sidan eller hur sidan och dess webbläsare samverkar. Om du vill neka användningen av sådana skript (om du t.ex. har problem med att ladda ner) väljer du **Avaktiverad**.
- **Säkerhetsvarningar** — Välj **Visa** eller **Dölj** för att visa eller dölja säkerhetsvarningarna som du får under webbläsningen.
- **Blockera popup-fön.** — Välj om du vill använda en popup-fönster. En del popup-fönster är nödvändiga (t.ex. mindre fönster när du skriver e-postmeddelanden i webbaserade e-postsystem) men de kan även innehålla oönskad reklam.

Tjänster

Välj **Meny** > **Media** > **Tjänster** (nättjänst).

Tjänster är en av de två webbläsarna i enheten. Med **Tjänster** kan du läsa WAP-sidor som är speciellt utformade för mobila enheter. Operatörer kan t.ex. ha WAP-sidor för mobila enheter. Om du vill läsa vanliga webbsidor använder du den andra webbläsaren i **Meny** > **Webb**.

Kontrollera tillgång på tjänster, priser och taxor hos operatören eller tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören kan också ge dig instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.



Tips: Håll ner **0** i vänteläge om du vill upprätta en anslutning.

13. Kamera

Du kan ta foton eller spela in videoklipp med den inbyggda kameran. Objektivet sitter på baksidan av enheten och displayen fungerar som sökare. Kameran ger bilder i jpeg-format och videoklipp i 3gpp-format.

■ Ta en bild

1. Välj **Meny** > **Media** > **Kamera**.

Den här enheten kan hantera bilder med en upplösning på upp till 1600 x 1200 pixlar.

2. Använd displayen som sökare, sikta in motivet och tryck på bläddringsknappen. Fotot sparas i standardmappen eller i en annan mapp som du har bestämt.



Tips: Om du vill zooma in eller ut innan du tar en bild bläddrar du uppåt eller nedåt.

3. Om du inte vill ha kvar det sparade fotot väljer du **Val** > **Radera**. Välj **Tillbaka** om du vill återgå till sökaren och ta en ny bild. Välj **Val** > **Gå till Galleri** om du vill visa fotot i **Galleri**.

Om belysningen är svag väljer du **Val** > **Natt** när du har öppnat **Kamera** men innan du tar bilden.

Justera bilden genom att välja **Val** > **Justera** > **Vitbalans** eller **Färgton**.

Om du vill ta flera bilder i en följd väljer du **Val** > **Bildserie**. Kameran tar sex bilder i följd.

Om du vill ta bilder med självutlösaren väljer du **Val** > **Självutlösare**, väljer önskad väntetid, och trycker på **Aktivera**. Kameran tar en bild när tiden har passerat.



Tips: Du kan visa foton i **Meny** > **Media** > **Galleri** > **Bilder**.

■ Spela in ett videoklipp

1. Välj **Kamera** och bläddra åt höger om du vill aktivera videoinspelaren.
2. Du startar inspelningen genom att trycka på bläddringsknappen.
3. Den återstående inspelningstiden visas överst i displayen. Om du vill pausa inspelningen väljer du **Paus**. När du vill fortsätta väljer du **Fortsätt**.
4. Om du vill stoppa inspelningen väljer du **Stopp**. Klippet sparas i standardmappen eller i en annan mapp som du har bestämt.
5. Om du inte vill ha kvar det sparade videoklippet väljer du **Val** > **Radera**. Välj **Tillbaka** om du vill återgå till sökaren och spela in ett annat videoklipp. Välj **Val** > **Spela upp** om du vill visa videoklippet i programmet **RealPlayer**.

■ Infoga bilder i meddelanden

När du skapar ett nytt MMS-meddelande kan du öppna kameran och lägga in en ny bild i meddelandet.

Du lägger in en ny bild i ett MMS genom att välja **Val** > **Infoga nytt objekt** > **Bild**. Den bild som ska tas visas i sökaren. Ta en bild genom att trycka på bläddringsknappen. Infoga bilden i meddelandet genom att trycka på bläddringsknappen.

■ Infoga videoklipp i meddelanden

När du skapar ett nytt MMS-meddelande kan du öppna kameran och lägga in en ny video i meddelandet.

Om du vill infoga ett videoklipp i ett MMS-meddelande väljer du **Val** > **Infoga nytt objekt** > **Videoklipp**. Tryck på bläddringsknappen när du vill starta inspelningen. Om du vill infoga videoklippet i meddelandet väljer du **Val** > **Välj**.

■ Inställningar

Om du vill ändra bildinställningarna väljer du **Meny** > **Media** > **Kamera** > **Val** > **Inställningar** > **Bild** och definierar följande:

- **Bildkvalitet** — Bestäm hur mycket bilden ska komprimeras när den sparas. **Hög upplösning** ger bäst bildkvalitet, men kräver mest minne. **Normal** är standardkvalitetsinställningen. **Låg upplösning** kräver minst mängd minne.
- **Visa bild som tagits** — Välj om du vill att den tagna bilden ska visas direkt efter att den har tagits.
- **Bildupplösning** — Välj upplösning för de bilder du tar.
- **Standardbildnamn** — Välj **Datum** eller **Text** om du vill att standardnamnet ska användas för en bild. Med **Datum** används det datum bilden togs som namn. Med **Text** tilldelas bilden den term du definierar och ett nummer.
- **Använt minne** — Välj det minne som ska användas för att lagra bilder: **Telefonminne** eller **Minneskort**.

Om du vill ändra videoinställningarna väljer du **Val** > **Inställningar** > **Video** och definierar följande:

- **Längd** — Välj längden på de videoklipp du spelar in. Maxlängden på ett videoklipp beror på hur mycket minne som är tillgängligt.

K a m e r a

- **Videoupplösning** — Välj upplösning för videoinspelningen. Standardinställningen för upplösning är alltid den lägsta inställningen.
- **Standardvideonamn** — Välj **Datum** eller **Text** om du vill att standardnamnet ska användas för ett inspelat videoklipp. Med **Datum** används inspelningsdatumet som namn. Med **Text** tilldelas den inspelade videon den term du definierar och ett nummer.
- **Använt minne** — Välj det minne som ska användas för att lagra inspelade videoklipp: **Telefonminne** eller **Minneskort**.

14. Medieprogram

Välj **Meny** > **Media**.

Media innehåller olika medieprogram där du kan spara och visa bilder, spela in ljud och spela upp ljudklipp.

■ Galleri

Välj **Meny** > **Media** > **Galleri**.

Använd **Galleri** om du vill öppna och använda olika typer av media, t.ex. bilder, videor, musik och ljud. Alla visade bilder och videor och alla mottagna musik- och ljudfiler sparas automatiskt i **Galleri**. Du kan bläddra bland mappar, öppna och skapa mappar samt markera, kopiera och flytta objekt till mappar. Ljudklipp öppnas i musikspelaren, och videoklipp och länkar för direktuppspelning i RealPlayer.

Om du vill öppna en fil eller en mapp trycker du på bläddringsknappen. Bilder öppnas i bildvisningsprogrammet.

Om du vill skapa en ny mapp väljer du **Val** > **Organisera** > **Ny mapp**.

Om du vill kopiera eller flytta filer väljer du en fil och **Val** > **Organisera** > **Flytta till mapp**, **Ny mapp**, **Flytta till minneskort**, **Kopiera till minnesk.**, **Kopiera till tel.minne** eller **Flytta till tel.minne**.

Om du vill ladda ned filer till **Galleri** i en av huvudmapparna med webbläsaren, väljer du **Ladda ned bil.**, **Ladda ned vid.**, **Ladda ned låtar** eller **Ladda ned ljud**. Webbläsaren öppnas och du kan välja ett bokmärke eller ange adressen till webbsidan du laddar ned från.

Om du vill söka efter en fil väljer du **Val** > **Sök**. Börja med att ange en söksträng (t.ex. namnet eller datumet för den fil du letar efter). De filer som matchar sökningen visas.

Bilder

Välj **Meny** > **Media** > **Galleri** > **Bilder**.

Bilder består av två olika vyer:

- I bildläsaren kan du skicka, ordna, ta bort och byta namn på de bilder som finns lagrade i din enhet eller på minneskortet. Du kan ställa in bilder som bakgrundsbilder i displayen.
- I bildvisningsprogrammet, som öppnas när du väljer en bild i bildläsaren, kan du visa och skicka enskilda bilder.

Följande filformat kan hanteras: JPEG, BMP, PNG och GIF 87a/89a. Enheten kanske inte stöder alla varianter av filformaten.

Om du vill öppna en bild för visning väljer du en bild i bildläsaren och väljer **Val** > **Öppna**. Bilden öppnas i bildvisningsprogrammet.

Om du vill öppna nästa eller föregående bild för visning bläddrar du åt höger eller vänster i bildvisaren.

Om du vill förstora eller förminska bilden på displayen väljer du **Val** > **Zooma in** eller trycker på **5** eller **7**. Om du vill minska bilden i displayen väljer du **Zooma ut** eller trycker på **0**.

Om du vill visa bilden i helskärm väljer du **Val** > **Hel display** eller trycker två gånger på **7**. För att återgå till normal visning väljer du **Val** > **Normal display**.

Om du vill rotera en bild väljer du bilden och väljer **Val** > **Rotera**. Välj **Åt höger** för att rotera bilden 90 grader medurs, eller välj **Åt vänster** för att rotera bilden 90 grader moturs.

Hantera bildfiler

Om du vill visa detaljerad information om en bild markerar du bilden och väljer **Val** > **Visa information**. Filens storlek och format, tid och datum för när filen ändrades senast samt bildens upplösning i bildpunkter visas.

Om du vill skicka en bild markerar du bilden, väljer **Val** > **Sänd** och väljer en metod för att skicka.

Om du vill byta namn på en bild markerar du bilden och väljer **Val** > **Byt namn**. Ange ett nytt namn och välj **OK**.

Om du vill ställa in en bild som bakgrund markerar du bilden och väljer **Val** > **Ange som bakgrund**.

Om du vill lägga till en bild i ett kontaktkort markerar du bilden och väljer **Val** > **Lägg till bef. kont.**. Kontaktvyn öppnas och du kan välja en kontakt för bilden.

Organisera bilder

Om du vill skapa mappar för att organisera dina bilder väljer du **Val** > **Organisera** > **Ny mapp**. Ange ett namn på mappen och välj **OK**.

Om du vill flytta en bild till en annan mapp markerar du bilden och väljer **Val** > **Organisera** > **Flytta till mapp**. Bläddra till den mapp som du vill flytta bilden till och välj **Flytta**.

■ RealPlayer

Välj **Meny** > **Media** > **RealPlayer**.

RealPlayer kan spela upp videoklipp och ljudfiler som är lagrade i enhetens minne eller på ett minneskort, som överförts till din enhet från e-post eller en kompatibel dator eller som spelats upp direkt till din enhet via Internet.

Format som stöds av **RealPlayer** inkluderar MPEG-4, MP4 (inte direktuppspelande), 3GP, RV, RA, AAC, AMR och Midi. **RealPlayer** stöder inte nödvändigtvis alla variationer av ett mediefilformat.



Tips: Direktuppspelande ljud- och videofiler innebär att de spelas upp direkt från Internet, utan att först laddas ner till din enhet.

Spela videoklipp och direktuppspelningslänkar



Varning: Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Om du vill välja ljud- och videofiler att spelas upp med **RealPlayer**, väljer du **Val** > **Öppna** och bläddrar till ett medieklipp i din enhet eller på ett minneskort.

Om du vill spela upp direktuppspelande media väljer du en webblänk som pekar på ett medieklipp och väljer **Spela upp**. Du kan även ansluta till Internet, bläddra till ett videoklipp eller en ljudfil och välja **Spela upp**. **RealPlayer** kan hantera två typer av länkar: en rtsp://-URL och en http://-URL som pekar på en RAM-fil. Innan innehållet börjar direktuppspelas måste enheten vara ansluten till en webbplats och buffra innehållet. Om det uppstår ett fel i uppspelningen på grund av nätanslutningsproblem, kommer **RealPlayer** automatiskt att försöka återansluta till Internet-kopplingspunkten.

Om du vill spela upp ljud- och videofiler som är lagrade i din enhet eller på ett minneskort väljer du filen och **Spela upp**.

Om du vill stoppa uppspelningen eller direktuppspelningen väljer du **Stopp**. Buffringen eller anslutningen till en direktuppspelningsplats avbryts, uppspelningen av klippet avbryts och klippet spolas tillbaka.

Om du vill visa videoklippet i helskärmstorlek väljer du **Val** > **Visa i hel display**. Storleken på videoområdet ändras till normalskärm eller helskärm. Helskärm ökar storleken på videon så att maximalt område täcks medan proportionerna behålls.

Om du vill spara ett medieklipp väljer du **Val** > **Spara**, bläddrar till en mapp i enhetens minne eller på ett minneskort och väljer **Spara**. Om du vill spara en länk till en mediefil på Internet väljer du **Spara länk**.

Om du vill snabbspola klippet framåt eller bakåt under en uppspelning bläddrar du uppåt eller nedåt.



Tips: Om du vill snabbspola framåt under uppspelning bläddrar du uppåt och håller ner. Om du vill spola bakåt under uppspelning bläddrar du nedåt och håller ner.

Om du vill höja eller sänka volymen under uppspelningen trycker du på volymknapparna.

Skicka ljudfiler och videoklipp

Du kan överföra ett medieklipp till en annan enhet eller bifoga ett medieklipp till ett multimediemeddelande, dokument eller en bildpresentation.

Om du vill överföra ett medieklipp via IR eller en Bluetooth-anslutning väljer du ett klipp och **Val** > **Sänd**. Välj en metod för att skicka det valda klippet till en annan enhet.

Om du vill skicka ett medieklipp i ett meddelande skapar du ett multimediemeddelande, väljer ett klipp att bifoga och **Infoga objekt** > **Videoklipp** eller **Ljudklipp**.

Om du vill ta bort ett medieklipp som du har infogat väljer du **Val** > **Ta bort** > **Ja**.

Ta emot videor

Välj **Meny** > **Meddelanden**. Öppna ett meddelande som innehåller ett videoklipp. Bläddra till klippet och tryck sedan på bläddringsknappen.

Välj **Paus** eller **Stopp**, välj **Val** och:

- **Spela upp** — Spela upp klippet från början.
- **Visa i hel display** — Spela upp klippet i helskärm. Klipp i liggande format roteras 90 grader. Om du vill växla tillbaka till normal vy trycker du på valfri knapp.
- **Fortsätt** — Fortsätt spela upp klippet.
- **Forts. i hel display** — Fortsätt spela upp klippet i helskärm.
- **Ljud av** — Stäng av ljudet för videoklippet. Du sätter på ljudet igen genom att bläddra åt höger.
- **Spara länk** — Spara webblänken till ett klipp.
- **Info om klipp** — Visa information som klippets längd och storlek.
- **Inställningar** — Ändra video- eller anslutningsinställningar.

Tillgängliga alternativ kan variera.

Visa information om ett videoklipp

Om du vill visa egenskaperna för ett videoklipp, en ljudfil eller en Internet-länk väljer du klippet och sedan **Val** > **Info om klipp**. Informationen kan innefatta bithastigheten eller Internet-länken till en direktuppspelningsfil.

Inställningar

Välj **Meny** > **Media** > **RealPlayer** > **Val** > **Inställningar**.

Videoinställningar

Välj **Video** > **Upprepa** > **På** om du vill att videoklippen automatiskt ska spelas upp igen när de har spelats klart.

Inställningar för anslutning

Välj **Anslutning**, bläddra till följande inställningar och tryck på bläddringsknappen för att redigera:

- **Proxy** — Välj om en proxyserver ska användas och knappa in proxyserverns IP-adress och portnummer.
- **Nätverk** — Ändra kopplingspunkten till att ansluta till Internet och ställa in portintervallet som används vid anslutningen.

Proxyinställningar

En proxyserver är en server som ligger mellan medieservern och dess användare. En del tjänsteleverantörer använder dem för extra säkerhet eller för att snabba upp åtkomsten av webbsidor som innehåller mediefiler.

Rätt inställningar får du av tjänsteleverantören.

Välj **Anslutning** > **Proxy**, bläddra till följande inställningar och tryck på bläddringsknappen för att redigera:

- **Använd proxy** — Välj **Ja** för att använda en proxyserver.
- **Proxyserveradress** — Ange IP-adressen till proxyservern. Den här inställningen är bara tillgänglig om du väljer att använda en proxyserver.
- **Proxyportnummer** — Ange proxyserverns portnummer. Den här inställningen är bara tillgänglig om du väljer att använda en proxyserver.

Nätinställningar

Rätt inställningar får du av tjänsteleverantören.

Välj **Anslutning** > **Nätverk**, bläddra till följande inställningar och tryck på bläddringsknappen för att redigera:

- **Standardkoppl.punkt** — Bläddra till kopplingspunkten för att ansluta till Internet och tryck på bläddringsknappen.
- **Uppkopplingstid** — Ställ in den tid som **RealPlayer** kopplas bort från nätet när du gör paus i ett videoklipp som spelas upp via en nätlänk. Välj **Anv.definierad** och tryck på bläddringsknappen. Ange tiden och välj **OK**.
- **Lägsta UDP-portnr** — Ange det lägsta portnumret för serverns portintervall. Minimivärdet är 1024.
- **Högsta UDP-portnr** — Ange det högsta portnumret för serverns portintervall. Maximivärdet är 65535.

Avancerade nätinställningar

Om du vill redigera bandbreddsvärdena för olika nät väljer du **Anslutning** > **Nätverk** > **Val** > **Avancerade inst.**

Om du vill välja bandbredd för något av de visade näten bläddrar du till inställningarna för nätet och trycker på bläddringsknappen. Bläddra till önskat värde och välj **OK**.

Om du vill ange bandbredden själv väljer du **Anv.definierad**.

Rätt inställningar får du av tjänsteleverantören.

Om du vill spara inställningarna väljer du **Tillbaka**.

■ Musikspelaren



Varning: Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Välj **Meny** > **Media** > **Musikspel..**

Med musikspelaren kan du spela upp musikfiler, skapa och lyssna på låtlistor och ladda ned musik. Musikspelaren stöder filer med tillägg som t.ex. MP3 och AAC.

Lyssna på musik



Varning: Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln.

Om du vill välja en låt väljer du **Val** > **Musikbibliotek. Alla låtar** visar alla låtar på din enhet. Om du vill visa sorterade låtar väljer du **Album**, **Artister**, **Spellistor**, **Genrer** eller **Kompositörer**. Om du vill spela upp en låt bläddrar du till låten och väljer **Val** > **Spela upp**. När en låt spelas upp och du vill gå från uppspelning till paus trycker du på ► och ■. Om du vill avbryta en låt trycker du på ■.

Medieprogram

När du har lagt till eller tagit bort musikfiler i enheten uppdaterar du ditt **Musikbibliotek**. Välj **Val** > **Uppd. musikbiblioteket**. Spelaren söker i enhetens minne efter musikfiler och uppdaterar dem till **Musikbibliotek**.

Om du vill välja föregående eller nästa låt bläddrar du uppåt eller nedåt med bläddringsknappen.

Om du vill spela upp låtarna upprepade gånger väljer du **Val** > **Upprepa**. Välj **Alla** för att upprepa alla låtar i aktuell mapp, **Ett** för att upprepa vald låt eller **Av** för att stänga av upprepningen.

Om du vill spela upp musik i slumpmässig ordning väljer du en mapp och **Val** > **Slumpvis ordning**.

Om du vill visa låtinformation bläddrar du till önskad låt och väljer **Val** > **Visa information**.

Tangentbordsgenvägar:

- Tryck på **5** när du vill göra paus i en låt.
- tryck på **4** när du vill gå tillbaka till början av en låt. Tryck inom två sekunder sedan en låt har börjat om du vill gå till föregående låt. Håll knappen nedtryckt när du vill spola bakåt.
- Tryck på **6** när du vill gå till nästa låt. Håll knappen nedtryckt för snabbspolning framåt.
- Tryck på **8** när du vill stoppa en låt.

Justera musikvolym

Om du vill ändra musikvolymen trycker du på volymknapparna. Om du vill stänga av ljudet trycker du på den nedre volymknappen tills ljudet är avstängt.

Låtlistor

Du kan skapa en ny låtlista och lägga till låtar till den eller välja en sparad låtlista.

Om du vill skapa en ny låtlista väljer du **Val** > **Musikbibliotek** > **Spellistor** > **Val** > **Ny spellista**. Ange namnet på den nya listan och välj **OK**.

Om du vill lägga till en låt till en låtlista öppnar du listan och väljer **Val** > **Lägg till låtar**.

Equalizer

Välj **Meny** > **Media** > **Musikspel** > **Val** > **Equalizer**.

Du kan anpassa ljudet för dina musikfiler med **Equalizer**. Du kan använda förinställda frekvensinställningar baserat på musikstilar som till exempel rock. Du kan även skapa anpassade inställningar baserat på dina egna önskemål när du lyssnar på musik.

Du kan inte använda andra funktioner för **Musikspel**, medan **Equalizer** är öppen.

Med **Equalizer** kan du höja eller minska frekvenser under uppspelning av musik och ändra hur musiken låter. Enheten innehåller förinställda frekvensinställningar, till exempel **Rock**.

Om du vill använda en förinställd frekvensinställning när du spelar musik bläddrar du till den frekvensinställning som du vill använda och väljer **Val** > **Aktivera**.

Skapa en egen frekvensinställning

1. Om du vill skapa en egen frekvensinställning väljer du **Val** > **Nytt läge**.
2. Ange ett namn på frekvensinställningen och välj **OK**.
3. Använd bläddringsknappen för att flytta mellan frekvensbanden och ställ in frekvensen på varje band. Du flyttar mellan band genom att bläddra åt vänster eller höger.
4. Välj **Tillbaka** om du vill spara den nya frekvensinställningen eller välj **Val** > **Återställ standard** om du vill ställa in banden på en neutral frekvens och börja om.

Om du vill ändra en förinställd frekvensinställning väljer du **Val** > **Nytt läge** eller **Val** > **Ändra**.

Om du vill ändra frekvensen för en förinställd inställning bläddrar du till frekvensbanden och bläddrar uppåt eller nedåt för att öka eller minska deras värden. Du hör frekvensjusteringen omedelbart i uppspelningen.

Om du vill återställa frekvensbanden till deras originalvärden väljer du **Val** > **Återställ standard**.

När du vill spara en ny eller redigerad inställning väljer du **Tillbaka**.

Flash-spelare

Välj **Meny** > **Media** > **Flash-spel**.

Med **Flash-spel** kan du visa, spela upp och använda flash-filer avsedda för mobila enheter.

Om du vill öppna en mapp eller spela upp en flash-fil bläddrar du till mappen eller filen och trycker på bläddringsknappen.

Medieprogram

Om du vill skicka en flash-fil till kompatibla enheter bläddrar du till filen och trycker på knappen Ring. Copyright-skydd kan förhindra sändning av vissa flash-filer.

Du kan växla mellan flash-filer på enhetens minne och på minneskortet genom att bläddra åt vänster eller höger. Tillgängliga alternativ kan variera.

15. Inställn.

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.**

Du kan definiera och ändra många inställningar i din enhet. När du ändrar inställningarna påverkas enhetens funktioner i flera program.

Vissa inställningar är förinställda, eller skickas till dig i ett configurationsmeddelande av nätoperatören eller tjänsteleverantören. Den typen av inställningar kan du förmodligen inte ändra.

Bläddra till inställningen du vill ändra och tryck på bläddringsknappen för att göra följande:

- Växla mellan två värden, t.ex. av och på.
- Välja ett värde i en lista.
- Öppna en textredigerare för att ange ett värde.
- Öppna ett reglage för att öka eller minska värdet genom att bläddra åt höger eller vänster.

■ Telefoninställningar

Välj **Telefon** om du vill ändra enhetens inställningar för språk, vänteläge och display.

Inställningar för Allmänt

Välj **Allmänt** och från följande:

- **Språk** — Välj ett språk i listan. När du ändrar språk i enheten påverkas alla enhetens program. När ett språk ändras startar enheten om.
- **Skrivspråk** — Välj ett språk i listan. Om du ändrar skrivspråket påverkas även de tecken som används för skrivning av text och den ordlista för automatisk textigenkänning som används.
- **Intelligent ordbok** — Välj **På** om du vill använda automatisk textigenkänning. Ordlistan för automatisk textigenkänning finns inte för alla språk.
- **Välkomsttext el. logo** — Välj **Standard** om du vill använda standardbilden, **Text** om du vill ange en egen välkomsttext eller **Bild** om du vill välja en bild ur galleriet. Välkomsttexten eller bilden visas kort varje gång du slår på enheten.
- **Fabriksinställningar** — Återställ enhetens ursprungliga inställningar. För detta krävs en låskod för enheten. När du har återställt inställningarna kan det ta längre tid för enheten att starta. Dokument, kontaktinformation, kalenderposter och filer påverkas inte.

Inställningar för vänteläge

Välj **Vänteläge** och från följande:

- **Aktivt vänteläge** — Välj **På** om du vill aktivera genvägar till olika program i aktivt vänteläge.
- **Vänster väljarknapp, Höger väljarknapp** — Ändra de genvägar som öppnas med vänster och höger väljarknapp i vänteläge. Tryck på bläddringsknappen, välj en funktion i listan och **OK**.
- **Navigeringskn. höger, Nav.knapp vänster, Navigeringskn. nedåt, Navigeringskn. uppåt, Väljarknapp** — Ändra de genvägar som öppnas när du bläddrar åt olika håll. De här inställningarna kan inte användas om du väljer **Aktivt vänteläge** > **På**.
- **Prog. i akt. läge** — Välj programmet du vill ha åtkomst till från aktivt vänteläge.
- **Brevlåda akt. vänteläge** — Välj inkorgen eller e-postkontot som visas i det aktiva vänteläget.
- **Progr. akt. vänteläge** — Välj plugin-programmen som visas i det aktiva vänteläget. Du kan t.ex. se hur många meddelanden du har i röstbrevlådan. Även om du inaktiverar meddelanden om missade samtal och meddelanden i det aktiva vänteläget, visas de i standardmeddelandet. Vilka plugin-program som är tillgängliga kan variera.

Displayinställningar

Välj **Display** och från följande:

- **Ljussensor** — Reglera mängden ljus som används för att lysa upp displayen.
- **Energisparf., time-out** — Välj hur lång tid som ska gå innan skärmläckaren aktiveras. När skärmläckaren är aktiv ökar enhetens drifttid.
- **Time-out för belysning** — Ange hur snabbt efter den senaste knapptryckningen som displayen ska nedtonas.

■ Samtalsinställningar

Välj **Samtal** och från följande:

- **Sändning av mitt nr** — Välj **Ja** om du vill visa ditt telefonnummer för den person du ringer upp eller **Inst. av operatör** om nätet ska bestämma om ditt nummer ska skickas.
- **Samtal väntar** — Välj **Aktivera** om du vill få meddelande om ett nytt inkommande samtal under ett pågående samtal eller **Kontrollera status** för att kontrollera om funktionen är aktiv på nätet.

Inställn.

- **Avvisa med SMS** — Välj **Ja** för att automatiskt skicka ett textmeddelande till den person som ringer dig och förklara varför du inte kan besvara det inkommande samtalet.
- **Meddelandetext** — Ange den text som skickas när du inte kan besvara ett inkommande samtal och när du vill skicka ett textmeddelande som svar.
- **Bild vid videosamtal** — Välj **Använd vald bild** för att ange en stillbild som ska visas i stället för en video under ett videosamtal, eller **Ej angivet** för att skicka en bild under ett videosamtal.
- **Återuppringning** — Välj **På** för att ställa in återuppringning av numret om det var upptaget vid första uppringningsförsöket. Enheten gör högst 10 försök att koppla samtalet.
- **Samtalsinfo** — Välj **På** om du vill att det senaste samtalets ungefärliga längd ska visas kort.
- **Snabbuppringning** — Välj **På** för att aktivera snabbuppringning på enheten. Om du vill slå ett nummer som är tilldelat till snabbuppringningsknapparna (2 -9) trycker du på och håller ner knappen.
- **Valfri svars knapp** — Välj **På** för att besvara ett inkommande samtal genom att snabbt trycka på en knapp, förutom knappen Avsluta.
- **Använd linje** — Välj **Linje 1** eller **Linje 2** för att ändra telefonlinjen för utgående samtal och textmeddelanden (nättjänst). Den här inställningen visas bara om SIM-kortet stöder tjänsten för alternativa linjer och ett abonnemang på två telefonlinjer.
- **Linjebyte** — Välj **Avaktivera** för att förhindra linjeval (nättjänst). Du behöver PIN2-koden om du ska kunna ändra denna inställning.

■ Inställningar för anslutning

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** och från följande:

- **Kopplingspunkter** — Ställ in nya eller redigera befintliga kopplingspunkter. Några eller alla kopplingspunkter kan vara förinställda för din enhet av tjänsteleverantören och du kanske inte kan skapa, redigera eller ta bort dem.
- **Kopplingspunktgrupper** — Ställ in nya eller redigera befintliga kopplingspunktgrupper som används vid automatisk anslutning och e-post-roaming.
- **Datapaket** — Bestäm när paketdataanslutningar används och ange kopplingspunkten om du använder enheten som ett modem för en dator.
- **Internettelinjinställningar** — Definiera inställningar för nätsamtal.
- **SIP-inställningar** — Visa eller skapa SIP-profiler (Session Initiation Protocol).
- **Dataöverföring** — Ställ in den tidsfördröjning efter vilken datasamtalsanslutningar automatiskt ska brytas.
- **VPN** — Installera och hantera VPN-policy, hantera VPN-policyserver, visa VPN-loggen, och skapa och hantera VPN-kopplingspunkter.
- **Trådlöst LAN** — Bestäm om enheten ska visa när ett trådlöst LAN är tillgängligt, och hur ofta enheten ska söka efter nät.
- **Konfigurationer** — Visa och ta bort tillförlitliga servrar från vilka din enhet kan ta emot konfigurationsinställningar.

Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för information om trådlöst LAN eller abonnemang på en paketdatatjänst och lämpliga anslutnings- och konfigurationsinställningar.

Inställningarna som är tillgängliga för redigering kan variera.

Kopplingspunkter

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Kopplingspunkter**.

En kopplingspunkt är där din enhet ansluter till ett nätverk via en dataanslutning. Om du vill använda e-post- och multimedietjänster eller bläddra på webbsidor måste du först definiera kopplingspunkter för dessa tjänster.

Några eller alla kopplingspunkter kan vara förinställda för din enhet av tjänsteleverantören och du kanske inte kan skapa, redigera eller ta bort dem.

Se "[Internet-kopplingspunkter](#)" s. 56.

Kopplingspunktgrupper

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Kopplingspunktgrupper**.

En kopplingspunktgrupp används för att gruppera och prioritera kopplingspunkter. Ett program kan använda en grupp som anslutningsmetod istället för en enskild kopplingspunkt. I detta fall används den bästa tillgängliga kopplingspunkten i en grupp för att upprätta en anslutning, och när det gäller e-post även för roaming. Se "[Kopplingspunktgrupper](#)" s. 64.

Paketdata

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Datapaket**.

Enheten stöder paketdataanslutningar t.ex. GPRS i GSM-nätet. När du använder enheten i GSM- eller UMTS-nät går det att ha flera dataanslutningar aktiva samtidigt. Kopplingspunkter kan dela en dataanslutning och dataanslutningar kan förbli aktiva (t.ex. under röstsamtal). Se "[Anslutningshanteraren](#)" s. 61.

Paketdatainställningar

Paketdatainställningarna påverkar alla kopplingspunkter som använder en paketdataanslutning.

Inställn.

Välj från följande:

- **Datapaketanslutn.** — Välj **Om tillgänglig** för att registrera enheten för paketdatanätet när du slår på enheten i ett nät som stöds. Välj **Vid behov** för att upprätta en paketdataanslutning bara när ett program eller en åtgärd kräver det.
- **Kopplingspunkt** — Ange namnet på kopplingspunkten som du har fått av tjänsteleverantören om du vill använda enheten som ett paketdatamodem till datorn.

Dessa inställningar påverkar alla kopplingspunkter för paketdataanslutningar.

Inställningar för nätsamtal

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Internettell.inställningar**. Välj **Val** > **Ny profil** eller **Val** > **Redigera**.

Bläddra till **Namn**, tryck på bläddringsknappen, ange ett namn för profilen och välj **OK**.

Bläddra till **SIP-profiler**, tryck på bläddringsknappen, välj en profil och **OK**. SIP-protokoll används för att skapa, ändra och avsluta kommunikationssessioner, t.ex. nätsamtal med en eller flera deltagare. SIP-profiler inkluderar inställningar för dessa sessioner.

Om du vill spara inställningarna trycker du på **Tillbaka**.

SIP-inställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **SIP-inställningar**.

Session initiation protocols (SIP) används för att skapa, ändra och avsluta vissa typer av kommunikationssessioner med en eller flera deltagare (nättjänst). SIP-profiler inkluderar inställningar för dessa sessioner. Den SIP-profil som används som standard för en kommunikationssession är understruken.

Om du vill skapa en SIP-profil väljer du **Val** > **Lägg till** > **Använd standardprofil** eller **Använd en befintlig profil**.

Om du vill redigera en SIP-profil bläddrar du till den och trycker sedan på bläddringsknappen.

Om du vill välja den SIP-profil du vill använda som standard för kommunikationssessioner bläddrar du till profilen och väljer **Val** > **Standardprofil**.

Om du vill ta bort en SIP-profil bläddrar du till den och trycker sedan på raderingsknappen.

Redigera SIP-profiler

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **SIP-inställningar** > **Val** > **Lägg till** eller **Redigera**.

Välj från följande:

- **Profilnamn** — Ange ett namn på SIP-profilen.
- **Serviceprofil** — Välj **IETF** eller **Nokia 3GPP**.
- **Standardkoppl.punkt** — Välj den kopplingspunkt som ska användas för Internet-anslutningen.
- **Allmänt användarnamn** — Ange det användarnamn du fick från tjänsteleverantören.
- **Använd komprimering** — Välj om komprimering används.
- **Registrering** — Välj registreringsläge.
- **Använd säkerhet** — Välj om säkerhetsförhandling används.
- **Proxyserver** — Ange inställningarna för proxyservern för den här SIP-profilen.
- **Registerserver** — Ange inställningarna för registerservern för den här SIP-profilen.

Inställningarna som är tillgängliga för redigering kan variera.

Redigera SIP-proxyserverar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **SIP-inställningar** > **Val** > **Lägg till** eller **Redigera** > **Proxyserver**.

Proxyserverar är servrar som ligger mellan en webbläsartjänst och dess användare och används av en del tjänsteleverantörer. Dessa servrar ger extra säkerhet och snabbar upp anslutningen till tjänsten.

Välj från följande:

- **Proxyserveradress** — Ange värdnamnet eller IP-adressen för den proxyserver som används.
- **Sfär** — Ange proxyserversfären.
- **Användarnamn** och **Lösenord** — Ange ditt användarnamn och lösenord för proxyservern.
- **Tillåt lös routning** — Välj om lös routning är tillåtet.
- **Transporttyp** — Välj **UDP** eller **TCP**.
- **Port** — Ange proxyserverns portnummer.

Redigera registerservrar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **SIP-inställningar** > **Val** > **Lägg till** eller **Redigera** > **Registerserver**.

Välj från följande:

- **Registerserveradress** — Ange värdnamnet eller IP-adressen för den registerserver som används.
- **Sfär** — Ange registerserversfären.
- **Användarnamn** och **Lösenord** — Ange ditt användarnamn och lösenord för registerservern.
- **Transporttyp** — Välj **UDP** eller **TCP**.

Inställn.

- **Port** — Ange registerserverns portnummer.

Inställningar för dataöverföring

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Dataöverföring**.

Om du vill ställa in den tidsfördröjning efter vilken dataöverföringsanslutningar automatiskt ska brytas om inga data har överförts, väljer du **Uppkopplingstid** och trycker på bläddringsknappen. Välj **Anv.definierad** för att ange tiden själv eller **Obegränsad** för att låta anslutningen vara aktiv tills du väljer **Val** > **Koppla från**.

VPN

VPN-anslutningspunkter

Om du vill hantera VPN-kopplingspunkter väljer du **VPN** > **VPN-anslutningar** > **Val** och från följande:

- **Redigera** — Redigera den valda kopplingspunkten. Om kopplingspunkten används eller dess inställningar är skyddade, kan du inte redigera den.
- **Ny kopplingspunkt** — Skapa en ny VPN-kopplingspunkt.
- **Radera** — Radera den valda kopplingspunkten.

Inställningar för VPN-kopplingspunkt

Rätt inställningar för kopplingspunkten får du av tjänsteleverantören.

Om du vill redigera inställningarna för en VPN-kopplingspunkt väljer du kopplingspunkten och **Val**.

Välj från följande:

- **Anslutningsnamn** — Ange ett namn på VPN-anslutningen. Namnet får vara högst 30 tecken långt.
- **VPN-policy** — Välj en VPN-policy som ska användas med denna kopplingspunkt.
- **Internetkoppl.punkt** — Välj den Internet-kopplingspunkt som ska användas med denna VPN-kopplingspunkt.
- **Proxyserveradress** — Ange proxyserveradressen för denna VPN-kopplingspunkt.
- **Proxyportnummer** — Ange proxyserverns portnummer.

Trådlöst LAN

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Trådlöst LAN**.

Välj **Visa tillgänglighet** > **Ja** om du vill att en indikator ska visas när ett trådlöst LAN är tillgängligt på den aktuella platsen.

Välj **Skanna nät** om du vill ange med vilka tidsintervall enheten ska söka efter tillgängliga trådlösa LAN och uppdatera indikatorn.

Avancerade WLAN-inställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Trådlöst LAN** > **Val** > **Avancerade inst.**. De avancerade inställningarna för trådlöst LAN definieras normalt automatiskt och du bör inte ändra dem.

Om du vill ändra inställningarna manuellt väljer du **Autokonfigurera** > **Avaktivera** och definierar följande:

- **Lång återkoppl.gräns** — Ange högsta antalet överföringsförsök när enheten inte får någon mottagningsbekräftelsesignal från nätet.
- **Kort återkoppl.gräns** — Ange högsta antalet överföringsförsök när enheten inte får någon redo-att-skicka-signal från nätet.
- **RTS-tröskelvärde** — Välj vid vilken datapaketstorlek kopplingspunkten för trådlöst LAN utfärdar en förfrågan om att skicka, innan paketet skickas.
- **TX-nivå** — Välj strömnivå för enheten när data skickas.
- **Radiomätning** — Aktivera och inaktivera radiomätning.
- **Energisparfunktion** — Välj om energisparfunktion ska användas för enhetens batteri.

Välj **Val** > **Återställ inst.** om du vill återställa alla inställningar till originalvärden.

Säkerhetsinställningar för kopplingspunkter för trådlöst LAN

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Kopplingspunkter**. Välj **Val** > **Ny kopplingspunkt** och börja skapa en kopplingspunkt för trådlöst LAN, eller välj en kopplingspunkt för trådlöst LAN och **Val** > **Redigera**.

WEP-säkerhetsinställningar

Välj **WLAN-säkerhetsläge** > **WEP** i inställningarna för kopplingspunkten.

Med WEP-krypteringsmetoden (Wired Equivalent Privacy) krypteras data innan de överförs. Användare som saknar de nödvändiga WEP-nycklarna nekas åtkomst till nätet. När WEP-säkerhetsläge används ignoreras data om enheten erhåller ett datapaket som inte är krypterat med WEP-nycklarna.

I ett **Ad-hoc**-nät måste alla enheter använda samma WEP-nyckel.

Välj **WLAN-säkerh.inställningar** och från följande:

- **Aktiv WEP-nyckel** — Välj önskad WEP-nyckel.
- **Verifieringstyp** — Välj **Öppen** eller **Delad**.

Inställn.

- **WEP-nyckelinst.** — Redigera inställningarna för WEP-nyckeln.

WEP-nyckelinställningar

Välj **WLAN-säkerhetsläge** > **WEP** i inställningarna för kopplingspunkten.

I ett **Ad-hoc**-nät måste alla enheter använda samma WEP-nyckel.

Välj **WLAN-säkerh.inställningar** > **WEP-nyckelinst.** och från följande:

- **WEP-kryptering** — Välj önskad nyckellängd för WEP-kryptering.
- **WEP-nyckelformat** — Välj om du vill ange WEP-nyckeldata i **ASCII**- eller **Hexadecimalt**-format.
- **WEP-nyckel** — Ange WEP-nyckeldata.

802.1x-säkerhetsinställningar

Välj **WLAN-säkerhetsläge** > **802.1x** i inställningarna för kopplingspunkten.

802.1x verifierar och kontrollerar enheternas behörighet att ansluta till ett trådlöst nätverk, och förhindrar åtkomst om verifieringsprocessen misslyckas.

Välj **WLAN-säkerh.inställningar** och från följande:

- **WPA-läge** — Välj **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **I förväg delad nyckel** (en privat nyckel som används för enhetsidentifiering).
- **Inst. för EAP-plugin** — Om du valde **WPA-läge** > **EAP** väljer du vilka EAP-plugin-program som har definierats i enheten och som ska användas med kopplingspunkten.
- **I förväg delad nyckel** — Om du valde **WPA-läge** > **I förväg delad nyckel** anger du den delade privata nyckeln som identifierar enheten i det trådlösa LAN du ansluter till.

Inställningarna som är tillgängliga för redigering kan variera.

WPA-säkerhetsinställningar

Välj **WLAN-säkerhetsläge** > **WPA/WPA2** i inställningarna för kopplingspunkten.

Välj **WLAN-säkerh.inställningar** och från följande:

- **WPA-läge** — Välj **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **I förväg delad nyckel** (en privat nyckel som används för enhetsidentifiering).
- **Inst. för EAP-plugin** — Om du väljer **WPA-läge** > **EAP** väljer du vilka EAP-plugin-program som har definierats i enheten och som ska användas med kopplingspunkten.
- **I förväg delad nyckel** — Om du väljer **WPA-läge** > **I förväg delad nyckel** anger du den delade privata nyckeln som identifierar enheten i det trådlösa LAN du ansluter till.

Inställningarna som är tillgängliga för redigering kan variera.

EAP

Om du vill visa de EAP-plugin-program (Extensible Authentication Protocol) som är installerade på enheten (nättjänst) väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Kopplingspunkter**. Välj **Val** > **Ny kopplingspunkt** och definiera en kopplingspunkt som använder trådlöst LAN som databärare och **802.1x** eller **WPA/WPA2** som säkerhetsläge. Välj **WLAN-säkerh.inställningar** > **WPA-läge** > **EAP**, bläddra till **Inst. för EAP-plugin** och tryck på bläddringsknappen.

EAP-plugin-programmen (Extensible Authentication Protocol) används i trådlösa nätverk för att verifiera trådlösa enheter och autentiseringsservrar, och de olika EAP-plugin-programmen gör det möjligt att använda olika EAP-metoder (nättjänst).

Om du vill använda ett EAP-plugin-program när du ansluter till ett WLAN med kopplingspunkten väljer du önskat plugin-program och **Val** > **Aktivera**. EAP-plugin-programmet som är aktiverat för den aktuella kopplingspunkten är markerat. Om du inte vill använda något plugin-program väljer du **Val** > **Inaktivera**.

Om du vill redigera ett EAP-plugin-program väljer du **Val** > **Konfigurera**.

Om du vill ändra prioriteten för inställningarna för EAP-plugin-program väljer du **Val** > **Höj prioritet** för att försöka använda plugin-programmet före andra plugin-program när du ansluter till nätverket med kopplingspunkten, eller **Val** > **Sänk prioritet** för att använda plugin-programmet för nätverksverifiering efter att du har försökt använda andra plugin-program.

Tillgängliga alternativ kan variera.

Konfigurationer

Om du vill visa och ta bort konfigurationer för tillförlitliga servrar väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Konfigurationer**.

Du kan ta emot meddelanden från nätoperatören, tjänsteleverantören eller informationsavdelningen på företaget som innehåller konfigurationsinställningar för tillförlitliga servrar. Dessa inställningar sparas automatiskt i **Konfigurationer**. Du kan få konfigurationsinställningar för kopplingspunkter, multimedie- eller e-posttjänster och IM- eller synkroniseringsinställningar från tillförlitliga servrar.

Om du vill ta bort konfigurationer för en tillförlitlig server bläddrar du till servern och trycker på raderingsknappen. Konfigurationsinställningarna för andra program som tillhandahålls av den här servern tas också bort.

■ Inställningar för datum och tid

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Datum och tid.**

Välj från följande:

- **Tid** — Ange tid.
- **Tidszon** — Ange tidszon.
- **Datum** — Ange datum.
- **Datumformat** — Ändra hur datumet visas.
- **Datumavskiljare** — Ändra symbolen som avgränsar dagar, månader och år.
- **Tidsformat** — Välj 12-timmarsklocka eller 24-timmarsklocka.
- **Tidavskiljare** — Välj den symbol som avgränsar timmar och minuter.
- **Klocktyp** — Välj **Analog** eller **Digital**.
- **Alarmsignal** — Välj den ton som ska användas för alarmklockan.
- **Autojustering av nåttid** — Uppdatera tid, datum och tidszon automatiskt (nättjänst). Välj **Uppdatera automatiskt** för att aktivera. Tjänsten finns kanske inte i alla nätverk.

■ Säkerhetsinställningar

Se "Definiera säkerhetsinställningar" s. 27.

■ Inställningar för konferenssamtal

Se "Inställningar för konferenssamtal" s. 24.

■ Nätinställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Operatör.**

Definiera följande:

- **Nätläge** (visas bara om nätoperatören stöder detta) — Välj typ av nät. Du kan välja **GSM** eller **UMTS** för att använda respektive nät, eller **Dual mode** om du vill att enheten automatiskt ska växla mellan alternativen. Inställningen kan vara förinställd för enheten och går eventuellt inte att ändra. Om du anger att enheten bara ska använda GSM- eller bara UMTS-nätet kan du inte ringa några samtal (inklusive nödsamtal) eller använda andra funktioner som kräver en nätanslutning, om inte det valda nätet är tillgängligt.
- **Val av operatör** — Välj **Manuellt** för att välja bland tillgängliga nät eller **Automatiskt** för att låta enheten välja nät automatiskt.
- **Visning av cellinfo** — Välj **På** för att ställa in att enheten ska indikera när den används i Micro Cellular Network (MCN).

■ Tillbehörsinställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Tillbehör.**



Varning: När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

För de flesta tillbehör kan du välja från följande inställningar:

- **Standardprofil** — Välj vilken profil som ska aktiveras när du ansluter en tilläggsprodukt till enheten.
- **Automatiskt svar** — Låt enheten besvara telefonsamtal automatiskt när ett tillbehör ansluts. Välj **På** om du vill att enheten ska svara på inkommande samtal automatiskt efter 5 sekunder. Om Ringsignal är inställt på **Ett pip** eller **Ringer ej** på menyn Profiler, är funktionen för automatiskt svar inaktiverad.
- **Belysning** — Välj **På** för att lysa upp enheten medan den är ansluten till ett tillbehör.

Inställningar för Texttelefon

Om du använder en texttelefon (TTY) måste du ansluta den till enheten innan du kan ändra inställningarna och använda texttelefonen. Välj från nedanstående inställningar:

- **Standardprofil** — Välj vilken profil som ska aktiveras när du ansluter en texttelefon (TTY, teletypewriter) till enheten.
- **Använda texttelefon** — Välj **Ja** om du vill börja använda texttelefonen.

Inställningar för bilsats

- **Standardprofil** — Välj vilken profil som ska aktiveras när du ansluter en tilläggsprodukt till enheten.
- **Automatiskt svar** — Låt enheten besvara telefonsamtal automatiskt när ett tillbehör ansluts. Välj **På** om du vill att enheten ska svara på inkommande samtal automatiskt efter 5 sekunder. Om Ringsignal är inställt på **Ett pip** eller **Ringer ej** på menyn Profiler, är funktionen för automatiskt svar inaktiverad.
- **Belysning** — Välj **På** för att lysa upp enheten medan den är ansluten till ett tillbehör.

16. Verktyg

Välj **Meny** > **Verktyg**.

Menyn **Verktyg** innehåller program som används för att konfigurera din enhet och andra program.

Minneskort—Se "Minneskort" s. 20.

Överföring—Se "Överföra innehåll mellan enheter" s. 19.

Profiler—Se "Profiler" s. 17.

Inställn.—Se "Inställn." s. 77.

■ Position

Med positionstjänsten kan du få information från tjänsteleverantörer om lokala väder- och trafikförhållanden baserat på var din enhet finns (nättjänst).

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Position**.

Om du vill välja en positionsmetod bläddrar du till metoden och väljer **Val** > **Aktivera**. Om du vill stoppa användningen av den väljer du **Val** > **Avaktivera**. Med positionsmetoden **Bluetooth GPS** kan du använda Bluetooth GPS-tillägg för positionsbestämning. **Nätbaserad** positionsmetod tillhandahålls av nätoperatören eller tjänsteleverantör. Båda metoderna kan användas samtidigt.

■ Kompass

GPS (Global Positioning System) styrs av amerikanska staten (USA), som ensam är ansvarig för systemets riktighet och för underhållet av systemet. Precisionen kan påverkas av justeringar i GPS-satelliterna (som utförs av USA) och ändras i överensstämmelse med amerikanska försvarsdepartementets civila GPS-policy och federala radionavigeringsplan. Precisionen kan även påverkas av dålig satellitgeometri. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. GPS-mottagaren bör endast användas utomhus för att kunna emot GPS-signaler.

GPS bör endast användas som navigeringshjälp. Det bör inte användas för exakta positionsmätningar och du bör inte lita enbart på positionsangivelser från GPS-mottagaren vid positionering eller navigation.

Trippmätarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma. Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet.

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Kompass**.

Kompass är ett GPS-program som används för att visa din aktuella plats, hitta till en plats och spåra avstånd. Platsernas koordinater anges i grader och gon (decimalgrader) enligt koordinatsystemet WGS-84.

Programmet kräver en Bluetooth GPS tillägsprodukt för att fungera. Du måste också ha Bluetooth GPS aktiverat som positioneringsmetod i **Meny** > **Verktyg** > **Position**.

Programmet måste ta emot positionsinformation från minst tre satelliter för att använda det som som reseguide.

Välj från följande:

- **Navigatör** — Visa navigeringsinformation för ditt resmål.
- **Position** — Visa positionsinformation om aktuell plats.
- **Färdavstånd** — Visa din reseinformation som t.ex. avstånd och tid samt medel- och maxhastighet.

Navigeringsvy

Navigeringsvyn leder dig till ditt resmål. Kardinalpunkter anges med bokstäver på cirkeln och den allmänna riktningen till din destination anges med en djupare färg.

Välj **Val** och något av följande:

- **Ange mål** — Välj ett landmärke eller en plats som resedestination eller ange destinationens latitud- och longitud-koordinater.
- **Avbryt navigering** — Radera destinationsuppsättningen för din resa.
- **Spara position** — Spara aktuell position som en plats eller landmärke.
- **Satellitstatus** — Visa signalstyrkan på satelliterna som levererar den positionsinformation som krävs för navigering.
- **Sparade platser** — Visa platser som sparats tillfälligt i enheten för att hjälpa till med navigeringen.

Positionsvyn

Visa positionsinformation som t.ex. latitud- och longitudkoordinater samt höjd på aktuell plats. Du kan även se träffsäkerheten för denna information:

Välj **Val** och något av följande:

- **Spara position** — Spara aktuell position som en plats eller landmärke.
- **Satellitstatus** — Visa signalstyrkan på satelliterna som levererar den positionsinformation som krävs för navigering.
- **Sparade platser** — Visa platser som sparats tillfälligt i enheten för att hjälpa till med navigeringen.

Reseavståndsvyn

Resemätaren beräknar hur långt och länge du har rest samt medel- och maxhastighet.

Välj **Val** och något av följande:

- **Starta** — Aktivera resemätaren.
- **Stoppa** — Avsluta resemätaren. Värdena blir kvar på displayen.
- **Fortsätt** — Fortsätt att använda resemätaren.
- **Återställ** — Ställ in de värden som ska beräknas av resemätaren till noll och starta om räkningen från början.
- **Nollställ** — Töm resemätarvärden efter att du stoppat mätaren.
- **Spara position** — Spara aktuell position som plats eller landmärke.
- **Satellitstatus** — Visa signalstyrkan på satelliterna som levererar den positionsinformation som krävs för navigering.
- **Sparade platser** — Visa platser som sparats tillfälligt i enheten för att hjälpa till med navigeringen.

Hantera platser

Välj **Position** > **Val** > **Sparade platser**.

Du kan spara platser tillfälligt i enheten för att hjälpa till med navigeringen.

Om du vill spara en plats i vyn **Navigering**, **Position** eller **Färdavstånd** väljer du **Val** > **Spara position**.

Om du vill spara en tillfällig plats som ett mer permanent landmärke väljer du **Val** > **Spara s. landmärke**.

Om du vill radera en plats bläddrar du till den och trycker på **Val** > **Töm**.

Navigatör-inställningar

Välj **Val** > **Inställningar**.

Om du vill ändra det måttssystem som används går du till **Måttssystem** > **Metrisk** eller **Imperial**.

Om du vill ange höjdkalibrering för att korrigera den höjd du får från positionssatelliterna väljer du **Höjdkalibrering**.

Landmärken

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Landmärken**.

Landmärken är koordinater till geografiska platser som du kan spara på enheten och använda senare i olika platsbaserade tjänster. Koordinaterna uttrycks i grader och gon (decimalgrader) enligt koordinatsystemet WGS-84.

Du kan skapa landmärken med ett Bluetooth GPS-tillägg eller -nätverk (nättjänst). Se "**Kompass**" s. 83.

När du vill skapa ett landmärke väljer du **Val** > **Nytt landmärke**. Välj **Nuvarande position** för att göra en nätbegäran för latitud- och longitudkoordinater för din aktuella plats, eller **Ange manuellt** för att fylla i nödvändig platsinformation som t.ex. namn, kategori, adress, latitud, longitud och höjd.

Om du vill visa eller ändra ett landmärke bläddrar du till det och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill radera ett landmärke bläddrar du till det och trycker sedan på raderingsknappen.

För varje landmärke väljer du **Val** och ett av följande alternativ:

- **Lägg till kategori** — Lägg till landmärket i en grupp med liknande landmärken. Bläddra till kategorin och tryck på bläddringsknappen. Om du vill visa kategorier för landmärken bläddrar du åt vänster eller höger.
- **Sänd** — Skicka landmärket till kompatibla enheter.
- **Redigera kategorier** — Lägg till, redigera eller radera kategorier för landmärken.
- **Landmärkesikon** — Ändra ikon för ett landmärke. Bläddra till önskad ikon och tryck på bläddringsknappen.

Kategorier för landmärken

Du kan visa kategorier för landmärken i två vyer: en visar kategorier som redan innehåller landmärken, och den andra visar alla kategorier som finns på enheten.

Om du vill visa kategorier som redan innehåller landmärken väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Landmärken** och bläddrar åt höger.

Om du vill visa landmärkena i en kategori väljer du kategorin och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill flytta ett landmärke från en kategori till en annan bläddrar du åt vänster. Bläddra till ett landmärke och tryck på **Val** > **Lägg till kategori**. Bläddra till den gamla kategorin och tryck på bläddringsknappen för att ta bort märket bredvid den. Bläddra till kategorin eller kategorierna där du vill lägga till landmärket och tryck på bläddringsknappen. Välj **Godkänn**.

För varje landmärke väljer du **Val** och ett av följande alternativ:

- **Redigera** — Ändra information om ett landmärke, t.ex. namn, kategori, adress, latitud, longitud och höjd.
- **Nytt landmärke** — Skapa ett landmärke direkt i kategorin. Välj **Nuvarande position** för att göra en nätbegäran för latitud- och longitudkoordinater för din aktuella plats, eller **Ange manuellt** för att fylla i nödvändig platsinformation som t.ex. namn, kategori, adress, latitud, longitud och höjd.

Verktyg

- **Lägg till kategori** — Lägg till landmärket i en grupp med liknande landmärken. Bläddra till kategorin och tryck på bläddringsknappen.
- **Sänd** — Skicka landmärket till kompatibla enheter.
- **Redigera kategorier** — Lägg till, redigera eller radera kategorier för landmärken.
- **Landmärkesikon** — Ändra ikon för ett landmärke. Bläddra till önskad ikon och tryck på bläddringsknappen.

Tillgängliga alternativ kan variera.

Redigera landmärkeskategorier

Välj **Val** > **Redigera kategorier**.

Välj **Val** och välj från följande alternativ:

- **Ny kategori** — Skapa en kategori. Ange ett namn för kategorin och välj **OK**.
- **Landmärkesikon** — Ändra ikon för en kategori. Bläddra till önskad ikon och tryck på bläddringsknappen.

Om du vill radera en landmärkeskategori som du har skapat bläddrar du till den och trycker på Radera. Du kan inte radera förinställda kategorier.

Redigera landmärken

Välj **Val** > **Redigera** eller **Nytt landmärke** > **Ange manuellt**. Ange plats och annan information, t.ex. namn, kategori, adress, latitud, longitud och höjd.

För varje landmärke väljer du **Val** och ett av följande alternativ:

- **Välj kategorier** — Lägg till landmärket i en grupp med liknande landmärken. Bläddra till kategorin och tryck på bläddringsknappen om du vill ändra information om ett landmärke, t.ex. namn, kategori, adress, latitud, longitud och höjd.
- **Hämta aktuell position** — Begär och fyll automatiskt i geografiska koordinater för latitud och longitud och skapa ett landmärke på aktuell plats.
- **Landmärkesikon** — Ändra ikon för ett landmärke. Bläddra till önskad ikon och tryck på bläddringsknappen.
- **Sänd** — Skicka landmärket till kompatibla enheter.

Tillgängliga alternativ kan variera.

Ta emot landmärken

Välj **Meny** > **Medd.**. Öppna ett meddelande som innehåller ett landmärke som du har fått från en annan enhet. Bläddra till landmärket och tryck på bläddringsknappen.

Om du vill spara landmärket i enheten väljer du **Val** > **Spara**.

Om du vill vidarebefordra landmärket till en kompatibel enhet väljer du **Val** > **Sänd**.

■ Inställningsguiden

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inst.guiden**.

Med inställningsguiden kan du konfigurera enheten med inställningar för operatör (MMS, GPRS och Internet) och e-post baserat på information från din nätoperatör.

Om du vill använda dessa tjänster kanske du måste kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för att aktivera en dataanslutning eller andra tjänster.

Om du inte har tillgång till inställningsguiden via din leverantör av trådlösa tjänster visas den eventuellt inte på enhetens meny. Mer information om hur du får tillgång till inställningsguiden kan du få av nätoperatören, tjänsteleverantören eller återförsäljaren.

Vilka olika inställningar som du kan göra i inställningsguiden beror på enhetens funktioner, SIM-kortet, leverantören av trådlösa tjänster och tillgängliga data i inställningsguidens databas.

Första gången som du använder inställningsguiden får du vägledning genom inställningskonfigurationen. Du startar guiden genom att välja **Börja**.

Om du inte satt i något SIM-kort uppmanas du att välja hemland för din leverantör av trådlösa tjänster och för din tjänsteleverantör. Om det land eller den tjänsteleverantör som föreslås av guiden inte är korrekt väljer du rätt alternativ i listan.

Om du vill öppna inställningsguidens huvudvy när inställningsguiden har avslutat inställningskonfigurationen väljer du **OK**.

Inställningarna definieras inte om inställningskonfigurationen avbryts. När du har stängt guiden kan du börja använda de program som konfigurerats.

Välj **Val** i huvudvyn och välj sedan något av följande:

- **Operatör** — Konfigurera operatörsspecifika inställningar, t.ex. inställningar för MMS, Internet, WAP och direktuppspelning.
- **E-post** — Konfigurera e-postinställningar.

Tillgängliga alternativ kan variera.

Om du inte kan använda **Inst.guiden** besöker du Nokias webbplats för telefoninställningar på www.nokia.com.

■ Programhanterare



Viktigt: Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning.

Välj [Meny](#) > [Installerat](#) > [Progr.hant.](#)

När du öppnar programhanteraren ser du alla programpaket som har installerats med namn, versionsnummer, typ och storlek. Du kan visa information om installerade program, ta bort dem från enheten och ange installationsinställningar.

Installera programvara

Du kan installera två typer av programvara på enheten:

- Programvara som är avsedd speciellt för din enhet eller kompatibel med Symbian-operativsystemet. De här installationsfilerna har filtillägget .sis.
- J2ME™-program som är kompatibla med Symbian-operativsystemet. Installationsfilerna för Java-program har filtilläggen .jad eller .jar.

Installationsfilerna kan överföras till din enhet från en kompatibel dator, laddas ned medan du surfar, skickas i ett MMS-meddelande, skickas som bifogade filer i ett e-postmeddelande, eller via Bluetooth. Om du använder Nokia PC Suite när du överför filer till enheten kan du spara filen i mappen **C:\nokia\installs** i enheten.

Under installationen kontrolleras integriteten hos det paket som ska installeras. Du får information om alla kontroller som genomförts och du får möjlighet att fortsätta eller avbryta installationen.

Om du installerar program som kräver nätverksanslutning bör du tänka på att enhetens energiförbrukning ökar när du använder dessa program.

Visa och ta bort programvara

Du kan visa information om installerade program eller ta bort dem från enheten.

Om du vill visa information om ett installerat programpaket väljer du programmet och [Val](#) > [Visa information](#).

Om du vill ta bort programvara öppnar du huvudvyn i programhanteraren och väljer [Val](#) > [Ta bort](#).

Om du tar bort ett program kan du bara installera om det med hjälp av den ursprungliga programpaketfilen, eller genom att återställa en fullständig säkerhetskopia som innehåller det borttagna programpaketet. Om du tar bort ett programpaket kan du kanske inte längre öppna de filer som skapades med det programmet. Om ett annat programpaket är beroende av det borttagna programpaketet, kanske det paketet inte fungerar. Mer information finns i dokumentationen för det installerade programpaketet.

Visa installationsloggen

Om du vill visa installationsloggen väljer du [Val](#) > [Visalogg](#). En lista visas över de program som har installerats och tagits bort, och datum för åtgärderna. Om du får problem med enheten när du har installerat ett programpaket kan du använda listan för att se vilket programpaket som kan ha orsakat problemet. Informationen i listan kan också vara till hjälp för att upptäcka problem som orsakas av inkompatibla programpaket.

Inställningar

Om du vill ändra installationsinställningar väljer du [Val](#) > [Inställningar](#) och något av följande:

- [Installation av progr.](#) — Välj för att installera endast signerade program eller alla program.
- [Kontr. av cert. online](#) — Om du vill kontrollera giltigheten för certifikat när ett program installeras väljer du [På](#).
- [Standardwebbadress](#) — Giltigheten för ett certifikat kontrolleras från standardadressen om certifikatet inte innehåller sin egen webbadress.

Ange säkerhetsinställningar för Java-program

Om du vill ange säkerhetsinställningar för ett Java-program väljer du [Val](#) > [Programinst.](#)

Du kan definiera vilka funktioner som kan användas av Java-programmet. Vilket värde du kan ange för varje funktion beror på programpaketets skyddsdomän.

- [Nätverksanslutningar](#) — Skapa en dataanslutning till nätverket.
- [Meddelanden](#) — Skicka meddelanden.
- [Starta progr. autom.](#) — Öppna programmet automatiskt.
- [Anslutningar](#) — Aktivera en lokal dataanslutning, t.ex. en Bluetooth-anslutning.
- [Multimedia](#) — Ta bilder eller spela in videor eller ljud.
- [Läs användardata](#) — Läs dina kalenderposter, kontakter eller annan personlig information
- [Ändra anv.data](#) — Lägg till personlig information, t.ex. poster i adressboken.

Verktyg

Du kan bestämma hur du vill bekräfta Java-programmets åtkomst till enhetens funktioner. Välj något av följande:

- **Fråga alltid** — Begär att bekräfta varje gång Java-programmet använder en funktion.
- **Fråga första g.** — Begär att bekräfta första gången Java-programmet använder en funktion.
- **Alltid tillåtet** — Tillåt Java-programmet att använda funktionen utan din bekräftelse.
- **Ej tillåtet** — Hindra Java-programmet från att använda funktionen.

Säkerhetsinställningarna skyddar enheten från skadliga Java-program som kan använda datorns funktioner utan din tillåtelse. Du bör endast välja **Alltid tillåtet** om du känner till leverantören och vet att programmet är tillförlitligt.

Certifikathanterare



Viktigt: Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Digitala certifikat används för att intyga programvarans ursprung men garanterar inte säkerheten. Det finns tre olika typer av certifikat: attesterarcertifikat, personliga certifikat och servercertifikat. Under en säker anslutning kan en server skicka ett servercertifikat till din enhet. Vi mottagningen sker en kontroll med ett attesterarcertifikat som är lagrat på din enhet. Du får meddelande om serverns identitet inte är äkta eller om du inte har rätt certifikat i din enhet.

Ladda ner ett certifikat från en webbplats eller få ett certifikat som e-postbilaga eller meddelande via en Bluetooth- eller IR-anslutning. Certifikat ska användas när du ansluter till en onlinebank eller en fjärrserver för att överföra konfidentiell information. De ska också användas om du vill minska risken för virus eller andra skadliga program och vara säker på programvarans äkthet när du laddar ner och installerar programvara till din enhet.



Tips: När du lägger till ett nytt certifikat kontrollerar du dess äkthet.

Hantera personliga certifikat

Personliga certifikat är certifikat som utfärdas till dig.

Om du vill lägga till certifikat till din enhet väljer du en certifikatfil och **Spara**. Om du vill ta bort ett valt certifikat väljer du **Val** > **Radera**.

Om du vill kontrollera äktheten hos ett certifikat väljer du det och sedan **Visa information**. Fingeravtryck är unikt för ett certifikat. Kontakta supportavdelningen eller kundservice för ägaren av certifikatet och be att få jämföra fingeravtryck. Sexsiffriga lösenord för lagringsplats för privata nycklar innehåller hemliga nycklar som bifogas personliga certifikat.

Hantera utfärdarcertifikat

Attesterarcertifikat används av en del tjänster för att kontrollera andra certifikats giltighet.

Om du vill lägga till certifikat till din enhet väljer du en certifikatfil och **Spara**. Om du vill ta bort ett valt certifikat väljer du **Val** > **Radera**.

Om du vill kontrollera äktheten hos ett certifikat väljer du det och sedan **Visa information**. Fingeravtryck är unikt för ett certifikat. Kontakta supportavdelningen eller kundservice för ägaren av certifikatet och be att få jämföra fingeravtryck. Sexsiffriga lösenord för lagringsplats för privata nycklar innehåller hemliga nycklar som bifogas personliga certifikat.

Lita på ett certifikat innebär att du ger det behörighet att verifiera webbsidor, e-postservrar, programpaket och andra data. Endast tillförlitliga certifikat kan användas för att verifiera tjänster och programvara.

Om du vill ändra tillförlitlighetsinställningar väljer du ett certifikat och **Val** > **Tillitsinställningar**. Välj ett programfält och **Ja** eller **Nej**. Du kan inte ändra tillförlitlighetsinställningarna för ett personligt certifikat.

Beroende på certifikat visas en lista över program som kan använda certifikatet:

- **Installation av progr.** — Nytt operativsystemsprogram från Symbian.
- **Internet** — E-post och grafik.
- **Inst. av Java-progr.** — Nytt Java™-program.
- **Kontroll. cert. online** — Protokoll för onlineverifiering av certifikat.

Visa information om certifikat

Du kan bara vara säker på att en server har rätt identitet om signaturen och giltighetstiden för dess certifikat har kontrollerats.

Om du vill visa certifikatinformation väljer du ett certifikat och **Visa information**.

En av följande noteringar kan visas:

- **Certifikat ej säkert** — Du har inte angett att något program ska använda certifikatet. Du kan behöva ändra tillförlitlighetsinställningarna.

Verktyg

- **Utgånget certifikat** — Giltighetsperioden är slut för det valda certifikatet.
- **Certifikatet ej giltigt än** — Giltighetsperioden har ännu inte börjat för det valda certifikatet.
- **Certifikatet innehåller fel** — Certifikatet kan inte användas. Kontakta utfärdaren.

Säkerhetsinställningar för certifikat

Välj från följande:

- **Installation av progr.** — Välj för att installera endast signerade program eller alla program.
- **Kontr. av cert. online** — Om du vill kontrollera giltigheten för certifikat när ett program installeras väljer du **På**.
- **Standardwebbadress** — Giltigheten för ett certifikat kontrolleras från standardadressen om certifikatet inte innehåller sin egen webbadress.

17. Hantering av enhet

Hantera data och programvara på din enhet.

■ Serverprofilinställningar

Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Enh.hant.**

Om du vill skapa en serverprofil väljer du **Val** > **Ny serverprofil** och väljer något av följande alternativ:

- **Servernamn** — Ange ett namn på konfigurationsservern.
- **Server-ID** — Ange ett unikt ID för att identifiera konfigurationsservern. Rätt inställningar får du av tjänsteleverantören.
- **Lösenord för servern** — Ange ett lösenord som identifierar servern för enheten när servern startar en konfigurationssession.
- **Anslutningstyp** — Välj anslutningstyp för att ansluta till servern.
- **Kopplingspunkt** — Välj kopplingstyp för att ansluta till servern.
- **Adress till värdenhet** — Ange webbadressen till servern.
- **Port** — Ange serverns portnummer.
- **Användarnamn** och **Lösenord** — Ange användarnamn och lösenord som identifierar enheten för servern när du startar en konfigurationssession.
- **Tillåt konfiguration** — Om du vill få konfigurationsinställningar från den här servern väljer du **Ja**.
- **Godkänn alla förfr.** — Om du vill bli uppmanad att bekräfta innan du godtar konfiguration från den här servern väljer du **Nej**.

Om du vill redigera en befintlig serverprofil väljer du **Val** > **Redigera profil**.

■ Nättjänst för fjärrkonfiguration

Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Enh.hant.**

Du kan ansluta till en server och få konfigurationsinställningar för din enhet. Du kan få serverprofiler och olika konfigurationsinställningar från nätoperatören, tjänsteleverantörer och företagets informationsavdelning. Konfigurationsinställningarna kan bestå av anslutning och andra inställningar som används av andra program på enheten. Tillgängliga alternativ kan variera.

Fjärrkonfigurationsanslutningen startas vanligtvis av servern när enhetens inställningar måste uppdateras.

Inställningar för fjärrkonfiguration

I huvudvyn **Enh.hant.** väljer du **Val** och bland följande alternativ:

- **Starta konfig.** — Anslut till servern och få konfigurationsinställningar för din enhet.
- **Ny serverprofil** — Skapa en ny serverprofil
- **Redigera profil** — Ändra profilinställningar.
- **Radera** — Ta bort vald profil.
- **Aktivera konfig.** — Välj att få konfigurationsinställningar från de servrar som du har en serverprofil för och har tillåtit konfiguration för.
- **Inaktivera konfig.** — Välj om du vill avbryta mottagningen av konfigurationsinställningar från alla servrar som du har en serverprofil för.
- **Visa logg** — Visa konfigurationsloggen för den valda profilen.

Skapa en konfigurationsprofil

Om du vill skapa en ny konfigurationsprofil väljer du **Val** > **Ny serverprofil** och väljer bland följande alternativ. Rätt inställningar får du av tjänsteleverantören.

- **Servernamn** — Ange ett namn på konfigurationsservern.
- **Server-ID** — Ange ett unikt ID för att identifiera konfigurationsservern.
- **Lösenord för servern** — Ange ett lösenord som identifierar din enhet för servern.
- **Anslutningstyp** — Välj önskad anslutningstyp.
- **Kopplingspunkt** — Välj den kopplingspunkt som ska användas för anslutningen eller skapa en ny kopplingspunkt. Du kan även välja att ange kopplingspunkt varje gång du startar anslutningen.
- **Adress till värdenhet** — Ange webbadressen till konfigurationsservern.
- **Port** — Ange serverns portnummer.
- **Användarnamn** — Ange användar-ID för konfigurationsservern.
- **Lösenord** — Ange lösenord för konfigurationsservern.
- **Tillåt konfiguration** — Välj **Ja** om du vill att servern ska kunna starta en konfigurationssession.
- **Godkänn alla förfr.** — Välj **Ja** om du inte vill bekräfta varje gång servern startar en konfigurationssession.

18. Genvägar

Nedan visas några av de tangentbordsgenvägar som är tillgängliga i enheten. Med genvägar kan du använda programmen på ett effektivare sätt.

Vissa genvägar är programspecifika och kan inte användas i alla program.

Allmänna genvägar

På/av-knapp	Växla mellan profiler. Tryck på och håll för att stänga av och slå på enheten.
Meny-knapp	Öppna huvudmenyn där du kommer åt alla program. Tryck på och håll för att växla mellan öppna program.
Avsluta-knapp	Stänga program. Tryck på och håll för att avsluta dataanslutningar (GPRS, dataöverföring).

Aktivt vänteläge

#	Tryck på och håll för att växla mellan vanliga och ljudlösa profiler.
Ring	Öppna Logg .
0	Tryck på och håll för att öppna Tjänster och ansluta till webben.
1	Tryck på och håll för att ringa upp din röstbrevlåda.
Sifferknapp (2–9)	Ringa ett telefonnummer med snabbuppringning. Du måste först aktivera snabbuppringning (Meny > Verktyg > Inställningar > Samtal > Snabbuppringning > På).

I program

Redigeringsknappen + bläddringsknappen	Markera text. Tryck på redigeringsknappen och håll, och bläddra sedan åt vänster eller höger för att markera texten.
#	Växla mellan skiftlägen. Tryck på och håll för att växla till sifferläge.
*	Välja och skriva in symboler, t.ex. &, % och @.

Vid navigering på webben

#	Zooma ut.
*	Zooma in.
1	Återgå till bokmärken.
2	Söka efter textsträngar på en öppen webbplats.
3	Återgå till föregående webbplats.
5	Växla mellan öppna fönster i webbläsaren.
8	Zooma ut för att visa hela webbsidan och rödmarkera vad som visas på displayen.
9	Gå till en annan webbsida.

Bildvisningsprogram

Ring	Skicka bilden.
0	Zooma ut.
5	Zooma in.
7	Zooma in. Tryck två gånger för helskrämsstorlek.
4	Bläddra åt vänster i den zoomade bilden.
6	Bläddra åt höger i den zoomade bilden.
2	Bläddra uppåt i den zoomade bilden.
8	Bläddra nedåt i den zoomade bilden.

Genvägar

3	Rotera medurs.
1	Rotera moturs.
*	Växla mellan helskärmsstorlek och normal visning.

Musikspelaren

5	Pausa en låt.
4	Återgå till början av en låt. Tryck inom två sekunder efter att en låt har startats för att gå tillbaka till föregående låt. Tryck på och håll för att spola tillbaka.
6	Gå till nästa låt. Tryck på och håll för att snabbspola.
8	Stoppa en låt.

Information om batteri

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett bytesbatteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa. Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). En enhet med överhettat eller nedkyllt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Plocka inte isär eller klipp inte sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om du råkar komma i kontakt med vätskan från ett läckande batteri, måste du omedelbart skölja huden eller ögonen med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos en auktoriserad Nokia-återförsäljare. Leta reda på logotypen för Nokias originaltillbehör på förpackningen och undersök hologrametiketten med hjälp av instruktionerna nedan:

Även om du lyckas genomföra alla fyra stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du misstänker att ditt batteri inte är ett äkta originalbatteri från Nokia ska du inte använda det. Ta istället med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Servicestället eller återförsäljaren undersöker om batteriet är äkta eller inte. Om det inte går att styrka att batteriet är äkta bör du återlämna det till inköpsstället.

■ Kontrollera hologrametiketternas äkthet

1. När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.



2. När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten av Nokias logotyp för originaltillbehör.



3. Skrapa på etikettens kant så att en 20-siffrig kod kommer fram, till exempel 12345678919876543210. Vrid batteriet så att siffrorna pekar uppåt. Den 20-siffriga koden börjar med siffran längst till vänster på den översta raden och fortsätter på raden under.



4. Kontrollera att den 20-siffriga koden är giltig genom att följa anvisningarna på www.nokia.com/batterycheck.



■ Vad ska du göra om batteriet inte är äkta?

Om du inte kan bekräfta att ditt Nokia-batteri med hologrametikett är ett äkta Nokia-batteri bör du inte använda det. Ta i stället med batteriet till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Att använda ett batteri som inte är godkänt av tillverkaren kan medföra fara och din enhet och dess tillbehör kan skadas eller få försämrade prestanda. Det kan också innebära att du förverkar din rätt till eventuella garantier för enheten.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensors linser) med en mjuk, torr trasa.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästanelordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Säkerhetskopiera alltid alla data du vill behålla, t.ex. kontakter och kalenderanteckningar.
- För bästa prestanda bör du återställa enheten då och då. Det gör du genom att stänga av enheten och ta bort batteriet.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Ytterligare säkerhetsinformation

■ Småbarn

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

■ Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 2,2 cm (7/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av enheten när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 cm (6 tum) mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika risk för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bör:

- alltid hålla enheten på ett avstånd av minst 15,3 cm (6 tum) från pacemakern
- inte bära enheten i en bröstficka
- hålla enheten mot örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.

Om du misstänker att det finns risk för störningar, stänger du av enheten och flyttar den åt sidan.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din tjänsteleverantör.

■ Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontaktar du tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver.

■ Nödsamtal



Viktigt: Mobiltelefoner som denna enhet använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i enheten.
2. Tryck på end-knappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
3. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på samtalsknappen.

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Om enheten är inställd på en profil för offline-arbete eller flygning, kan du behöva aktivera telefonfunktionen genom att byta profil innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok eller kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ INFORMATION OM CERTIFIERING (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen när enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation. Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,74 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Index

A

anpassning 17, 18
ansluta till Internet 56
anslutningar
 GPRS-inställningar 57
 inställningar för dataöverföring 56
 WLAN-inställningar 66, 80
anslutningshanteraren 61
anslutningsmetoder
 Bluetooth 58
 infraröd 60
 kabel 57
 modem 61
anteckningar 54
att göra-lista 35
att göra-vyn i kalendern 36
automatisk textigenkänning 17, 77
automatiskt svar 82
avböja samtal 22
avsluta nätanslutningar 61
avvisa samtal 22

B

batteri
 installera 8
 ladda 9
 laddningsnivå 13
besvara samtal 22
bilagor 42, 44
bilder
 ange som bakgrund 72
 lägga till i kontakter 72
 zooma in eller ut 72
bildmeddelanden 40
bloggar 69
Bluetooth
 anslutningar 58
 hopkoppling 59
 inställningar 58
bläddra på webbsidor 68, 69
bläddringsknapp 77
bokmärken 68

C

cell broadcast 49
certifikat 87
chatt 45

D

dagsvyn i kalendern 36
data
 anslutningar 60
 synkronisera 62
display
 indikatorer 13
 inställningar 77
dokument 53

E

e-post
 konton 50
 meddelanden 43
 skriva 45
 svara 44
e-post-roaming 64
equalizer 75

F

feeds 69
filhanteraren 53
fjärrkonfiguration
 inställningar 89
 skapa en profil 89
fjärrsynkronisering 62
flash-spelare 75
foton 70
funktionsröstknappar 22

G

galleri 72
general packet radio service
 Se *GPRS*
genvägar 90
godkännandecertifikat 87
GPRS
 allmänt 60
 inställningar 78
 inställningar för kopplingspunkt 57
 mätare 28

H

handledning 14
hantering av data och programvara 89
hantering av enhet 89
hjälp 14
hopkoppling 59

I

indikatorer 13
 alarm 13
 Bluetooth 13
 infraröd 13
 missade samtal 13
information om certifikat 87
infraröd 60
inkorg 38
installera
 batteri 8
 program 86
 SIM-kort 8
inställningar
 allmänt 77
 anslutning 78
 bilsats 82
 Bluetooth 58
 display 77
 e-post-roaming 64
 fjärrkonfiguration 89

Index

- Internet 56, 69
- Java-program, säkerhet 86
- kalender 35, 36
- multimediameddelanden 49
- nät 82
- profiler 17
- samtal 77
- serverprofil 89
- säkerhet 27
- textmeddelanden 49
- texttelefon 82
- tillförlitlighet 87
- TTY 82
- vänteläge 77
- WLAN 80
- inställningar för bilsats 82
- inställningar för konferenssamtal 24
- inställningar för konferenssamtalsnummer 24
- inställningar för tillbehör 82
- Inställningsguiden 85
- Internet 68
 - inställningar 56
 - inställningar för nätsamtal 78
 - kopplingspunkter 56
- Internetsamtal 26, 27

J

Java-program 86

K

- kabel 57
- kalender 35
- kalkylblad 53
- kamera 70
 - spela in ett videoklipp 70
 - ta en bild 70
- klocka 37
- knappar 11
- knappen Egen
 - konfigurera 24
- konferenssamtal 22
- kontakter 11
 - grupper 33
 - kopiera information 33
 - lägga till 33
 - ringsignaler 34
 - standardinformation 33
 - öppna 24
- kontaktgrupper 33
- kontaktinformation 33
- kopiera text 17
- kopplingspunkter 56, 78

L

- ladda batteriet 9
- lagring 20
- landmärken 84
- leta 52
- ljudfiler 73
- loggar 28, 86
- lyssna på musik 74
- låsa
 - enhet 12
- låsa knapparna 12

låtlistor 75

M

- meddelanden
 - bildmeddelanden 40
 - e-post 43
 - mappar 38
 - multimediameddelanden 41
 - skicka 39
 - specialmeddelanden 48
 - ta bort 44
 - textmeddelanden 39
- medieprogram 72
- meny 16
- microSD 20
- mikrofon
 - slå på och stänga av 24
- minne 19
 - kort 20
 - på enheten 19
 - övervaka 20
- minneskort 20
 - microSD 20
- mobilt VPN
 - Se *VPN*
- modem 61
- multimediameddelanden
 - bilagor 42
 - inställningar 49
 - skapa 41
 - skicka 41
 - svara på 42
 - ta emot 42
- musikspelare 74
- månadsvyn i kalendern 36

N

- navigering 83
- Nokia Team Suite 52
 - redigera team 52
- nätinställningar 82

P

- paketdata
 - allmänt 60
 - inställningar 78
 - inställningar för kopplingspunkt 57
 - mätare 28
- personliga certifikat 87
- Pop-Port-kontakt 12
- post
 - Se *e-post*
- presentationer 53
- profiler 17
- program
 - installera 86
 - ta bort 86
 - vanliga åtgärder 16
 - visa installationsloggen 86
 - ändra installationer 86
- programhanterare 86
- programvara
 - installera 86
 - ta bort 86

Q

Quickoffice 52
 Quickpoint 53
 Quicksheet 53
 Quickword 53

R

RealPlayer
 inställningar 74
 spela upp medieklipp 73
 ringa 22
 ringsignaler 34
 roaming-inställningar 64
 räknare 54
 röstbrevlåda 22
 röstinspelning 29
 röstkommandon 29
 röstmemon 29
 röststyrd uppringning 29

S

samtal
 inställningar 77
 servicekommandon 48
 signalstyrka 13
 SIM-kort
 installera 8
 textmeddelanden 40
 SIM-profil 60
 skjut 15
 skriva ut 55
 skrivspråk 77
 skärmexport 55
 SMS 39
 SMTP-inställningar 64
 snabbmeddelanden 45
 specialmeddelanden 48
 spela in
 röst 29
 samtal 29
 videoklipp 70
 spela upp
 musik 74
 röstinspelningar 29
 video och ljud 73
 språk 77
 stänga av och slå på enheten 10
 Symbian-program 86
 synkronisera 62
 säkerhet
 enhet 27
 Java-program 86
 minneskort 20
 Söka 52

T

Tal 30
 telefon
 inställningar 77
 samtal 22
 språk 77
 videosamtal 25
 teman 18

text

 inmatning med automatisk textigenkänning 17
 kopiera 17
 skriva 16
 traditionell inmatning 16

textmeddelanden

 hantera meddelanden på SIM-kortet 40
 skicka 40
 skriva 40
 svara 40

texttelefon 82**traditionell textinmatning 16****trådlöst LAN**

 ad hoc-nät 65
 infrastruktur 65

TTY 82**U**

USB-datakabel 57
 utkorg 39

V

veckovyn i kalendern 36
 verktyg-mapp 83
 videoklipp 70, 73
 videosamtal 25
 visitkort 34
 voice over IP 26, 27
 VoIP 26, 27
 volym 13, 17, 75
 VPN 61
 väljarknappsinställningar 77
 välkomsttext 77
 vänteläge
 inställningar 77
 läge 15

W**WLAN**

 avancerade inställningar för kopplingspunkt 66
 inställningar 80
 inställningar för kopplingspunkt 66
 säkerhetsinställningar 80, 81

Ö

öppna knappsatsen 10