

创想三维 CR-X CR-5S 基于 Cura3.4.1 版本配置说明

一、软件安装

1. Cura 最新版本获取

下载地址:


<https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software>



2. 安装 Cura3.4.1 版本到本地目录

安装 Cura3.4.1 版本到本地目录, 记住安装目录位置

例如 C:\Program Files\Ultimaker Cura 3.4\

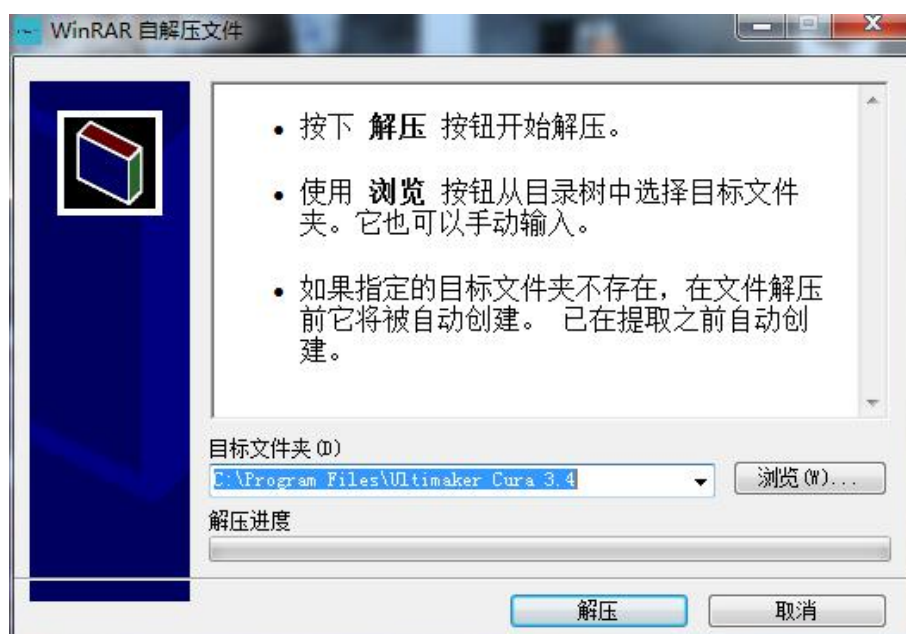


3. 安装自解压缩文件至对应位置


默认为 C:\Program Files\Ultimaker Cura 3.4\

二、基本设置

三、

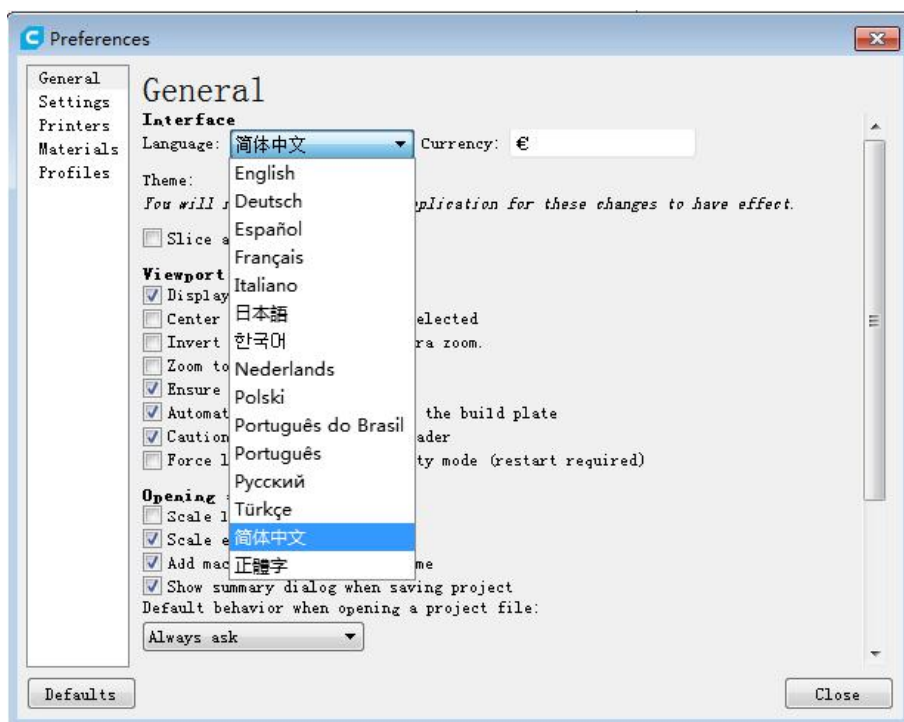


2.选择语言之后关闭软件，再重新启动软件

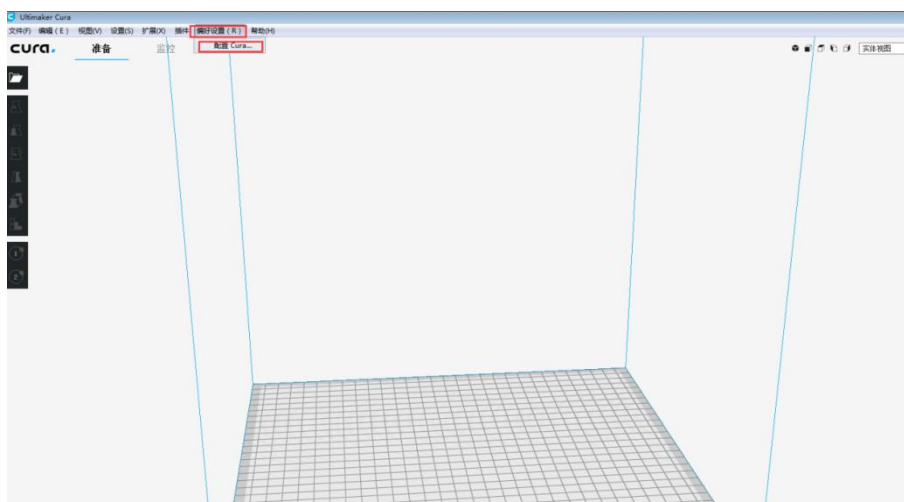





3.添加机型配置，选择 Other 下对应机型

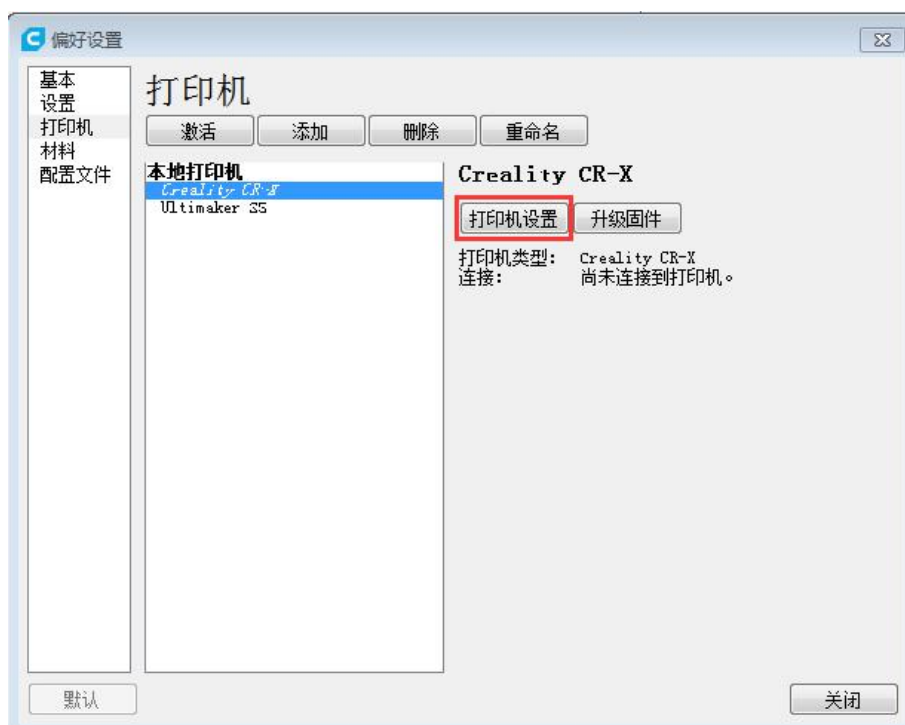


5. 确认是否添加装填塔和装填塔坐标

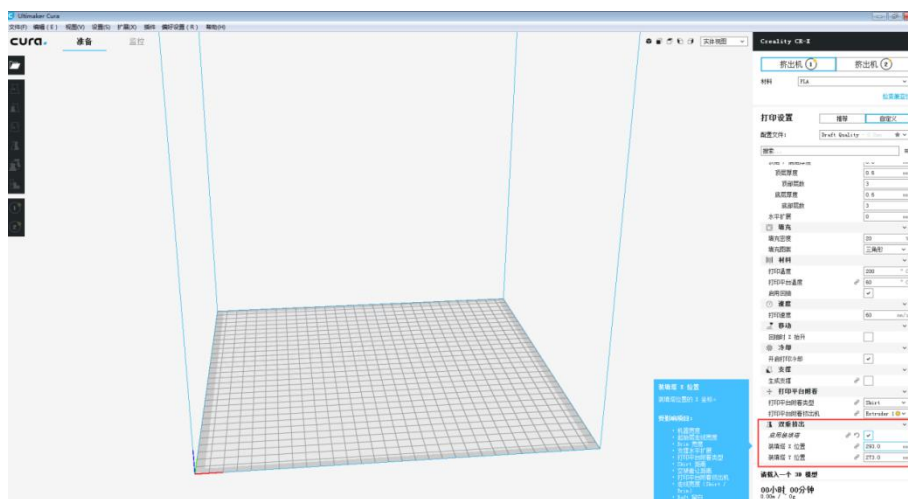


6. 放入两个可拼接的 STL 模型，并分别指定喷头

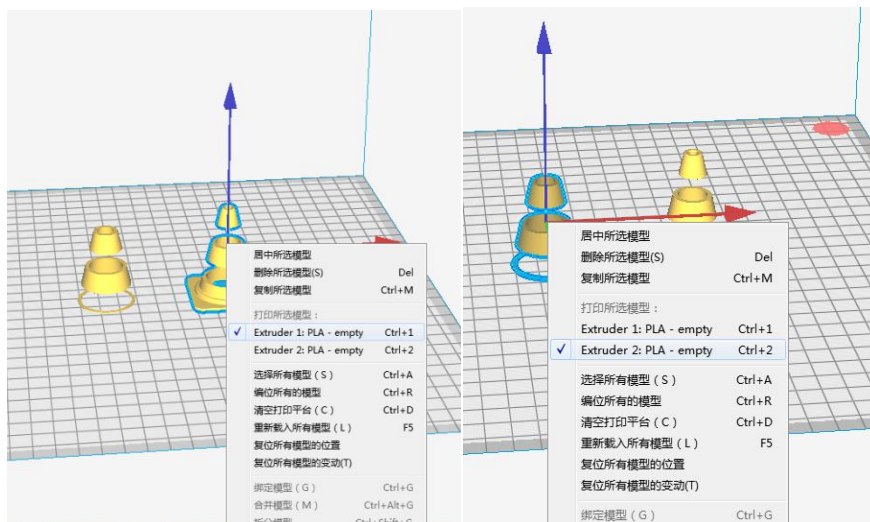


选择所有模型

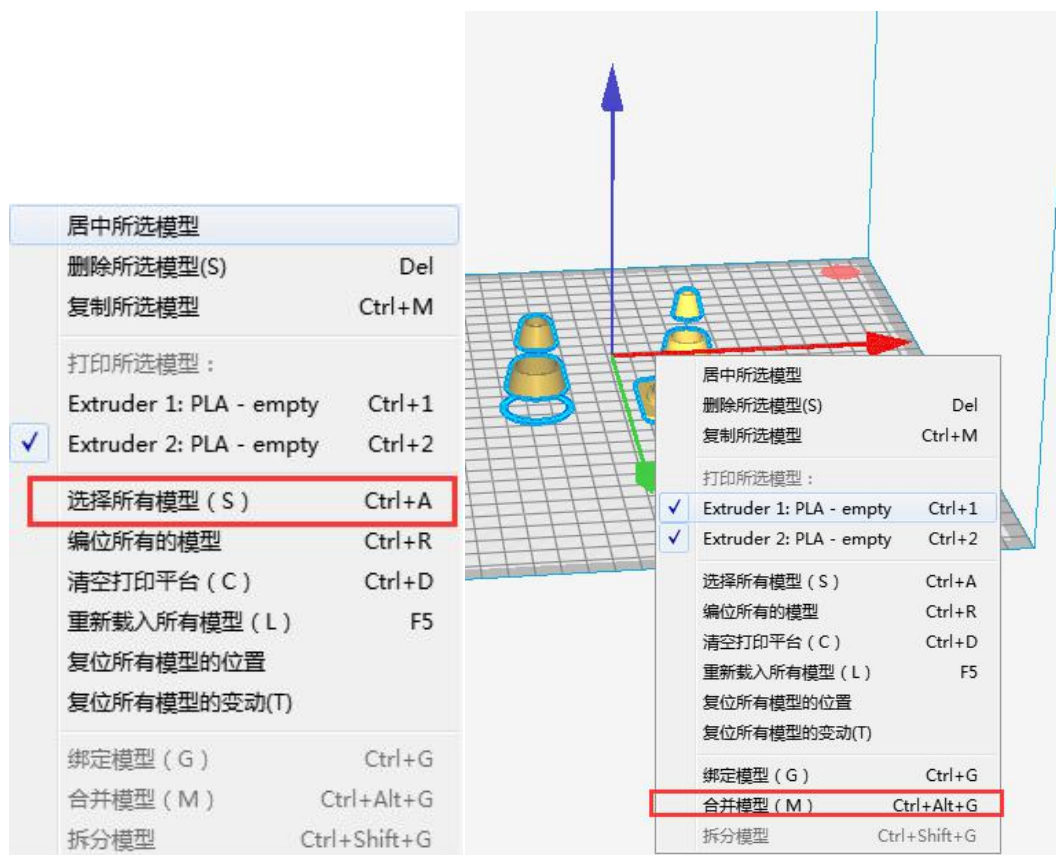

合并模型

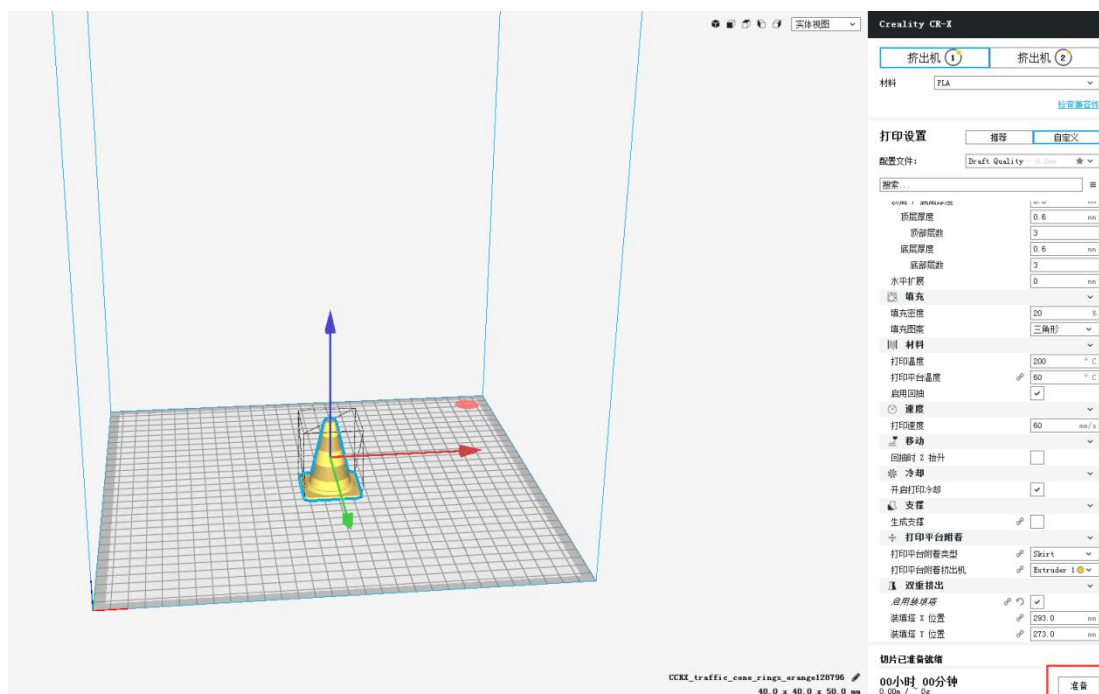

点击【准备】切片

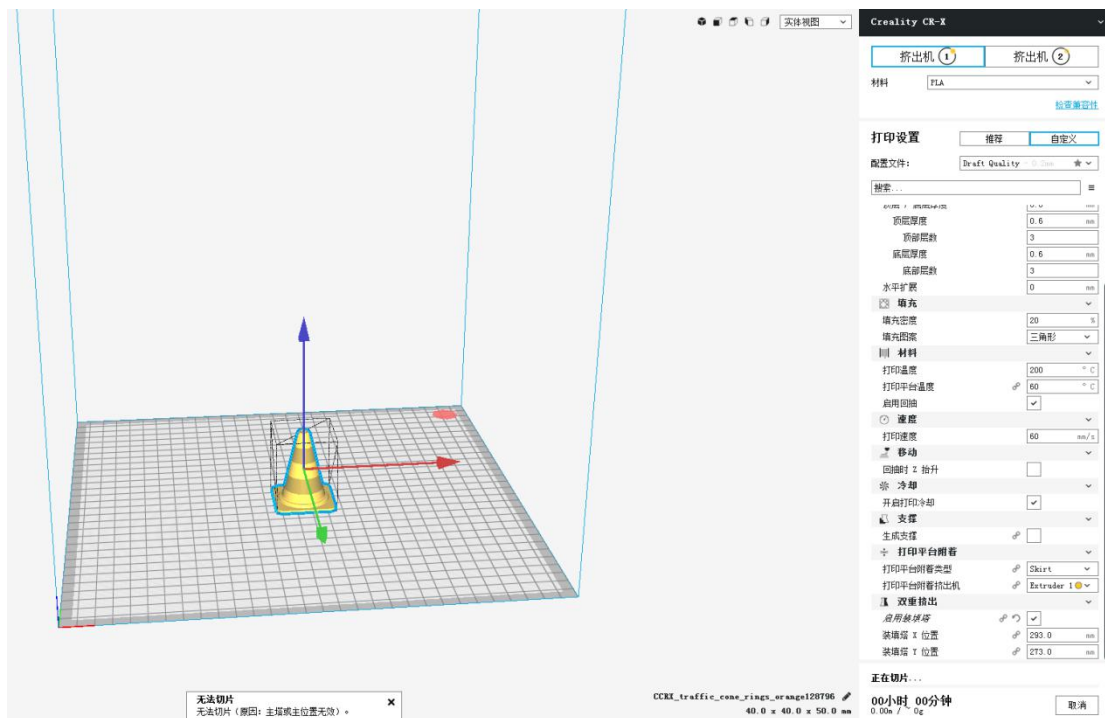

切片完成后存入 TF 卡里放入 CR-X 机器进行打印

以上就是 CR-X 基于 Cura3.4.1 版本添加配置说明的全部内容