

TiBuzzer有源蜂鸣器功能例程

简介

本例程为TiBuzzer有源蜂鸣器的使用，对应目录如下：

- Buzzer

适用TiKit开发板


1.TiKit-T600-ESP8266A

TiKit-T600-ESP8266A与TiBuzzer连接说明

电气连接

- GND<----->GND
- PIN0<----->I/O
- 3.3v <----->VCC

示意图

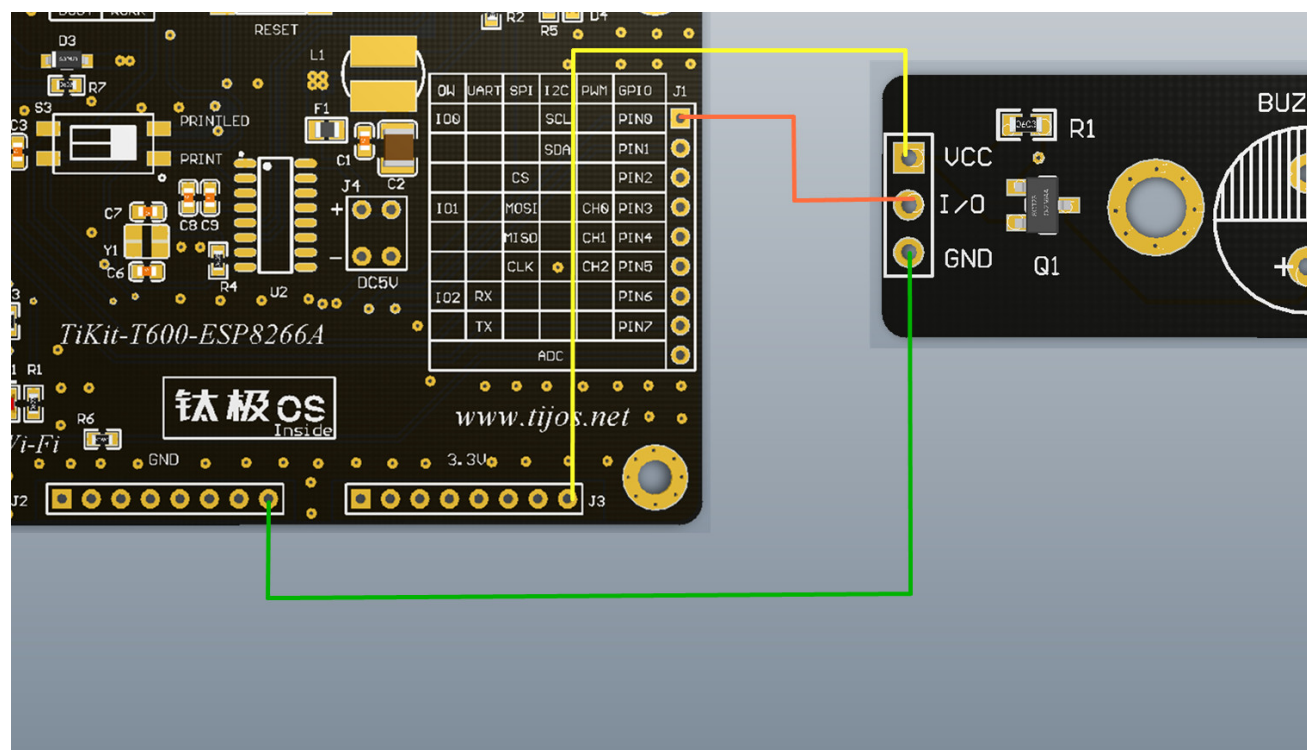

注意事项

1. 连接TiBuzzer所使用的是GPIO功能，由于硬件平台的启动方式的原因，不建议使用PIN2作为控制引脚。
2. 使用前请先确保连线的正确性，如电源线与地线接反，可能会损坏蜂鸣器并对TiKit造成一定损伤。

3. 实际应用中可根据需要改变GPIO的PIN脚与TiBuzzer的物理连接。