




3. Al finalizar la descarga del instalador utilizar un programa para descomprimir el archivo, en este caso se utiliza el 7zip para descomprimir.

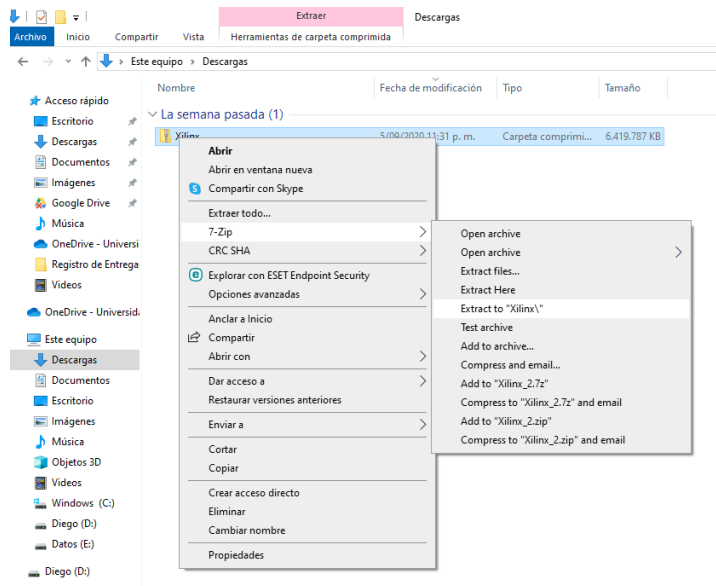


4. Se descomprime nuevamente el archivo

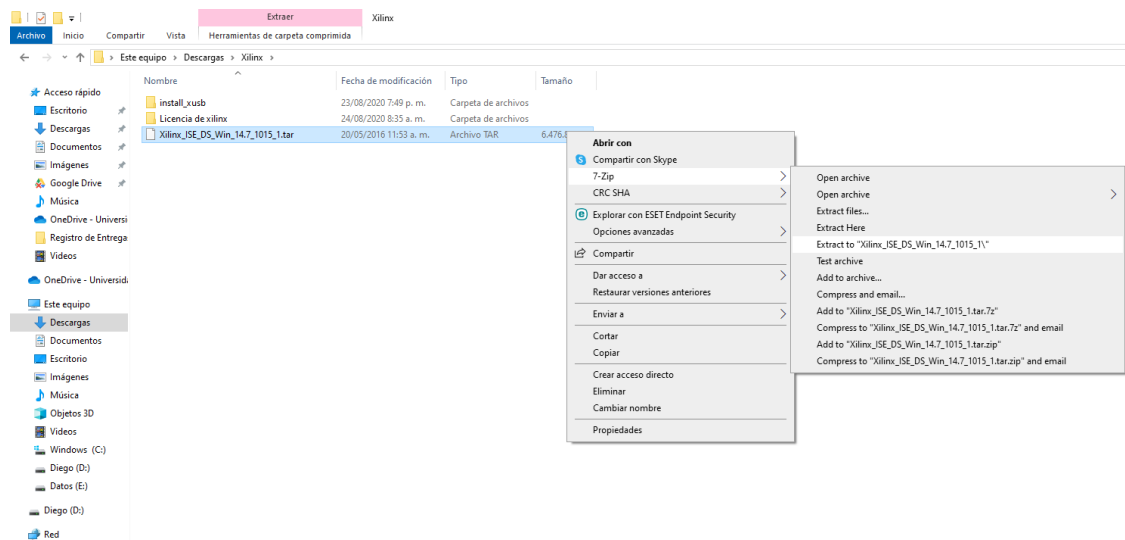


5. Doble clic en el instalador **xsetup.exe**.

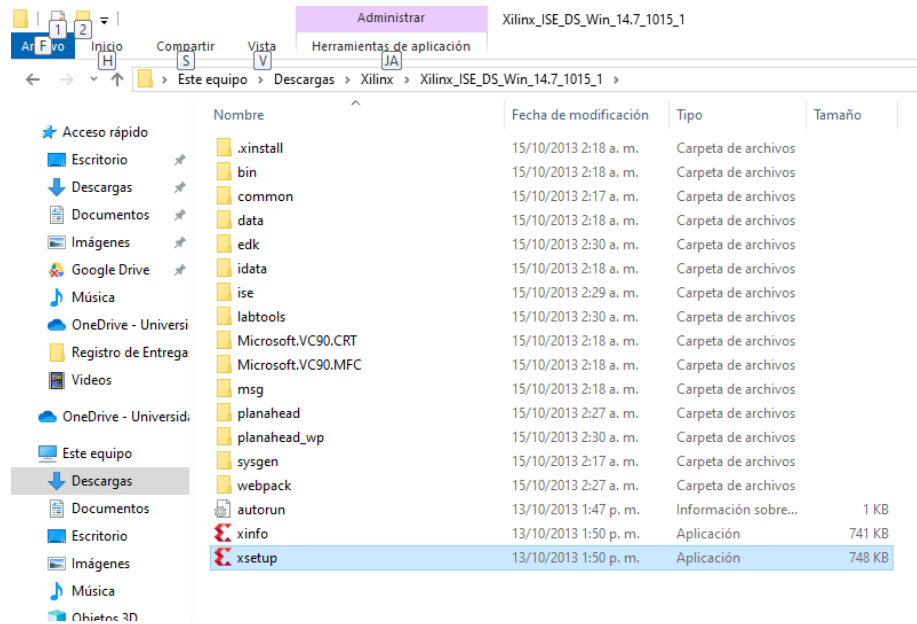


6. Se inicia el asistente de instalación, clic en **NEXT**.

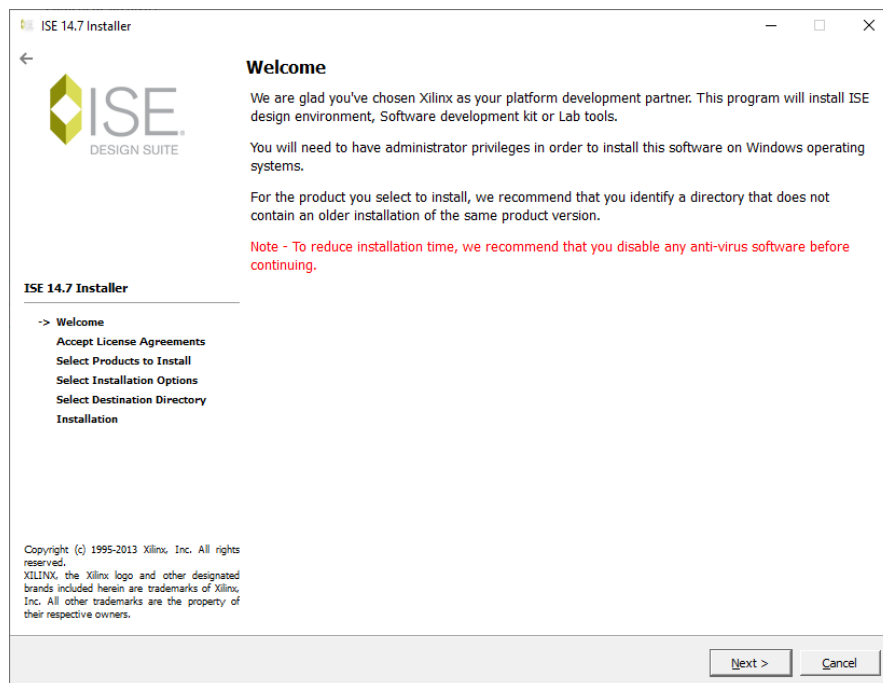


7. Seleccionar las opciones: **“I accept and agree to the terms and conditions above”** y **“I also accept and agree to the following terms and conditions”** clic en **NEXT**.

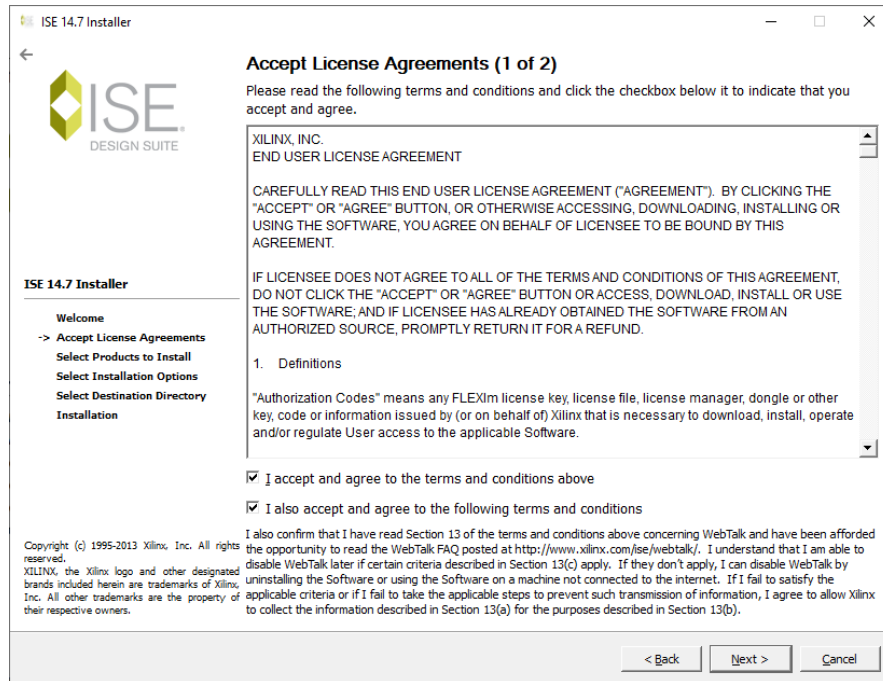


8. Seleccionar la opción: **“I accept and agree to the terms and conditions above”**, clic en **NEXT**.

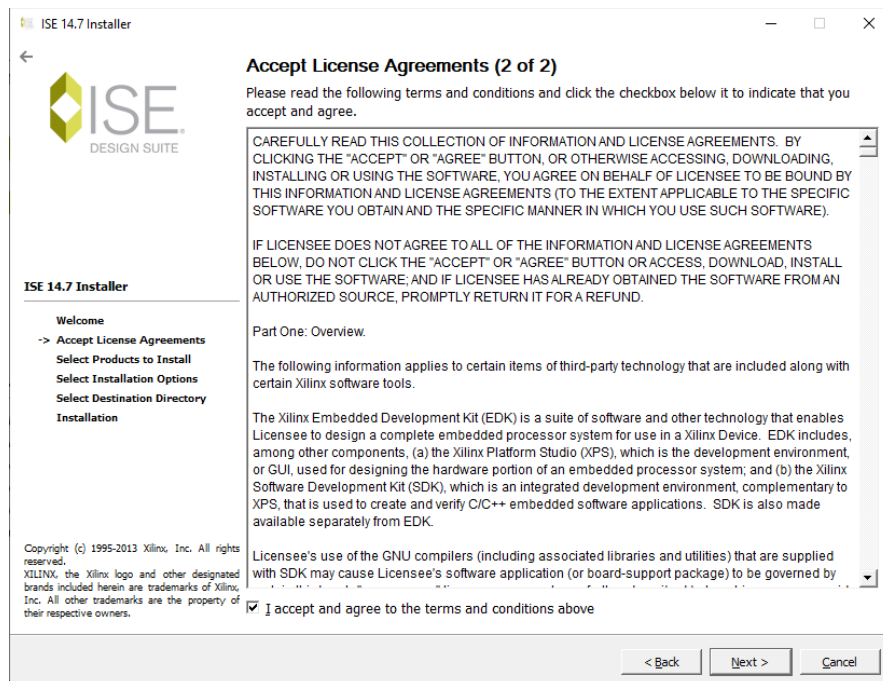


9. Señalar la opción “ISE Design Suite Logic Edition”, clic en **Next**.

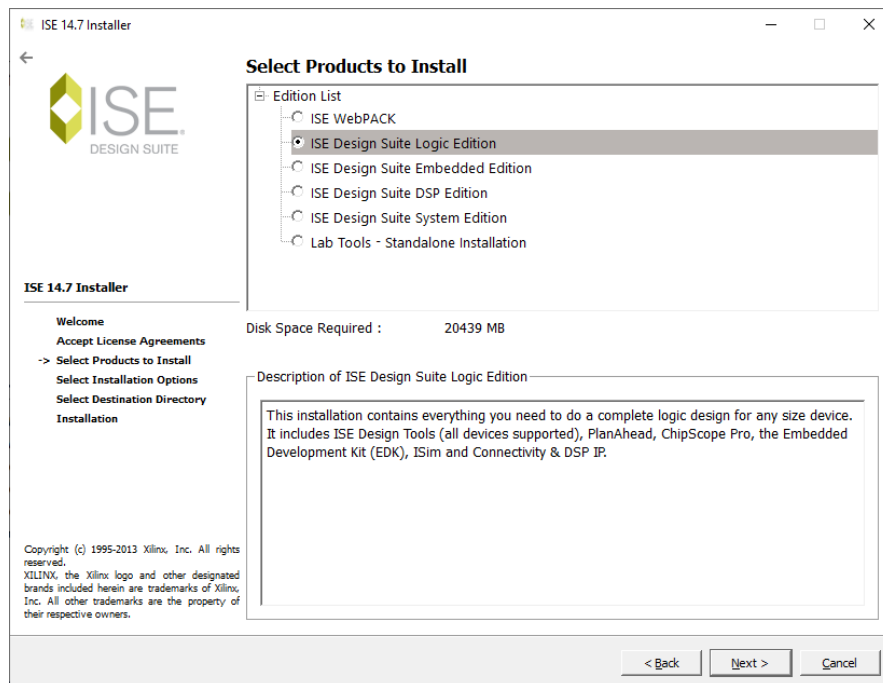


10. Clic en **Next**.

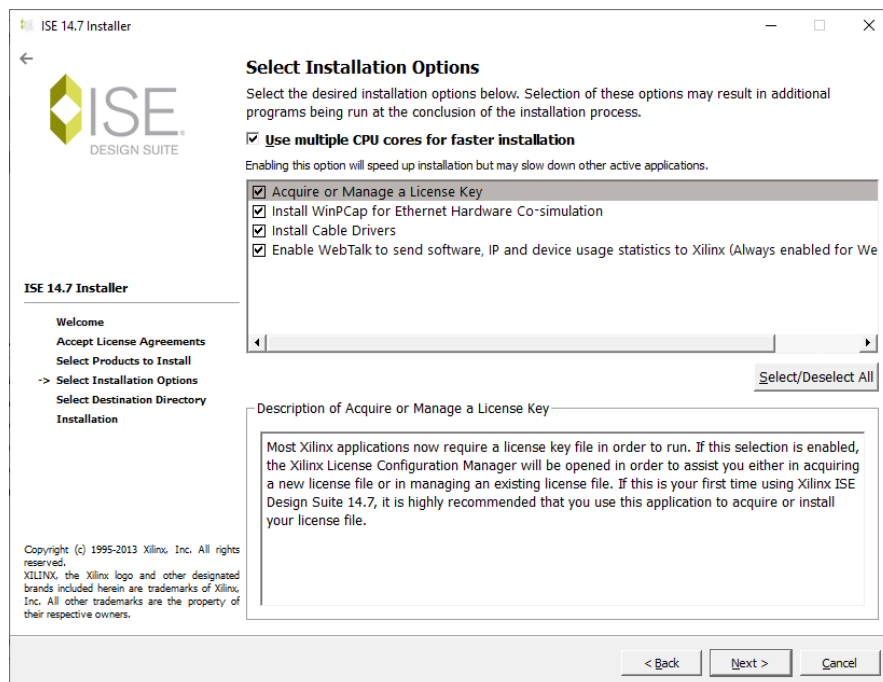

11. Clic en **Next**.

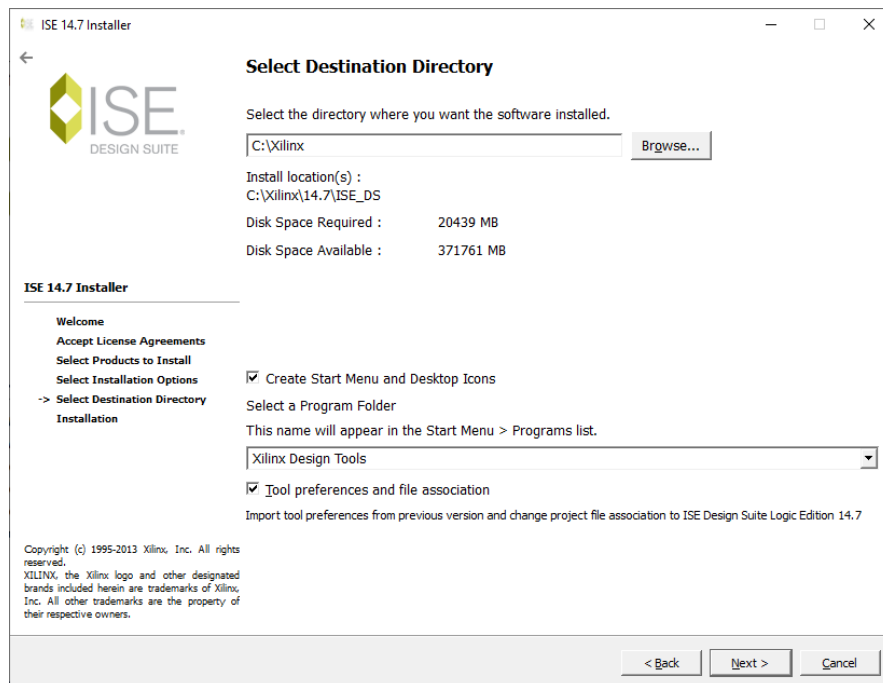


12. Esperar a que se instale el software

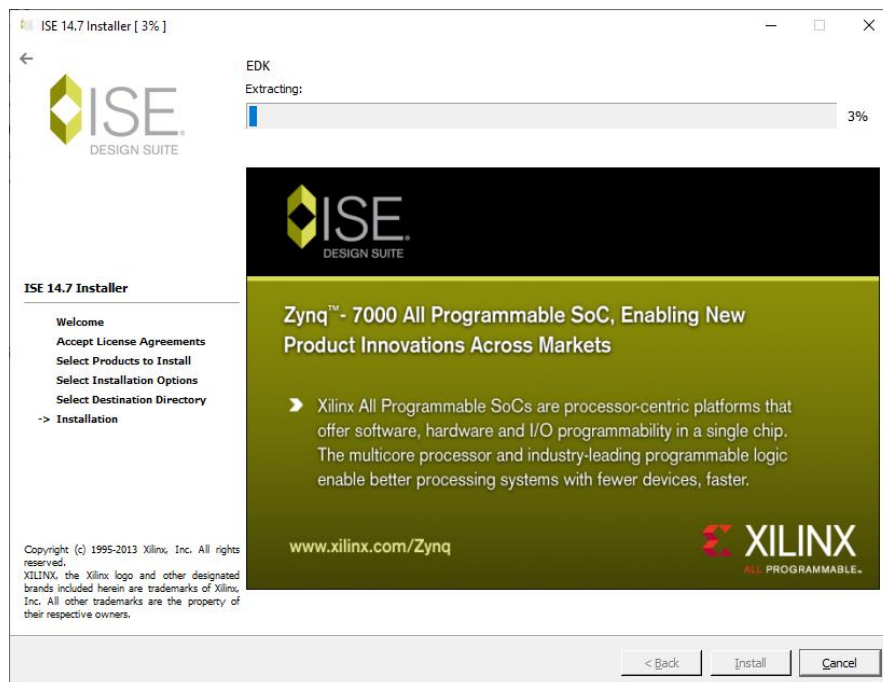


Elaborado por: Diego González.


13. Se instalará el Visual C++ 2008, clic en Next.

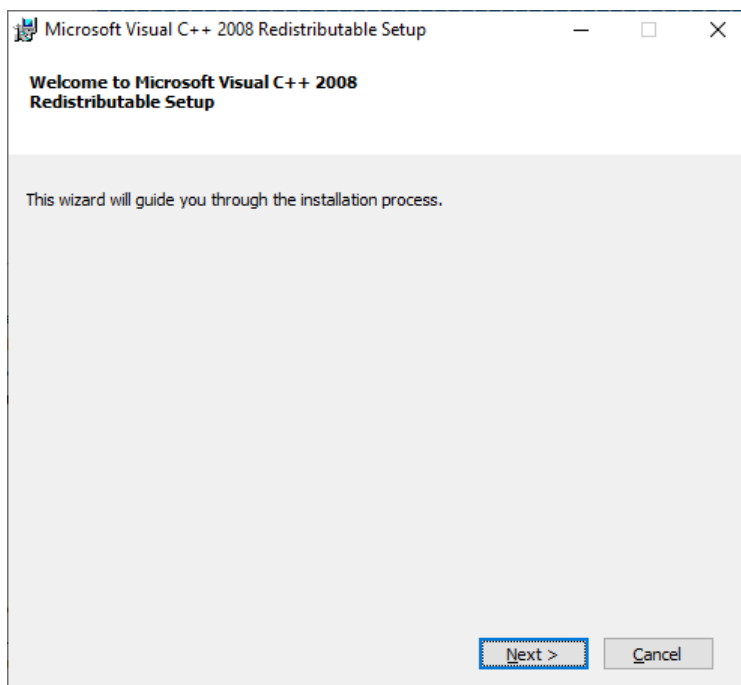


14. Señalar la opción de “I have read and accept the license terms”, clic en Install.

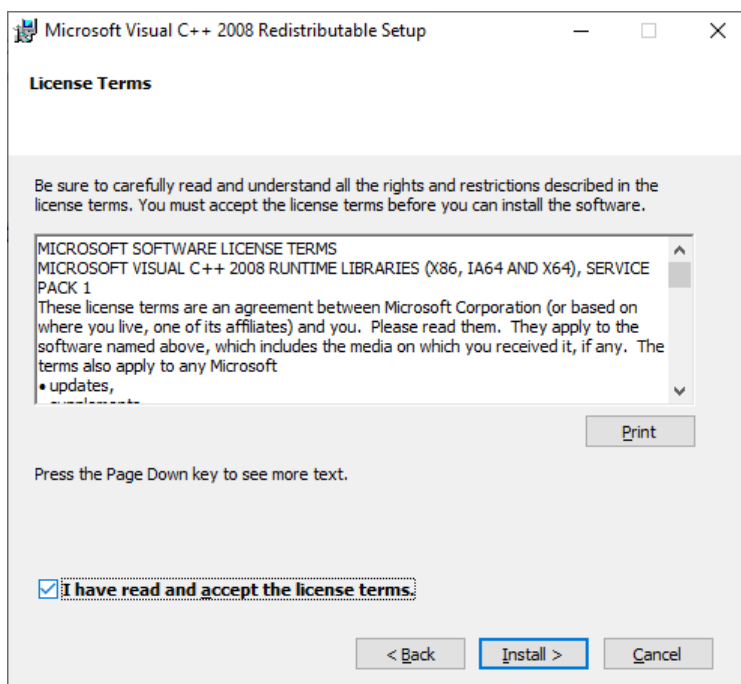


15. Clic en Finish

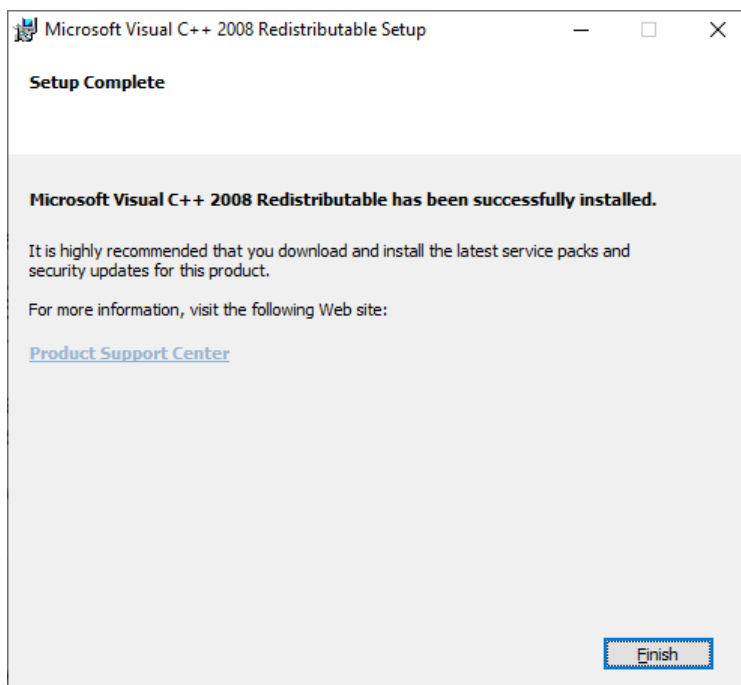


16. Se inicia la instalación del driver para que reconozca la tarjeta de programación.

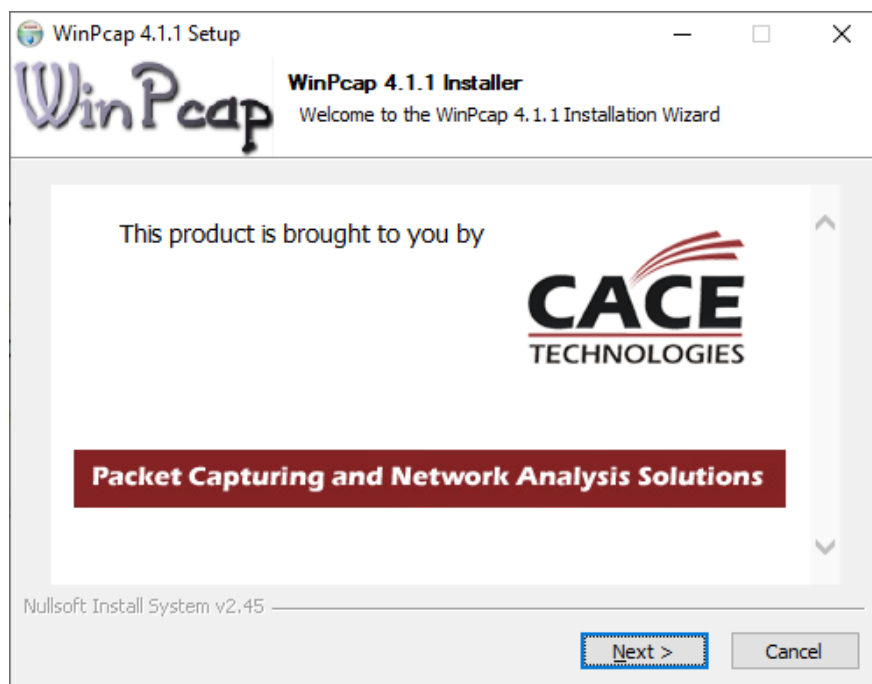

17. Clic en Next

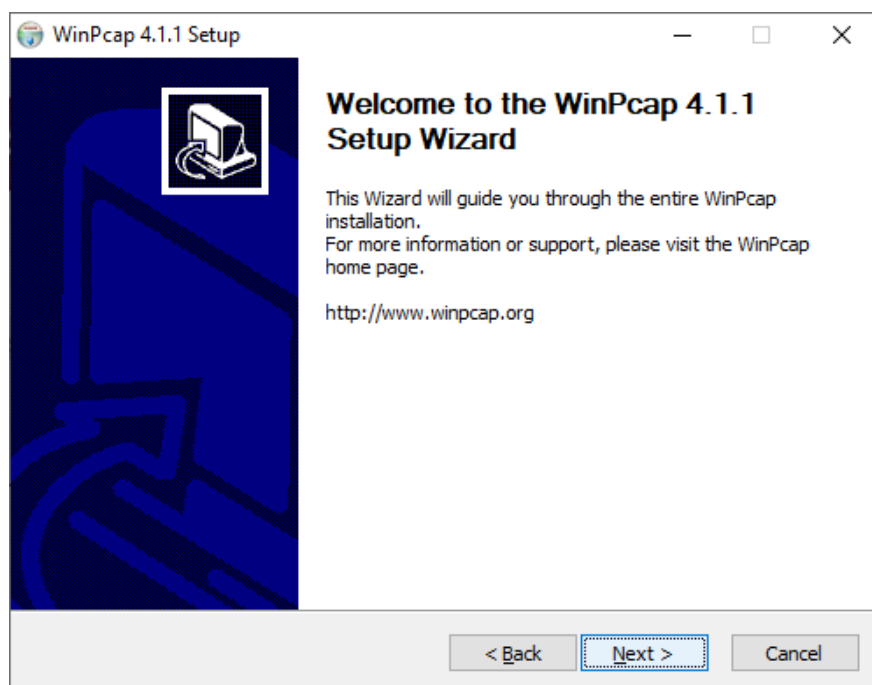


18. Clic en I Agree.

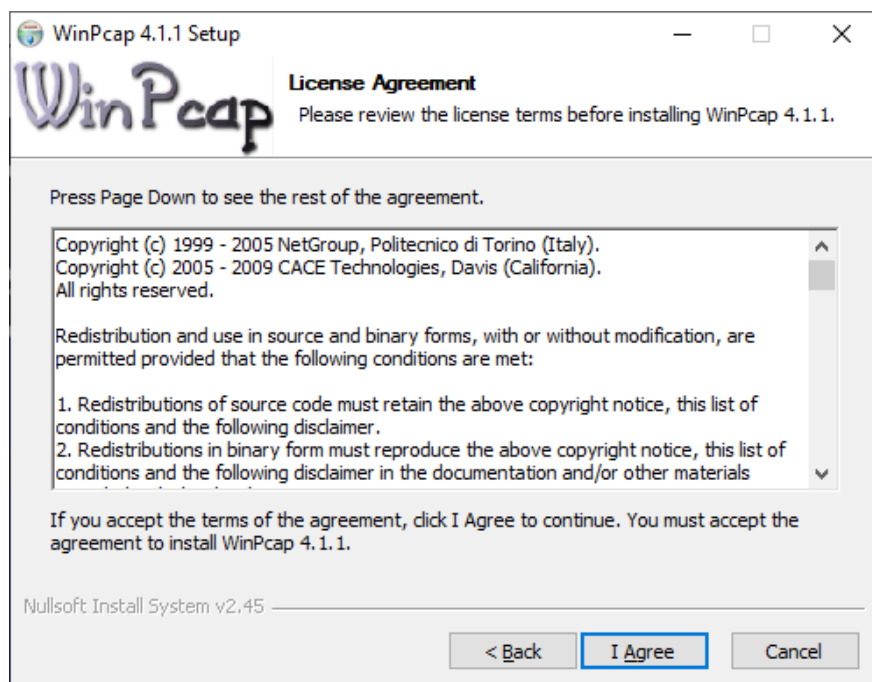


Elaborado por: Diego González.




19. Escoger la opción “Automatically Start the WinPcap driver at boot time”, clic en Install.

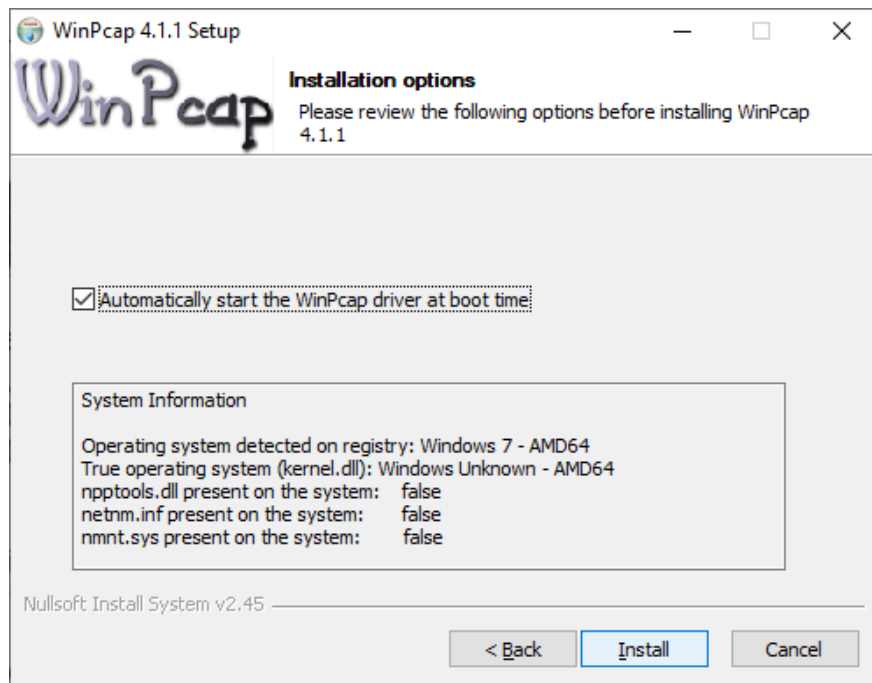


20. Clic en Finish

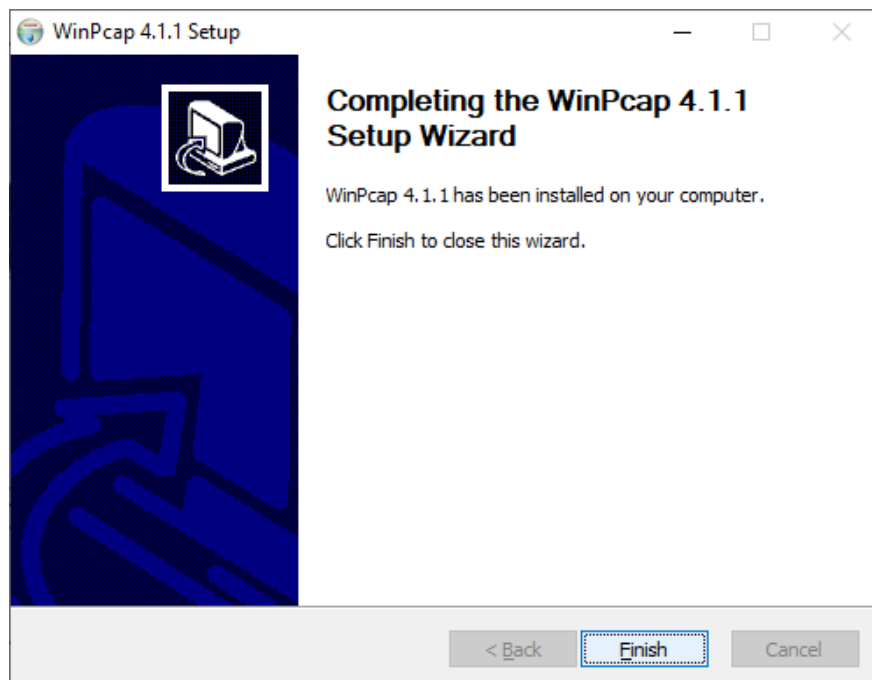


21. Clic en Aceptar

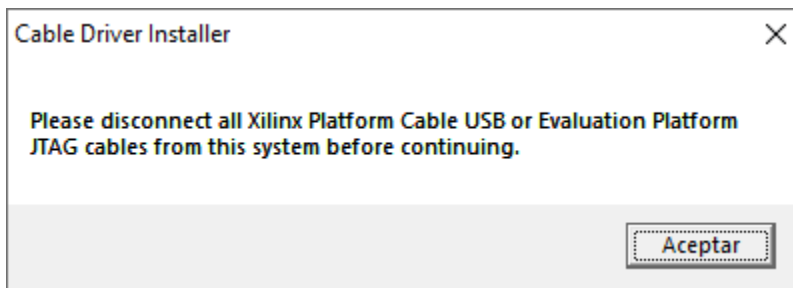


22. Clic en Instalar.

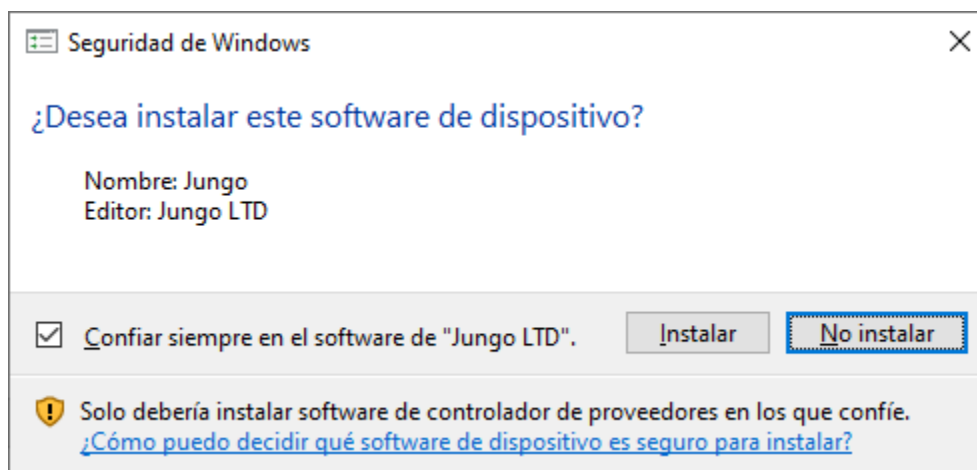


23. Clic en Instalar

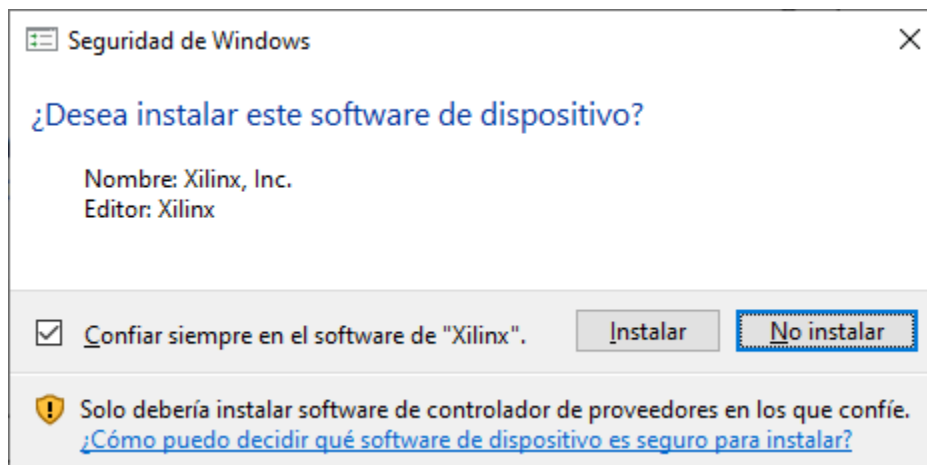


## 24. Se inicia el controlador de licencias. Clic en la pestaña Manage Licenses

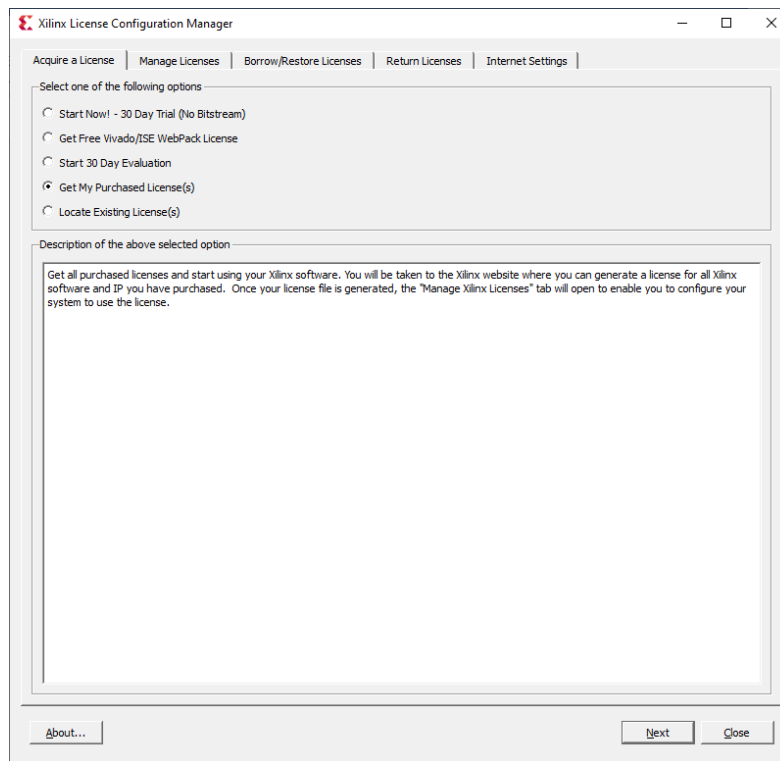


## 25. Dar clic en Load License.

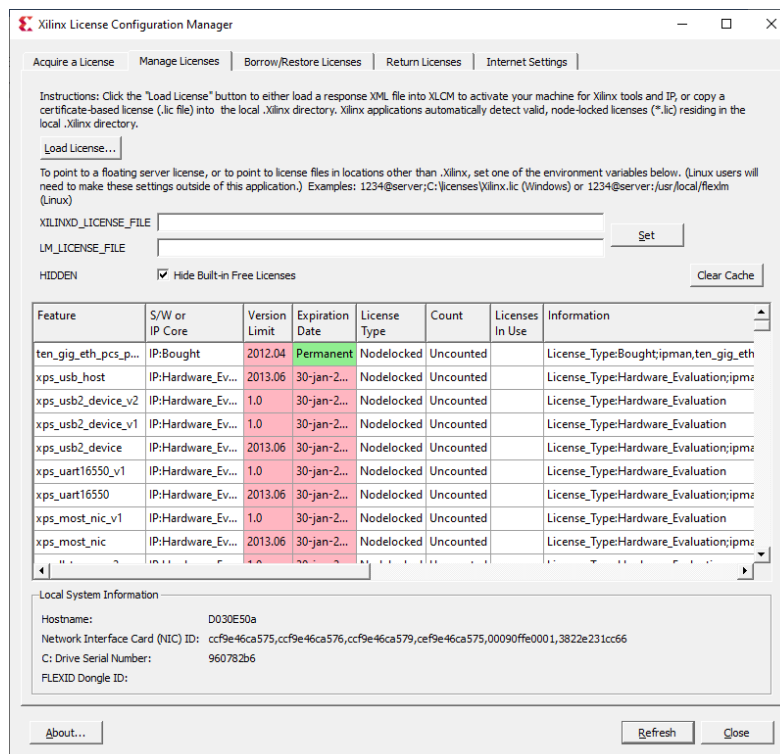


26. Explorar la ubicación de la licencias “Xilinx.lic”, clic en abrir.

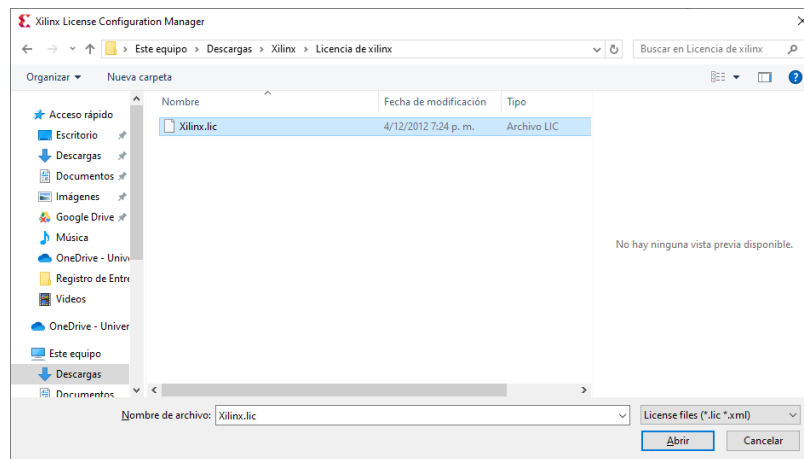


27. Debe quedar la ventana como aparece en la grafica. Clic en close.

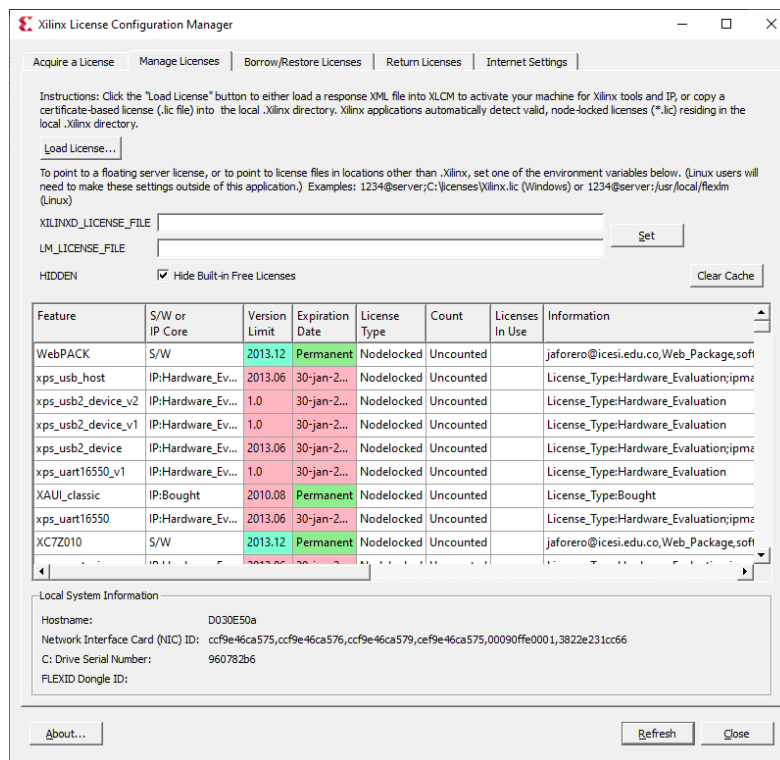


28. Abrir la siguiente ruta “C:\Xilinx\14.7\ISE\_DS\ISE\lib\nt64” y buscar el archivo **libPortability**

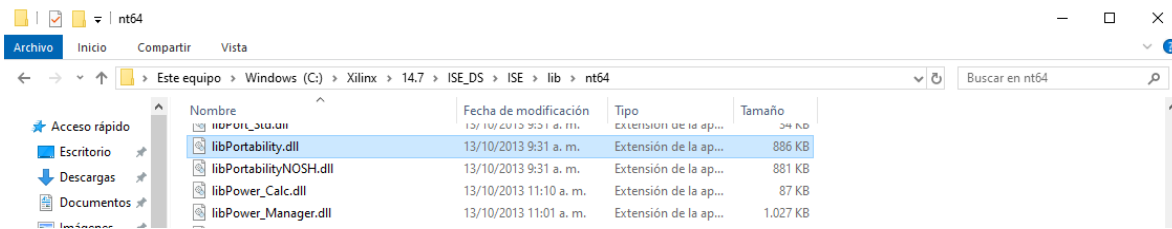


29. Cambiarle libPortability.dll por libPortability.dll.orig

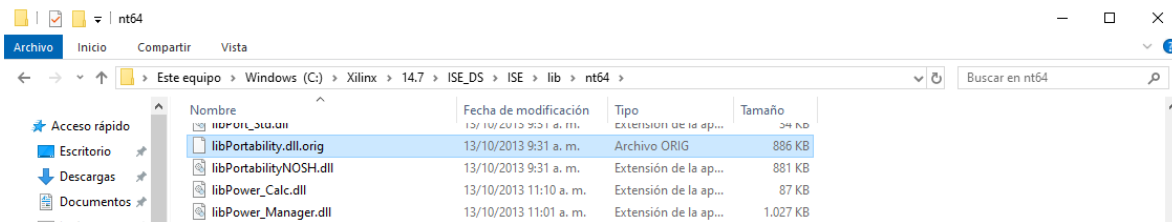


30. Sacar una copia el archivo libPortabilityNOSH.dll

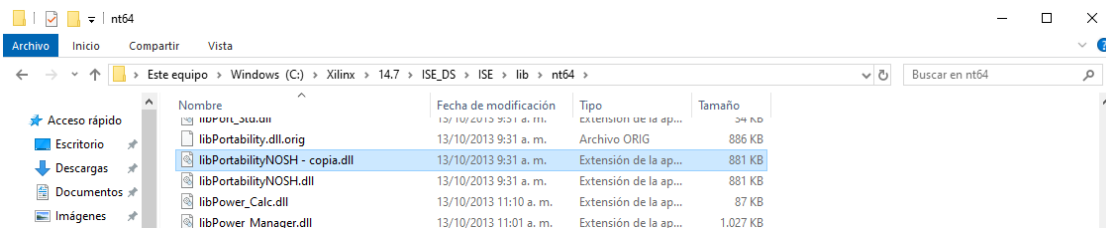

31. Cambiar el nombre al archivo libPortabilityNOSH – copia.dll por libPortability.dll

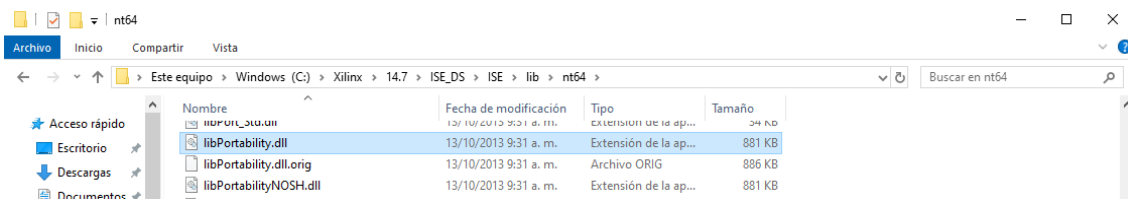


32. Copiar el archivo libPortabilityNOSH.dll y pegarlo en la ruta.

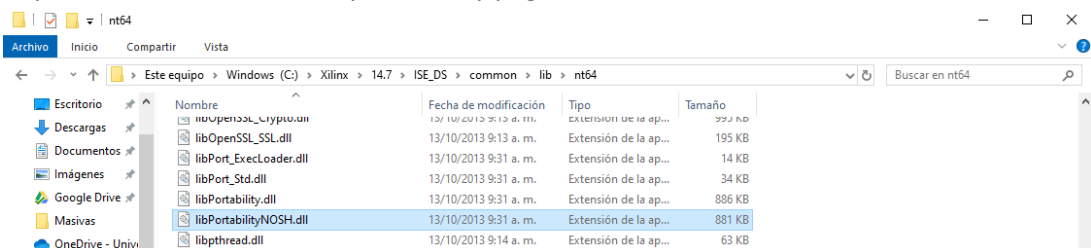


Elaborado por: Diego González.


### 33. Cambiar el nombre del archivo libPortability.dll por libportability.dll.orig

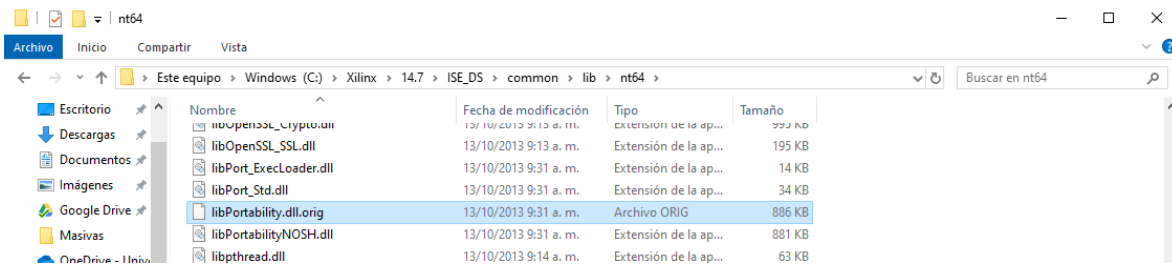

### 34. Cambiar el nombre del archivo libPortabilityNOSH.dll por libPortability.dll

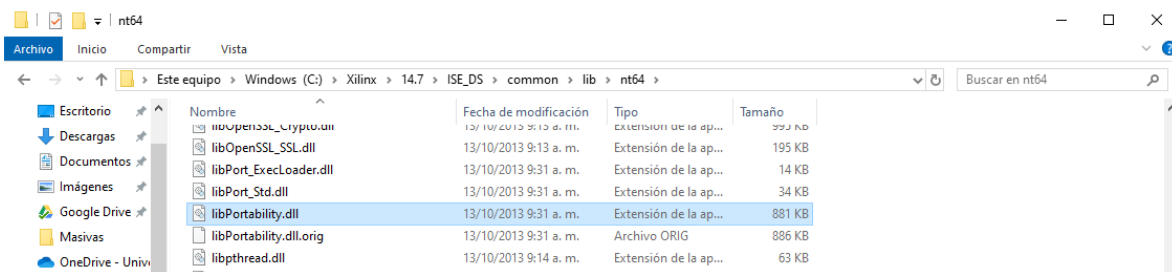

### 35. Finalmente modificar el acceso directo del escritorio, clic derecho encima del icono, luego propiedades.

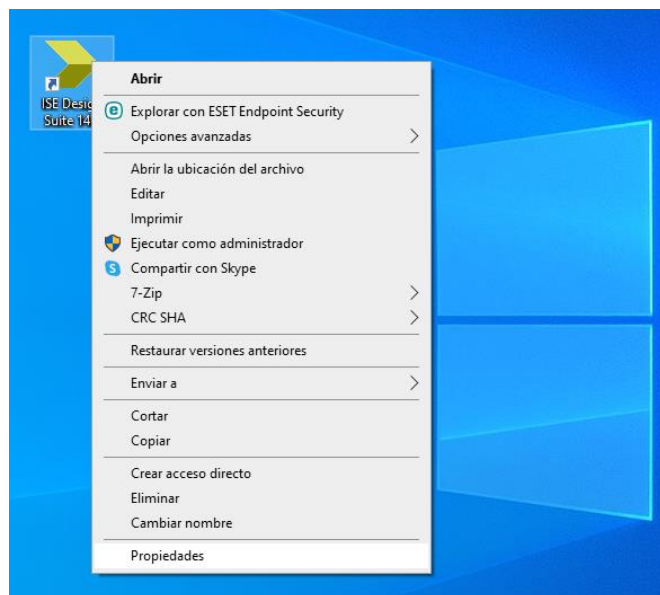

36. Modificar el destino de `C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\bin\nt64\ise.exe`, a `C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\bin\nt\ise.exe`

