

Karl Dungs B.V., Postbus 4001, NL1200 LA Hilversum  
Salamander Openhaarden B.V.  
t.a.v. de heer T. van der Hijden  
De Dieze 42  
5684 PT BEST

Behandeld door **Peter Meijer**  
Email **p.meijer@dungs.com**

Uw referentie

Onze referentie  
**Salama160310MP**


Datum  
**16-3-2010**

**Betreft: Aansluiten van externe bediening Modufire C**

Geachte heer Van der Hijden,

Hierbij willen wij u separaat informeren betreffende het bedienen van het Dungs Modufire C systeem middels externe bedrading.

Onderstaande vindt u het bedradingschema van X4 van de branderautomaat Modubox C.

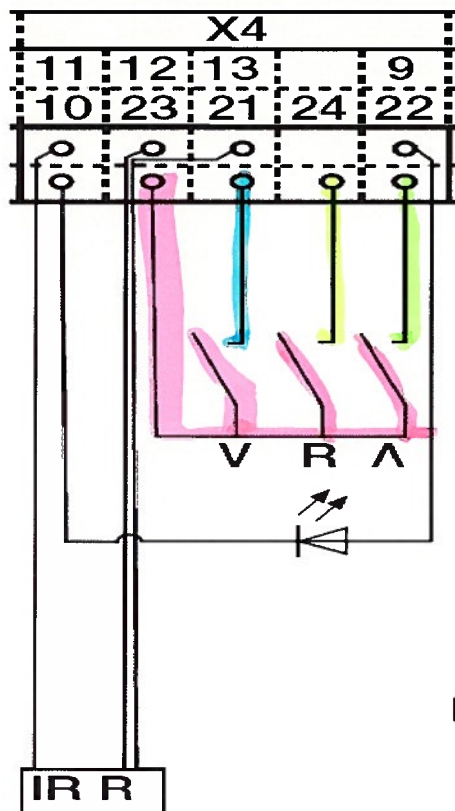

Door op X4 van de branderautomaat, de pinnen 24, 21 en 22 via externe schakelcontacten te bedienen, kan het systeem worden in- en uitgeschakeld, gereset en hoog-laag worden gemoduleerd. Pin nummer 23 is hierbij de gemeenschappelijke.

**Functies:**

- Door het circuit vanaf 23 naar 21 en 22 gelijktijdig te sluiten gedurende 4 seconden, zal het systeem opstarten. Zodra het systeem in bedrijf is, kan het systeem op dezelfde wijze worden uitgeschakeld.
- Wanneer het systeem in bedrijf is kan door het sluiten van 23 naar 21 het systeem naar de laagstand worden gestuurd en door het sluiten van 23 naar 22, kan het systeem naar de hoogstand worden gestuurd.
- In het geval van een eventuele storing kan het systeem middels het sluiten van het circuit vanaf 23 naar pin 24 worden gereset.

Wij raden u aan om de externe sturing zodanig op te zetten dat er in ieder geval 2 externe schakelaars voor minimaal 4 seconden moeten worden bediend, wil het systeem daadwerkelijk opstarten. Karl Dungs B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het disfunctioneren van extern aangesloten apparatuur.

X4 stekkers met bedrading voor externe bediening (inclusief IR ontvanger en LED) kunnen worden besteld onder artikelnummer: **250030 # MF-C kabel IR / I / S 1000mm**

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

**Karl Dungs B.V.**

Peter Meijer  
Key Account Manager