

# **RK3288 Android7.1**

## **软件开发指南**

发布版本:V1.02

日期:2018.01

# 前言

## 概述

文档主要介绍 Rockchip RK3288 Android7.1 软件开发指南，旨在帮助软件开发工程师更快上手 RK3288 的开发及调试。

## 产品版本

芯片名称	内核版本	Android 版本
RK3288	Linux4.4	Android7.1

## 读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

## 修订记录

日期	版本	作者	审核	修改说明
2017-6-30	V1.00	CW	ZXZ	正式发布
2017-8-4	V1.01	CW	ZXZ	1. <a href="#">系统分区配置与 parameter 自动关联</a> 2. <a href="#">drm service 的 demo 拷贝功能</a> 3. <a href="#">相关配置更新说明</a>
2018-1-29	V1.02	HUANGJC	CW、ZXZ	1. <a href="#">双屏异显/异触功能</a> 2. <a href="#">色温调节功能</a> 3. <a href="#">HDMI IN 功能</a> 4. <a href="#">从 SD 卡/U 盘更新 LCD 屏幕参数功能</a> 5. <a href="#">主副屏旋转功能</a> 6. <a href="#">开机视频功能</a> 7. <a href="#">更新工具版本及文档，详见文档/工具索引</a> 8. <a href="#">更新 RK3288 EVB2.0 样机板的硬件用户指南</a>

# 目录

前言 .....	I
目录 .....	II
1 支持列表 .....	1-1
1.1 DDR 支持列表 .....	1-1
1.2 EMMC 支持列表 .....	1-1
1.3 WiFi/BT 支持列表 .....	1-2
1.4 SDK 软件包适用硬件列表 .....	1-2
1.5 多媒体编解码支持列表 .....	1-2
2 文档/工具索引 .....	2-1
2.1 文档索引 .....	2-1
2.2 工具索引 .....	2-2
3 SDK 编译/烧写 .....	3-1
4 U-Boot 开发 .....	4-1
4.1 Rockchip U-Boot 简介 .....	4-1
4.2 平台配置 .....	4-1
4.3 U-Boot 编译 .....	4-1
5 内核开发常见配置 .....	5-1
5.1 DTS 配置 .....	5-1
5.2 ARM、GPU 频率修改 .....	5-1
5.3 U-Boot logo 相关的配置 .....	5-1
6 Android 开发常见配置 .....	6-1
6.1 Android 编译配置 .....	6-1
6.2 添加一个新的产品 .....	6-1
6.3 常用配置说明 .....	6-1
6.4 预置 APK .....	6-1
6.5 开/关机动画及铃声 .....	6-2
6.6 Parameter 说明 .....	6-2
6.7 新增分区配置 .....	6-2
6.8 OTA 升级 .....	6-2
6.9 预制 Demo .....	6-3
6.10 系统灾难恢复 .....	6-3
6.11 drmservice 的 demo 拷贝功能 .....	6-5
6.12 双屏异显/异触功能 .....	6-6
6.13 色温调节功能 .....	6-6
6.14 HDMI IN 功能 .....	6-7
6.15 从 SD 卡/U 盘更新 LCD 屏幕参数功能配置 .....	6-7
6.16 主副屏旋转功能 .....	6-8
6.17 开机视频功能 .....	6-9
7 系统调试 .....	7-1
7.1 ADB 工具 .....	7-1
7.2 Logcat 工具 .....	7-3
7.3 Procrank 工具 .....	7-4

---

7.4	Dumpsys 工具 .....	7-6
7.5	串口调试 .....	7-7
7.6	音视频问题调试工具及文档 .....	7-7
8	常用工具说明 .....	8-1
8.1	StressTest .....	8-1
8.2	PCBA 测试工具 .....	8-1
8.3	DDR 测试工具 .....	8-1
8.4	Android 开发工具 .....	8-2
8.5	update.img 打包 .....	8-4
8.6	固件签名工具 .....	8-4
8.7	序列号/Mac/厂商信息烧写-WNpctool 工具 .....	8-4
8.8	OemTool 打包工具 .....	8-5
8.9	量产工具使用 .....	8-6

# 插图目录

图 1-1 eMMC Performance 示例 .....	1-2
图 7-1 跟踪进程内存状态 .....	7-6
图 8-1 Android 开发工具下载镜像 .....	8-2
图 8-2 Android 开发工具升级固件 .....	8-3
图 8-3 Android 开发工具高级功能 .....	8-3
图 8-4 WNPctool 工具 .....	8-4
图 8-5 WNPctool 工具模式设置 .....	8-5
图 8-6 Oem 工具 .....	8-5
图 8-7 Oem 工具镜像制作文件夹路径要求 .....	8-6
图 8-8 量产工具 .....	8-6

# 表格目录

表 1-1 RK3288 DRAM Support Type .....	1-1
表 1-2 RK3288 DDR Support Symbol .....	1-1
表 1-3 RK3288 eMMC Support Symbol .....	1-1
表 1-4 RK3288 硬件说明列表 .....	1-2
表 6-1 常用配置说明 .....	6-1

# 1 支持列表

## 1.1 DDR 支持列表

RK3288 支持双通道 DDR3、DDR3L、LPDDR2、LPDDR3。

表 1-1 RK3288 DRAM Support Type

Chip	DRAM Support Type
RK3288	DDR3/DDR3L/LPDDR2/LPDDR3

RK3288 DDR 颗粒支持程度列表，详见 RKDocs\Platform support lists 目录下《RK DDR Support List Ver2.24》，下表中所标示的 DDR 支持程度表，只建议选用 ✓、T/A 标示的颗粒。

表 1-2 RK3288 DDR Support Symbol

Symbol	Description
✓	Fully Tested and Mass
T/A	Fully Tested and Applicable
N/A	Not Applicable

## 1.2 EMMC 支持列表

RK3288 支持 eMMC4.5，SDIO3.0，可运行 HS200 模式，详见 RKDocs\Platform support lists 目录下《RKeMMCSupportList Ver1.33\_20170215》，下表中所标示的 eMMC 支持程度表，只建议选用 ✓、T/A 标示的颗粒。

表 1-3 RK3288 eMMC Support Symbol

Symbol	Description
✓	Fully Tested , Applicable and Mass Production
T/A	Fully Tested , Applicable and Ready for Mass
D/A	Datasheet Applicable,Need Sample to Test
N/A	Not Applicable

### 1.2.1 高性能 eMMC 颗粒的选取

为了提高系统性能，选取高性能的 eMMC 颗粒也是需要的。请在挑选 eMMC 颗粒前，参照我们的支持列表的型号，对应的研究下厂商提供的 Datasheet，重点关注下厂商标注的 performance 一章节。

参照厂商大小、读写的速率进行筛选。建议选取顺序读速率>200MB/s、顺序写速率>40MB/s。如有选型上的疑问，也可直接联系我们的 FAE 窗口。

## 6.1.5 Performance

[Table 23] Performance

Density	Partition Type	Performance	
		Read(MB/s)	Write (MB/s)
16GB	General	285	40
32GB		310	70
64GB		310	140
128GB		310	140
16GB	Enhanced	295	80
32GB		320	150
64GB		320	245
128GB		320	245

图 1-1 eMMC Performance 示例

## 1.3 WiFi/BT 支持列表

RK3288 内核运行 Linux4.4, WiFi/BT 支持列表, 详见 RKDocs\Platform support lists 目录下《Rockchip\_WiFi\_Situation》, 文档中所列的 Wifi/BT 芯片列表是, 建议按照列表上的型号进行选型。如果有其他 WiFi/BT 芯片调试, 可先与 WiFi/BT 芯片原厂沟通, 是否有可以稳定在 Linux4.4 运行的驱动程序, 并能提供调试帮助。

另外后续我们会不断更新支持列表, 如果疑问和建议可以与我们的 FAE 窗口联系。

## 1.4 SDK 软件包适用硬件列表

本 SDK 是基于谷歌 Android7.1.1 32bit 系统, 适配瑞芯微 RK3288 芯片的软件包, 适用于 RK3288SDK(EVB)开发板及基于其上所有的开发产品。

SDK 附带了 RK3288SDK(EVB)样机板的硬件使用说明。

表 1-4 RK3288 硬件说明列表

硬件板	对应文档说明
SDK(EVB)样机板	RKDocs\Platform support lists\ RK3288 EVB2.0(RK_EVB_RK3288_LPDDR3P232SD6_V10_20171012SQJ)用户指南_20171228.pdf

## 1.5 多媒体编解码支持列表

详见 RKDocs\Platform support lists\RK3288 Multimedia Codec Benchmark v1.8.pdf



# 2 文档/工具索引

## 2.1 文档索引

随 RK3288 SDK 发布的文档旨在帮助开发者快速上手开发及调试，文档中涉及的内容并不能涵盖所有的开发知识和问题。文档列表也正在不断更新，如有文档上的疑问及需求，请联系我们的 FAE 窗口。

RK3288 SDK 中在 RKDocs 目录下附带了 Develop reference documents（开发指导文档）、Platform support lists（支持列表）、RKTools manuals（工具使用文档）。

RKDocs/	
——	Develop reference documents
——	Camera_for_RockChipSDK 参考说明_v4.1.pdf
——	RK USB Compliance Test Note V1.2.pdf
——	Rockchip_android7.1_wifi_配置明 V1.4.pdf
——	Rockchip Audio 开发指南 V1.0-20160606.pdf
——	Rockchip CPU-Freq 开发指南 V1.0.1-20170213.pdf
——	Rockchip DEVFreq 开发指南 V1.0-20160701.pdf
——	Rockchip I2C 开发指南 V1.0-20160629.pdf
——	Rockchip IO-Domain 开发指南 V1.0-20160630.pdf
——	RockChip_LCD 开发文档 v1.6.pdf
——	Rockchip Pin-Ctrl 开发指南 V1.0-20160725.pdf
——	Rockchip Recovery OTA 用户操作指南 V1.00.pdf
——	Rockchip RK818 电量计开发指南 V1.0-20160725.pdf
——	Rockchip SDMMC SDIO eMMC 开发指南 V1.0-20160630.pdf
——	Rockchip Secure Boot Application Note_v1.7_20170519.pdf
——	Rockchip SPI 开发指南 V1.0-20160629.pdf
——	Rockchip Thermal 开发指南 V1.0.1-20170428.pdf
——	Rockchip UART 开发指南 V1.0-20160629.pdf
——	Rockchip U-Boot 开发指南 V3.7-20160708.pdf
——	Rockchip-USB-Performance-Analysis-Guide.pdf
——	Rockchip USB 开发指南 V1.0-20160704.pdf
——	Rockchip Vendor Storage Application Note.pdf
——	Rockchip DRM Panel Porting Guide.pdf
——	Rockchip 以太网开发指南 V2.3.1-20160708.pdf
——	Rockchip 休眠唤醒开发指南 V0.1-20160729.pdf
——	Rockchip 时钟子模块开发指南 V1.0-20160630.pdf
——	Rockchip 背光控制开发指南 V0.1-20160729.pdf
——	Rockchip 量产烧录指南 V1.0-20160718.pdf
——	Platform support lists
——	RK3288 EVB2.0(RK_EVB_RK3288_LPDDR3P232SD6_V10_20171012SQJ) 用户指南_20171228.pdf
——	RK3288 Multimedia Codec Benchmark v1.8.pdf
——	RK3288 SDK 开发板用户指南 V10.7z
——	RK DDR Support List Ver2.24.pdf

- | |—— RKeMMCSupportList Ver1.33\_20170215.pdf
- | |—— RKISPV1\_Camera\_Module\_AVL\_v1.3.pdf
- | |—— RKISPV1\_Camera\_User\_Manual\_v2.0.pdf
- | |—— Rockchip\_WiFi\_Situation\_20170214.pdf
- |—— RK3288\_ANDROID7.1-TABLET-SDK\_ALPHA\_20170421 发布说明.pdf
- |—— RK3288 Android7.1 软件开发指南.pdf
- |—— RKTools manuals
  - |—— Android 固件生成用户手册 V1.00.pdf
  - |—— Android 增加一个分区配置指南 V1.00.pdf
  - |—— Android 开发工具手册.pdf
  - |—— Recovery 升级相关文档.rar
  - |—— REPO 镜像服务器搭建和管理\_V2.2\_20131231.pdf
  - |—— RK3288 7.1 异显双声功能参考补丁.rar
  - |—— RK SDK OTA 包生成方法.pdf
  - |—— RKVR 光学参数调节.rar
  - |—— RK 从 SD 卡更新 LCD 屏幕参数的说明 V1.3-base-android7.1-v4.rar
  - |—— RK 固件升级失败原因分析\_V1.1 20121122.pdf
  - |—— RK 平台 apache\_tomcat\_ota 服务器搭建说明.rar
  - |—— RK 平台 EMMC 颗粒兼容稳定性测试.rar
  - |—— RK 平台 SD-SDIO-eMMC 排查说明.doc
  - |—— rk 平台量产升级指导文档 V1.1.pdf
  - |—— Rockchip Box HDMI 旋转功能 补丁说明 V1.0-20171122.zip
  - |—— Rockchip Parameter File Format Ver1.3.pdf
  - |—— Rockchip PCBA 模块 开发指南--20170210.pdf
  - |—— WNpctool 简要使用说明\_V1.1.0\_0920.pdf
  - |—— 压力测试 Stresstest 文档\_ver1.1.pdf
  - |—— 量产工具升级及相关问题处理.pdf

## 2.2 工具索引

随 RK3288SDK 发布的工具，用于开发调试阶段及量产阶段。工具版本会随 SDK 更新不断更新，如有工具上的疑问及需求，请联系我们的 FAE 窗口。

RK3288 SDK 中在 RKTools 目录下附带了 linux（Linux 操作系统环境下使用工具）、windows（Windows 操作系统环境下使用工具）。

```

RKTools/
|—— linux
| |—— Linux_Pack_Firmware
| |  |—— rockdev
| |    |—— afptool
| |    |—— mkupdate.sh
| |    |—— package-file
| |    |—— readme.txt
| |    |—— rkImageMaker
| |    |—— unpack.sh
| |—— Linux_SecureBoot
| |  |—— Linux_SecureBoot_v1.82.zip
| |—— Linux_TA_Sign_Tool.rar

```

```
|   |—— Linux_Upgrade_Tool_1.27.rar
|   |—— Readme.txt
|   |—— windows
|   |—— AndroidTool_Release_v2.41.zip
|   |—— DriverAssitant_v4.5.zip
|   |—— Efuse_Tool_V1.36.rar
|   |—— FactoryTool_v1.45.zip
|   |—— FWFactoryTool-5.4.zip
|   |—— OemTool_v1.3.rar
|   |—— SD_Firmware_Tool._v1.46.zip
|   |—— SecureBootTool_v1.83_foruser.rar
|   |—— Windows_TA_Sign_Tool.rar
|   |—— WNPctool_Setup_V1.1.2_1226.rar
```

# 3 SDK 编译/烧写

本章节参考源码工程 RKDocs 目录下的 SDK 发布说明文档中有关编译烧写的章节

# 4 U-Boot 开发

本节简单介绍 U-Boot 基本概念和编译的注意事项，帮助客户了解 RK 平台 U-Boot 框架，具体 U-Boot 开发细节可参考 RKDocs\Develop reference documents 目录下《Rockchip U-Boot 开发指南 V3.7-20160708.pdf》。

## 4.1 Rockchip U-Boot 简介

Rockchip U-Boot 是基于开源的 U-Boot 2014.10 正式版进行开发的，主要支持：

- 支持芯片：RK3288、RK3036、RK312x、RK3368、RK322x、RK3366、RK3399 等；
- 支持 Android 平台的固件启动；
- 支持 ROCKUSB 和 Google Fastboot 两种方式烧写；
- 支持 secure boot 固件签名加密保护机制；
- 支持 LVDS、EDP、MIPI、HDMI、CVBS 等显示设备；
- 支持 SDCard、eMMC、Nand Flash、U 盘等存储设备；
- 支持开机 logo 显示、充电动画显示，低电管理、电源管理；
- 支持 I2C、SPI、PMIC、CHARGE、GUAGE、USB、GPIO、PWM、DMA、GMAC、eMMC、NAND 中断等驱动；

## 4.2 平台配置

平台配置文件位于 U-Boot 根目录下的 configs 文件夹下，其中 Rockchip 相关的以 RK 开头待更新

## 4.3 U-Boot 编译

本章节参考源码工程 RKDocs 目录下的 SDK 发布说明文档中有关 uboot 编译的章节

# 5 内核开发常见配置

本节简单介绍内核一些常见配置的修改，主要是 DTS 的配置，帮助客户更快更方便的进行一些简单的修改。

## 5.1 DTS 配置

### 5.1.1 WiFi&BT 配置

本平台上 WiFi、BT 有提供自动兼容方案，即一套固件可以支持多个 WiFi 模块。但当前发布的 SDK 所采用的还是原来将 WiFi 驱动编译进内核的方式，如果客户需要使用 WiFi 自动兼容的方案，只需按照 RKDocs\Develop reference documents 目录下《Rockchip Android7.1\_WiFi\_配置说明 V1.4》及《RealTek wifi 驱动移植说明\_V1.1.pdf》提到的注意事项进行修改即可。

### 5.1.2 GPIO 对应关系注意

关于原理图上的 **gpio** 跟 **dtb** 里面的 **gpio** 的对应关系，例如 GPIO4c0，那么对应的 dtb 里面应该是“gpio4 16”。因为 GPIOA 有 8 个 pin，GPIOB 也有 8 个 pin，以此计算可得 c0 口就是 16，c1 口就是 17，以此类推；

## 5.2 ARM、GPU 频率修改

参考源码工程 RKDocs\Develop reference documents 目录下《Rockchip DEVFreq 开发指南》

## 5.3 U-Boot logo 相关的配置

### 5.3.1 U-Boot logo 开关配置

在对应的 dtb 内，对如下代码中的 **status** 进行更改，可以关闭或打开 uboot logo。

```
&route_hdmi {  
    status = "okay";  
};
```

### 5.3.2 U-Boot logo 图片更换

替换 kernel/logo.bmp 文件即可替换 uboot logo。

# 6 Android 开发常见配置

本节简单介绍 Android 7.1 开发中一些常见配置的修改。

## 6.1 Android 编译配置

本章节参考源码工程 RKDocs 目录下的 SDK 发布说明文档中有关 Android 编译的章节

## 6.2 添加一个新的产品

各开发厂商可能有同款芯片不同产品开的需求，一套 SDK 需同时编译生成多款产品固件。

当需要添加一个新的产品时，可以基于已有的 rk3288 来建立，如下以建立一个新的产品为例进行说明，具体步骤为：

- 1) 新增文件夹 device/rockchip/rk3288/rk3288\_000，基于 rk3288.mk 创建 rk3288\_000.mk，将 rk3288 目录下的所有文件拷贝至 rk3288\_000 目录下。

```
cd device/rockchip/rk3288
mkdir rk3288_000
cprk3288.mk ./rk3288_000.mk
cp rk3288/* rk3288_000/
```

- 2) 在 device/rockchip/rk3288/ AndroidProducts.mk 中添加：

```
PRODUCT_MAKEFILES := \
    $(LOCAL_DIR)/rk3288.mk \
    $(LOCAL_DIR)/rk3288_000.mk \
```

- 3) 在 vendorsetup.sh 中添加产品对应的 lunch 选项：

```
add_lunch_combo rk3288-eng
add_lunch_combo rk3288-userdebug
add_lunch_combo rk3288-user
add_lunch_combo rk3288_000-userdebug
add_lunch_combo rk3288_000-user
```

- 4) 修改 rk3288\_000.mk 及 rk3288\_000 目录下的新产品所需要修改的配置。
- 5) 修改编译脚本或编译命令，重新 lunch 产品名称进行新产品编译。

## 6.3 常用配置说明

表 6-1 常用配置说明

宏配置	功能说明
BUILD_WITH_WIDEVINE	集成 Widevine level3 插件库
TARGET_ROCKCHIP_PCBATEST	使能 PCBA 测试
BOOT_SHUTDOWN_ANIMATION_RINGING	使能开关机动画+铃声
BOARD_SYSTEMIMAGE_PARTITION_SIZE	<a href="#">System 分区容量，默认自动配置，亦可手动配置</a>
PRODUCT_SYSTEM_VERITY	使能 Verified Boot 功能
BOARD_USB_ALLOW_DEFAULT_MTP	配置为默认 MTP 模式

## 6.4 预置 APK

Android 上的应用预安装功能，主要是指配置产品时，根据厂商要求，将事先准备好的第三方应用预置进 Android 系统。

预安装的 **APK** 应用需要得到对应厂商授权，若因为开发者及客户厂商私自预安装未授权应用进而需要承担法律责任的，**RK 概不负责**。

预安装分为可卸载预安装和不可卸载预安装，本文主要阐述的是可卸载预安装的功能。配置步骤如下：

- 1) 若是希望可卸载预安装，新增文件夹 `device/rockchip/rk3288/preinstall_del`；若是不可卸载预安装，新增文件夹 `device/rockchip/rk3288/preinstall`。
- 2) 拷贝需要预制的第三方应用到上述文件夹，注意 **APK** 文件名尽量使用英文，避免空格。
- 3) 编译结束后会将预制的文件拷贝至 **system** 固件中。烧录后，系统会自动安装这些应用。
- 4) 需要注意的是，在 `preinstall_del` 目录中的应用，即使用户在使用过程中将其卸载，但在恢复出厂设置后，应用又会自动安装。如果希望恢复出厂设置后不再恢复预安装应用，可以将上述文件夹名字改为 `preinstall_del_forever` 即可实现。

## 6.5 开/关机动画及铃声

需要在产品的 `device/rockchip/common/BoardConfig.mk` 中配置 `BOOT_SHUTDOWN_ANIMATION_RINGING := true`，并且准备如下相应资源文件，编译结束后对应的资源文件会拷贝到相应的 `out` 目录下。

将开机铃声复制到 `device/rockchip/common/startup.wav` (源码路径)

将关机铃声复制到 `device/rockchip/common/startup.wav` (源码路径)

将开机动画复制到 `device/rockchip/common/bootanimation.zip` (源码路径)

将关机动画复制到 `device/rockchip/common/shutdownanimation.zip` (源码路径)

## 6.6 Parameter 说明

请参考 `device/rockchip/rk3288/` 目录下 `parameter.txt` 文件来相应修改配置，关于 `parameter` 中各个参数、分区情况细节，请参考 `\RKDocs\RKTools manuals` 目录下的《`Rockchip Parameter File Format Ver1.3.pdf`》文档。

由于 `parameter` 中定义了各个分区的大小，为保证 `parameter` 中的分区配置与系统分区配置关联匹配，请至少更新到 `device/rockchip/common:`

`c050ba78690062474bf15f3398d983322369e638`。编译系统会从 `TARGET_DEVICE_DIR` (不同产品配置不同，可以通过 `source build/envsetup.sh;get_build_var TARGET_DEVICE_DIR` 查看。例如：`device/rockchip/rk3288`) 读取 `parameter` 中的分区大小信息，并设置给 `BOARD_SYSTEMIMAGE_PARTITION_SIZE`。若客户需要自行配置，可在具体产品目录的 `BoardConfig.mk` 中覆盖自动配置的值。反之，若希望使用系统自动生成的分区配置，删除具体产品中的 `BOARD_SYSTEMIMAGE_PARTITION_SIZE` 配置。

## 6.7 新增分区配置

请参考 `\RKDocs\RKTools manuals` 目录下的《`Android 增加一个分区配置指南 V1.00.pdf`》文档进行操作。

## 6.8 OTA 升级

### 6.8.1 OTA 介绍

OTA (over the air) 升级是 **Android** 系统提供的标准软件升级方式。它功能强大，提供了完全升级 (完整包)、增量升级模式 (差异包)，可以通过本地升级，也可以通过网络升级。

详细的 OTA 升级及 **Recovery** 模块功能及配置，请参考 `RKDocs\Develop reference documents` 目录下《`Rockchip Recovery 用户操作指南 V1.00`》。



## 6.8.2 生成完整包

完整包所包含内容：system.img、recovery.img、boot.img

发布一个固件正确的顺序：

- 1、make -j4
- 2、make otapackage -j4
- 3、./mkimage.sh ota

发布固件必须使用./mkimage.sh ota,将 boot 与 kernel 打包，不需要单独烧 kernel，如果量产固件是分开的，将会影响后面差异包升级，除非你不需要用差异升级。

在 out/target/product/rkxxxx/目录下会生成 ota 完整包 rkxxxx-ota-eng.root.zip，改成 update.zip 即可拷贝到 T 卡或者内置的 flash 进行升级。

## 6.8.3 生成差异包

OTA 差异包只有差异内容，包大小比较小，主要用于 OTA 在线升级，也可 T 卡本地升级。OTA 差异包制作需要特殊的编译进行手动制作。

- 1、首先发布 v1 版本的固件，生成 v1 版本的完整包
- 2、保存

out/target/product/rkxxxx/obj/PACKAGING/target\_files\_intermediates/rkxxxx-target\_files-eng.root.zip 为 rkxxxx-target\_files-v1.zip，作为 v1 版本的基础素材包。

- 3、修改 kernel 代码或者 android 代码，发布 v2 版本固件，生成 v2 版本完整包
- 4、保存

out/target/product/rkxxxx/obj/PACKAGING/target\_files\_intermediates/rkxxxx-target\_files-eng.root.zip 为 rkxxxx-target\_files-v2.zip，作为 v2 版本的基础素材包。

- 5、生成 v1-v2 的差异升级包：

```
./build/tools/releasetools/ota_from_target_files -v -i  
rkxxxx-target_files-v1.zip -p out/host/linux-x86 -k  
build/target/product/security/testkey rkxxxx-target_files-v2.zip  
out/target/product/rkxxxx/rkxxxx-v1-v2.zip
```

说明：生成差异包命令格式：

ota\_from\_target\_files

-v -i 用于比较的前一个 target file

-p host 主机编译环境

-k 打包密钥

用于比较的后一个 target file

最后生成的 OTA 差异包

## 6.9 预制 Demo

在开发及样机准备中，多数开发者及厂商有需要集成测试音视频资源、图片资源等，本 SDK 也附带了预置 Demo 资源的功能，详情见 [OemTool 打包工具](#)。

## 6.10 系统灾难恢复

在系统使用过程中，为了避免由于升级异常、数据异常丢失等特殊原因出现的系统无法启动，本平台上加入了系统灾难恢复的机制，以在灾难出现的情况下，恢复系统启动。

如果一个 service 是 critical 的，而它又在短时间内反复挂掉，restart 后又总是运行失败，系统已经无法正常运行，于是系统需要启动灾难恢复操作。这样的 service 包括：

```
service ueventd /sbin/ueventd
```

```

class core
critical
seclabel u:r:ueventd:s0

service healthd /sbin/healthd
class core
critical
seclabel u:r:healthd:s0
group root system wakelock

```

### 6.10.1 系统默认灾难恢复机制

目前 SDK 中，若 **zygote** 反复挂掉，我们即认为系统已经面临巨大灾难（无法正常开机），需要马上进行恢复，恢复手段是重启进入 **recovery**，并做 **data** 分区数据清除动作。客户可根据项目本身，及系统的运行的具体情况，指定自己的灾难恢复策略，提高系统软件的自愈能力。

### 6.10.2 灾难恢复定制开发

如果有一定相关开发经验的开发者，可以根据测试情况结合项目潜在可能遇到的灾难性问题，做出合理的灾难恢复处理，使得系统灾难，得以自愈及恢复，完善用户的体验并避免不必要的返厂维修。

**critical** 进程添加：

若需要让系统记录并捕获进程短时间内异常退出次数，需在 **init.rc** 中定义进程 **critical** 标记，**init.rc** 并不固定文件，开发者需自行判定并添加修改对应 **init.rc**。**zygote** 进程修改示例如下：

```

service zygote /system/bin/app_process64 -Xzygote /system/bin --zygote
--start-system-server --socket-name=zygote
# class main
class core
critical
socket zygote stream 660 root system
onrestart write /sys/android_power/request_state wake
onrestart write /sys/power/state on
onrestart restart audioserver
onrestart restart cameraserver
onrestart restart media
onrestart restart netd
writepid /dev/cpuset/foreground/tasks

service zygote_secondary /system/bin/app_process32 -Xzygote /system/bin
--zygote --socket-name=zygote_secondary
# class main
class core
critical
socket zygote_secondary stream 660 root system
onrestart restart zygote
writepid /dev/cpuset/foreground/tasks

```

**critical** 进程异常捕获后操作定制：

当 **critical** 进程在短时间内重复挂掉，进程异常退出的次数将会通过 **signal** 通知 **init** 进程，**init**

进程会对异常退出次数进行记录。

system/core/init/service.cpp 文件中对灾难恢复机制触发的次数进行了定义：

```
#define CRITICAL_CRASH_THRESHOLD 4
```

灾难恢复功能定制也在 system/core/init/service.cpp 文件中实现，目前实现如下，若达到指定挂掉次数，会进入 recovery，并格式化 data：

```
if ((flags_ & SVC_CRITICAL) && !(flags_ & SVC_RESTART)) {
    if (time_crashed_ + CRITICAL_CRASH_WINDOW >= now) {
        if (++nr_crashed_ > CRITICAL_CRASH_THRESHOLD) {
            ERROR("critical process '%s' exited %d times in %d minutes; "
"rebooting into recovery mode\n", name_.c_str(),
                CRITICAL_CRASH_THRESHOLD,
CRITICAL_CRASH_WINDOW / 60);
            #if defined(TARGET_BOARD_PLATFORM_PRODUCT_BOX)
                FILE *fd = fopen("/cache/recovery/command", "wb+");
                if(NULL == fd){
                    NOTICE("*****/cache/recovery/command can't
open*****\n");
                }
                char buffer[100] = "--wipe_data\n";
                fwrite(buffer, 1, strlen("--wipe_data"), fd);
                fclose(fd);
                fd = NULL;
                sync()

            #endif
            android_reboot(ANDROID_RB_RESTART2, 0, "recovery");
            return false;
        }
    } else {
        time_crashed_ = now;
        nr_crashed_ = 1;
    }
}
```

灾难恢复推荐操作如下：

- 1、系统重启
- 2、重启进入 recovery，进入菜单模式
- 3、重启进入 recovery，格式化指定分区
- 4、删除可能被破坏的数据，重启

## 6.11 drmservice 的 demo 拷贝功能

- 功能描述：

将 ro.boot.copy\_source 中配置的路径文件拷贝到 ro.boot.copy\_dest 目录下  
可将媒体资源文件，集成在固件中，drmservice 将这些资源文件拷贝到用户可见的  
/data/media/0 目录下，达到预制媒体资源的目的。

- 配置方法：

工程中准备好预制素材文件，并配置  
ro.boot.copy\_source

ro.boot.copy\_dest

- 相关代码位置:

system/core/drm/service/drm/service.c

## 6.12 双屏异显/异触功能

- 功能描述:

RockChip（以下简称 RK） SDK 平台上支持的接双显示设备异显功能，包含 Android Presentation 和 RK Dualscreen 两种方案。

- ◆ **Android Presentation** 是 Google 提供的双屏方案，实现了 View 级别的 VOP 派发，逻辑均在同一个 APP 上进行控制；
- ◆ **RK dualscreen** 则是实现了 APP 级别的 VOP 派发，异显的两部分分别是不同的 APP。

Presentation 适用于对自身需求进行深入定制的方案，**目前的双屏异触功能是基于此方案适配的**；RK dualscreen 在满足深入定制方案下，支持快速集成多方 APP，进行功能整合，**目前双屏异显双声功能是基于此方案适配**。两者各有优缺点，能够进行互补。

- 配置方法（RK dualscreen）：

1.代码默认已集成此功能，在系统 **设置-显示-HDMI-双屏异显** 中打开：



2.默认同时按音量“+”和音量“-”两个按键触发异显/同显模式切换；

组合按键可通过设置属性 `sys.dual_screen.keycodes` 修改配置，如

音量加减：**`sys.dual_screen.keycodes=14,25`**

其中 24,25 分别为按键的 android 键值。

- 相关代码位置:

```
frameworks/base
frameworks/native
packages/apps/Settings
```

- 开发文档:

详细功能开发指南请参考 RKDocs/Develop reference documents 下 [《RockChips 双屏异显开发指南.pdf》](#)

## 6.13 色温调节功能

- 功能描述:

提供动态设置屏幕显示色温参数功能，方便客户调试及商用。

- 配置方法：  
在系统**设置-开发者选项-色温调节**菜单中选择配置即可。



- 相关代码位置：  
packages/apps/Settings

## 6.14 HDMI IN 功能

- 功能描述：  
通过 HDMI 接口，将接入的设备画面显示到本机的显示画面中的功能方案，RK3288 平台底层已支持。
- 功能要求：
  1. 硬件上需要支持 **HDMI IN** 设计；
  2. 需要安装 HDMI IN 应用；
  3. 需要根据实际的硬件连接，修改内核 DTS 中 tc358749x 节点的 GPIO 配置；
  4. 需要根据实际的硬件连接，修改 hardware/rockchip/camera/Config/cam\_board\_rk3288.xml 的配置。

- 相关代码位置：  
Kernel/  
hardware/rockchip/camera

## 6.15 从 SD 卡/U 盘更新 LCD 屏幕参数功能配置

- 功能描述：  
为了满足客户定制要求,直接通过插入 SD 卡或 U 盘的方式，主动升级 LCD 屏幕参数配置的解决方案。
- 配置方法：  
请参考补丁包中说明
- 补丁包位置：


RKDocs\RKTools manuals\ RK 从 SD 卡更新 LCD 屏幕参数的说明  
V1.3-base-android7.1-v4.rar

## 6.16 主副屏旋转功能

- 功能描述：  
提供主动旋转设备主屏和副屏显示方向的功能方法示例，方便客户根据产品形态进行扩展。
- 配置方法：
  1. 固定主屏显示方向配置方法：配置属性 `ro.sf.hwrotation`  
可配置参数：0, 90, 180, 270
  2. 固定副屏显示方向配置方法：配置属性 `ro.orientation.einit`  
可配置参数：0, 90, 180, 270
  3. 动态主动旋转主屏配置方法：  
可通过下图系统设置中示例配置：



4. 动态配置副屏（异显情况）显示方向配置方法：  
可通过下图系统设置中示例配置：

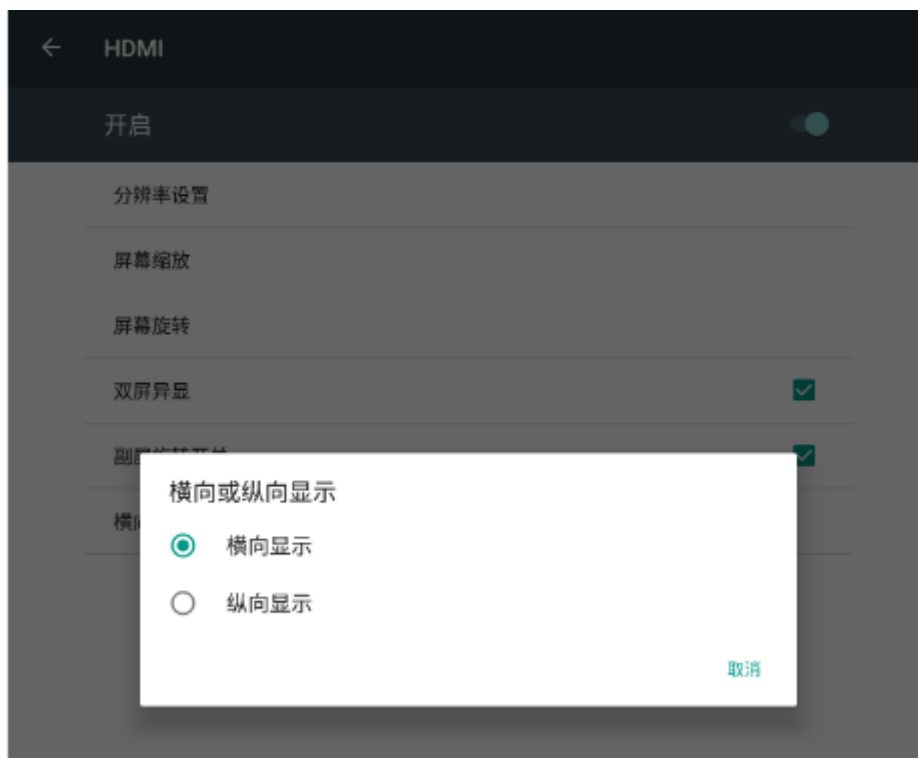

- 详细配置说明文档位置

具体配置说明请参考 [RKDocs\RKTools manuals\Rockchip Box HDMI 旋转功能 补丁说明 V1.0-20171122](#)

## 6.17 开机视频功能

- 功能描述:

在开机 logo 显示结束后无缝切换到开机视频播放的业务功能

- 配置方法:

在产品的 device/rockchip/common/BoardConfig.mk 中配置  
BOOT\_VIDEO\_ENABLE ?= true, 将开机视频拷贝到  
device/rockchip/common/bootvideo/bootanimation.ts (源码路径)

**注意:** 开启开机视频功能后, 默认已配置为将视频播完, 通过属性  
persist.sys.bootvideo.showtime 可控制播放时间:

- 1: 代表没设置时长, 按照开机自然阶段时间展示;
- 2: 代表要将视频播完才能进入 launcher;

配置其它大于 0 的数字表示具体要播放的, 超过 120 秒按 120 秒播放。

- 相关代码位置

frameworks/base/cmds/bootanimation/  
frameworks/av/services/audioflinger/

# 7 系统调试

本节重点介绍 SDK 开发过程中的一些调试工具和调试方法，并会不断补充完善，帮助开发者快速上手基础系统调试，并做出正确的分析。

## 7.1 ADB 工具

### 7.1.1 概述

ADB (Android Debug Bridge) 是 Android SDK 里的一个工具，用这个工具可以操作管理 Android 模拟器或真实的 Android 设备。主要功能有：

- 运行设备的 shell (命令行)
- 管理模拟器或设备的端口映射
- 计算机和设备之间上传/下载文件
- 将本地 apk 软件安装至模拟器或 Android 设备

ADB 是一个“客户端—服务器端”程序，其中客户端主要是指 PC，服务器端是 Android 设备的实体机器或者虚拟机。根据 PC 连接设备的方式不同，ADB 可以分为两类：

- 网络 ADB：主机通过有线/无线网络（同一局域网）连接到 STB 设备
- USB ADB：主机通过 USB 线连接到 STB 设备

### 7.1.2 USB ADB 使用说明

USB ADB 使用有以下限制：

- 只支持 USB OTG 口
- 不支持多个客户端同时使用（如 cmd 窗口，eclipse 等）
- 只支持主机连接一个设备，不支持连接多个设备

连接步骤如下：

1、设备已经运行 Android 系统，设置->开发者选项->已连接到计算机打开，usb 调试开关打开。

2、PC 主机只通过 USB 线连接到机器 USB OTG 口，然后电脑通过如下命令与设备相连。

```
adb shell
```

3、测试是否连接成功，运“adb devices”命令，如果显示机器的序列号，表示连接成功。

### 7.1.3 网络 ADB 使用要求

ADB 早期版本只能通过 USB 来对设备调试，从 adb v1.0.25 开始，增加了对通过 tcp/ip 调试 Android 设备的功能。

如果你需要使用网络 ADB 来调试设备，必须要满足如下条件：

- 1、设备上面首先要有网口，或者通过 WiFi 连接网络。
- 2、设备和研发机（PC 机）已经接入局域网，并且设备设有局域网的 IP 地址。
- 3、要确保研发机和设备能够相互 ping 得通。
- 4、研发机已经安装了 ADB。
- 5、确保 Android 设备中 adbd 进程（ADB 的后台进程）已经运行。adbd 进程将会监听端口 5555 来进行 ADB 连接调试。

### 7.1.4 SDK 网络 ADB 端口配置

SDK 默认未对网络 ADB 端口进行配置，需要手动修改打开配置。



修改 device/rockchip/rkxxxx/system.prop 文件，添加如下配置：

```
service.adb.tcp.port=5555
```

### 7.1.5 网络 ADB 使用

本节假设设备的 IP 为 192.168.1.5，下文将会用这个 IP 建立 ADB 连接，并调试设备。

1、首先 Android 设备需要先启动，如果可以话，可以确保一下 adbd 启动(ps 命令查看)。

2、在 PC 机的 cmd 中，输入：

```
adb connect 192.168.1.5:5555
```

如果连接成功会进行相关的提示，如果失败的话，可以先 kill-server 命令，然后重试连接。

```
adb kill-server
```

3、如果连接已经建立，在研发机中，可以输入 ADB 相关的命令进行调试了。比如 adb shell，将会通过 TCP/IP 连接设备上面。和 USB 调试是一样的。

4、调试完成之后，在研发机上面输入如下的命令断开连接：

```
adb disconnect 192.168.1.5:5555
```

### 7.1.6 手动修改网络 ADB 端口号

若 SDK 未加入 ADB 端口号配置，或是想修改 ADB 端口号，可通过如下方式修改：

1、首先还是正常地通过 USB 连接目标机，在 windows cmd 下执行 adb shell 进入。

2、设置 ADB 监听端口：

```
#setprop service.adb.tcp.port 5555
```

3、通过 ps 命令查找 adbd 的 pid

4、重启 adbd

```
#kill -9<pid>，这个 pid 就是上一步找到那个 pid
```

杀死 adbd 之后，Android 的 init 进程后自动重启 adbd。adbd 重启后，发现设置了 service.adb.tcp.port，就会自动改为监听网络请求。

### 7.1.7 ADB 常用命令详解

#### （1）查看设备情况

查看连接到计算机的 Android 设备或者模拟器：

```
adb devices
```

返回的结果为连接至开发机的 Android 设备的序列号或是 IP 和端口号（Port）、状态。

#### （2）安装 APK

将指定的 APK 文件安装到设备上：

```
adb install <apk 文件路径>
```

示例如下：

```
adb install "F:\WishTV\WishTV.apk"
```

重新安装应用：

```
adb install -r <apk 文件路径>
```

示例如下：

```
adb install -r "F:\WishTV\WishTV.apk"
```

#### （3）卸载 APK

完全卸载：

```
adb uninstall <package>
```

示例如下：

```
adb uninstall com.wishtv
```

#### （4）使用 rm 移除 APK 文件：

```
adb shell rm <filepath>
```

示例如下：

```
adb shell
rm "system/app/WishTV.apk"
```

示例说明：移除“system/app”目录下的“WishTV.apk”文件。

### （5）进入设备和模拟器的 shell

进入设备或模拟器的 shell 环境：

```
adb shell
```

### （6）从电脑上传文件到设备

用 push 命令可以把本机电脑上的任意文件或者文件夹上传到设备。本地路径一般指本机电脑；远程路径一般指 ADB 连接的单板设备。

```
adb push <本地路径> <远程路径>
```

示例如下：

```
adb push "F:\WishTV\WishTV.apk" "system/app"
```

示例说明：将本地“WishTV.apk”文件上传到 Android 系统的“system/app”目录下。

### （7）从设备下载文件到电脑

pull 命令可以把设备上的文件或者文件夹下载到本机电脑中。

```
adb pull <远程路径> <本地路径>
```

示例如下：

```
adb pull system/app/Contacts.apk F:\
```

示例说明：将 Android 系统“system/app”目录下的文件或文件夹下载到本地“F:\”目录下。

### （8）查看 bug 报告

需要查看系统生成的所有错误消息报告，可以运行 adb bugreport 指令来实现，该指令会将 Android 系统的 dumpsys、dumpstate 与 logcat 信息都显示出来。

### （9）查看设备的系统信息

在 adb shell 下查看设备系统信息的具体命令。

```
adb shell getprop
```

## 7.2 Logcat 工具

Android 日志系统提供了记录和查看系统调试信息的功能。日志都是从各种软件和一些系统的缓冲区中记录下来的，缓冲区可以通过 Logcat 来查看和使用。Logcat 是调试程序用的最多的功能。该功能主要是通过打印日志来显示程序的运行情况。由于要打印的日志量非常大，需要对其进行过滤等操作。

### 7.2.1 Logcat 命令使用

用 logcat 命令来查看系统日志缓冲区的内容：

基本格式：

```
[adb] logcat [<option>] [<filter-spec>]
```

示例如下：

```
adb shell
logcat
```

### 7.2.2 常用的日志过滤方式

控制日志输出的几种方式：

- 控制日志输出优先级。

示例如下：

```
adb shell
logcat *:W
```

示例说明：显示优先级为 **warning** 或更高的日志信息。

- 控制日志标签和输出优先级。

示例如下：

```
adb shell
logcat ActivityManager:I MyApp:D *:S
```

示例说明：支持所有的日志信息，除了那些标签为“ActivityManager”和优先级为“Info”以上的、标签为“MyApp”和优先级为“Debug”以上的。

- 只输出特定标签的日志

示例如下：

```
adb shell
logcat WishTV:* *:S
```

或者

```
adb shell
logcat -s WishTV
```

示例说明：只输出标签为 **WishTV** 的日志。

- 只输出指定优先级和标签的日志

示例如下：

```
adb shell
logcat WishTV:I *:S
```

示例说明：只输出优先级为 **I**，标签为 **WishTV** 的日志。

### 7.2.3 查看上次 log

可以加-L 参数来打印出上次系统复位前的 **logcat** 信息。若出现拷机异常或者异常掉电的情况，可通过该命令打印出上一次 **Android** 运行状态的日志。命令如下：

```
adb shell
logcat -L
```

## 7.3 Procrank 工具

Procrank 是 Android 自带一款调试工具，运行在设备侧的 **shell** 环境下，用来输出进程的内存快照，便于有效的观察进程的内存占用情况。

包括如下内存信息：

- VSS: Virtual Set Size 虚拟耗用内存大小（包含共享库占用的内存）
- RSS: Resident Set Size 实际使用物理内存大小（包含共享库占用的内存）
- PSS: Proportional Set Size 实际使用的物理内存大小（比例分配共享库占用的内存）
- USS: Unique Set Size 进程独自占用的物理内存大小（不包含共享库占用的内存）

**注意：**

- USS 大小代表只属于本进程正在使用的内存大小，进程被杀死后会被完整回收；
- VSS/RSS 包含了共享库使用的内存，对查看单一进程内存状态没有参考价值；
- PSS 是按照比例将共享内存分割后，某单一进程对共享内存区的占用情况。

### 7.3.1 使用 procrank

执行 procrank，前需要先让终端获取到 root 权限

```
su
```

命令格式：

```
procrank [ -W ] [ -v | -r | -p | -u | -h ]
```

常用指令说明：

- -v: 按照 VSS 排序
- -r: 按照 RSS 排序
- -p: 按照 PSS 排序
- -u: 按照 USS 排序
- -R: 转换为递增[递减]方式排序
- -w: 只显示 working set 的统计计数
- -W: 重置 working set 的统计计数
- -h: 帮助

示例：

-输出内存快照：

```
procrank
```

-按照 VSS 降序排列输出内存快照：

```
procrank -v
```

默认 procrank 输出是通过 PSS 排序。

### 7.3.2 检索指定内容信息

查看指定进程的内存占用状态，命令格式如下：

```
procrank | grep [cmdline | PID]
```

其中 cmdline 表示需要查找的应用程序名，PID 表示需要查找的应用进程。

输出 systemUI 进程的内存占用状态：

```
procrank | grep "com.android.systemui"
```

或者：

```
procrank | grep 3396
```

### 7.3.3 跟踪进程内存状态

通过跟踪内存的占用状态，进而分析进程中是否存在内存泄露场景。使用编写脚本的方式，连续输出进程的内存快照，通过对比 USS 段，可以了解到此进程是否内存泄露。

示例：输出进程名为 com.android.systemui 的应用内存占用状态，查看是否有泄露：

1、编写脚本 test.sh

```
#!/bin/bash
```

```
while true;do
adb shell procrank | grep "com.android.systemui"
sleep 1
done
```

2、通过 ADB 工具连接到设备后，运行此脚本：./test.sh。如图所示。

```
2226 49024K 48692K 30259K 27596K com.android.systemui
2226 49036K 48704K 30271K 27608K com.android.systemui
2226 49040K 48708K 30275K 27612K com.android.systemui
2226 49040K 48708K 30275K 27612K com.android.systemui
2226 49040K 48708K 30275K 27612K com.android.systemui
2226 49040K 48708K 30275K 27612K com.android.systemui
```

图 7-1 跟踪进程内存状态

## 7.4 Dumpsys 工具

Dumpsys 工具是 Android 系统中自带的一款调试工具，运行在设备侧的 shell 环境下，提供系统中正在运行的服务状态信息功能。正在运行的服务是指 Android binder 机制中的服务端进程。

dumpsys 输出打印的条件：

- 1、只能打印已经加载到 ServiceManager 中的服务；
- 2、如果服务端代码中的 dump 函数没有被实现，则没有信息输出。

### 7.4.1 使用 Dumpsys

- 查看 Dumpsys 帮助

作用：输出 dumpsys 帮助信息。

```
dumpsys -help
```

- 查看 Dumpsys 包含服务列表

作用：输出 dumpsys 所有可打印服务信息，开发者可以关注需要调试服务的名称。

```
dumpsys -l
```

- 输出指定服务的信息

作用：输出指定的服务的 dump 信息。

格式：dumpsys [servicename]

示例：输出服务 SurfaceFlinger 的信息，可执行命令：

```
dumpsys SurfaceFlinger
```

- 输出指定服务和应有进程的信息

作用：输出指定服务指定应用进程信息。

格式：dumpsys [servicename] [应用名]

示例：输出服务名为 meminfo，进程名为 com.android.systemui 的内存信息，执行命令：

```
dumpsys meminfo com.android.systemui
```

注意：服务名称是大小写敏感的，并且必须输入完整服务名称。

## 7.5 串口调试

### 7.5.1 串口配置

调试过程中最方便的就是串口的输入输出，这里需要注意的 RK3288 波特率设置为 115200。RTS/CTS 不要勾选，否则串口无法输入。

### 7.5.2 FIQ 模式

快速中断请求 (Fast Interrupt Request, FIQ) 在 ARM 中，FIQ 模式是特权模式中的一种，同时也属于异常模式一类。

RK 平台上，在串口输入 “fiq”，可以进入该模式。此时会有使用帮助跳出，可根据情况进行一些调试。经常在死机，或系统卡死的时候起作用。

## 7.6 音视频问题调试工具及文档

在 RKDocs\Develop reference documents 目录下《Rockchip Videodebug\_V1.0\_20170109》为音视频问题调试工具包，其中也包含了详细的调试说明文档《Rockchip 音视框架调试文档 V0.4》可帮助开发者对音视频问题做出基本的排查和分析。

# 8 常用工具说明

本节简单介绍 SDK 附带的一些开发及量产工具的使用说明，方便开发者了解熟悉 RK 平台工具的使用。详细的工具使用说明请见 RKTools 目录下各工具附带文档，及 RKDocs\ RKTools manuals 目录下工具文档。

## 8.1 StressTest

设备上使用 Stresstest 工具，对待测设备的各项功能进行压力测试，确保各项整个系统运行的稳定性。SDK 通过打开计算器应用，输入“83991906=”暗码，可启动 StressTest 应用，进行各功能压力测试。

Stresstest 测试工具测试的内容主要包括：

### 模块相关

- Camera 压力测试：包括 Camera 打开关闭，Camera 拍照以及 Camera 切换。
- Bluetooth 压力测试：包括 Bluetooth 打开关闭。
- WiFi 压力测试：包括 WiFi 打开关闭，（ping 测试以及 iperf 测试待加入）。

### 非模块相关

- 飞行模式开关测试
- 休眠唤醒拷机测试
- 视频拷机测试
- 重启拷机测试
- 恢复出厂设置拷机测试
- ARM 变频测试
- GPU 变频测试
- DDR 变频测试

## 8.2 PCBA 测试工具

PCBA 测试工具用于帮助在量产的过程中快速地甄别产品功能的好坏，提高生产效率。目前包括屏幕（LCD）、无线（WiFi）、蓝牙（Bluetooth）、DDR/eMMC 存储、SD 卡（SDCard）、UST HOST、按键（Key），喇叭耳机（Codec）测试项目。

这些测试项目包括自动测试项和手动测试项。无线网络、DDR/eMMC、以太网为自动测试项，按键、SD 卡、USB Host、Codec、为手动测试项目。

具体 PCBA 功能配置及使用说明，请参考

[\RKDocs\RKTools manuals\Rockchip PCBA 模块开发指南--20170210.pdf](#)

## 8.3 DDR 测试工具

设备上使用 DDR 测试工具，对待测设备的 DDR 进行稳定性测试，确保 DDR 功能正常及稳定。本平台 DDR 测试工具还未发布，后续会随 SDK 更新。

## 8.4 Android 开发工具

### 8.4.1 下载镜像

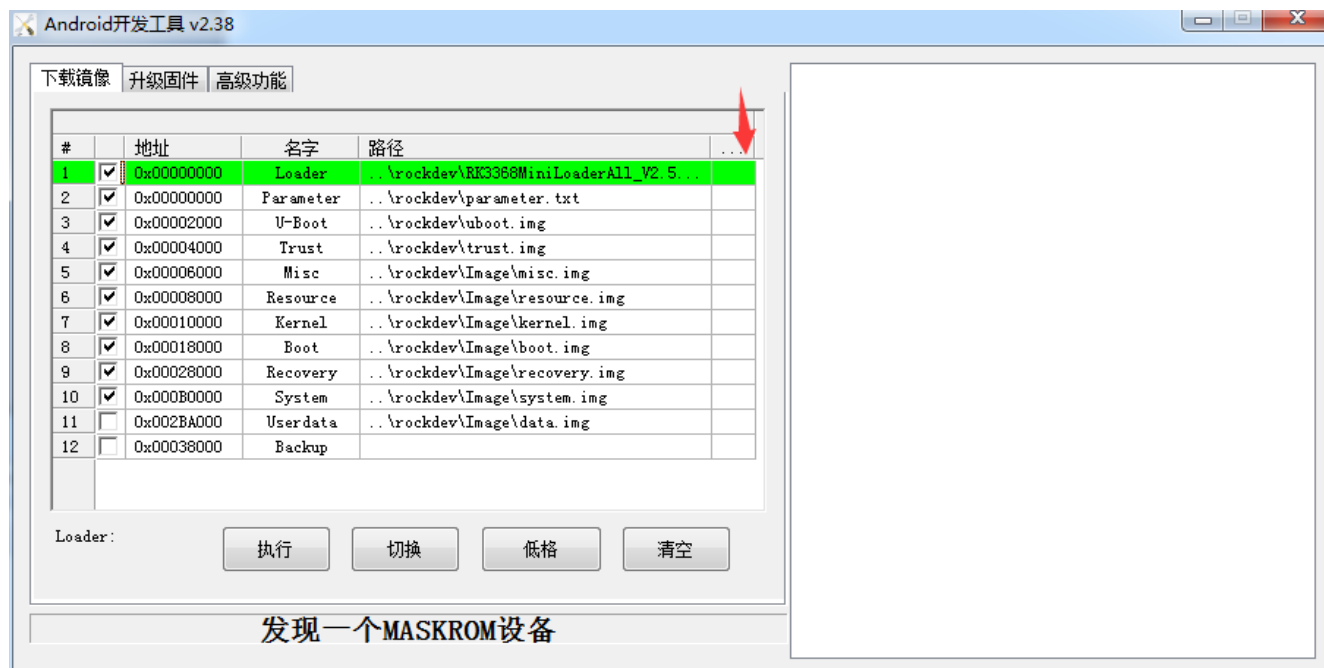


图 8-1 Android 开发工具下载镜像

- 1) 连接开发板进入下载模式。  
下载模式：先按住开发板 **reset** 按键，再长按 **recovery** 按键约 3-4s 时间进入。
- 2) 打开工具，点击“下载镜像”菜单。单击每一行末尾红色箭头所指处，会弹出文件选择框。  
选择对应分区的 **img** 文件路径。
- 3) 依次设置所有 **img** 文件的路径。
- 4) 配置完成后，点击“执行”。右侧信息框将显示相关信息。
- 5) 按钮说明  
“低格”按钮：用于擦除设备  
“清空”按钮：清空信息框



### 8.4.2 升级固件

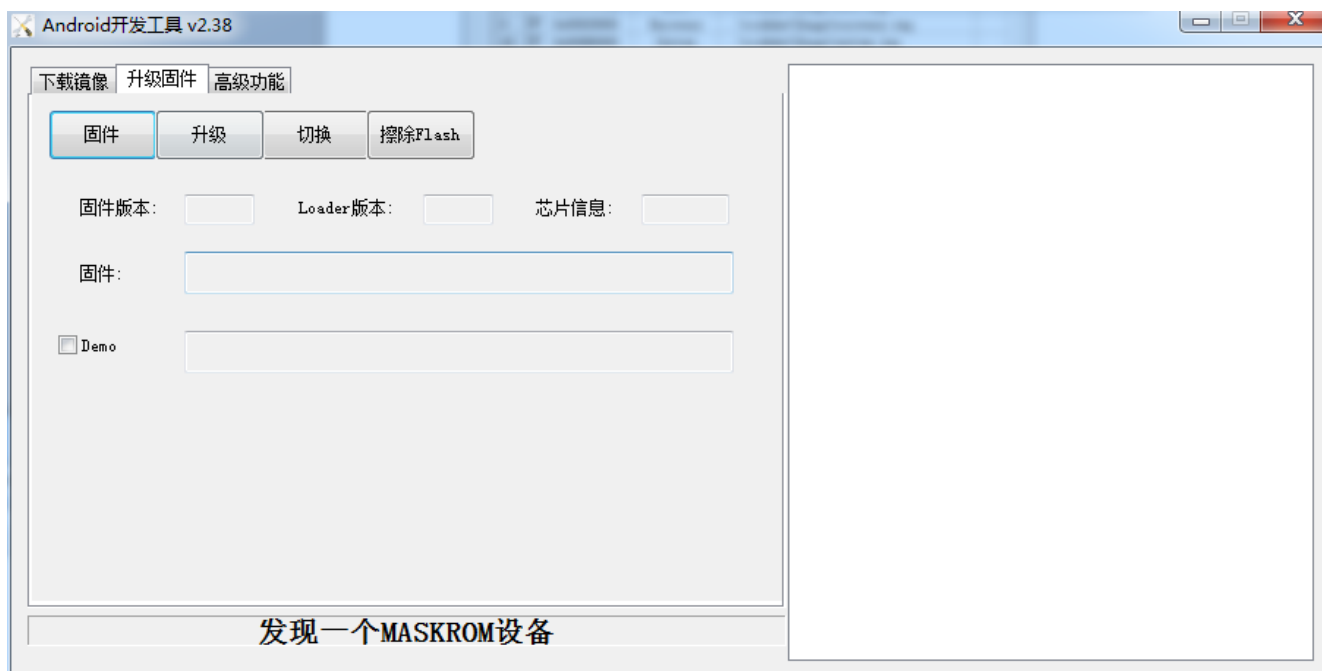


图 8-2 Android 开发工具升级固件

- 1) 准备目标固件。（可参考 update.img 打包）
- 2) 确认设备已经进入下载模式。  
下载模式进入方法：先按住开发板 reset 按键，再长按 recovery 按键约 3-4s 时间进入。
- 3) 点击“固件”按钮，选择目标固件 update.img 文件。
- 4) 点击“升级”按钮进行下载。右侧信息框将显示相关信息。

### 8.4.3 高级功能

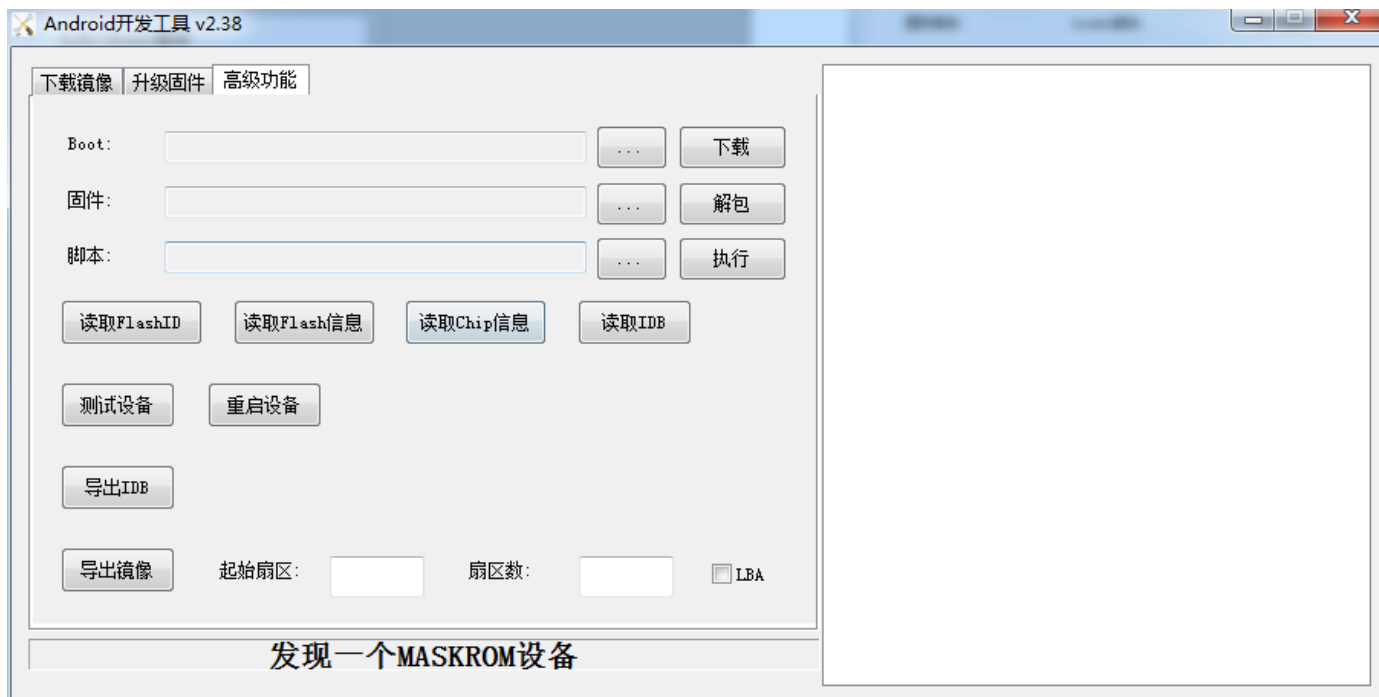


图 8-3 Android 开发工具高级功能

高级功能说明：

- 1) Boot 只能选择打包好的 update.img 文件或是 loader 文件。
- 2) 固件必须使用打包后的 update.img。
- 3) 解包功能可将 update.img 拆解为各部分镜像文件。

## 8.5 update.img 打包

本平台支持将各零散镜像文件，打包成一个完成的 update.img 形式，方便量产烧写及升级。具体打包步骤如下：

- 1) 打开 AndroidTool 工具目录底下的 rockdev 目录。编辑 package-file。
- 2) 按照 package-file 进行配置，package-file 里面有一些 img 镜像放在 Image 目录底下的，如果没有该目录存在，则自己手工新建该 Image 目录，并将需要放到 Image 目录的镜像放进去即可。且注意配置时，镜像名字的准确。其中注意 bootloader 选项，应该根据自己生成的 loader 名称进行修改。
- 3) 编辑 mkupdate.bat。
- 4) 修改 loader 名称为实际存放的 loader 名称。
- 5) 点击 mkupdate.bat 运行，结束后会在该目录生成一个 update.img。

## 8.6 固件签名工具

参考 RKTools\windows\SecureBootTool\_v1.83\_foruser.rar 中的《Rockchip Secure Boot Application Note》

## 8.7 序列号/Mac/厂商信息烧写-WNpctool 工具

本平台使用 WNpctool 工具进行序列号/Mac/厂商信息的烧写。以下说明该工具的基本用法。

### 8.7.1 使用 WNpctool 写入

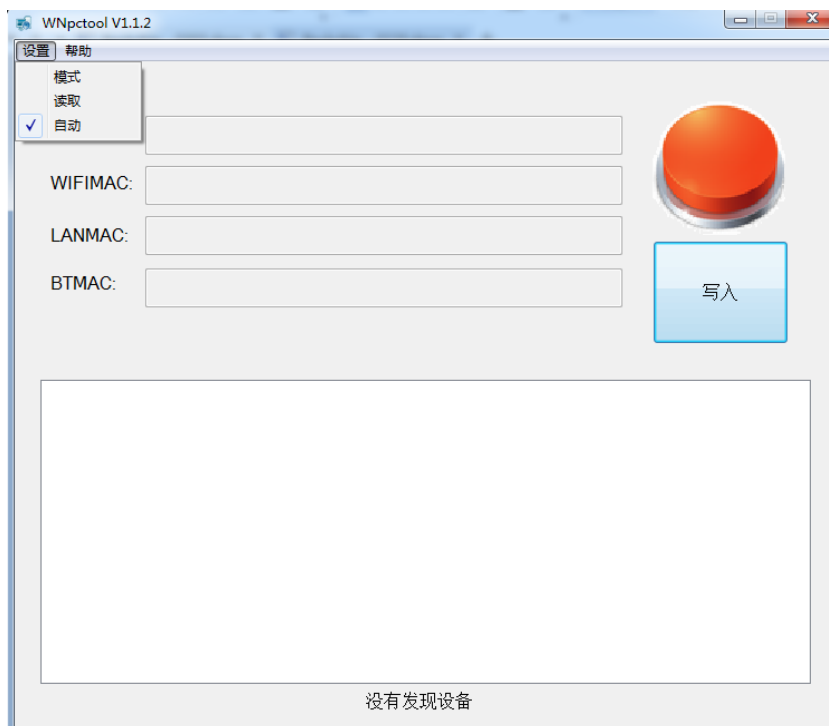


图 8-4WNpctool 工具

- 1) 进入 loader 模式。
- 2) 点击“设置”菜单，下拉框中取消勾选“读取”。  
(勾选“读取”进行读取，未勾选“读取”则切换到写入功能)

3) 点击“设置”菜单，点击“模式”，弹出“模式”窗口，用来设置 SN/WIFI/LAN/BT

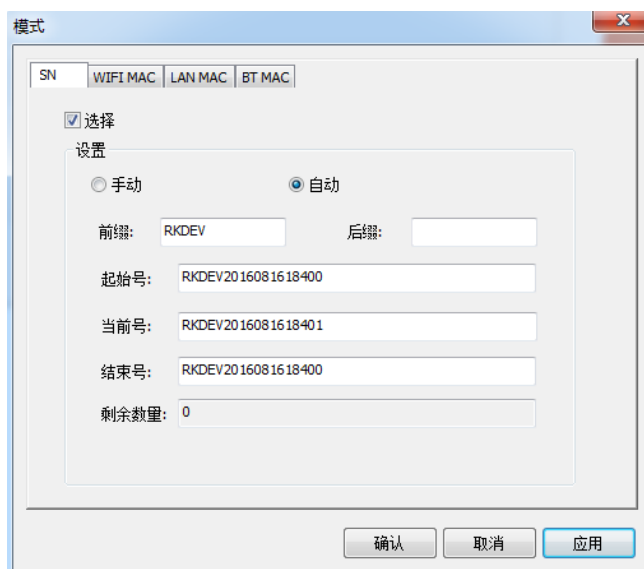


图 8-5 WNPctool 工具模式设置

4) 设置完成后，点击“应用”按钮，关闭模式设置窗口，返回主窗口。

5) 点击“写入”按钮即可。

## 8.7.2 使用 WNPctool 读取

1) 进入 loader 模式。

2) 点击“设置”菜单，下拉框中勾选“读取”。

（勾选“读取”进行读取，未勾选“读取”则切换到写入功能）

3) 点击“读取”按钮即可。

## 8.8 OemTool 打包工具

### 8.8.1 Oem 打包工具步骤

下载分区默认 UserData 分区，可直接不填写。



图 8-6 Oem 工具

点击选择按钮选择要打包的数据，数据必须是目录。目录最外围默认为 data 目录，假设目录为

/data/media/0,且 0 有一个文件为 sss.txt(如下图示)。则当升级完 demo 镜像的时候,会在设备的 data/media/0 目录下生成 sss.txt。

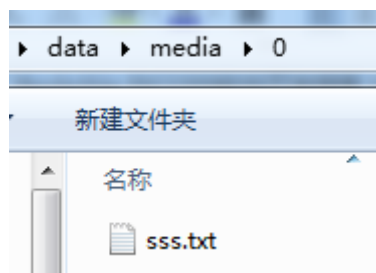


图 8-7 Oem 工具镜像制作文件夹路径要求

文件选择成功后,直接点击开始执行,会在 OEM 工具目录生成一个 OemImage.img 镜像。将镜像放在 FactoryTool 工具上下载即可。

## 8.9 量产工具使用

### 8.9.1 工具下载步骤

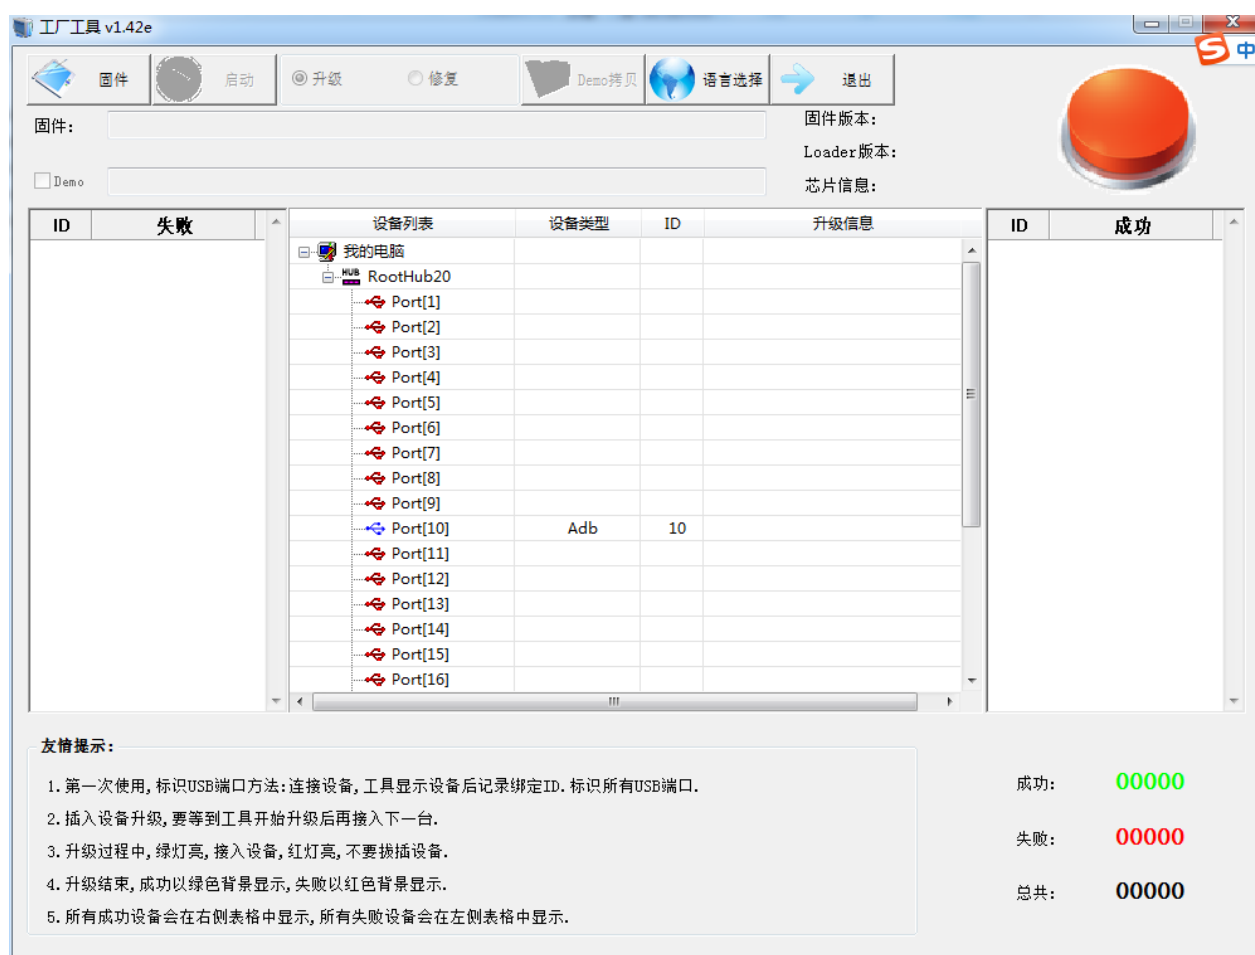


图 8-8 量产工具

- 1) 点击固件按钮,选择打包工具打包后的 update.img,等待解包成功。
- 2) 如果需要 demo 镜像,则点击 Demo 拷贝按钮,添加由 OEM 工具打包的镜像,并单击 Demo 复选框。
- 3) 连接设备,并让设备进入 loader 或者 maskrom 模式,工具会自动进行下载。
- 4) 可同时连接多台设备,进行一拖多烧写,提高工厂烧写效率。