

# BIT<sup>system</sup>

MANUAL DE INSTRUÇÕES

A LEITURA CUIDADOSA DESTE MANUAL É A GARANTIA DE MANTER SEU APARELHO FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE POR MUITO TEMPO!

#### **CERTIFICADO DE GARANTIA**

É MUITO IMPORTANTE QUE VOCÊ PREENCHA O CERTIFICADO DE GARANTIA. VOCÊ SE TORNARÁ SÓCIO DO CLUBE BIT SYSTEM E RECEBERÁ PERIODICAMENTE INFORMES SOBRE OS MAIS RECENTES LANÇAMENTOS, DICAS DE JOGOS, ACESSÓRIOS E MUITAS OUTRAS NOVIDADES. ALÉM DO MAIS FICARÁ CADASTRADO NO SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, LINHA DIRETA COM A DISMAC, PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA SOBRE O SEU BIT SYSTEM. ESTE CERTIFICADO É TAMBÉM SUA GARANTIA QUANDO NECESSITAR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.



## O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NESTE MANUAL

1. Conheça o seu Bit System .....
2. Cuide bem dele .....
3. Agora vamos instalar o aparelho .....
- 3.1 Direto na TV  
    Se você vai instalar o Bit System em TV com terminal de antena comum (2 parafusos) .....
- Se a sua TV possui entrada de áudio e vídeo (modelos mais recentes) .....
- 3.2 TV e Videocassete  
    Se o seu vídeo está instalado em TV com terminal de antena comum (2 parafusos) .....
- Se o seu vídeo estiver instalado em TV com entrada de áudio e vídeo (modelos mais recentes) .....
4. Mais uma etapa antes de começar a jogar: conecte os componentes
- 4.1 Ligar o Bit System na tomada .....
- 4.2 Conectar os joysticks .....
- 4.3 Preparar a TV .....
- 4.4 Colocar o cartucho .....
5. Jogando com os joysticks 1 e 2 .....
6. Jogando com a light gun .....
7. Jogando com os joysticks remotos .....
8. Fim do jogo .....
9. Possíveis problemas e algumas soluções .....
10. Assistência Técnica .....

## 1. CONHEÇA SEU BIT SYSTEM


O Bit System da Dismac é totalmente compatível com os videogames de tecnologia Nintendo e similares.

A tecnologia Nintendo é reconhecida internacionalmente pelo seu alto padrão, por isso o seu Bit System possui ótimo desempenho, o que aumentará muito o seu prazer de jogar.

A grande novidade deste lançamento fica por conta dos joysticks remotos (sem fio) que possibilitam jogar a uma distância de até 4,0 metros do aparelho, com total liberdade de movimentos.

Confira as peças que acompanham a embalagem:


- console
- dois joysticks
- um cartucho de jogo com manual
- uma chave Bit System/TV
- um adaptador AC/DC
- dois cabos RF
- certificado de garantia
- relação de postos autorizados de Assistência Técnica
- este manual de instruções

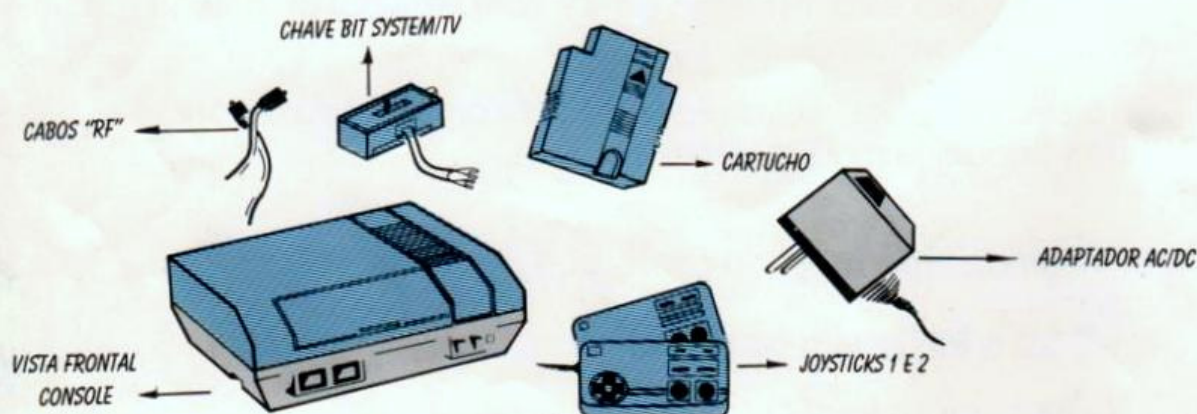

As peças opcionais são:

- pistola light gun
- joysticks remotos
- cartuchos de jogos

**Todos os cartuchos de jogos virão acompanhados de um manual que detalha o jogo, explicando como tirar melhor proveito de cada situação.**

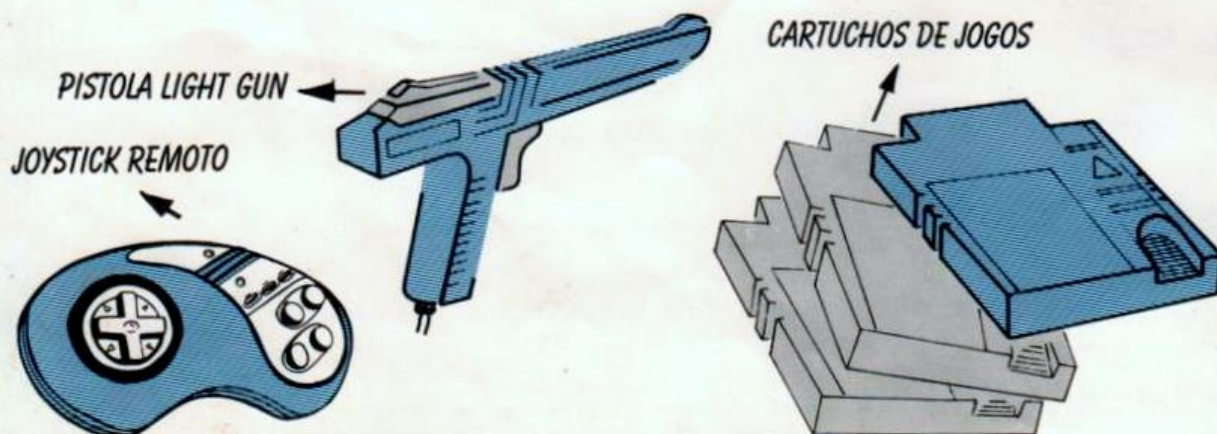



## 2. CUIDE BEM DELE


- Instale seu Bit System em superfície plana bem nivelada e firme;
- O local deve ser ventilado, sem fontes de irradiação de calor por perto;
- Não exponha seu aparelho à chuva ou à umidade. Evite também a luz solar direta;
- Cuide para que nenhum objeto ou líquidos penetrem no aparelho;
- Não coloque outros aparelhos sobre o Bit System;
- Para desligá-lo da tomada, puxe o adaptador com cuidado. Nunca puxe o cabo de força;
- Use somente o adaptador AC/DC do Bit System;
- Evite a colocação de objetos pesados ou móveis sobre o cabo de força;
- O console e demais peças devem ser limpos periodicamente com um pano macio umedecido em água. Solventes químicos como álcool, benzina e thinner danificam o aparelho;
- Ao transportar o Bit System, desconecte as peças e retire o cartucho de jogo;
- Utilize a embalagem original do Bit System para transportá-lo;
- Não tente fazer adaptações, modificações ou consertos nos componentes de seu Bit System. Se o aparelho apresentar algum problema, recorra à Assistência Técnica Autorizada;
- Quando não estiver jogando, desligue o aparelho da tomada;
- Leia atentamente as instruções deste manual antes de instalar e utilizar o seu Bit System.

### 3. AGORA VAMOS INSTALAR O APARELHO

#### 3.1 Direto na TV

##### 3.1.1 TV com terminal de antena comum


- Desconecte o cabo de antena da TV e conecte-o na entrada "CONECTE NA ANTENA" da chave Bit System/TV.
- Agora conecte o cabo da antena da chave Bit System/TV na TV.
- Por fim, conecte o cabo RF na saída "RF" do Bit System e na entrada "RF" da chave Bit System/TV.

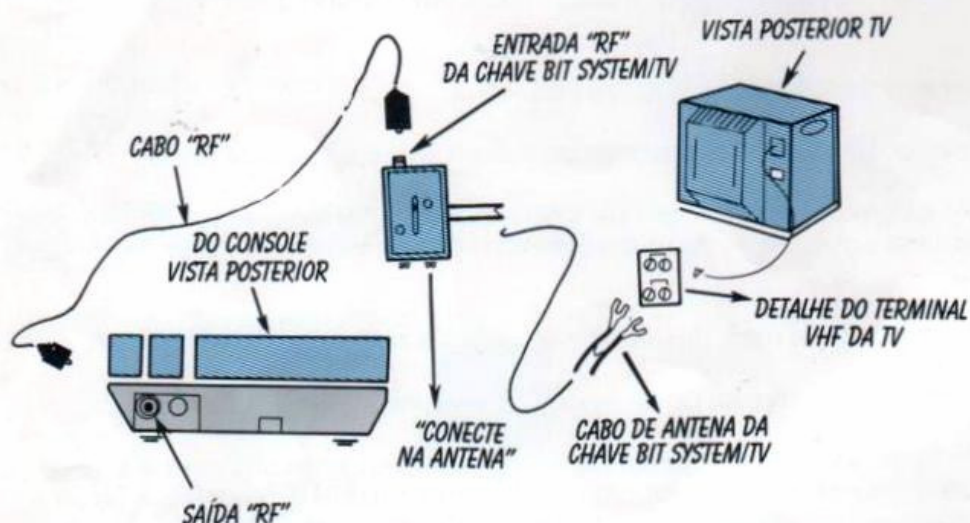

##### 3.1.2 TV com entrada de áudio e vídeo

**Neste caso não é necessário utilizar a chave Bit System/TV**

- Conecte um dos cabos RF à saída de áudio do Bit System e à entrada de áudio de sua TV.
- Repita a operação com o outro cabo RF ligando a saída de vídeo do Bit System à entrada de vídeo da TV.

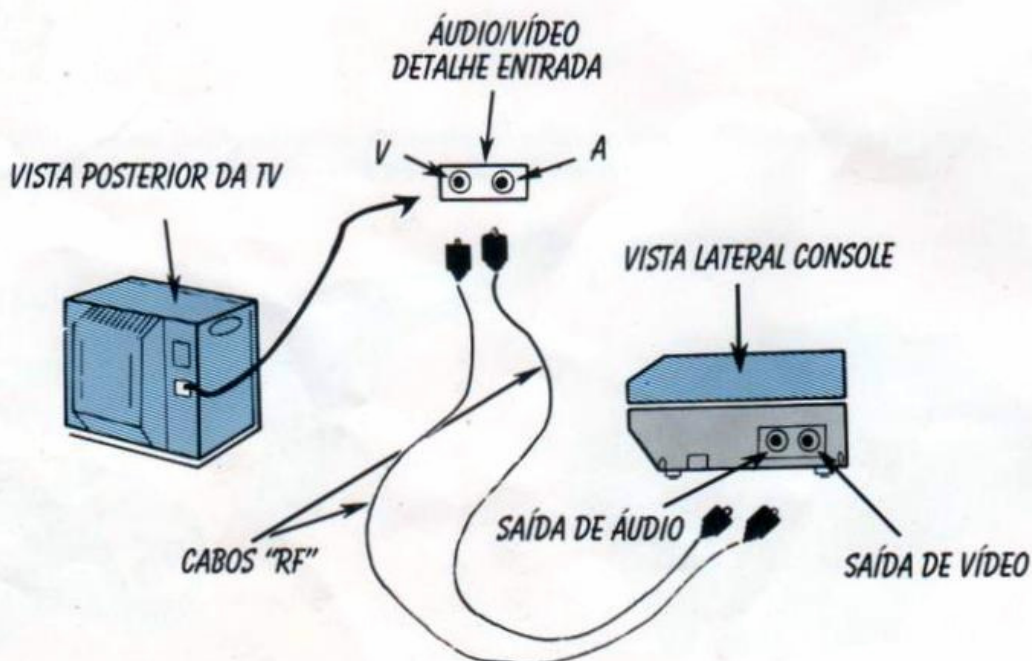




### 3.2 TV e Videocassete

#### 3.2.1 TV com terminal de antena comum .

- Desconecte o cabo do videocassete da saída VHF da TV e conecte-o na entrada "CONECTE NA ANTENA" da chave Bit System/TV.
- Conecte o cabo da antena da chave Bit System/TV no terminal VHF da TV.
- Por fim, conecte o cabo RF na saída "RF" do Bit System e na entrada "RF" da chave Bit System/TV.

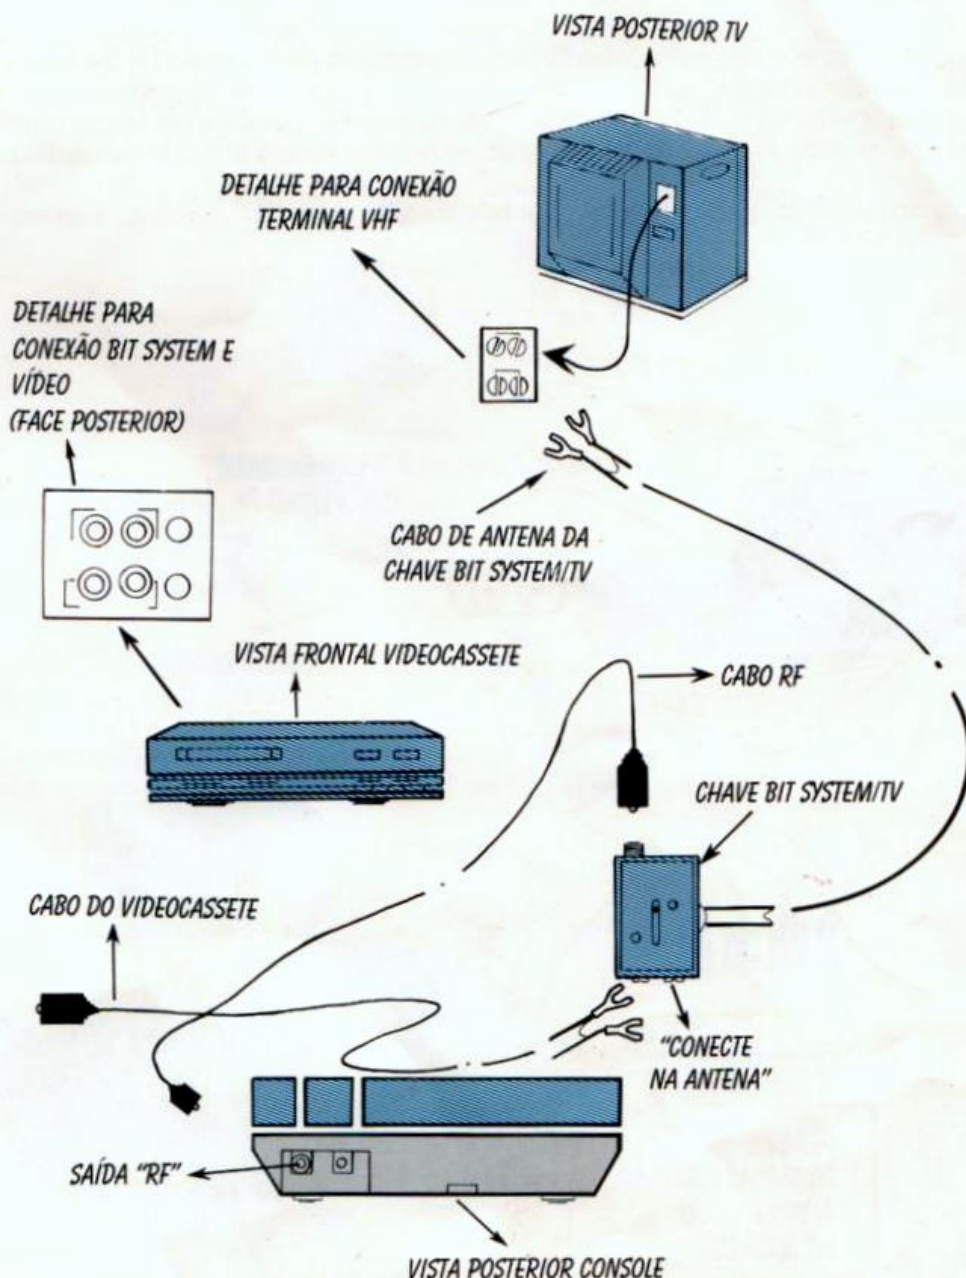


Quando estiver usando o seu Bit System, mantenha o vídeo desligado.  
Quando estiver usando o vídeo mantenha o seu Bit System desligado.  
Se desejar gravar o jogo, ligue o videocassete e coloque-o em modo gravação. As imagens sairão limpas.

### 3.2.2 TV com entrada de áudio, vídeo e videocassete

Neste caso você precisará de quatro cabos RF. Você poderá comprar mais dois cabos RF em qualquer uma das lojas autorizadas de revenda de peças da Dismac. Consulte folheto com relação de postos autorizados de assistência técnica em anexo. Não é necessário utilizar a chave Bit System/TV.

- Conecte um dos cabos RF à saída de áudio do Bit System e à entrada de áudio do videocassete.
- Repita a operação com o segundo cabo RF, ligando a saída de vídeo do Bit System à entrada de vídeo do seu videocassete.
- Conecte o terceiro cabo RF à saída de áudio do videocassete e à entrada de áudio da TV.
- Repita a operação com o quarto cabo RF, ligando a saída de vídeo do videocassete à entrada de vídeo da TV.

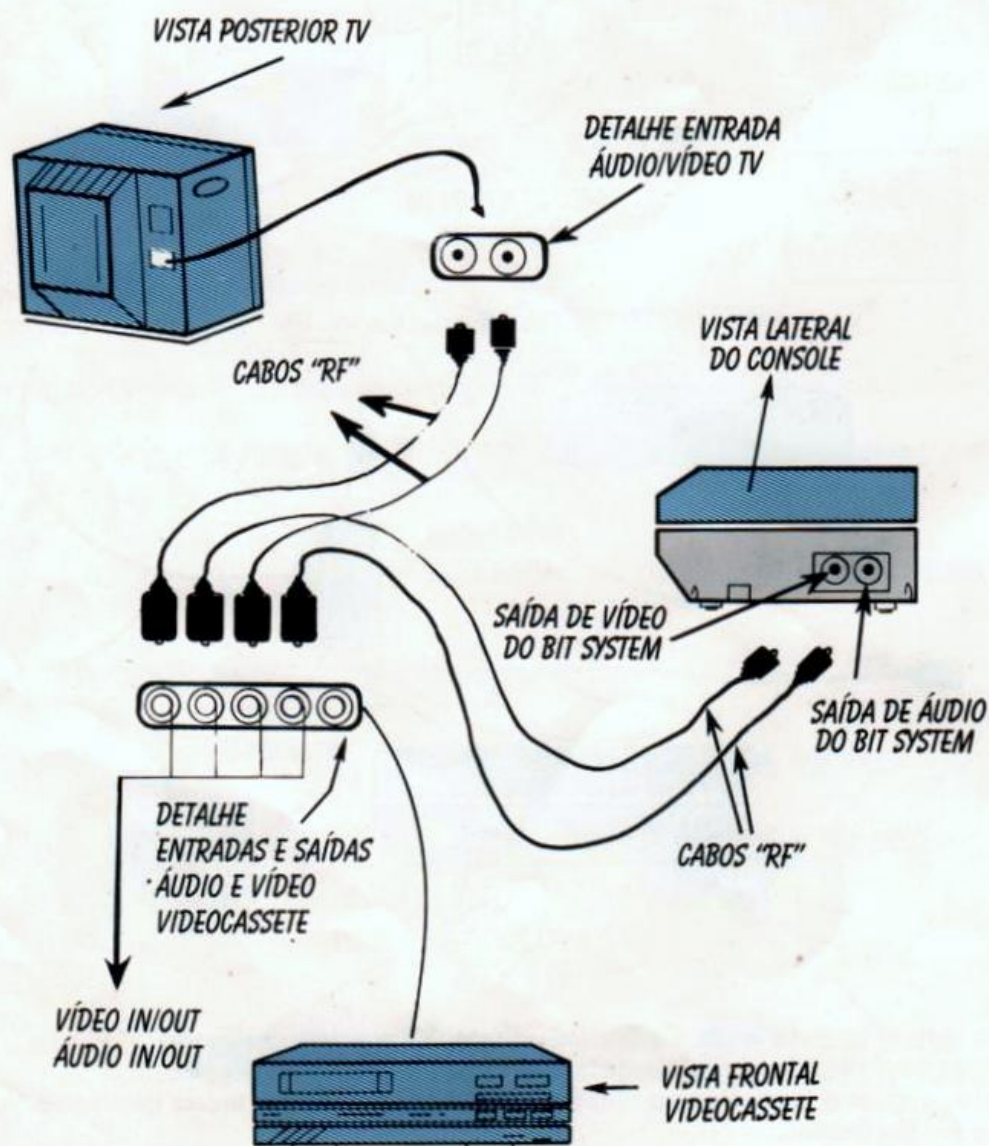




## 4. MAIS UMA ETAPA ANTES DE COMEÇAR A JOGAR: CONECTE OS COMPONENTES

### 4.1 Ligar o Bit System na tomada


**Antes de ligar o Bit System à rede elétrica, verifique se a chave do adaptador AC/DC está posicionada de acordo com a voltagem da rede elétrica de sua tomada (110/120V).**

- Verifique se a tecla "POWER" do Bit System não está pressionada.
- Conecte a ponta do cabo do adaptador AC/DC na entrada "ADAPTADOR" do Bit System.
- Introduza o adaptador AC/DC na tomada.

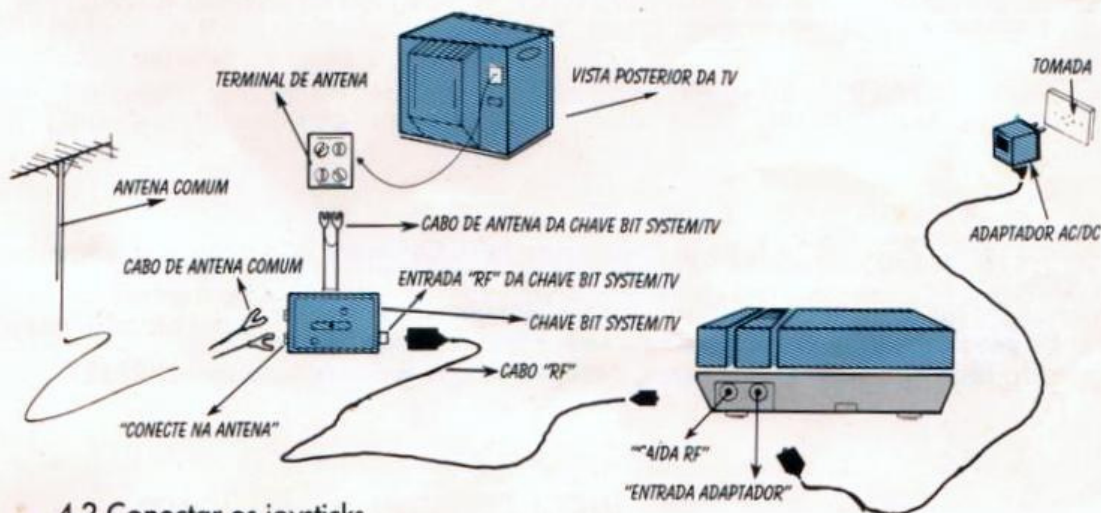

### 4.2 Conectar os joysticks

- Ligue o cabo do joystick 1 no conector 1 do Bit System.
- No caso de dois jogadores, ligue o cabo do joystick 2 no conector 2 do Bit System.

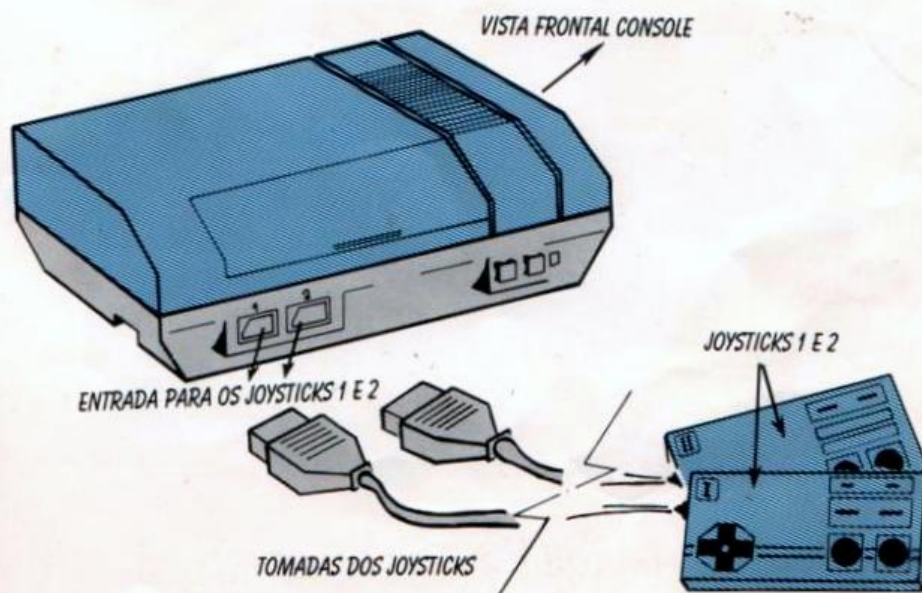

#### 4.3 Preparar a TV

**Você não tem que se preocupar em fazer qualquer ajuste de canal em seu Bit System, pois ele já está programado.**

- Ajuste a TV no canal 3.
- Se o Bit System estiver ligado à TV através da chave Bit System/TV, ajuste a alavanca para a posição "Bit System".
- Ligue a TV.

#### 4.4 Colocar o cartucho


- Abra a tampa frontal do Bit System e introduza o cartucho de jogo na posição indicada até encaixá-lo. Pressione o cartucho levemente para baixo até travar.
- Pressione a tecla "POWER" (a luz vermelha do indicador ao lado da tecla se acenderá).

**Pressionando a tecla "POWER" o jogo já aparece na tela. Caso isso não aconteça, pressione "RESET".**

**Nunca coloque ou retire cartuchos enquanto o Bit System estiver ligado.**

**Sintonize a TV para uma melhor recepção de som e imagem para o canal 3.**

**Se a imagem do jogo não aparecer a cores, desligue e ligue o aparelho e tecle "RESET".**

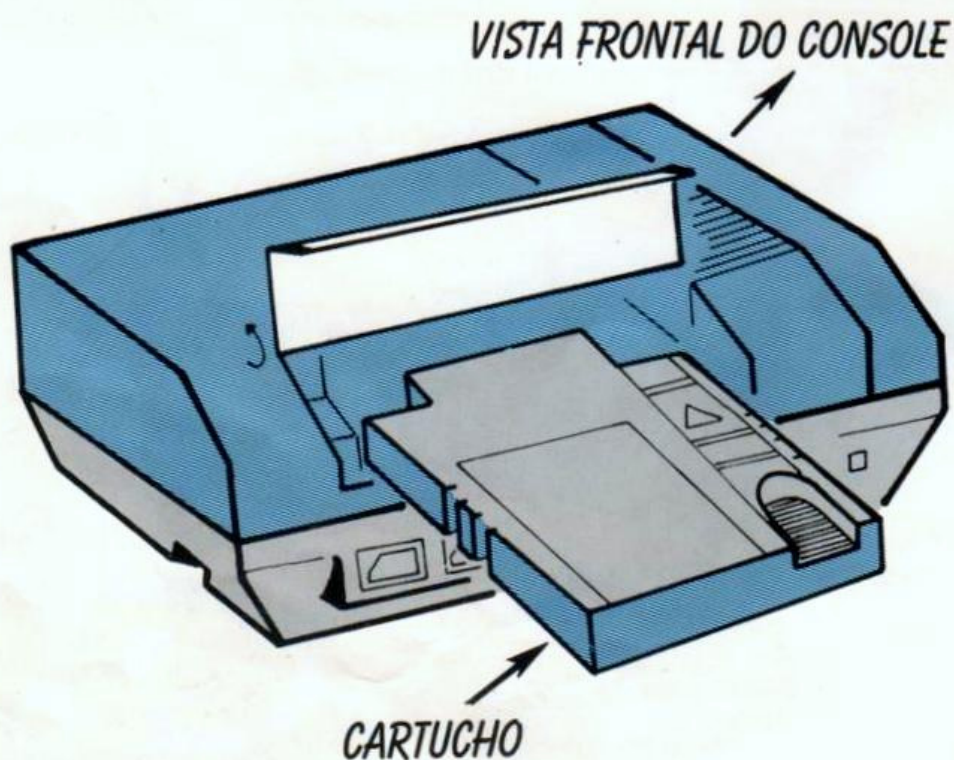




## 5. JOGANDO COM OS JOYSTICKS 1 E 2

O joystick 1 comanda as funções de modalidade (tecla "SELECT") e início (tecla "START") de jogo. Apenas o joystick 1 pode ser usado nos jogos para um único jogador. O joystick 2 não pode dar início ao jogo.

- Pressione a tecla "SELECT" do joystick 1. Na tela da TV vai aparecer uma relação de opções (menu de opções) para que você escolha a desejada, utilizando para isso a tecla de Controle de Direção. Pressionando "SELECT" novamente, outros menus vão aparecendo, até que todas as escolhas tenham sido feitas.
- A seguir, pressione a tecla "START" do joystick 1 para começar a jogar.
- O controle de direção possibilita movimentar os personagens do jogo para baixo, para cima, para a esquerda e para a direita.
- As teclas A e B e as teclas Turbo A e B têm funções específicas dependendo do funcionamento de cada jogo.
- Para voltar ao início do jogo, pressione a tecla "RESET" do Bit System.

Para informações sobre o funcionamento do controle de direção, das teclas A e B e das teclas Turbo A e B dos joysticks, consulte o manual de instruções que acompanha cada cartucho de jogo.

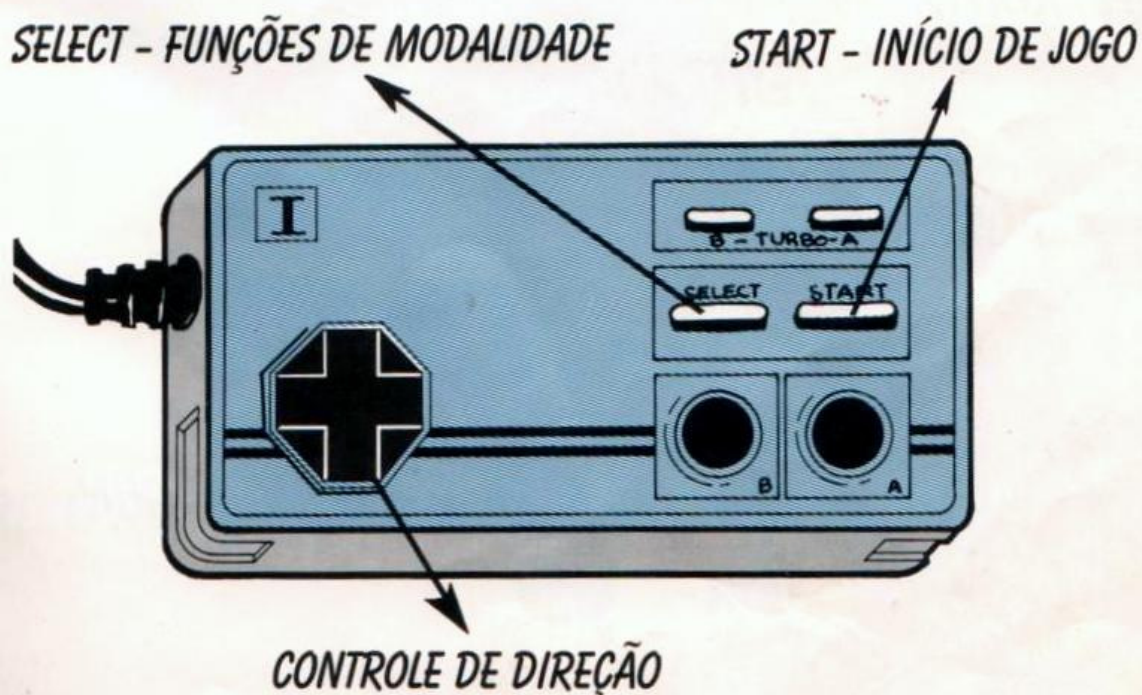


## 6. JOGANDO COM A LIGHT GUN

Para jogar com a light gun, conecte-a na entrada do joystick 1 do Bit System (conector 1).

Utilize o próprio gatilho da light gun para escolher a modalidade de jogo e iniciá-lo.

Para informações mais detalhadas sobre o funcionamento da light gun, leia as instruções constantes na embalagem ou consulte o manual de instruções que acompanha cada cartucho de jogo.

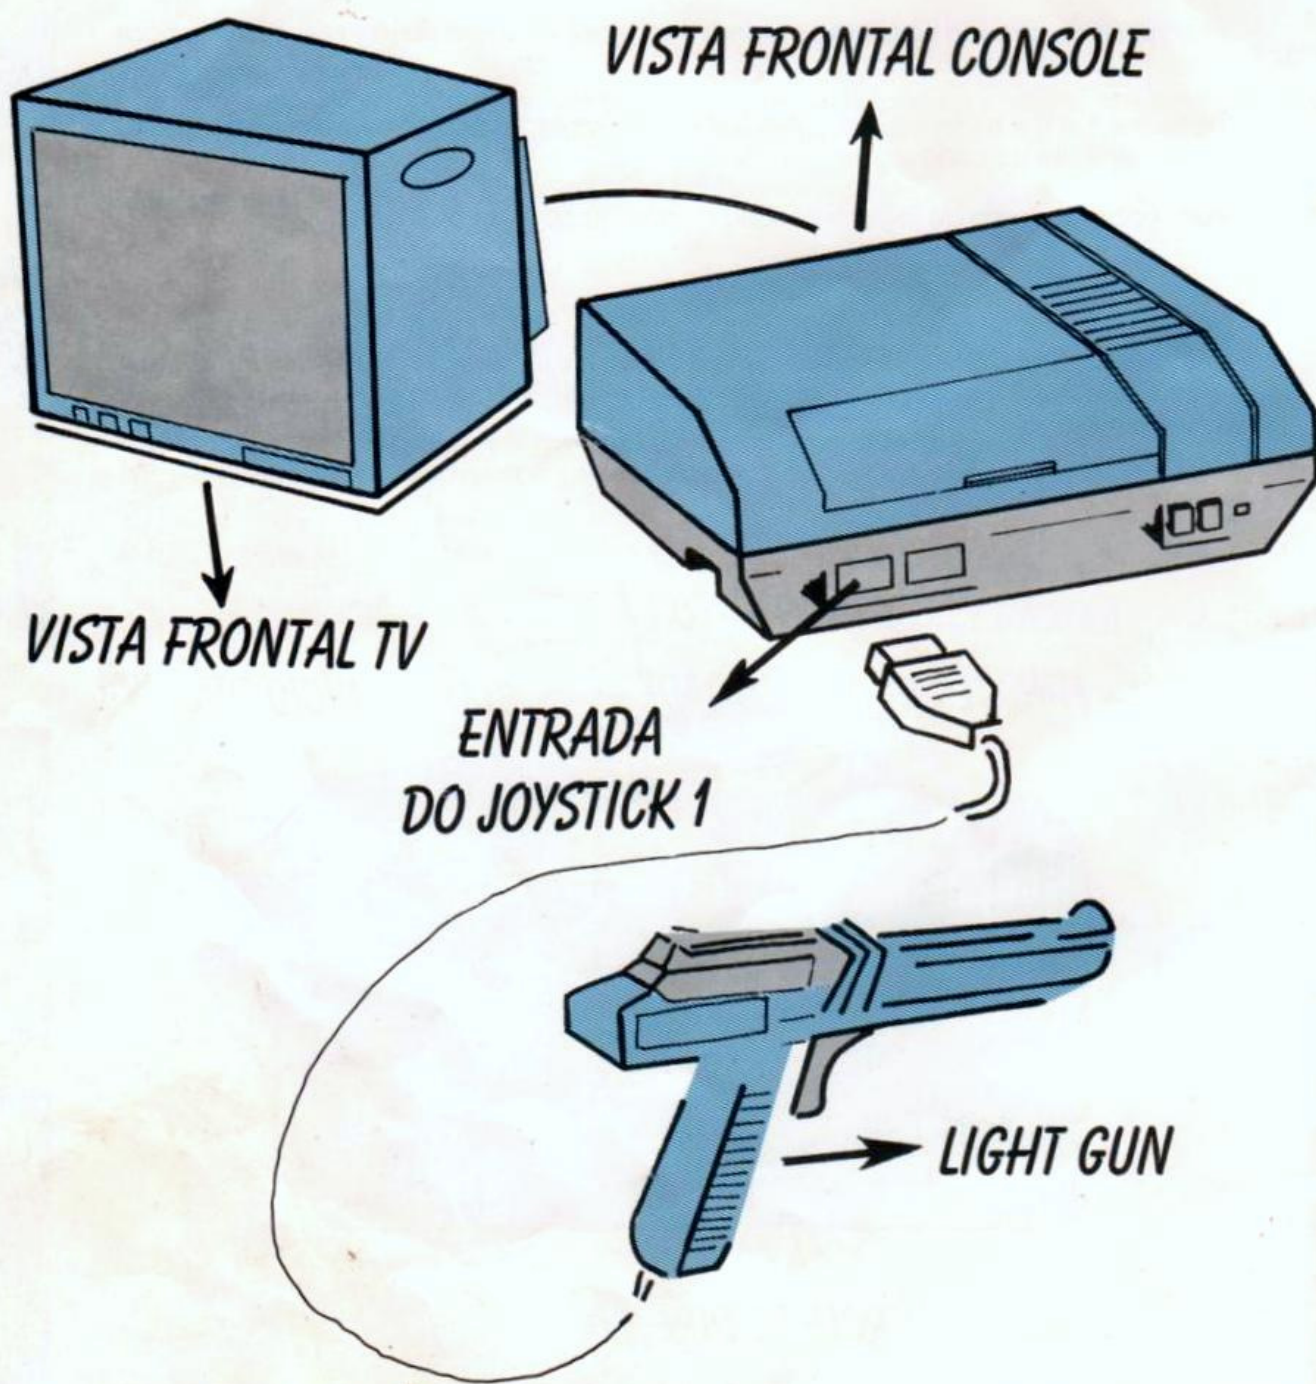




## 7. JOGANDO COM OS JOYSTICKS REMOTOS

Essa é a grande novidade que a Dismac preparou para você. Com o joystick remoto - sem fio - você pode ficar a uma distância de até 4,0 metros do aparelho, e jogar com total liberdade de movimentos.

Para jogar, conecte o receptor infra-vermelho na entrada do joystick 1 do Bit System (conector 1).

Você pode utilizar um único joystick remoto, mesmo que sejam dois jogadores.

Para informações sobre o funcionamento do controle de direção, das teclas A e B e das teclas Turbo A e B do joystick remoto, leia as instruções que acompanham a embalagem ou consulte o manual de instruções que acompanha cada cartucho de jogo.

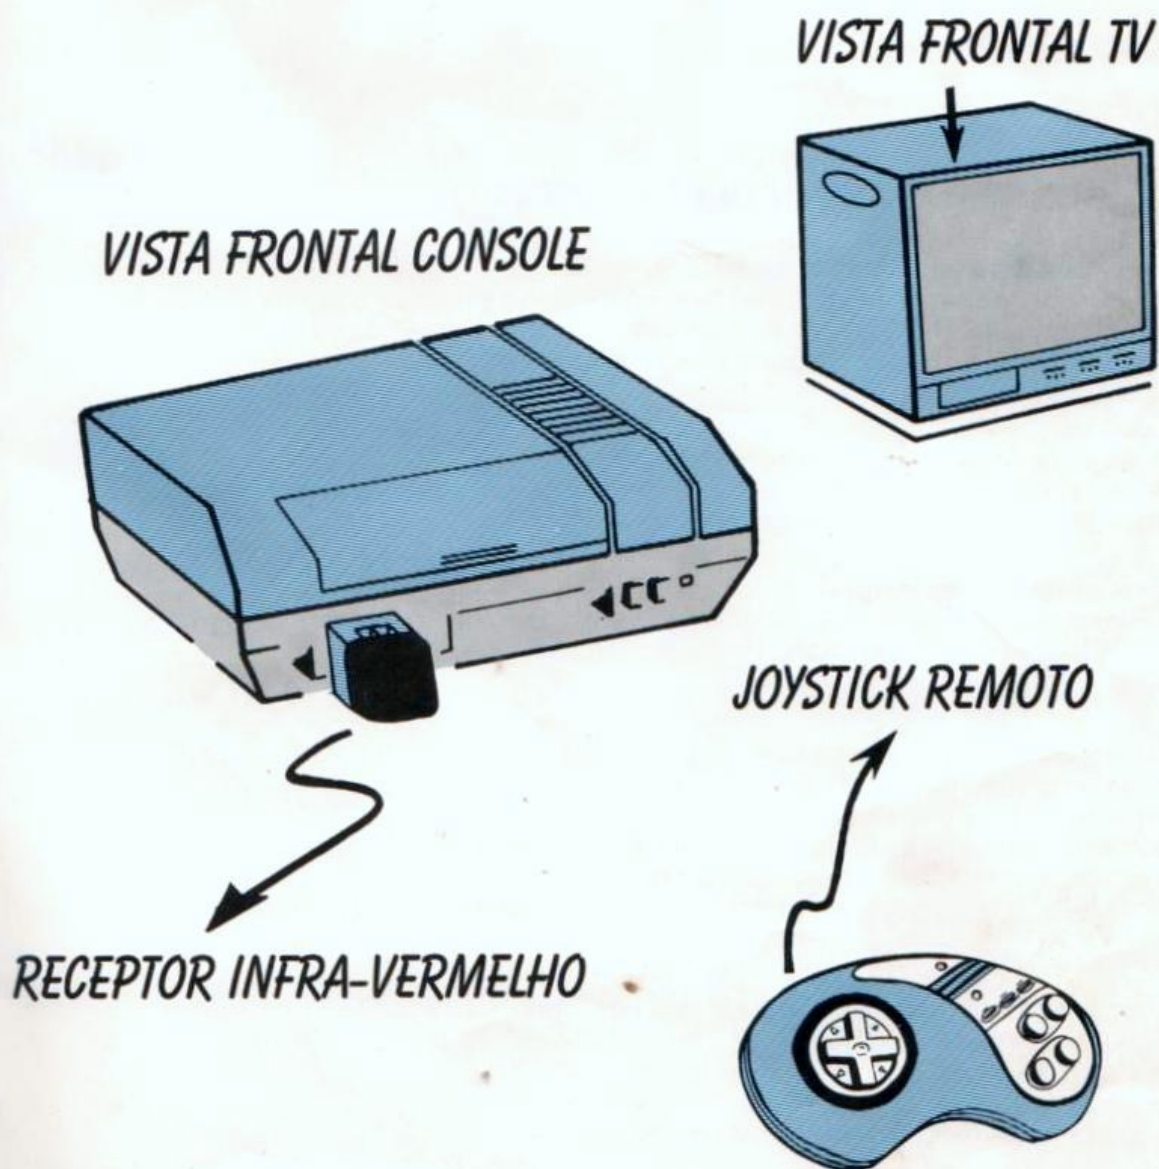

## 8. FIM DO JOGO

- Ao terminar de jogar, desligue seu aparelho.
- A seguir, retire o cartucho do Bit System da seguinte forma:
  - abra a tampa frontal do Bit System;
  - pressione o cartucho para baixo. O suporte do cartucho se levantará;
  - retire o cartucho puxando-o levemente.
- Para voltar a assistir à TV, recoloque a chave Bit System/TV na posição TV.

**O cartucho só deve ser retirado após você ter desligado o aparelho. Para troca de cartucho proceda da mesma forma. Com o aparelho desligado, insira novo cartucho.**

## 9. POSSÍVEIS PROBLEMAS E ALGUMAS SOLUÇÕES

### **A imagem do jogo não aparece na tela**

Verifique se o adaptador AC/DC está bem conectado e ajustado na voltagem correta.  
Verifique se a tecla "POWER" do Bit System está ligada.  
Verifique se a sua TV está sintonizada no canal 3.

### **Tela sem cor**

Verifique se os cabos estão bem encaixados.  
Verifique se o console e a antena estão corretamente ligadas à chave Bit System/TV.  
Verifique se o cartucho está corretamente encaixado.

### **Imagem distorcida ou instável**

Verifique se os controles de estabilidade e de regulagem fina da TV estão bem ajustados.  
Dê "RESET". Se não der resultado, desligue o aparelho.

### **Som distorcido ou ausência de som**

Verifique o controle do volume da TV.  
Verifique se há interferência no canal 3.  
Experimente desligar o fio da antena da chave Bit System/TV.  
Não esqueça de religá-lo para assistir à TV.  
Verifique se não ligou ao mesmo tempo a chave Bit System/TV e os cabos de áudio e vídeo.

### **A imagem da TV, quando o Bit System está desligado, não é nítida**

Verifique se não esqueceu de desligar a tecla "POWER" do Bit System (a luz do indicador deve estar apagada).  
Verifique se o cabo da antena está bem conectado.  
Verifique se a chave Bit System/TV está na posição TV.



## 10. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Se as soluções propostas acima não tiverem surtido efeito e o problema persistir, contate o SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor pelo telefone (011) 825.3588 ou os postos autorizados de Assistência Técnica da DISMAC. Consulte o folheto em anexo.



Dismac Industrial S/A  
Av. Marquês de São Vicente, 600  
01139 São Paulo - SP

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor  
Tel. (011) 825.3588



ESTA ÚLTIMA FOLHA COM INTUITO DE MOSTRAR O TAMANHO REAL DA FOLHA EM A4  
ESCANEADA DO MANUAL.

Tamanho real do manual (fechado) 15,7cm x 22cm

