


JOYSTICK SEGA SATURN

O joystick Sega Saturn funciona como o elo de ligação entre você e seu console. Ele controla o jogo e as funções básicas de um CD player, quando o Sega Saturn estiver sendo usado para tocar CDs de música.

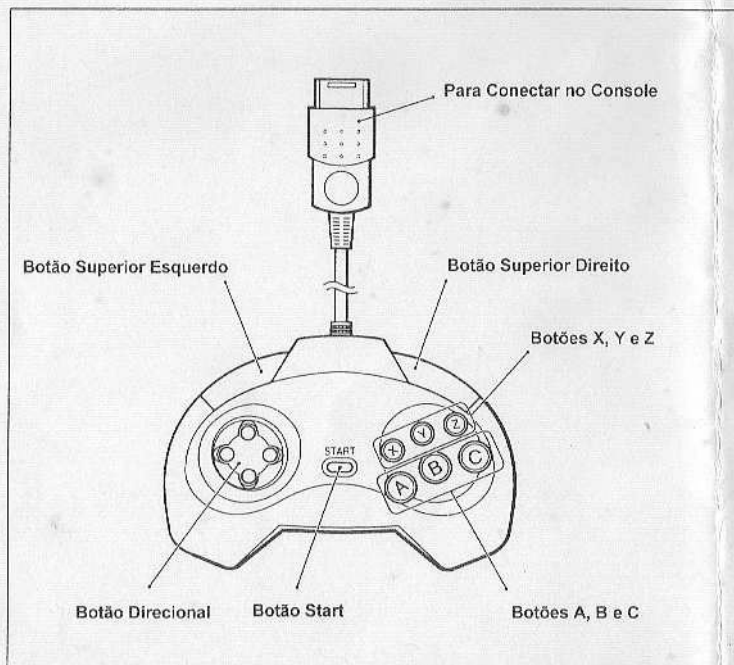

BOTÕES DE CONTROLE

Quando você for jogar os fantásticos CDs do Sega Saturn:

- O **Botão Direcional** (Botão D) move o cursor para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita na tela.
- O **Botão Start** inicia/pausa os jogos.

Para informações sobre as funções dos botões em jogos, consulte o manual do respectivo jogo.

Quando você utilizar o seu Sega Saturn como um CD player:

- O **Botão Start** inicia/pausa a execução de músicas.
- Os Botões A e C fazem seleções de músicas.
- O **Botão B** cancela seleções de músicas.
- O **Botão X** percorre as opções de repetição de música.
- O **Botão Y** interrompe a execução dos CDs de música.
- O **Botão Z** pausa e reinicia a execução dos CDs de música.
- O **Botão Superior Esquerdo** seleciona e avança as músicas (no sentido decrescente) quando o Sega Saturn estiver sendo usado como um CD player.
- O **Botão Superior Direito** seleciona e avança as músicas (no sentido crescente).

IMPORTANTE:

- * Conecte o joystick na Entrada 1 para joystick.
- * No caso de jogos para dois jogadores, é necessário um segundo joystick, que deve ser adquirido separadamente.
- * Sempre desligue o Sega Saturn antes de conectar o joystick, caso contrário, ele poderá não funcionar.