

TEC TOY

PRODUZIDO
NA ZONA FRANCA
DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

MEGA NET[®]



MANUAL DE INSTRUÇÕES

 **Abril Jovem**

SEGA

TEC TOY

ATENÇÃO

Por favor, leia o aviso abaixo antes de usar seu video game ou antes de permitir que seus filhos comecem a utilizar o Mega Net. Existe um tipo raro de epilepsia, denominado fotossensível, que pode ser estimulado por variações luminosas intermitentes, alteração de luz de tela de televisão, computador, luz estroboscópica ou raios de sol passando através de folhas e galhos de árvores. A epilepsia é uma doença que pode ou não estar manifestada. Por isso, para minimizar qualquer risco, pedimos que tome as precauções abaixo:

Antes de Usar:

- Se você ou alguém de sua família já teve algum tipo de epilepsia ou perda de sentido quando exposto a variações luminosas, consulte seu médico antes de jogar.
- Sente-se no mínimo a 2,5 m da tela de televisão.
- Se você estiver cansado ou tiver dormido pouco, descanse e só volte a jogar quando estiver completamente recuperado.
- Tenha certeza de que o quarto em que você está é bem iluminado.
- Utilize a menor tela de televisão possível para jogar (de preferência 14 polegadas).

Durante o Jogo:

- Descanse pelo menos 10 minutos por hora quando você estiver utilizando o Mega Net.
- Os pais devem supervisionar os filhos no uso do video game. Se você ou seus filhos sentirem alguns sintomas como vertigem, visão alterada, contrações nos músculos ou olhos, perda de consciência, desorientação, qualquer movimento involuntário ou convulsões, pare de jogar imediatamente e consulte o seu médico.

IMPORTANTE

Escolha a alternativa correta:

Qual é a sua forma preferida de lazer?

- (a) jogar video games
- (b) praticar esportes
- (c) curtir a natureza
- (d) todas as acima
- (e) nenhuma das acima

Se você escolheu a alternativa (a), parabéns!! Você tem em suas mãos um dos mais modernos equipamentos de entretenimento eletrônico de todo o mundo, o que, em outras palavras, significa diversão garantida por muito tempo.

Se você escolheu a alternativa (b), parabéns!! A prática de esportes é fundamental para evitar o surgimento de uma série de problemas que podem comprometer a saúde do seu corpo.

Se você escolheu a alternativa (c), parabéns!! A natureza é a única fonte de vida que temos, e sua devastação indiscriminada prejudica todo e qualquer ser vivo em nosso planeta.

Se você escolheu a alternativa (d), merece um triplo parabéns!! Você realmente sabe levar a vida de uma maneira inteligente. Consegue se divertir, não se esquecer do lado físico e se preocupa com o bem-estar geral. Nota 10 para você!!

E finalmente, se você escolheu a alternativa (e) ... você não deve ser deste planeta !!

Este teste é apenas uma maneira que nós encontramos para dizer a você que, além de jogar video game, é essencial saber dividir o seu tempo livre com outras atividades que também são muito importantes para você e para aqueles que estão a sua volta.

Detone seu Video Game, Pratique Esportes, Proteja a Natureza.

Mostre que você realmente é uma feral!

O que é o Mega Net ?	03
Mega Net Rápido	05
Comandos do Mega Net	06
Instruções Gerais para Navegação	08
Mega Net telas iniciais	09
Serviços on line	11
1. Mail	12
1.1. Correio eletrônico	12
1.2. Fax	13
1.3. Sugestões Tec Toy	13
2. Informações	14
2.1. Tec Toy News	14
2.2. Internet	14
2.3. Revista Eletrônica	15
2.4. Outros	16
Gravando suas mensagens	16

É um cartucho especial para Mega Drive que, conectado à linha telefônica, permite o recebimento de informações on line, assim como o envio e recebimento de mensagens para outros cartuchos **Mega Net**, fax, computadores com modem e Internet. Isto é, com o **Mega Net** você pode utilizar o serviço de e - mail da Internet, fax, receber informações, revista eletrônica, e outros na tela da sua TV (e as informações são sempre atualizadas).

A Internet é uma rede que liga todos os computadores do mundo e, através dela, você pode se comunicar com pessoas de outros países como se fossem seus vizinhos. Mandar e receber mensagens de pessoas nos Estados Unidos, como seu astro preferido por exemplo, pagando apenas a ligação para a Tec Toy e nada de selos! Antes, para ter acesso a isto era preciso ter um computador com modem e estar ligado à Internet. Hoje para poder fazer isto, você precisa apenas do Mega Drive, com o cartucho **Mega Net** e uma tomada telefônica!

Ao ligar o Mega Drive com o cartucho **Mega Net**, aparece a tela de opções. Você escolhe a opção que deseja (Tec Toy News, correio eletrônico, revista...) e, através do modem, o cartucho conecta à Tec Toy e carrega no próprio cartucho o grupo de informações desejado e/ou envia as mensagens. Ao mesmo tempo, as mensagens enviadas para o seu endereço eletrônico são descarregadas no cartucho. Neste momento você é desconectado da Tec Toy (a linha telefônica fica desocupada) e pode "navegar" por quanto tempo desejar nas informações que armazenou e ler as mensagens que recebeu.

Importante: a cada vez que você desligar o Mega Drive ou fizer uma nova conexão, o conteúdo armazenado (enviado ou recebido) será apagado da memória. Portanto, caso queira mantê-las, terá que gravar em fitas VHS (no vídeo cassete - ver item GRAVANDO SUAS MENSAGENS)

Cada usuário terá direito a trinta ligações por mês pagando a mensalidade básica e, caso pague a mensalidade ilimitada, poderá ligar quantas vezes quiser. O serviço de fax é gratuito. Os impulsos telefônicos não estão incluídos nas mensalidades. Ligações grátis pelo período de 2 meses.

Com o **Mega Net** você tem acesso a :

Enviar e receber :

- correio eletrônico para os possuidores de endereço eletrônico (**Mega Net** e Internet)
- fax (serviço gratuito)
- sugestões para Tec Toy


Receber informações atualizadas:

- Tec Toy News (Notícias, Promoções, Campeonatos, Recordes, Lançamentos, Produtos - consoles, acessórios e cartuchos...)
- Dicas de jogos.
- Sega Club (o que é, como ficar sócio, benefícios, dicas mais pedidas, records: os feras do Sega Club, infotocs - muita informação, promoções e concursos - o que rola no Sega Club e como ganhar prêmios...)
- Internet - assuntos relacionados à Internet, a rede que liga computadores do mundo todo
- Lista **Mega Net** - lista de usuários do **Mega Net** e seus interesses; para você poder se corresponder com pessoas de interesses iguais aos seus e deixar seu endereço eletrônico disponível
- Revista Eletrônica (em parceria com a Abril Jovem)- Assuntos diversos do mundo dos COMICS (super heróis e Disney) e RPG. Perfil dos heróis e autores, acontece, dicas, quem é quem ...


MEGA NET RÁPIDO

1. Coloque o cartucho **Mega Net** no seu Mega Drive desligado, conforme explica Manual do Mega Drive (ou ver figura)
 2. Conecte o joystick ao Mega Drive
 3. Conecte o Mega Drive à sua TV
 4. Conecte o cabo do cartucho à linha telefônica
 5. Ligue sua TV e o Mega Drive. Se nada aparecer na tela, desligue o aparelho e verifique se tudo esta conectado corretamente e o cartucho está bem colocado. Depois ligue novamente.
 6. Aguarde a tela inicial, escolhendo a opção adequada com o botão direcional (**↑ ↓ ← →**) e confirmando com o **Botão A**.
 7. Preencha com os seus dados, dê OK e cairá na tela de opções
 8. Escolha a opção desejada (com o direcional e confirme com o **Botão A**), conecte e aproveite! Consulte por quanto tempo quiser as informações que agora estão no seu cartucho.
- Se quiser usar mail, primeiro componha as mensagens, depois escolha as opções e conecte.

Importante: Jamais coloque ou retire o cartucho enquanto o Mega Drive estiver ligado

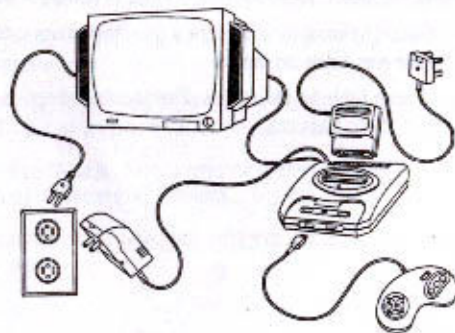

1. O joystick:

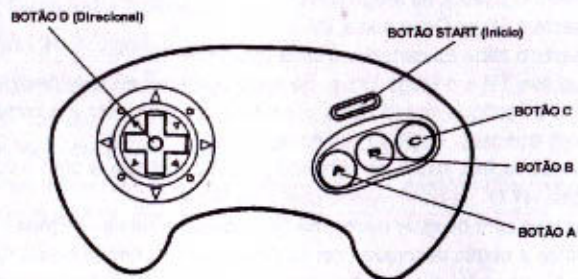

Botão A - confirma

Botão B - espaço

Botão C - apaga letra da esquerda

Botão Start - ajuda (help on line), quando nas telas de navegação. Quando nas telas com teclado, este comando ordena a troca das letras do teclado para maiúscula e minúsculas. Botão D (Direcional) -

⤴ ⤵ - sobe e desce, selecionando opções (confirma com o **Botão A**) ou deslocando textos nas telas de leitura

OBS: Nas telas com teclado os botões direcionais movem-se dentro do teclado; veja item 2 em seguida.

2. O teclado

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	↑	CANCELA
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	~	^	↵	ABC
a	s	d	f	g	h	j	k	l	;	&	@	↓	OK
z	x	c	v	b	n	m	.	/	? \	>	<		

Nas telas para composição de correio eletrônico, fax e sugestões Tec Toy aparecerá um teclado para que você possa digitar. Desloque-se com o direcional, e quando estiver na letra desejada aperte **A** (confirma). Caso queira movimentar-se dentro da tela use os botões direcionais do teclado.

CANCELA - Você apagará tudo, perdendo tudo que havia escrito. Se quiser sair da tela de **OK** em seguida.

No **Botão ABC** você pode trocar a ordem das letras, passando para ordem alfabética. Se quiser voltar para a ordem anterior clique novamente o mesmo botão (que agora estará escrito **QWER**).

OK - Neste botão você sai da tela voltando para a anterior, sem apagar suas mensagens

Para trocar o teclado para letra maiúscula aperte o botão **START** do joystick. Para voltar aperte **START** novamente.

Tecla Ⓢ muda o teclado para símbolos. Para voltar aperte a mesma tecla que agora estará escrito **RETORNA**.

Atenção: quando você usar um símbolo, deverá pular a próxima linha para continuar.

Ao entrar no **Mega Net** você inicia a navegação nas telas utilizando os botões Direcionais **↑ ↓** (para cima e para baixo) e escolhe as opções apertando o **Botão A** para a confirmação da escolha. Após preencher a tela de entrada (1ª vez ou usuário) você poderá navegar à vontade para ver as opções oferecidas em cada serviço; caso tenha dúvida apertando o botão **START** do joystick que aparecerá uma tela de ajuda (help) com mais explicações sobre o item (caso exista). Quando você precisar carregar o cartucho para obter as informações do item escolhido, aparecerá **SEMPRE** uma mensagem de confirmação da conexão. Ou seja, você não será conectado sem que haja sua confirmação.

Em várias telas você precisará escrever (1ª vez, usuário, mail...). Nestas telas já existe um teclado. Agora os botões direcionais fazem com que você movimente o cursor dentro do teclado, quando chegar à letra desejada confirme usando o **Botão A**. Para movimentar-se na tela use os botões Direcionais **↑ ↓** do próprio teclado. Quando terminar ou quiser voltar à tela anterior, escolha as opções **CANCELA** e **OK** (no próprio teclado) caso queira perder o que estava fazendo ou simplesmente **OK** quando quiser sair sem perder o que fez. O botão **START** muda o teclado para letras maiúsculas e minúsculas.

Para procedimentos mais específicos de cada função consulte os serviços descritos com maiores detalhes a seguir.

Em cada conexão as mensagens enviadas para você serão automaticamente descarregadas no cartucho. Caso existam mensagens aparecerá um ícone de carta na sua tela. Para poder ler, entre na opção **MAIL**, **C. ELETRÔNICO**, **RECEBER** e 1. Para enviar mensagens, você deverá compor antes de se conectar (ver item Mail).

Ao entrar no **Mega Net** pela primeira vez, na tela inicial você deve escolher a opção **PRIMEIRA VEZ**; movimentando-se na tela com os botões direcionais do joystick e apertando o **Botão A** quando esta opção estiver colorida. Já nas próximas vezes poderá entrar direto na opção **USUÁRIO**. Caso precise mudar sua senha, escolha : **TROCA DE SENHA**. O item **INSTRUÇÕES** contém as informações básicas de comando do joystick e teclado.

* Primeira vez

Você cairá na tela de cadastro, que só deverá ser preenchida nesta primeira vez. É **muito importante preenchê-la corretamente**. De acordo com as instruções de como utilizar o teclado descritas no item "Comandos do **Mega Net**" no início deste manual, preencha os dados corretamente (movendo o cursor com os botões direcionais e apertando o **Botão A** para confirmar a letra ou número).

Nos itens abaixo, **atenção**:

- Escolha seu **nome** no **Mega Net**-o nome escolhido será seu endereço eletrônico no **Mega Net** e na Internet. Não precisa ser seu nome verdadeiro mas deve ser um nome fácil para que seus amigos possam te identificar. Você pode escolher um nome com até 15 caracteres. Seu endereço eletrônico será enviado após seu cadastramento (1ª vez). E, através dele, você poderá receber e-mails de qualquer pessoa conectada à Internet. Ele será seu nome no **Mega Net @meganet.tectoy.com.br**. Exemplo "patriciagiglio@meganet.tectoy.com.br" - escreva tudo com letra minúscula.

Caso o nome que você escolheu já exista (homônimo), você será avisado para alterá-lo. Uma simples troca de letra ou abreviação será suficiente.

- Escolha sua **senha** - a senha escolhida precisa, necessariamente, que no mínimo um de seus dígitos seja um número e que pelo menos haja

uma letra; e tem que conter seis dígitos. Por exemplo: "pata23" ou "t54325".

- **Código de acesso Tec Toy** - verifique o número que está na etiqueta colada em seu cartucho e o escreva neste campo.
- **Telefone de acesso Mega Net** - após conferir todos os dados digite o telefone de acesso **Mega Net** e a tecla OK. O telefone **Mega Net** é 011 - 835 42 44. Para confirmar o telefone correto, caso haja necessidade, ligue para a Central de Atendimento Tec Toy (fone 011 - 831 22 66).

Importante: não esqueça de anotar num lugar seguro seus dados (endereço eletrônico, senha e código de acesso)

Seus dados serão enviados e conferidos pela Tec Toy. Caso haja algum erro de preenchimento, aparecerá a mensagem de aviso. Você deverá corrigir e enviar novamente. Caso esteja tudo correto você receberá a confirmação de seu endereço eletrônico e senha (ANOTE!!!), podendo usufruir de todos os serviços. A partir daí, quando entrar novamente no **Mega Net** escolherá a opção usuário, onde só precisará completar seu nome no **Mega Net**, senha e telefone **Mega Net**.

Meu endereço eletrônico é: _____

Minha senha é: _____

Telefone Mega Net _____

*** Usuário**

Caso já tenha entrado antes e preenchido o cadastro, você já é usuário tendo um endereço eletrônico e uma senha. Agora, toda vez que quiser utilizar o **Mega Net**, só precisará completar a tela com seus dados: Nome no **Mega Net**, senha e telefone **Mega Net**.

*** Mudança de senha**

Caso você precise alterar sua senha, entrando nesta opção, basta digitar sua senha antiga uma vez e sua nova senha duas vezes e o telefone do **Mega Net**. Preste atenção para digitar corretamente e não esqueça de anotar sua nova senha, porque a partir deste momento sua senha anterior será cancelada.

*** Instruções**

Instruções básicas, na própria tela de TV.

SERVIÇOS ON LINE



Agora é a hora de escolher o que você vai querer consultar. Algumas funções podem ser feitas em conjunto, como por exemplo: você pode enviar uma correspondência eletrônica, carregar um grupo de informações (Tec Toy News ou Revista ou Internet) e ainda receber suas mensagens. Anteriormente à cada conexão, aparecerá uma tela de confirmação para a conexão. Se estiver tudo certo, confirme; caso contrário, cancele, corrija e faça novamente a conexão.

1. MAIL

1.1. C. Eletrônico

Ao entrar nesta opção (correio eletrônico) você vai compor sua carta, enviar e receber para qualquer pessoa que tenha um endereço eletrônico xxxxx@xxxxx.xxx. Endereço eletrônico é todo aquele que apresenta o símbolo @. Sendo assim, você pode enviar e receber correspondências para os possuidores do cartucho "Mega Net" e usuários PC da Internet pagando apenas as ligações até a Tec Toy.

ENVIANDO CORRESPONDÊNCIAS

Na tela de opções entra nas seguintes opções: **MAIL, C. ELETRÔNICO, COMPOR** e **1**. Componha sua mensagem, utilizando o teclado e quando terminar dê **OK** (dentro do teclado), volte para tela anterior ◀ (direcional para esquerda). Caso queira compor outra mensagem entre na opção **2** e siga o mesmo procedimento.

Depois de pronto, verifique se os endereços e mensagens estão corretos e se você assinou e deixou seu endereço eletrônico para resposta. Se quiser enviar na hora clique a opção **ENVIAR**. Aparecerá a tela de confirmação. Caso você confirme, a ligação será feita, e as correspondências enviadas. Se você quiser aproveitar e carregar outro serviço apenas dê **OK**, volte para tela de opções (com direcional para esquerda), escolha o que mais vai querer (apertando o **Botão A** na opção desejada). Confirme e aguarde a conexão. Quando for feita a conexão, suas correspondências serão enviadas.

No momento da conexão, caso haja mensagens para você, estas serão despachadas e também armazenadas na memória do cartucho. Outra vez desconectado, você poderá ler as mensagens.

Atenção: No momento em que desligar o Mega Drive ou fizer uma nova conexão suas mensagens serão apagadas. Caso queira mantê-las grave em fita VHS, com ajuda do seu vídeo cassete.

RECEBENDO CORRESPONDÊNCIAS

A cada conexão automaticamente serão descarregadas suas mensagens e você saberá quando chegaram novas mensagens, porque aparecerá um ícone de carta na tela. Para poder lê-las entre nas opções **MAIL, C. ELETRÔNICO, RECEBER, 1** e leia.

Depois entre na opção **2** e assim por diante, até ler todas as suas mensagens. Quando você desligar o vídeo game ou fizer uma nova conexão, suas mensagens serão apagadas.

Atenção: O cartucho **Mega Net** não recebe arquivo anexo, apenas correspondências simples em forma de texto.

1.2 Fax

Da mesma forma que é feito com C. Eletrônico, poderão ser enviados faxes via cartucho. O possuidor de **Mega Net** poderá comunicar-se diretamente (sem conectar-se à Tec Toy) com: possuidores de fax, **Mega Net** e PCs com fax modem.

O serviço de fax que é gratuito, não dependendo do pagamento das mensalidades para ser utilizado.

ENVIANDO FAX

Para enviar um fax basta entrar nas opções **MAIL/ FAX/ COMPOR**, compor o fax, da mesma forma que c. eletrônico) e enviar (**OK** para sair da tela e **ENVIAR**). Verifique se a pessoa que irá receber o fax está com o aparelho ligado!

RECEBENDO FAX

Para receber fax basta entrar na opção **FAX** (dentro de **MAIL**) e na opção **RECEBER** e aguardar. Não esqueça de verificar se ligou o **Mega Net** na tomada telefônica.

Atenção: Quando você desligar o Mega Drive ou fizer uma conexão, os faxes existentes serão apagados. Grave em fita VHS se quiser mantê-los.

1.3 Sugestões Tec Toy

Caso queira, você também poderá mandar alguma mensagem, recado ou sugestão para a Tec Toy ou sobre o **Mega Net** com o seu cartucho. Aqui você também pode se inscrever na Lista **Mega Net**, conforme explicado no item **INTERNET, LISTA MEGA NET**.

Funciona da mesma forma que o correio eletrônico (**MAIL, SUGESTÕES, COMPOR**), só não precisa completar com o endereço eletrônico.

2.4. Outros

Este item é reservado para novos serviços.

GRAVANDO SUAS MENSAGENS

Para gravar suas mensagens, fax enviados ou recebidos ou mesmo as informações que recebeu; você deve fazê-lo com um vídeo cassete e fita VHS. Para isto você precisa:

- ligar os cabos do Mega Drive no IN ou ENTRADA do vídeo cassete;
- os cabos do vídeo cassete no OUT ou SAÍDA do vídeo cassete e no IN ou ENTRADA da sua TV.

Desta forma, quando você estiver gravando (**play** e **rec** do vídeo cassete), estará sendo exatamente o que aparece na tela da sua TV.

Cuidados com o cartucho

- Não danifique ou molhe o seu cartucho;
- Não o deixe exposto à luz direta do sol ou próximo à qualquer outra fonte de calor;
- Dê uma pausa durante a utilização muito longa para que você e o cartucho **MEGA NET** possam descansar.

TEC TOY

CERTIFICADO DE GARANTIA

A TEC TOY garante este produto contra defeitos de fabricação pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua compra.

Em caso de defeito, dirija-se a um Posto de Assistência Técnica Autorizada TEC TOY munido deste certificado e da nota fiscal comprobatória da compra, para obter os serviços cobertos por esta garantia.

A presente garantia, contudo não cobre defeitos originados por uso indevido, tentativa de violação do cartucho e consertos por pessoa não autorizada.

A presente garantia também não cobre fretes de envio e/ou retorno a uma Assistência Técnica Autorizada TEC TOY.

ETIQUETA

TEC TOY INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS S.A.

Estrada Torquato Tapajós, 5408- Bairro Flores - Manaus - AM
CEP 69048-660 - Indústria Brasileira.

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Av. Ermano Marchetti, 576 - São Paulo - SP - CEP 05038-000
TELEFONE: (011) 831 2266