

# MEGA DRIVE II

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

# TEC TOY

Tec Toy Indústria de Brinquedos Ltda.

Estrada Torquato Tapajós, 5408

B. Flores - Manaus AM. - Cep. 69048-660

Produzido na Zona Franca de Manaus

Indústria Brasileira

C.A.C. Centro de Atendimento ao Consumidor

Av. Ermano Marchetti, 576 - CEP 05038 - São Paulo - SP

Tel: (011) 261-5797

## ÍNDICE


Identificando as peças .....	2
Precauções .....	3
Conexões para TV e antena .....	4
Ligando o MEGA DRIVE II .....	7
Selecionando o canal da TV .....	7
Operando o MEGA DRIVE II .....	8
Começar, pausa e reset .....	9
Som estéreo .....	9
Possíveis problemas .....	10

Acompanham a embalagem:


- um console
- um joystick
- um acoplador de vídeo com cabo RF
- um adaptador AC
- um manual de instruções
- um cartucho do jogo Sonic the Hedgehog
- um manual de instruções do jogo

## IDENTIFICANDO AS PEÇAS


### MEGA DRIVE II

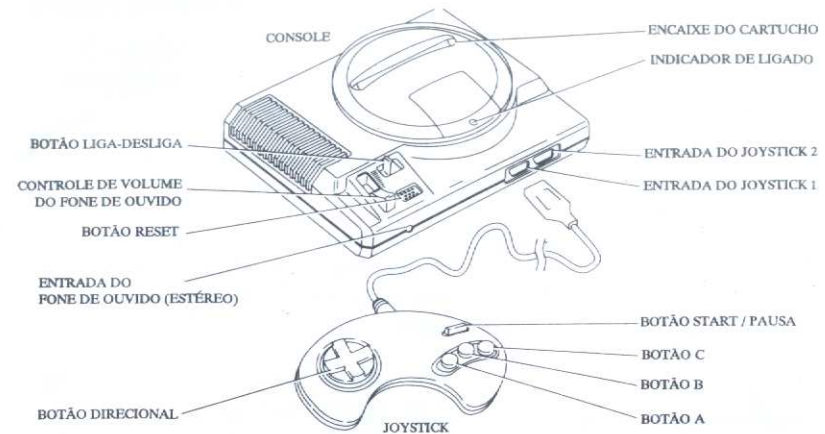


### ACOPLADOR DE VÍDEO C/ CABO RF

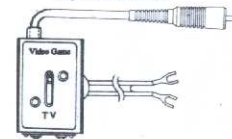

### CARTUCHO DO JOGO

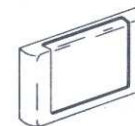

### ADAPTADOR AC

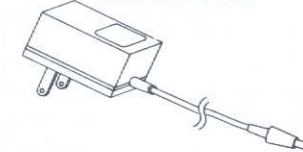

\* ATENÇÃO : O adaptador AC possui uma chave para selecionar a voltagem, 110V ou 220V. Sai de fábrica regulado em 220V. Certifique-se da voltagem de sua residência antes de ligar.

## PRECAUÇÕES

- Quando não estiver usando o MEGA DRIVE II desligue-o da tomada.
- Mantenha o MEGA DRIVE II longe do alcance direto da luz solar e outras fontes de calor.
- Use somente o adaptador AC do MEGA DRIVE.
- Não desmonte o console ou qualquer peça dele para não perder a garantia. Somente a assistência técnica autorizada poderá fazê-lo.


**Nota:** Qualquer console ou peça com lacre violado perde a garantia.

## MOSTRANDO O MEGA DRIVE II




## CONEXÕES PARA TV E ANTENA

Junto com o MEGA DRIVE II vem o acoplador de vídeo com cabo RF, que deve ser ligado entre a antena e a TV.

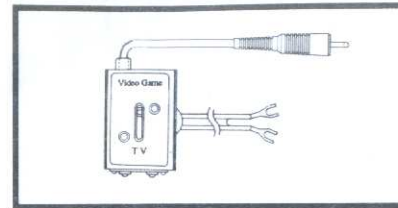

Você não precisará usar este conector. Compare sua TV com as ilustrações abaixo para decidir qual o procedimento necessário.

### TV COM ENTRADAS DE VÍDEO E ÁUDIO

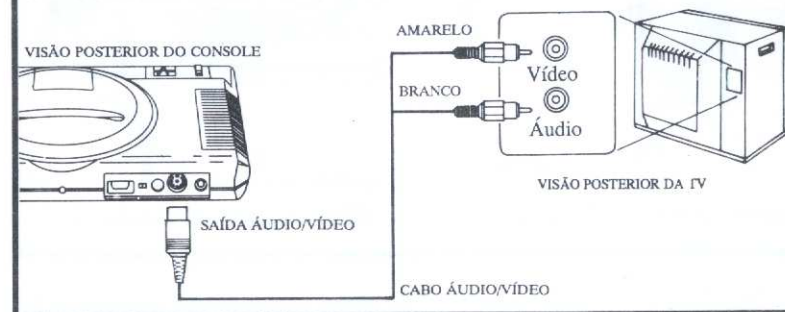


Se sua TV tem entradas de áudio e vídeo (geralmente na parte posterior de modelos mais recentes de TV), a conexão pode ser feita utilizando o Cabo de Áudio e Vídeo (vendido separadamente). Este cabo possui uma ponta com plugue DIN e outras duas pontas com plugue RCA (ver ilustração).

- 1 Coloque a ponta DIN do Cabo de Áudio e Vídeo na saída Áudio e Vídeo do MEGA DRIVE II.
- 2 Coloque as outras duas pontas RCA do Cabo de Áudio e Vídeo nas entradas Áudio e Vídeo da TV.



Se sua TV não tem entrada de vídeo e áudio, use um dos seguintes procedimentos:

#### TV COM ENTRADAS SIMPLES DE ANTENA

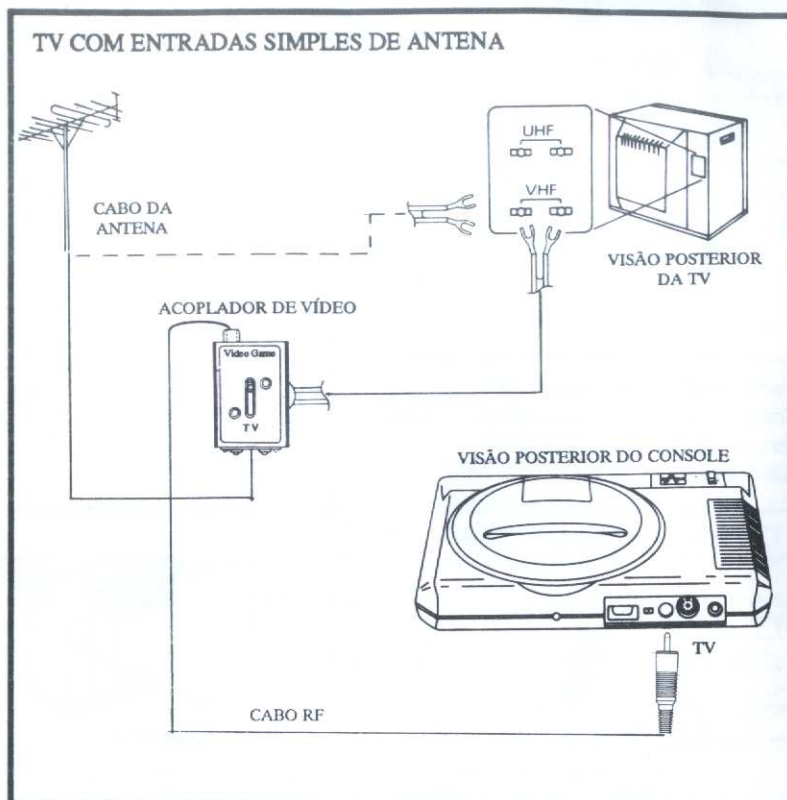


Se a antena está ligada diretamente na sua TV proceda da seguinte forma:

- 1 Desconecte o cabo da antena da TV, e coloque no acoplador de vídeo.
- 2 Agora coloque o cabo de antena do acoplador de vídeo na TV.
- 3 Finalmente conecte o cabo RF na saída TV do MEGA DRIVE II. Selecione o modo de operação para VIDEO GAME.

#### TV com Video-Cassete conectado

Se um vídeo-cassete já está conectado entre a antena e o terminal VHF da televisão, a conexão do MEGA DRIVE II pode ser feita utilizando-se o acoplador de vídeo que acompanha o produto.

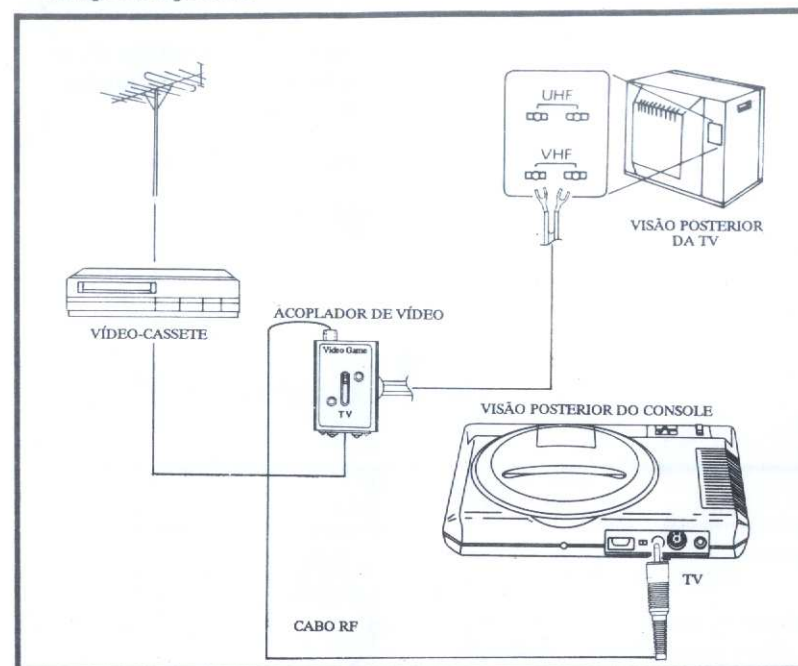

Proceda da seguinte forma:


- 1 Desconecte o cabo do vídeo-cassete do terminal VHF da TV. Em seguida conecte o mesmo cabo no acoplador de vídeo (conforme ilustração).
- 2 Conecte o cabo da antena do acoplador de vídeo no terminal VHF da TV.
- 3 Finalmente, conecte o cabo RF na entrada do acoplador de vídeo e no MEGA DRIVE II. Selecione o modo de operação para MEGA DRIVE II.

## LIGANDO O MEGA DRIVE II




- Certifique-se que o botão liga/desliga está na posição desligado.
- Ligue a ponta do fio do adaptador AC no respectivo conector do console (conforme ilustração).
- Ligue o adaptador AC na tomada.
- Verifique a voltagem (110V ou 220V).

## SELECIONANDO O CANAL DA TV

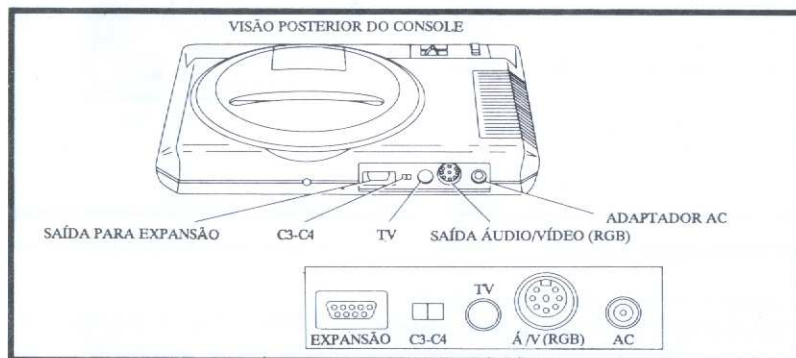

- 1 Ajuste o seletor de canal na parte posterior do console para o canal 3.
- 2 Ajuste sua TV para o canal 3.
- 3 Se o canal 3 for utilizado para transmissões de TV selecione sua TV e o MEGA DRIVE II para o canal 4.

## OPERANDO O MEGA DRIVE II

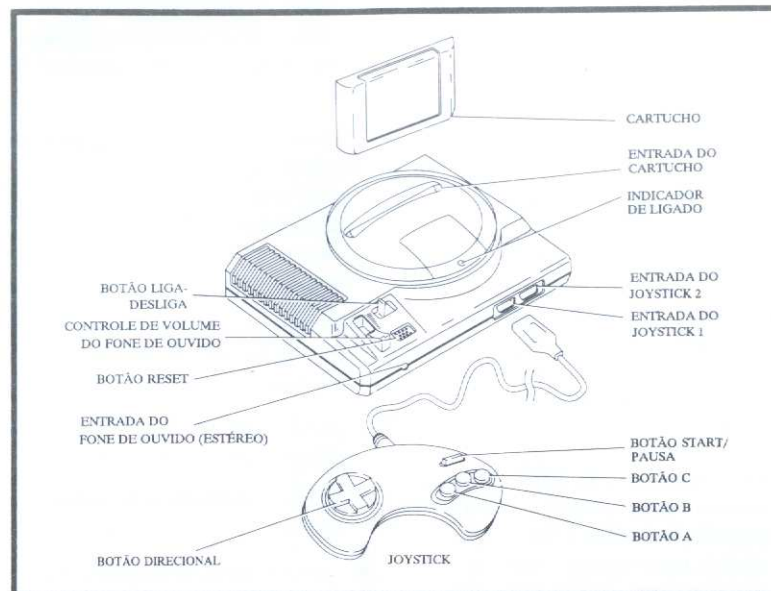

- 1 Conecte o joystick 1 no console. Para dois jogadores conecte o joystick 2 (não incluído) no outro conector.
- 2 Certifique-se que o MEGA DRIVE II está desligado pela luz indicativa (apagada).
- 3 Coloque o cartucho no local específico com o lado da etiqueta voltado para frente. Pressione-o totalmente. Vide ilustração.
- 4 Ligue o MEGA DRIVE II deslizando o botão liga-desliga para a esquerda. A luz do indicador deverá acender.

Nota: ligue sua TV.

### IMPORTANTE

Nunca coloque ou retire o cartucho enquanto o sistema estiver ligado.



## COMEÇAR, PAUSA E RESET

- 1 Para começar a jogar pressione o botão START no joystick 1. Para dois jogadores, pressione o botão START no joystick 2 (não incluído).
- 2 Para recomençar o jogo pressione o botão RESET no console. Você retornará para a tela inicial.
- 3 Se desejar dar pausa na ação em alguns jogos, pressione o botão START no joystick 1 ou 2. Para continuar o jogo pressione-o novamente.
- 4 Para voltar ao modo televisão e a seus canais normais, desligue o console deslizando o botão liga-desliga para a direita e mude a chave do acoplador de vídeo com cabo RF. Mude o canal da TV.

### IMPORTANTE

Para instruções de cada jogo leia atentamente o manual de cada cartucho.

## SOM ESTÉREO

O MEGA DRIVE II introduz o som estéreo, para que os jogos ganhem ainda mais emoção.

Simplesmente conecte o plugue de um fone de ouvido estéreo na sua respectiva tomada no console. Isso possibilitará ao jogador escutar as trilhas e os efeitos sonoros em estéreo.

- Ajuste o volume do fone de ouvido, para o nível desejado, através do controle localizado no console.
- Abaixar o volume da TV, enquanto estiver usando o fone de ouvido.
- Utilize somente fone de ouvido estéreo.
- Quando estiver utilizando o cabo Áudio e Vídeo (não incluído) conectado à TV, esta reproduzirá o som em mono.
- Pode-se conectar o MEGA DRIVE II a um amplificador estéreo. Para isso utilize um adaptador Y (veja ilustração), conectando-o na saída do fone de ouvido, e também no amplificador estéreo. Lembre-se de manter o nível de volume baixo, sempre que for ligar o MEGA DRIVE II.



## POSSÍVEIS PROBLEMAS

Problema	Antes de procurar a Assistência Técnica verifique os itens abaixo.
Nada Aparece na Tela	Verifique: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Se o console está ligado.</li><li>■ Se o adaptador AC está bem conectado.</li><li>■ Se a TV está ligada.</li><li>■ Se não há problema com a tomada.</li><li>■ Se o seletor de canal do console combina com o canal ligado na TV.</li><li>■ Se o cartucho está bem conectado.</li><li>■ Se as ligações estão corretas.</li></ul>
Tela Trêmula e Sem Cor	Verifique: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Se os cabos da antena estão bem conectados.</li><li>■ Se a sintonia fina do canal escolhido está bem ajustada.</li><li>■ Se os controles de cor estão bem regulados.</li><li>■ Se o cartucho está adequadamente inserido.</li></ul>
Jogo Sem Som	Verifique: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Se o volume da TV está baixo ou desligado.</li><li>■ Se os cabos conectores estão mal ligados ou ficaram frouxos.</li></ul>
A Imagem Não Permanece Estável	■ Verifique se o sincronismo da TV (vertical e horizontal) está correto.
Aparecem Sombras Durante o Jogo	■ Ajuste o controle de regulagem fina da TV.
Aparecem Sombras na TV Vendo Outros Canais	Verifique: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Se o cabo da antena está bem conectado.</li><li>■ Se o botão liga-desliga está desligado e com a respectiva luz apagada.</li></ul>

Se o problema continuar, leia este manual cuidadosamente reconectando o sistema, passo a passo. Se mesmo assim, o seu Mega Drive II não funcionar corretamente, ligue para a Assistência Técnica Autorizada.