


# 官方软件烧录固件


双击打开软件。（此文以集成版的固件 esp32-idf3-20200902-v1.13.bin 为例）

集成版固件：esp32-idf3-20200902-v1.13.bin

直插版固件：firmware.bin 或者 4.5 命名的固件即可。

直插版源程序固件：esp32.bin

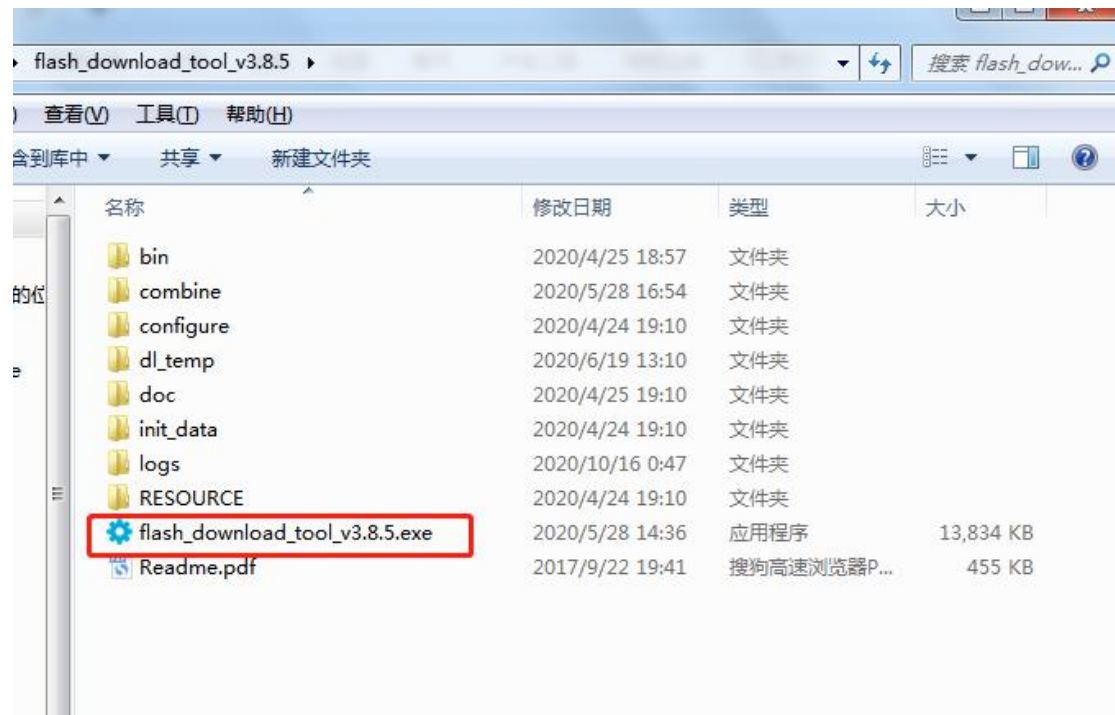

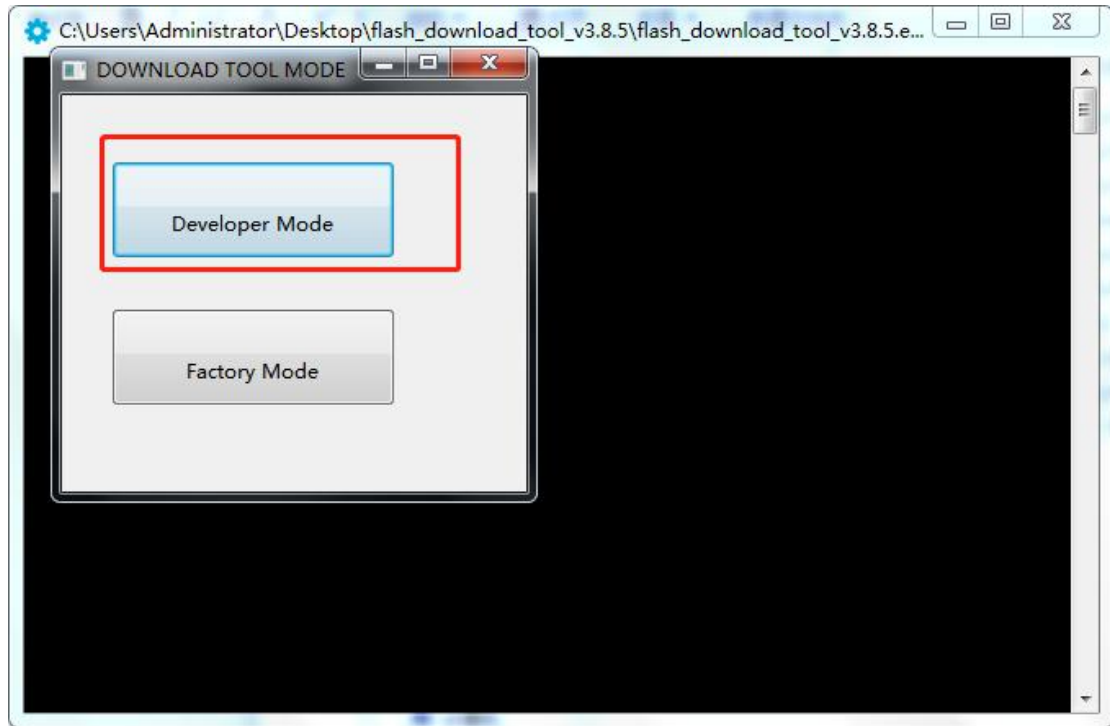

ESP8266 DownloadTool


ESP8285 DownloadTool

ESP32 DownloadTool


ESP32D2WD DownloadTool

ESP32S2 DownloadTool

输入固件的路径，后面的空填写“0x1000”，按 START 开始烧录。

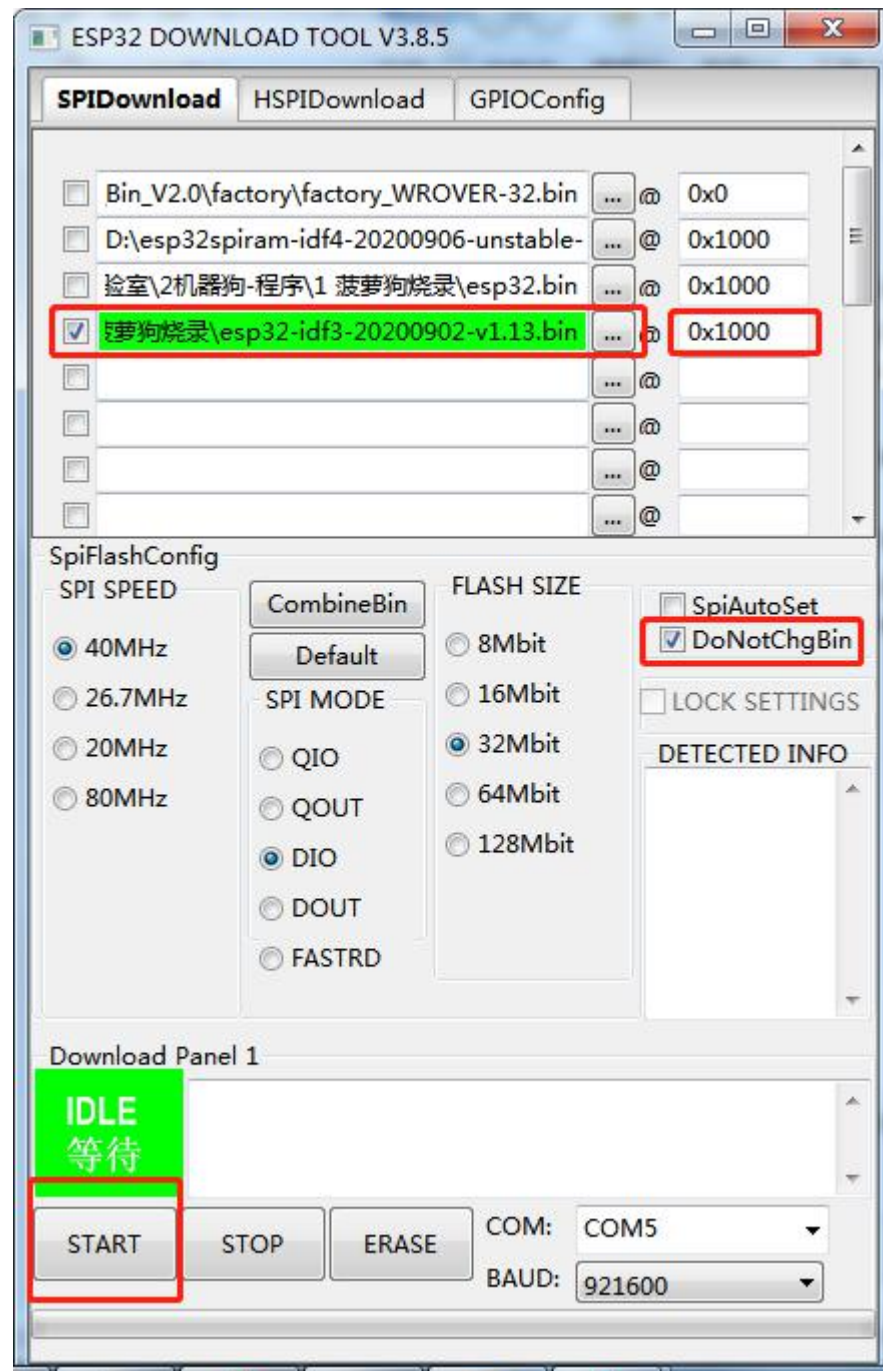

烧录中。

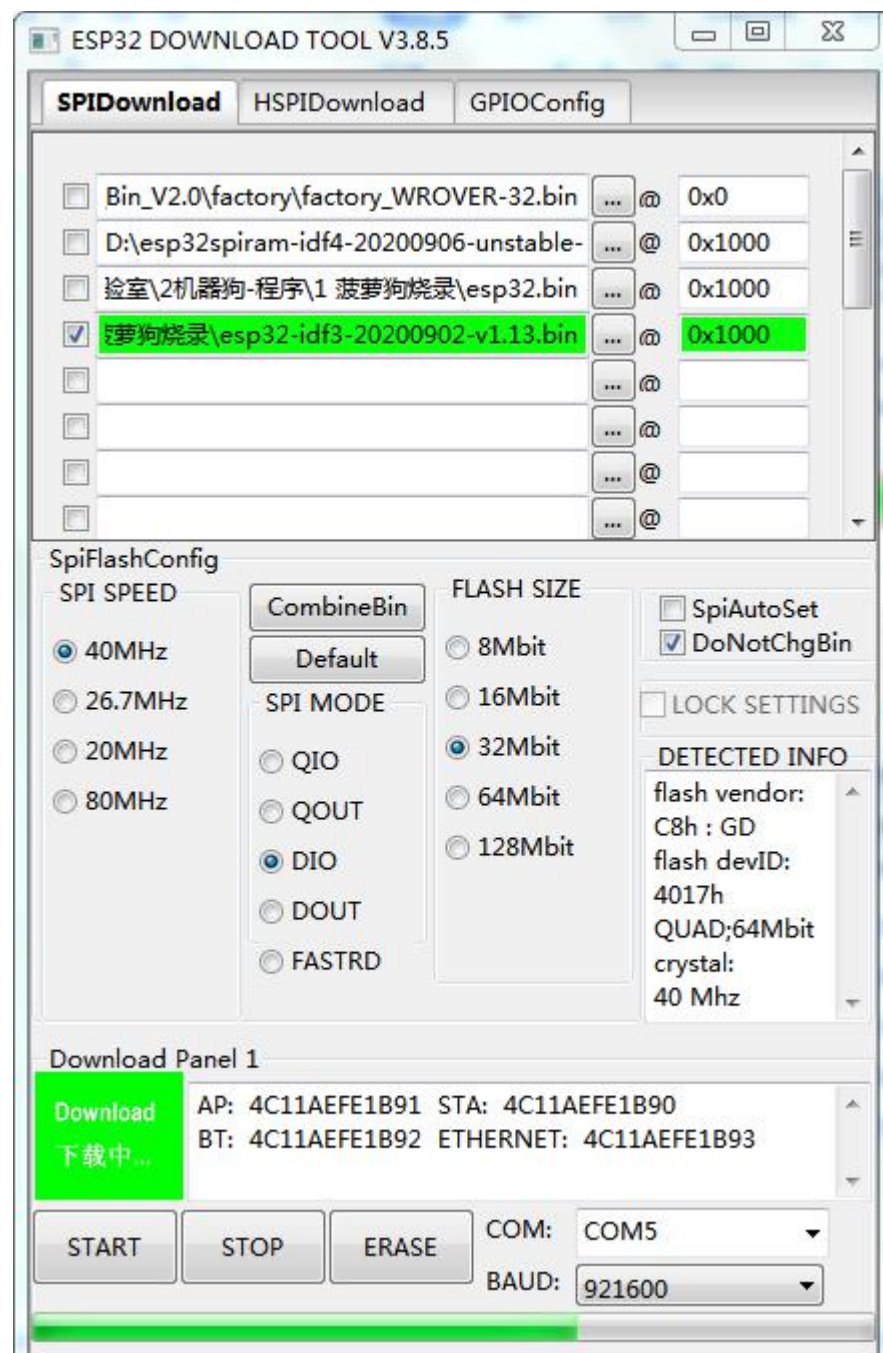

“FINISH 完成”，即固件烧录完成，可以关闭软件。

