




5V INPUT

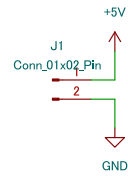


INPUT(PIXY 2.1)

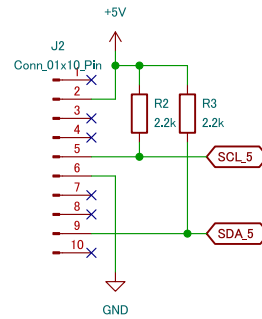


OUTPUT(CONNECT TO TEENSY)

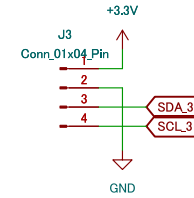

SWITCH & LED

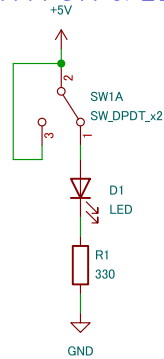

LEVEL CHANGER

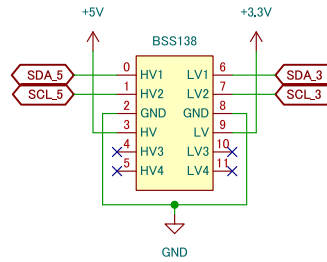

Sheet: /
File: Camera_1.kicad_sch

Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. kicad 7.0.5

Date:

Rev:

Id: 1/1