


Unit:	Total effect:	EB1	M1 & M2	Rated current	Fuse:	T1	C1
	(W)	(W)	(W)	(A)	(A)	(A)	(μF)
FLEXIT S3 R	1236	900	2x165	5.4	10	1.4	4
FLEXIT S4 R	1555	1200	2x165	6.8	10	1.4	4
FLEXIT S6 R	2265	1700	2x270	9.8	10	2.5	6
FLEXIT S7 R	3275	2500	2x375	14.2	16	5.0	8


3 ADDED S3 R 050224/PAG
2 CHANGED WIRE NO. 050113/PAG
1 NEW RELEASE 040301/PAG

No. Unit	Pos. No.	Name, type, dim.	Drawing no. Standard	Art. No.	Matr. Spec.
Date	03-01-08	Drawn P. Gaasvik	Projection	Scale	
Checked		Appr.			
WIRING DIAGRAM					Replaces:
S3,S4,S6,S7 R NORDIC MODEL					Replaced by:
93504					342047

W-MODELLER

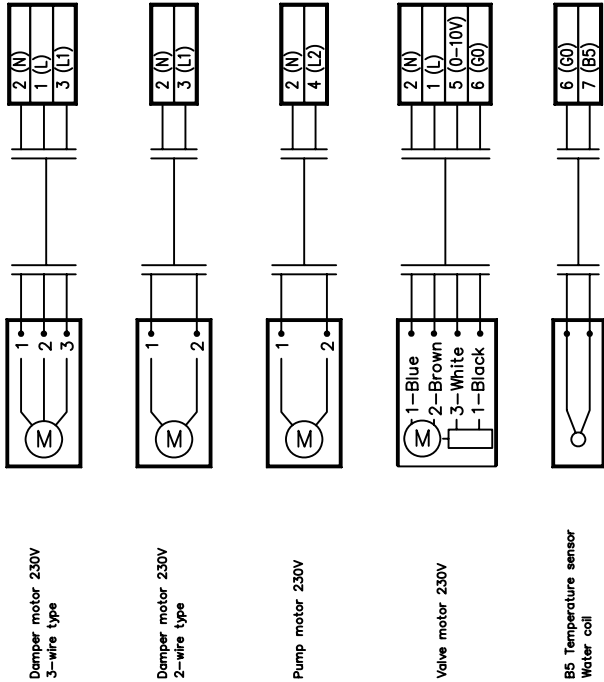

E-MODELLER

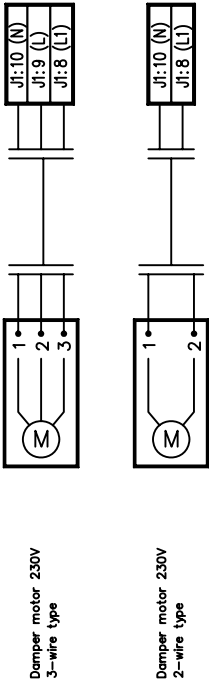

1		ENDRET		TEGNING		070402/PAG		Date/Sign.	
Symb.		Changes		Date		Date		Date	
No. Unit	Pos. No.	Name, type, dim.				Drawing no. Standard		Art. No.	
Date		Drawn		Projection		Scale		Matr. Spec.	
2007-01-29		T. I. Engen		Appr.		Scale		Matr. Spec.	
Checked		Appr.		Appr.		Scale		Matr. Spec.	
REKKEKLEMMESKJEMA "FDV"								Replaces:	
S3R, SL4R, S4/7R								Replaced by:	
342149								Side:	

Description	<div>N</div> <div>Norsk</div>		<div>E</div> <div>English</div>		<div>S</div> <div>Svenska</div>		<div>DK</div> <div>Dansk</div>		<div>SF</div> <div>Suomi</div>	
A1	Styrekort		Control board		Styrkort		Styrekort		Ohjainkortti	
A2	Styrekort, kjøkkenhette		Control board, kitchen hood		Styrkort, spiskåpa		Styrekort, emhætte		Ohjainkortti, liesikupu	
B1	Temperaturføler, tilluft		Temperature sensor, supply air		Tilluftsgivare		Temperaturføler, indsugningsluft		Tuloilma-anturi	
B6	Termofuktvakt		Thermoguard		Termofuktgivare		Termo-fugtføler		Jääsuoja	
C1	Motorkondensator M1		Motor capacitor M1		Motorkondensator M1		Motorkondensator M1		Moottorin kondensaattori M1	
C2	Motorkondensator M2		Motor capacitor M2		Motorkondensator M2		Motorkondensator M2		Moottorin kondensaattori M2	
C3	Gnistdemper		Spark reducer		Gnistsläckare		Gniststopper		Kipinä sammutin	
C4	Motorkondensator M4		Motor capacitor M4		Motorkondensator M4		Motorkondensator M4		Moottorin kondensaattori M4	
EB1	Ettervarmeelement, elektrisk		Heating battery, electrical		Eftervärebatteri, elektriskt		Eftervarmefflade, elektrisk		Lämmityspatteri, sähkö	
EB2	Forvarmeelement, elektrisk		Preheater, eletrical		Förvärmebatteri, elektriskt		Forvarmefflade, elektrisk		Etulämmityspatteri, sähkö	
F10	Overopphetningstermostat EB1 Manuell reset		Thermostat overheating EB1 Manual reset		Överhettningstermostat EB1 Manuell återställning		Overophedningstermostat EB1 Manuel resetfunktion		Ylilämpötermostaatti EB1 Manuaalinen nollaus	
F11	Overhettningstermostat EB 2 Manuell reset		Thermostat overheating EB2 Manual reset		Överhettningstermostat EB2 Manuell återställning		Overophedningstermostat EB2 Manuel resetfunktion		Ylilämpötermostaatti EB2 Manuaalinen nollaus	
F12	Overhettningstermostat, kjøkkenhette Manuell reset		Thermostat overheating, kitchen hood Manual reset		Överhettningstermostat, spiskåpa Manuell återställning		Overophedningstermostat, emhætte Manuel resetfunktion		Ylilämpötermostaatti, liesikupu Manuaalinen nollaus	
F20	Overhettningstermostat EB1 Automatisk reset		Thermosta overheatingt EB 1 Automatic reset		Överhettningstermostat EB1 Automatisk återställning		Overophedningstermostat EB1 Automatisk reset		Termostaatti EB1 Automaattinen nollaus	
F21	Overhettningstermostat EB2 Automatisk reset		Thermostat EB2 Automatic reset		Överhettningstermostat EB2 Automatisk återställning		Overophedningstermostat EB2 Automatisk reset		Ylilämpötermostaatti EB 2 Automaattinen nollaus	
M1	Tilluftsvifte		Supply air fan		Tilluftsläkt		Indsugningsventilator		Tuloilmapuhallin	
M2	Avtrekksvifte		Extract air fan		Frånluftsfläkt		Udsugningsventilator		Poistoilmapuhallin	
M4	Rotormotor		Rotor motor		Rotormotor		Rotormotor		It-kiekon mootori	
M7	Spjeldmotor, kjøkkenhette		Damper motor, kitchen hood		Spjällmotor, spiskåpa		Spjældmotor, emhætte		Vaimennettu moottori, liesikupu	
P1	Filtervakt, tilluftsfiler		Pressure Guard, supply air filter		Filtervakt, tiluftsfiler		Filtervagt, indblæsnings luftfilter		Paine-eroanturi, tuloilmasuodatin	
S1	Styrepanel		Control panel		Styrpanel		Styrepanel		Ohjauspaneeli	
S2	Styrepanel, kjøkkenhette		Control panel, kitchen hood		Styrpanel, spiskåpa		Styrepanel, emhætte		Ohjauspaneeli, liesikupu	
T1	Transformator		Transformer		Transformator		Transformator		Muuntaja	
X100	ISDN skjøtekontakt		ISDN contact		ISDN skötkontakt		ISDN-samlemuffe		ISDN-liitäntä	
Dip switch no	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
1	Ettervarme påvirkes ikke ved avfrosting	Ettervarme slås <u>AV</u> ved avfrosting	Post heating is not affected during defrosting	Post heating is switched <u>OFF</u> during defrosting	Eftervärmen påverkas inte vid avfrostning	Eftervärmen slås <u>AV</u> vid avfrostning	Eftervarme påvirkes ikke ved afrimning	Eftervarme slås <u>FRA</u> ved afrimning	Sulatus ei vaikuta jälkilämpöön	Jälkilämpö kytketään <u>POIS</u> sulatuksen ajaksi
2	Ettervarme – Normal funksjon	Ettervarme slås <u>AV</u> på MIN hastighet. (Brukes ved vifte-stopp)	Post heating – Normal function	Post heating is switched OFF on speed MIN (Used when fans are stopped)	Eftervärme – Normal funktion	Eftervärmen slås <u>AV</u> när MIN hastighet väljs. (Används vid fläkt-stopp)	Eftervarme – Normal funktion	Eftervarme slås <u>FRA</u> ved MIN-hastighed (bruges ved ventilatorstop)	Jälkilämpö – Normaali toiminta	Jälkilämpö kytketään <u>POIS</u> nopeudella MIN (Käytetään, kun puhaltimet ovat pysähtyneet)
3	Ingen funksjon	Tilluftstemperaturen reduseres med 3°C ved nattsenking	No function	Inlet temperature is reduced by 3°C during night set back	Ingen funktion	Tilluftstemperaturen reduceras med 3°C vid nattsänkning	Ingen funktion	Indsugningsluftens temperatur reduceres med 3°C ved natsenkning	Ei toimintaa	Tuloilman lämpötilaa lasketaan 3 °C yön ajaksi.
4	Ingen funksjon	Hastigheten reduseres til MIN ved nattsenking	No function	Fan speed reduced to “MIN” speed during night set back	Ingen funktion	Hastigheten reduceras till MIN vid nattsänkning	Ingen funktion	Hastigheden reduceres til MIN ved natsenkning	Ei toimintaa	Puhallinnopeus pienennetään "MIN"-asetukseen yön ajaksi.
5	Forvarme brukes kun ved avfrosting	Forvarme brukes ved avfrosting og som tilleggsvarme	Preheating is used only for defrosting	Preheating is used as defrosting and complementary heating	Förvärmen används endast för avfrostning	Förvärmen används vid avfrostning och som tilläggsvarme	Forvarme bruges kun ved afrimning	Forvarme bruges ved afrimning og som tilleggsvarme	Esilämmitystä käytetään vain sulatukseen	Esilämmitystä käytetään sulatukseen ja lisälämpönä
6	Termofuktføler med ISDN-kontakt	Termofuktføler med phonoplugg/Rotor-aggregat	Ice guard with ISDN connector	Ice guard with phono connector/Unit with rotor	Termofuktføler med ISDN-kontakt	Termofuktføler med phonoplugg/Rotor-aggregat	Termo-fugtføler med ISDN-stik	Termo-fugtføler med phono-stik/Rotor-aggregat	Jääsuoja ISDN-liitännällä	Jääsuoja phono-liitännällä/rootto-ryksikkö