


Liaison Série (via cable USB) vers le PC

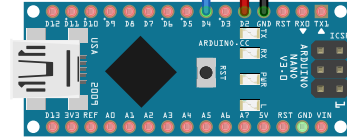

TTL in

TTL out

Ground



Liaison TTL (via cable jack stéréo) vers la table tournante

fritzing