


Střelecký trenažer



Uživatelská příručka

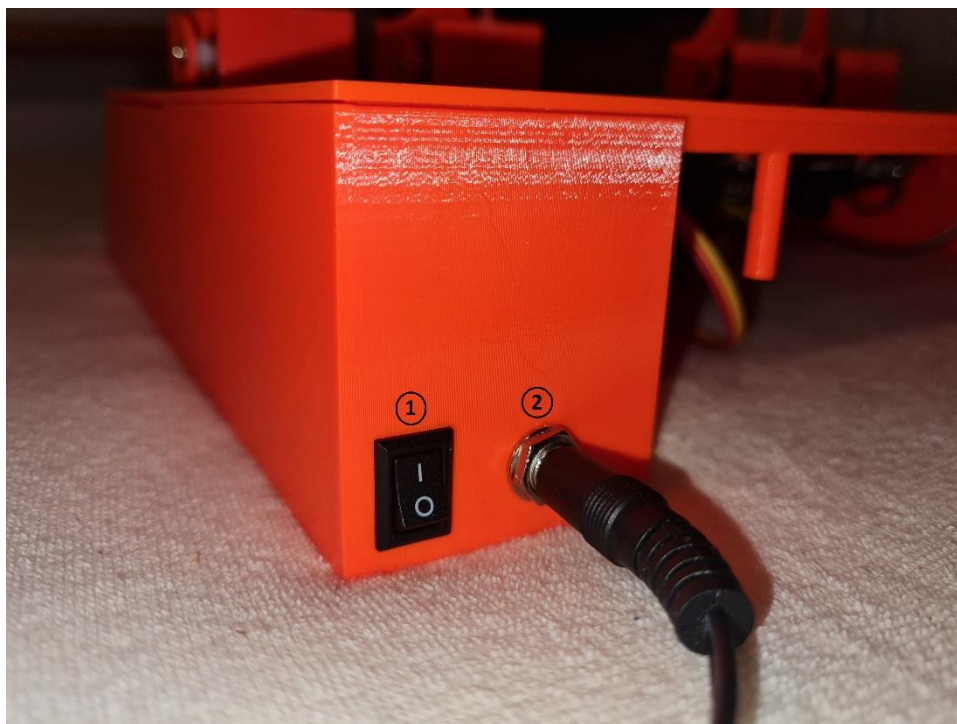

1. Na zadní straně trenažeru naleznete vypínač (1), který slouží pro zapnutí trenažeru.
2. Vedle vypínače se nachází DC konektor (2) pro připojení napájecího zdroje 7-16V.



1. Na přední části se nachází displej a čtyři tlačítka, které slouží pro navigaci v menu.
2. Po zapnutí trenažeru se na displeji zobrazí menu, ve kterém si vyberete mód a obtížnost.
3. Tlačítkem 1 se v menu posouváte nahoru a tlačítkem 2 dolů. Tlačítko 3 slouží pro potvrzování a tlačítko čtyři pro návrat zpět nebo zastavení tréninku.

Módy trenažeru:

1. Postřeh

Náhodně se bude zvedat jeden z pěti terčů a střelec se je musí pokoušet sestřelit. Terč bude zvednutý po nějakou dobu a pokud se ho střelci nepodaří sestřelit, tak se terč sám položí a zvedne se jiný.

2. Posuvný terč

Terč se bude pohybovat ze strany na stranu a střelec se ho musí pokoušet sestřelit. Čím více zásahu, tím rychleji se bude terč pohybovat.

3. Rychlost střelby

Budou zvednuty všechny terče a střelec se je musí pokoušet postupně sestřelovat.