

Server

Slave mode

Pin **PLCactief** zorgt er voor dat je een order mag bestellen, pin **PLCactief** moet dan hoog zijn

Een order word besteld.
Voorwaarden order plaatsen:

- Geen order actief
- Niet in error modes
- Minimaal één voorraad
- Kleur gekozen
- Master of PLCactief

De pinnen met de instellingen worden ingesteld

Wanneer pin **check hoog** is mogen de pinnen met de instellingen worden uitgelezen.
PLCactief word dan laag gezet en **PLCbusy** word hoog gezet.

Een volgende order mag pas geplaatst worden wanneer het blokje voorbij de eind-sensor is gekomen en de **PLCactief** EN **PLCbusy** pinnen hoog zijn.


Wanneer de pinnen **PLCactief** EN **PLCbusy** hoog zijn, worden de pinnen met de instellingen en **check** worden gereset en mag een volgende order geplaatst worden

PLC

PLCactief HOOG

PLCactief LAAG
PLCbusy HOOG

PLCbusy LAAG

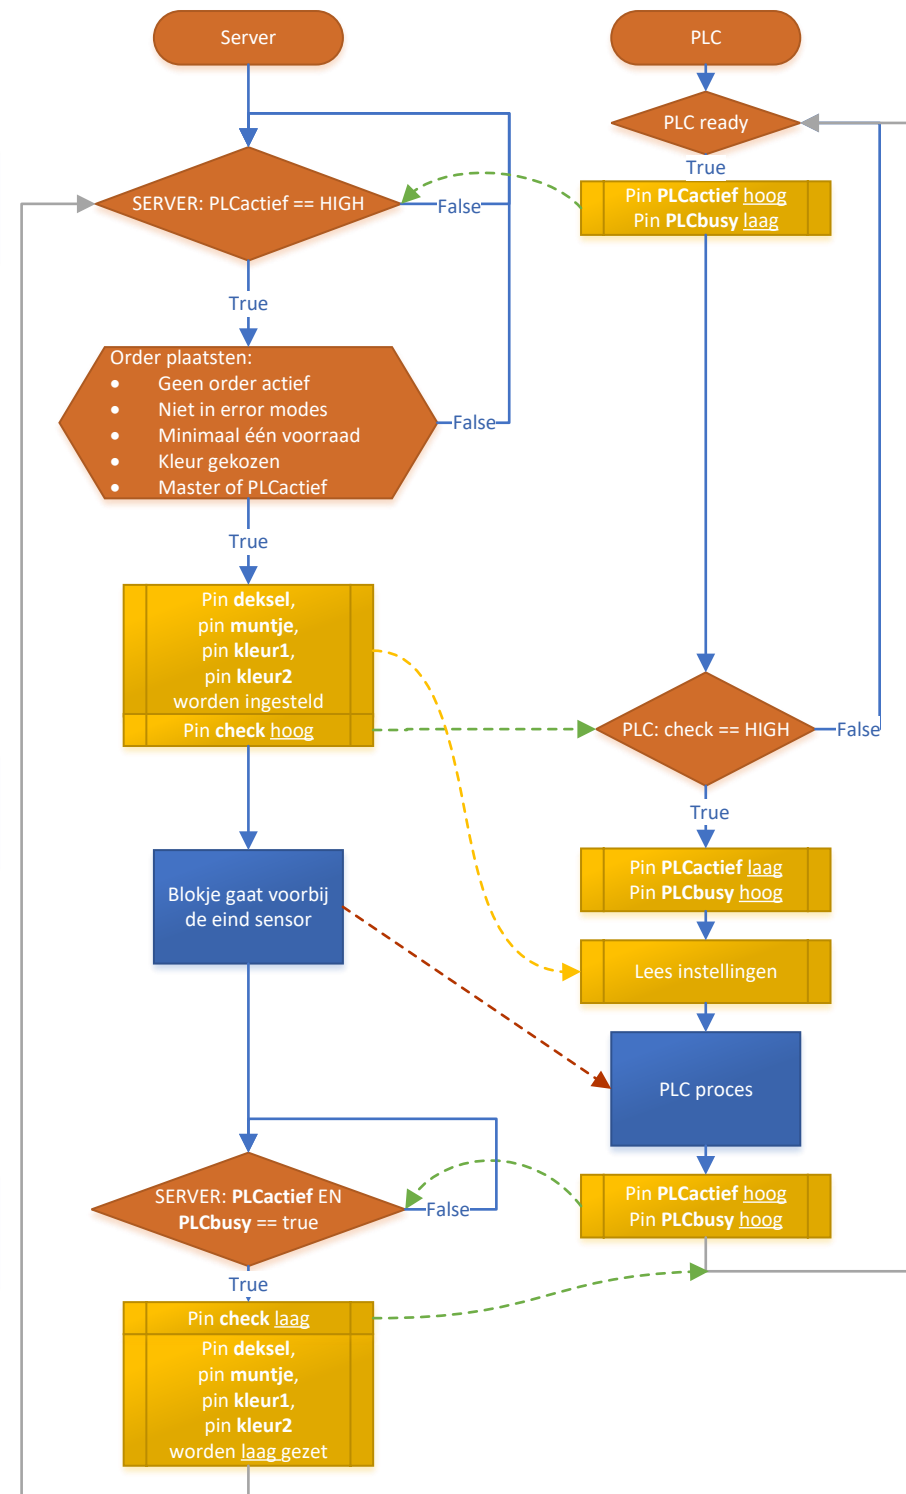

Let op! De PLC error pin moet standaard hoog zijn, bij een error moet deze laag worden gezet, het magazijn gaat dan ook in error modes