
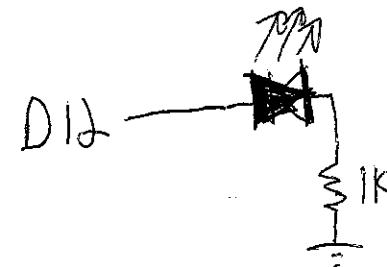
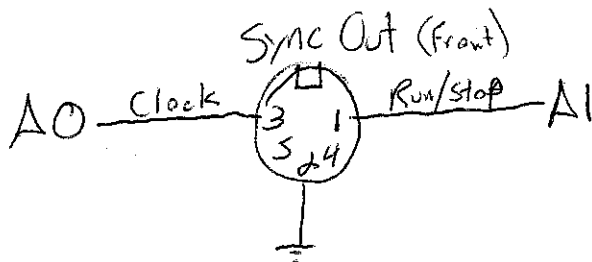


Midi \rightarrow Din Sync

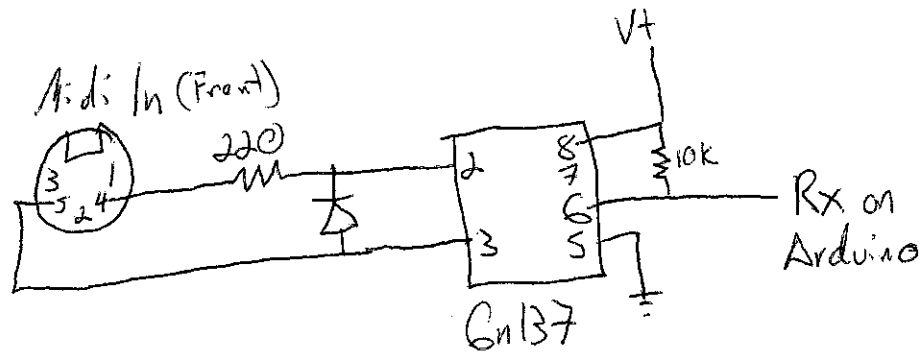

D9 — Clock Out

Button input to change mode 3