



RS232 connect UHF Reader ,reader card

1. Open our UHF reader SKD's Demo software.

Path://UHF SDK/Demo/Delphi/UHFReader18EN DemoV2.6/UHFReader18EN DemoV2.6

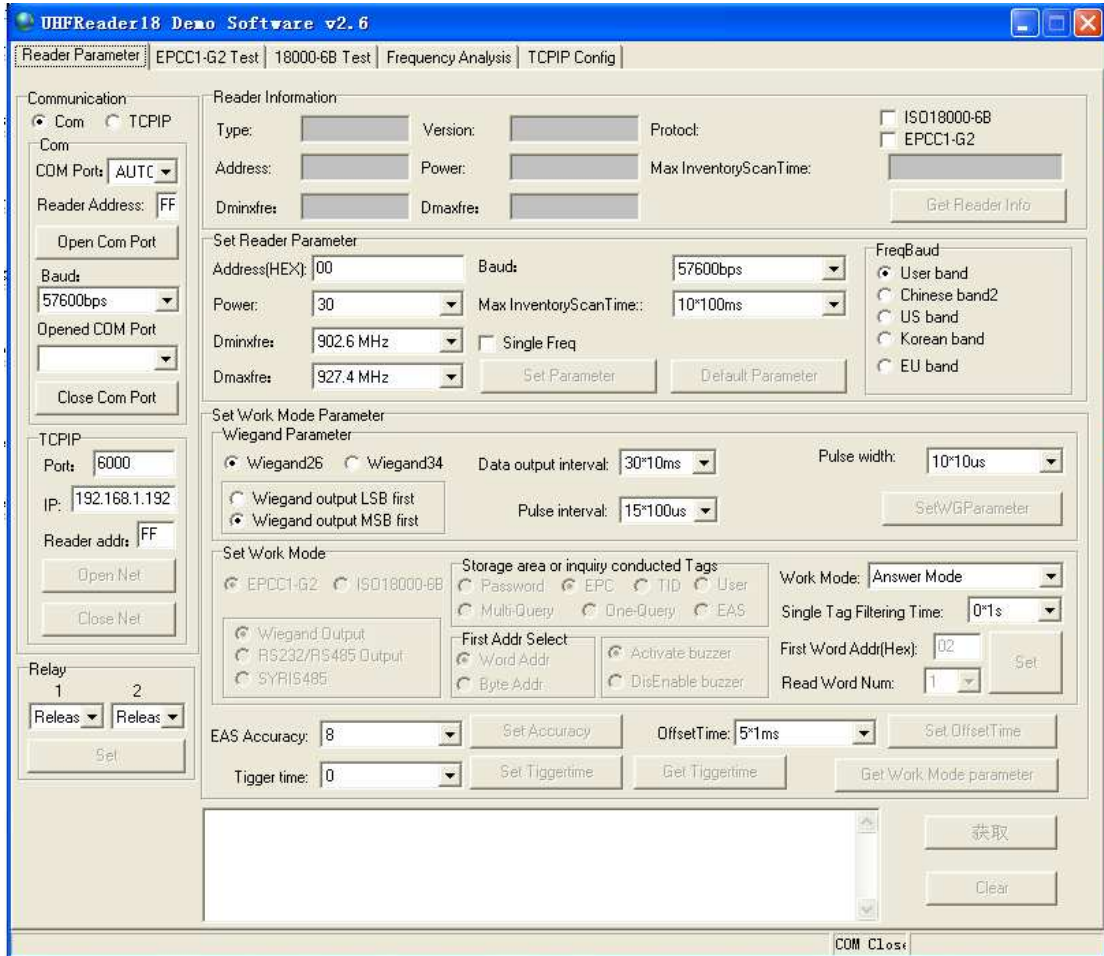

2. Choice Answer Mode, click set.
3. Click EPC-G2 test



Click “Query Tag”, Blank will show the EPC number on the left