

# テレビ配線取付説明書



セフィット

可動間仕切収納  
TV-BOX

## 1. テレビの設置

対応可能な設置スタイル

壁掛けプラン(TVK)	据置き(スタンド置き)プラン(TVS)
テレビを壁掛けできる	テレビをカウンターに据置きできる

### 保管用

施工完了後この説明書と施工説明書を  
かならずお客様にお渡しください

この度は、セフィット「可動間仕切収納」TV-BOXをご採用いただきまして誠にありがとうございました。  
この取扱説明書は、みなさまに本商品を正しく、そして末永くご愛用いただくために知っておいていただきたいことを説明しています。ご使用前にかならずお読みください。また、本書は将来いつでも利用できるよう大切に保管してください。

## 2. テレビ取付部・周辺機器収納部寸法一覧

壁掛けプラン	MP1-12/13TVK (W1250/1350)	MP1-16TVK (W1600)	MP1-19TVK (W1900)
	<p>収納スペース 左: W859(793) × D237 右: W422.5(389) × D237</p> <p>飾り棚 W1308(1208) × D155</p> <p>TV壁掛けスペース W1308(1208) × H1175 × D210</p> <p>機器収納スペース W859.5(793) × H112 × D390 W589.5(793) × H130 × D390</p> <p>機器収納スペース W422.5(389) × H112/130 × D390</p>	<p>収納スペース 外側: W505.5 × D480 中央: W495 × D480</p> <p>飾り棚 W1558 × D155</p> <p>TV壁掛けスペース W1558 × H1175 × D210</p> <p>機器収納スペース 外側: W505.5 × H112/130 × D390 中央: W495 × H112/130 × D390</p>	<p>収納スペース W908.5 × D237</p> <p>飾り棚 W916 × D155</p> <p>TV壁掛けスペース W1858 × H1175 × D210</p> <p>機器収納スペース W908.5 × H112/130 × D390</p>
	対応可能テレビサイズ: ~42型	対応可能テレビサイズ: 46~52型	対応可能テレビサイズ: 52~65型
	MP1-12/13TVS (W1250/1350)	MP1-16TVS (W1600)	MP1-19TVS (W1900)
	<p>収納スペース 左: W859(793) × D480 右: W422.5(389) × D480</p> <p>配線スペース W1308(1208) × D85</p> <p>TV据置きスペース W1308(1208) × H1175 × D402</p> <p>機器収納スペース W859.5(793) × H112 × D390 W589.5(793) × H130 × D390</p> <p>機器収納スペース W422.5(389) × H112/130 × D390</p>	<p>収納スペース 外側: W505.5 × D480 中央: W495 × D480</p> <p>配線スペース W1558 × D85</p> <p>TV据置きスペース W1558 × H1175 × D402</p> <p>機器収納スペース 外側: W505.5 × H112/130 × D390 中央: W495 × H112/130 × D390</p>	<p>収納スペース W908.5 × D480</p> <p>配線スペース W916 × D85</p> <p>TV据置きスペース W1858 × H1175 × D402</p> <p>機器収納スペース W908.5 × H112/130 × D390</p>
	対応可能テレビサイズ: ~42型	対応可能テレビサイズ: 46~52型	対応可能テレビサイズ: 52~65型

※同じインチサイズのテレビでもメーカーによって大きさが異なりますので、十分ご確認ください。

## 3. 壁掛け設置する 《壁掛けプラン(TVK)》

据置きプラン(TVS)の間仕切パネル(バックパネル)には、テレビ壁掛け金具を取り付けることはできません

テレビの取扱説明書に記載のすき間を守り、十分に放熱できるようにしてください。  
取り付け工事は、テレビをお買い上げ頂いた電器店様にご相談ください。


### 壁掛け金具について

- ・TVメーカーの説明書に従い、正しく設置してください。
- ・テレビの質量は100kg近くになるものもあります。  
コーススレッド + ワッシャーで6か所以上固定してください。
- ・取り付け面(間仕切りパネルA)は、厚み21mmのMDFと合板の複合材です。
  - ※ 取付けビスが(間仕切りパネルA)を突き抜けて飛び出す場合、コードを傷付ける恐れがあるので、ビス先端を保護して下さい

ユニット背面の穴位置と「壁掛け金具」の配線取出し位置が合わない場合

取付け金具に加工穴が重ならない範囲で穴加工を行ってください。

壁掛け工事は、カウンター面に傷つかないように養生してから行ってください。

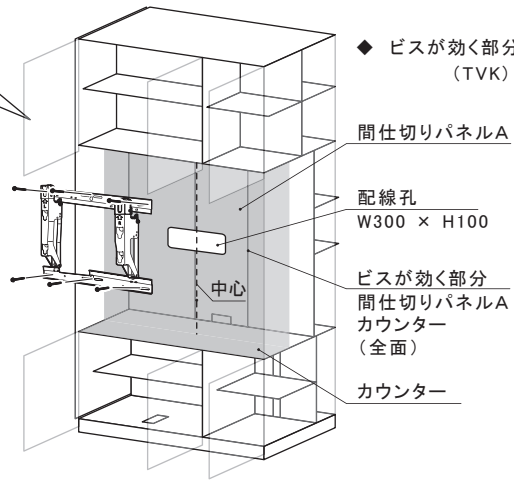

## 4. 据置き設置(スタンド置き)する 《据置きプラン(TVS)》


ご使用の前に… 安全のため、必ずテレビの転倒・落下防止処置をしてください。

詳しくはテレビ付属の取扱説明書をご確認ください。  
メーカーごとに、テレビの転倒・落下防止処置が異なります。

本欄の内容は、地震などでの転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するためのものであり、すべての地震などに対してその効果を保障するものではありません。

1. カウンターに直接ビスでスタンドを固定


テレビ付属のスタンドにビス穴が空いている場合、カウンターに直接ビス止め可能です。

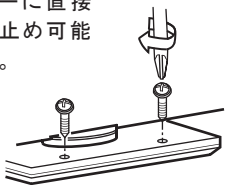

2. フックなどをビス止めて固定

テレビ付属のスタンドやテレビ本体背面にひもやワイヤーを通すフックがついている場合、背面の間仕切りパネルに直接ビス止めできます。


※ ひもやワイヤーを通すフックは必要に応じてご用意ください。

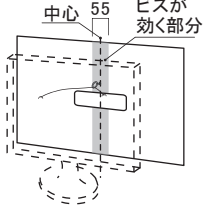


3. 転倒防止バンドをビス止めて固定

カウンターや間仕切りパネルに転倒防止バンドをビス止めて固定します。

※ 転倒防止バンドは、必ず2ヶ所以上ビス止めしてください。

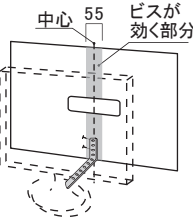

◆ ビスが効く部分 (TVS)

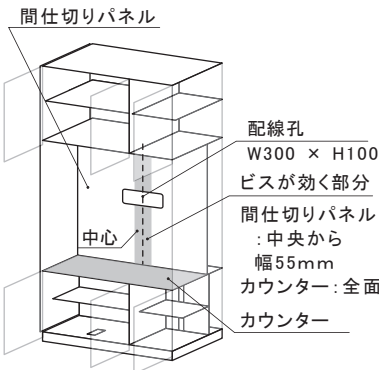

5. テレビの配線

TV-BOXにはコンセントやコード類は付属しておりません。  
使用する機器に応じた容量・口数で設置場所に応じた長さの電源コードやアンテナ線、LANケーブル等を、必要に応じてご用意ください。

《必須アイテム》

① AC100V 延長コード

② アンテナ線

《必要に応じてあると便利なアイテム》

③ LAN ケーブル

④ スパイラルチューブ

⑤ コード留め

⑥ コードクリップ

※標準で4個付いています

《配線イメージ》

● 壁掛けプラン

● 据置き(スタンド置き)プラン

6. 壁掛けプランの配線

●外し方

- ・あらかじめ飾り棚を取り外しておいてください。
- ・カウンターを取り外して下さい。(図1)
- ・間仕切りパネルCの下部を上へ持ち上げて、差し込みからはずして下さい。(図2)
- ・周辺機器の配線は、ベース小仕切扉とベース固定棚の隙間を通して下さい。(図3)

図1

図2

図3

●もどし方

図1

図2

- ・ 間仕切りパネルCの上部を固定棚の溝に差し込んでから、下部をカウンターに差し込んで下さい。(図1)
- ・ 棚受けカップをシャフトの位置に合わせて、カウンターをのせて下さい。(図2)

7. 据置きプランの配線

・裏側のメンテナンス扉を開け、ベース小仕切扉を開いて配線を行って下さい。(図1・図2)

・周辺機器の配線は、ベース小仕切扉とベース固定棚の隙間を通して下さい。(図3)

図1

図2

図3