

# CT Praktikum: Interrupt Latency

## (GWINSTEK AFG-2112 Funktionsgenerator)

### 3.3 Messung der Latenz unter Last

a) Bevor Sie die Kabel anschliessen, stellen Sie den Funktionsgenerator wie folgt ein:

- Rechtecksignal durch Drücken der FUNC-Taste auswählen.
- FREQ-Taste drücken und Frequenz eingeben, danach mit der Taste Hz, kHz oder MHz bestätigen.
- Das BNC-Kabel nur am Ausgang SYNC anschliessen

### **Achtung – Zerstörungsgefahr!**

Stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie den SYNC-Ausgang des Funktionsgenerators verwenden.

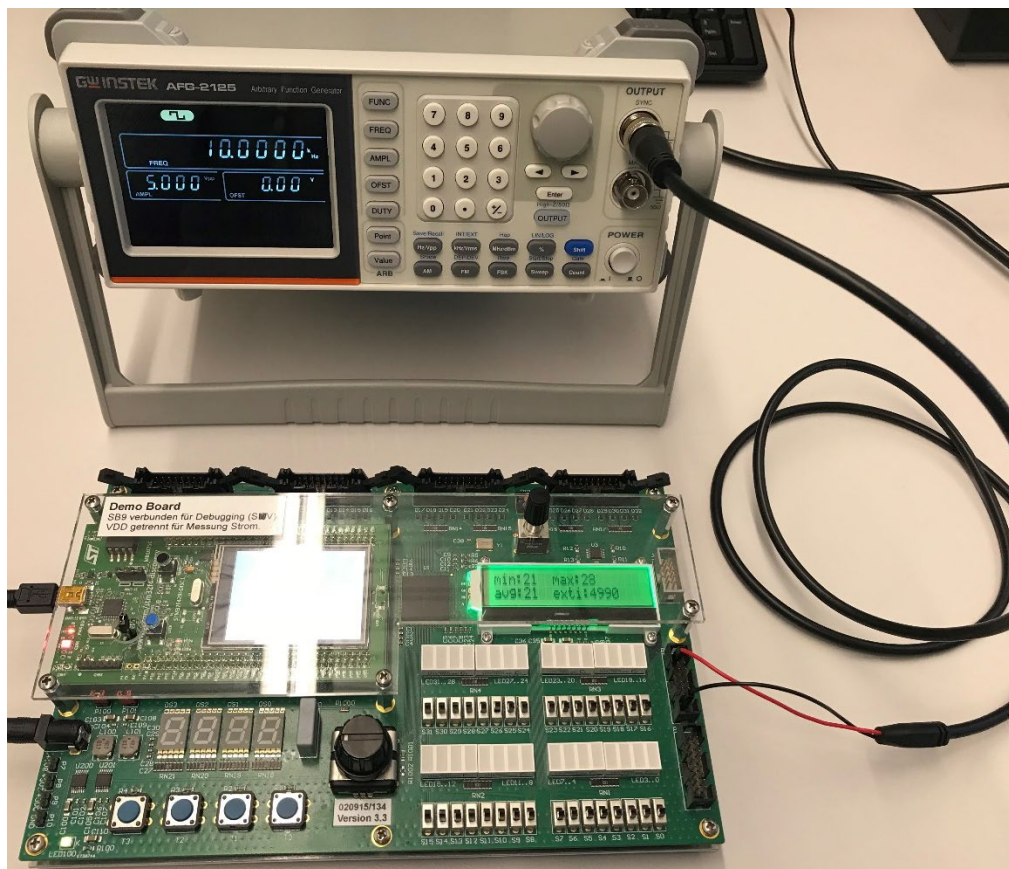


Abbildung 1: Anschluss des Funktionsgenerators GW INSTEK AFG-2125 und GND-Anschluss an Port P5