


RISE-GPS-T02附件板使用说明

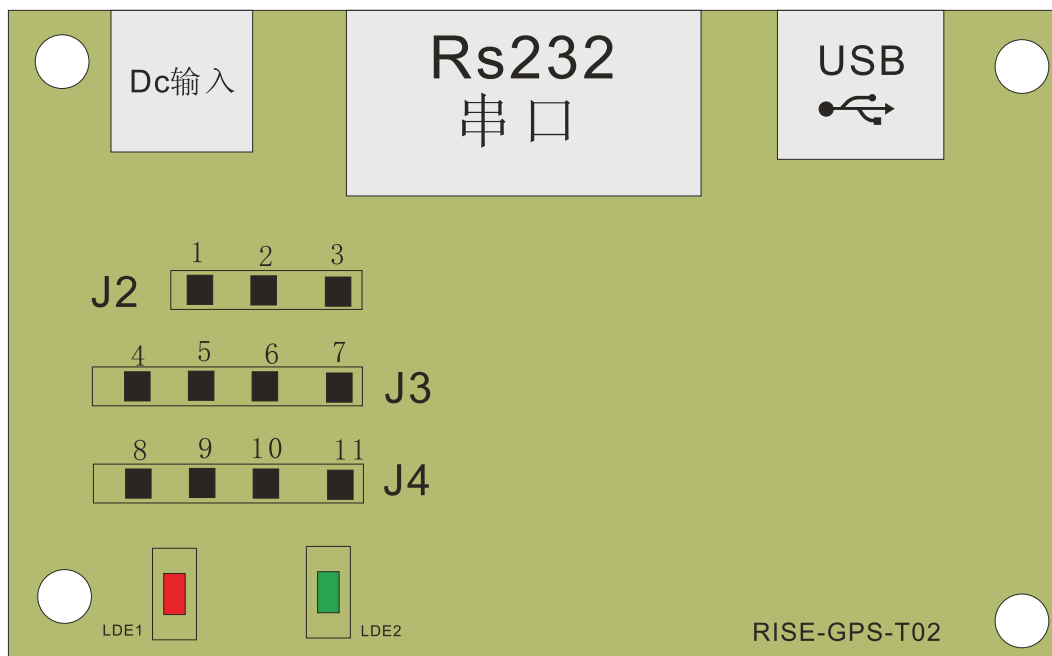

1:推荐连接电脑测试使用USB端口

连接USB线之后，在电脑上将会出现一个新的COM端口



LED2绿色指示灯将会点亮, 不亮请检查USB连接线

LED1为GPS信号指示灯，开机后无GPS信号为常亮，有GPS信号输出将会闪烁

2:若使用RS232串口通信,则除了使用RS232串口线之外，还要对其DC端供电


DC 输入分为两组:

1: J2  此时使用外接USB电源线供电的5V接口 


2: J2  此时使用外接6-15VDC电源,并通过78M05稳压供电 

3: 过压输入将可能引起部分零部件损坏，请使用前仔细确认

3: J3为RS232信号以连接线方式引出



4: J4为TTL信号以连接线方式引出



*附件包连接线内包括各种连接端子及线材

有任何问题请发电邮至: GPSbaby@gmail.com