

Manuel utilisateur


Ce document est destiné aux utilisateurs finaux du logiciel Logirail. Il détaille, sous la forme d'un tutoriel, l'installation et l'exécution du programme, puis montre les différentes parties de l'interface, détaillant les fonctionnalités qui y sont rattachées.

Installation et exécution

L'installation de Logirail se fait soit via un exécutable installeur qui va extraire le programme et les données, et ajouter un raccourci sur le bureau (pas encore implémenté), soit par l'intervention d'un administrateur système qui déposera les fichiers nécessaires manuellement.

Interface

Voici l'interface de Logirail.

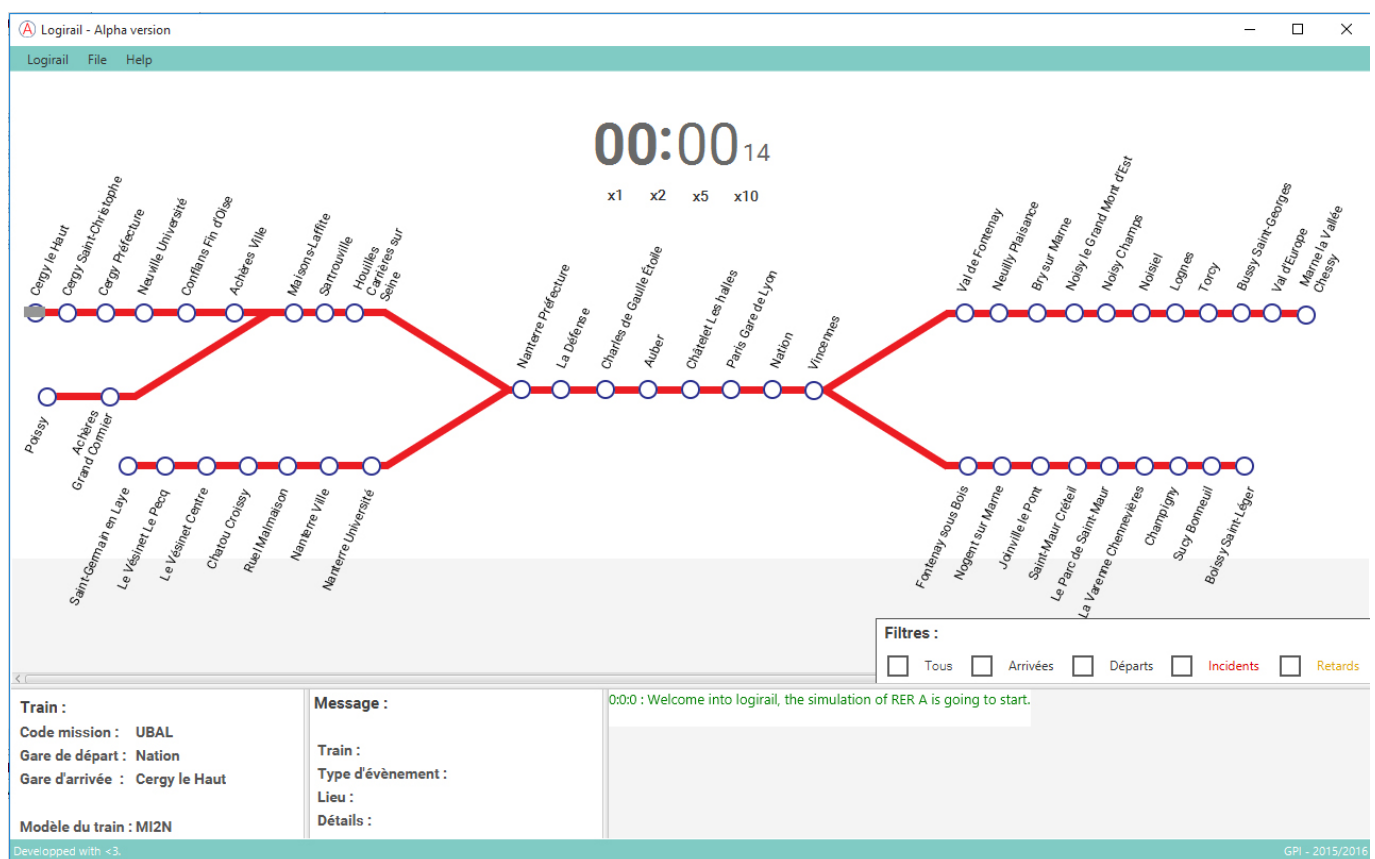

L'interface est divisée en deux parties :

- La vue **principale**, constituée en grande partie par l'affichage de la ligne, et par l'horloge. Il est possible de changer la vitesse de la simulation en cliquant sur les boutons situés en dessous de celle-ci. Les trains circulent sur la ligne, ceux-ci sont cliquables, affichant des informations sur le panel du dessous.
- Le panel **d'information**, qui est en dessous de la ligne. De gauche à droite, celui-ci affiche des informations sur le train sélectionné, puis des informations sur une notification. Les notifications

sont elles affichées dans le panneau tout à droite, filtrable par type de notification.