

Ruder


Richtung des Ruderausschlags

Die Richtung des Ruderausschlags ist anzupassen. Hierzu wird Kanal 1 auf „Reverse“ gesetzt:



Feinjustierung des Ruderausschlags


Um kleine Ruderausschläge feinfühler ansteuern zu können, wird die Ansteuerung vom Kanal 1 wie folgt verändert.

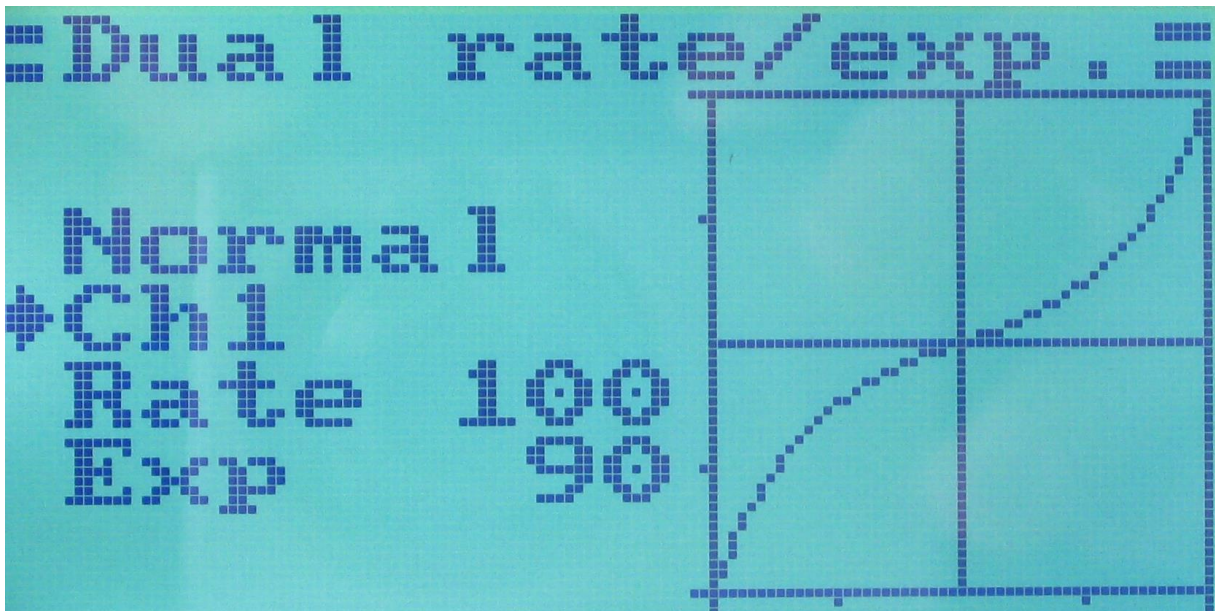

Winde

Länge des Windenwegs

Der Windenweg soll ca.115mm betragen. Hierzu wird auf Kanal 3 der Endpunkt an beiden Enden jeweils auf 120% gesetzt.

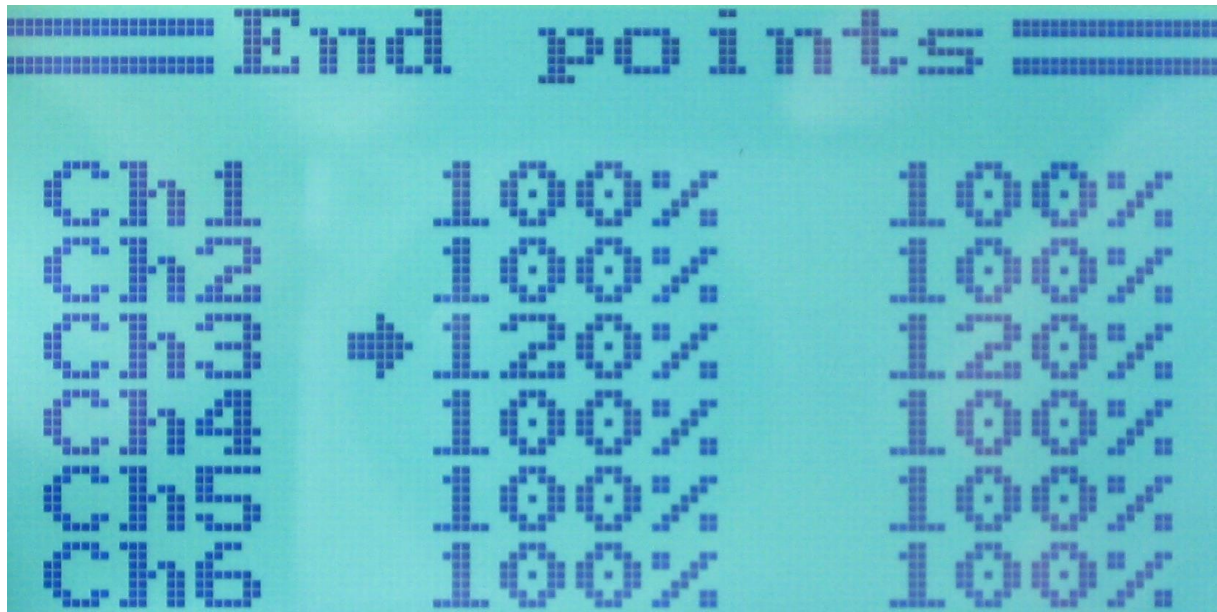

Feinjustierung des Windenwegs

Auch der Windenweg soll bei kleinen Ausschlägen feinfühler angesteuert werden können. Es wird eine Parabel-förmige Kurve eingestellt.

