
1 Bedienungsanleitung

Vorbereitung

- Vor Inbetriebnahme auf äußere Schäden überprüfen
- Monitor ausklappen
 - Monitor mithilfe von M8 Schraube am Gelenk fixieren
- Auf Verunreinigungen der Getränkebehälter und Schläuche prüfen
 - Falls verunreinigt: nach Anleitung im Reinigungskonzept spülen

Eiswürfelmaschine vorbereiten:

- Stöpsel in Ablauföffnung unterhalb der Maschine stecken
- Füße der Maschine auf vorgesehene Ablagepunkte platzieren
- Seitenklappe öffnen und Wasser bis zur Markierung füllen (auf Dichtigkeit achten)
- Schutzkontaktstecker in Steckdose stecken und Maschine einschalten
- Eiswürfelgröße wählen: Größe S empfehlenswert
 - Produziert neun Eiswürfel in ca. sieben Minuten
 - Bei Größe L verklemmen sich Eiswürfel
- Beim Befüllen und Entleeren darauf achten, dass die Maschine immer gerade steht oder gehalten wird, da sonst Wasser austritt

Becherspenderdeckel und Becherhalter einschalten (Wippschalter):

- Helligkeit einstellen (siehe Dokumentation)
- Falls notwendig 9V-Blöcke wechseln (siehe Dokumentation)
- Sollte Becherhalter in Ausgangsposition leuchten, Reset-Knopf drücken
- Becherhalter mit Wippschalter nach rechts auf Förderband platzieren

Getränkecontainer befüllen:

- Container fest in Halterungen platzieren
- Schläuche so einführen, dass diese bis in die untere Ecke reichen
- Getränke in vorgesehene Behälter schütten (siehe Beschriftungen)
- Alle Schalter am Schaltpanel ausschalten (zeigen nach unten)
- Maschine mit Stromnetz verbinden
- Becher in Becherspender füllen
- Schalter „Becherspender öffnen“ aktivieren
- Kleinen Becherstapel von unten in Becherspender schieben, sodass oberer Rand von unterem Becher knapp über dem Greifarm liegt
- Schalter „Becherspender öffnen“ deaktivieren

-
- Becher nach und nach von oben einfüllen

Schläuche befüllen:

- Auf Touchscreen Passwort „student42“ eingeben, um Reinigungsmodus freizugeben („student“ steht schon da)
- Gefäß unter Ausschankarm stellen
- Alle Pumpen mithilfe des Reinigungsprogrammes kurz anschalten, bis aus jedem Schlauch Flüssigkeit läuft
- Passwort löschen (z.B. nur die „42“) um Reinigungsmodus zu deaktivieren

Laptop mit Bildschirm verbinden, um Menü anzuzeigen.

Betrieb

- Bestellung über Touchscreen
- Auswahl zwischen alkoholischen Getränken oder Softdrinks
- Ausgabeprozess vollautomatisch
- Getränk erst entnehmen, wenn Becher am rechten Ende angekommen ist

Funktion Schaltpanel:

- Notstop: friert Förderband und Pumpen ein
- Licht EIN / AUS: Beleuchtung der Getränkecontainer aktivieren/deaktivieren
- Modi der Beleuchtung:
 - Position 1: Regenbogeneffekt
 - Position 2: Pumpenlicht (aktive Pumpen beleuchtet)
 - Position 3: Zufallsmodus
 - Position 4: Blau-Rot-Beleuchtung
 - Position 5: Warmweiß pulsierend
 - Position 6: Licht Grün
 - Position 7: Licht Blau
- Helligkeit: in 10%-Schritten einstellbar
- Becherspender öffnen: öffnet Greifarme zum Beladen/Entladen
- Eisausgabe 1x drücken: Eisausgabezyklus
- 1x Becher: gibt einen Becher aus
- Zitronenspender EIN / AUS: aktiviert Zitronenspender
- Ausschankarm hoch / runter: Position des Arms bestimmen
- Shotspender Stromversorgung: ein/aus schalten

Becher nachfüllen:

- Wenn Rundumleuchte am Becherspender angeht

- Nicht überfüllen (Überlastung des Becherspenders vermeiden)

Eis nachfüllen:

- Eis in obere Klappe der Eismaschine nachfüllen
- Eismaschine kann vorher eingeschaltet werden, Eiswürfel in Gefrierbeuteln lagern

Nach der Verwendung

- Reinigung gemäß Reinigungskonzept
- Maschine von Strom trennen

2 Betrieb

2.1 Übersicht

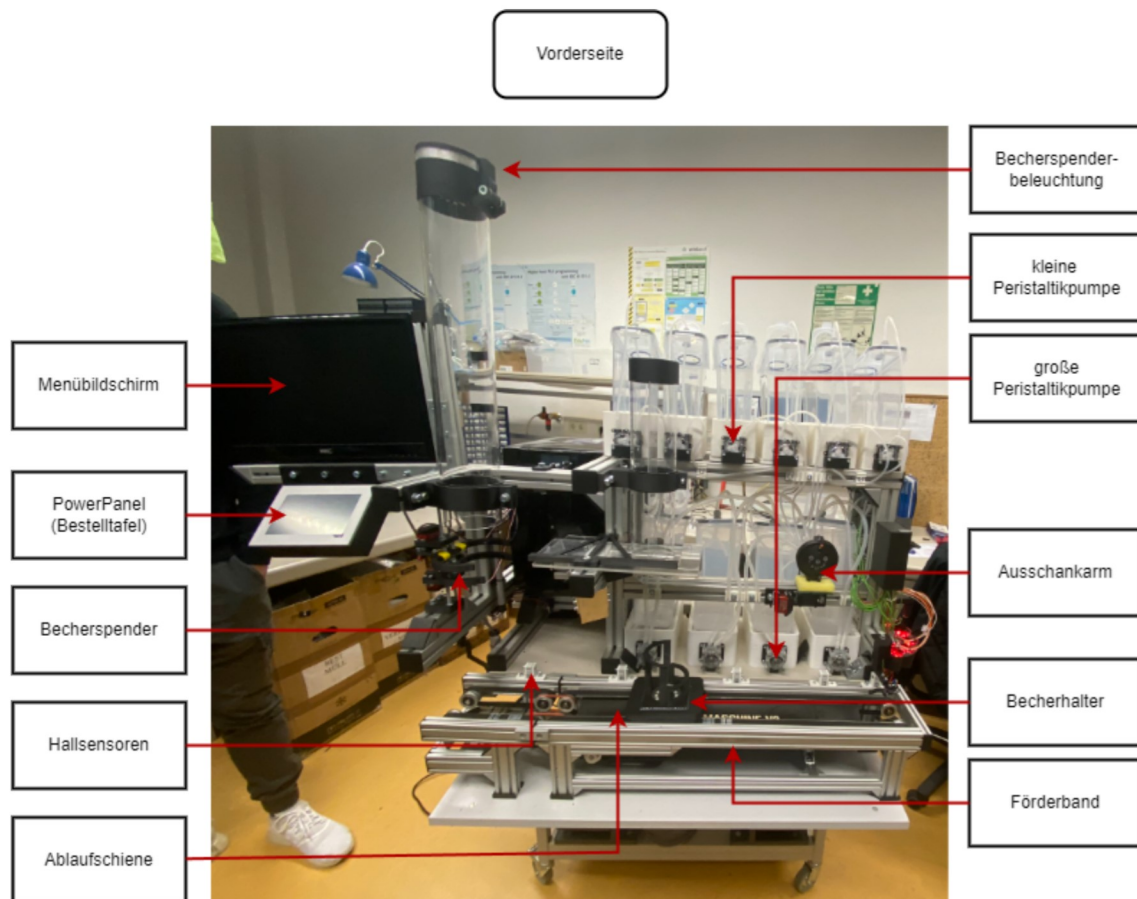


Abbildung 1: Cocktailmaschine Vorderseite