

ボールを取り出す


- 裏面のボールカバーを、一度下にスライドさせ、さらに右へスライドさせてはずします。



- 中に入っているボールを取り出します。



- マウスの中のボールを取り出したとき(マウスのクリーニングをしているときなど)に、誤って飲むことのないようにご注意ください。窒息の恐れがあります。

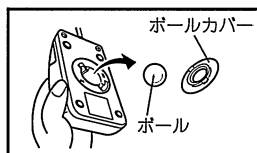


ボールとローラーをクリーニングする

- ボールに付いた汚れを、水または薄めた中性洗剤に浸したやわらかい布でふいて、おとします。




乾いたやわらかい布で水分をとったあと、自然に乾かします。

- ローラーに付いたほこりを、市販の綿棒で取り除きます。

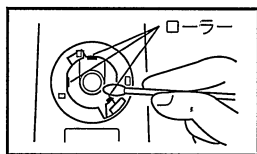

ボールを取り付ける

- ボールを中に入れます。

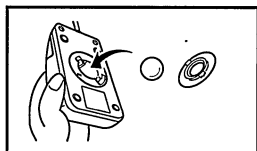

- ボールカバーを、はずしたときと逆の要領で取り付けます。



あんぜんじょう ちゅうい 安全上のご注意



けいこく
警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が
死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示
しています。

えひょうじ れい
絵表示の例



● 記号は「しなければならないこと」を意味してい
ます(左の例は電源プラグをコンセントから抜
く)。



けいこく
警告

ちっそくちゅうい
窒息注意



● マウスの中のボールを取り出したとき(マウスのクリー
ニングをしているときなど)に、誤って飲むことのない
ようにご注意ください。窒息の恐れがあります。

クリーニングのしかた

ご使用になっていると、マウスの内部のローラーとボールにほこりが
付いてしまいます。ほこりが付いたままご使用になると、マウスの動
きが悪くなって思うように操作ができなくなったり、マウスの故障の
原因になることがあります。

1ヶ月に1~2回程度クリーニングをしてください。

裏面に続きます。 ➡