
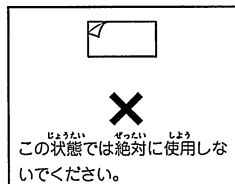
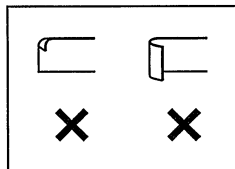




●「シール用紙の状態」に関する注意

- シール用紙の先端が丸まっていたり、折れ曲がっているときは、まっすぐになるように直してください。
まっすぐにならないときは、はさみなどを使って下の図の「カット位置」でまっすぐに切ってください。
- シールが台紙からはがれているときは、必ず、はさみなどを使って下の図の「カット位置」でまっすぐに切ってください。

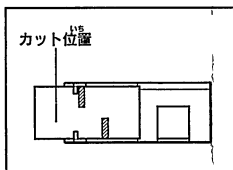

●「シール用紙のセット」に関する注意

シールカートリッジのシール用紙は、必ず下の○印の絵のように「上下のシールガイドに通して」ください。正しくセットしないと紙づまりなどの故障の原因になります。

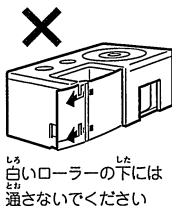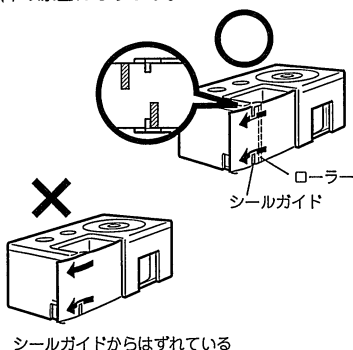

※ SV-100 の取扱説明書 14 ページ～17 ページもあわせてご覧ください。