


### 8.2.18 Mode 46 : 통신선 설정

이 모드는 FDC 7000의 통신선 설정에 사용됩니다.  
연결 통신선은 아래와 같습니다.

- COM1A, COM2B: 호스트 컴퓨터 또는 PC
- COM2: 샘플바코더
- COM3: 프린터

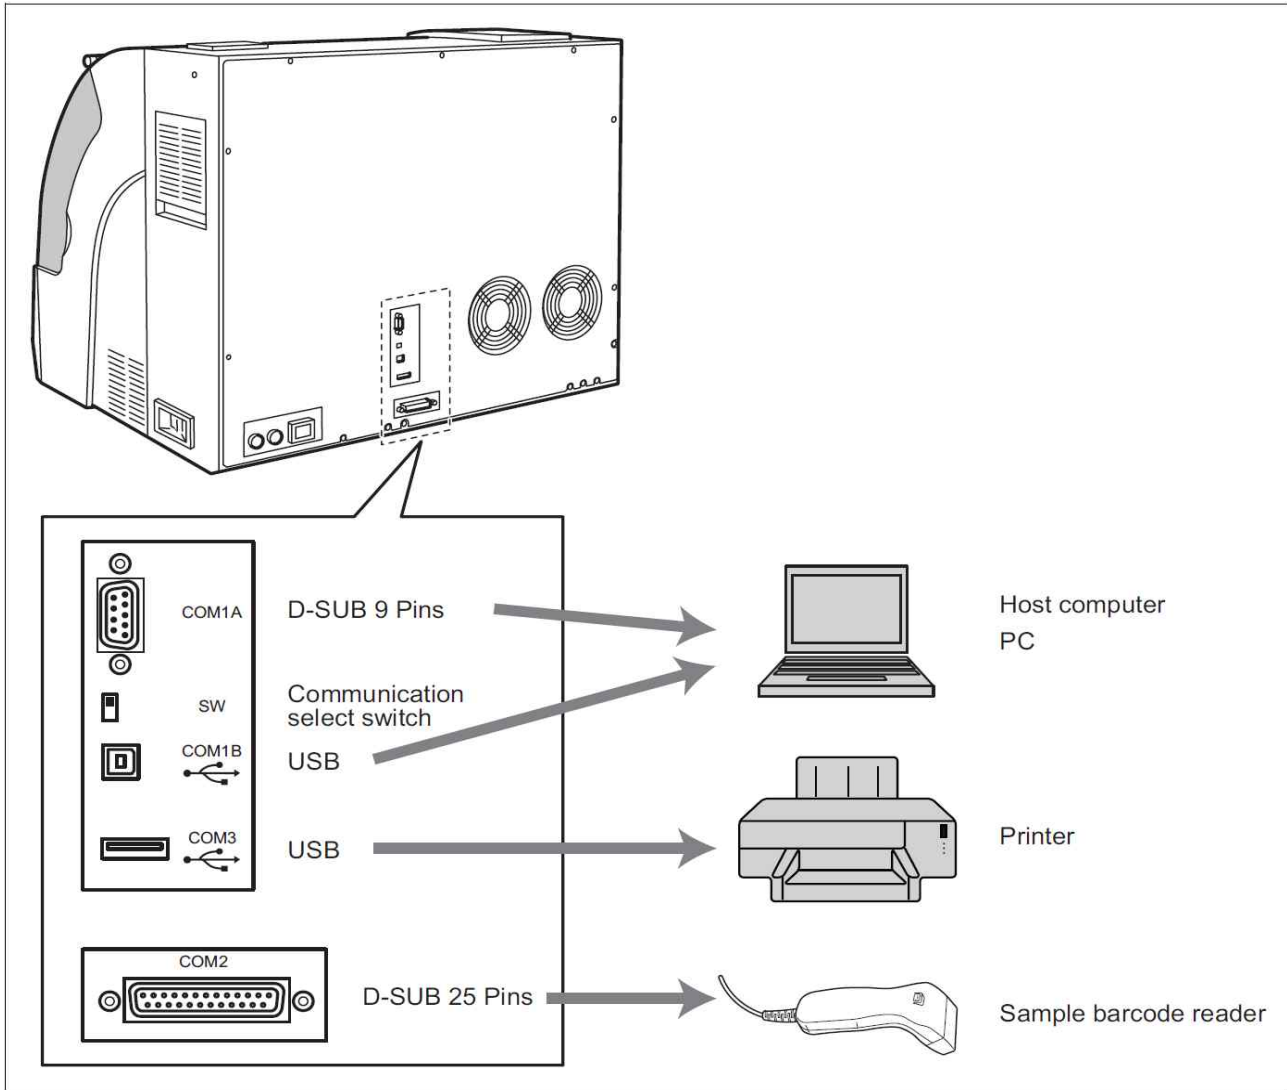

8




#### 주 의

FDC7000전용 샘플바코더를 사용해야 합니다.  
전용바코더외 사용하지 마세요.  
그렇지 않으면, 물리적손상이나 화재가 날 수 있습니다.


**NOTE:** IEC/UL60950-1 승인이 나지 않은 호스트컴퓨터나 PC, 프린터에 FDC7000을 연결하지 마세요.

**NOTE:** 호스트컴퓨터에 연결할 때 후면패널의 스위치로 COM1A나 COM1B를 선택하세요.

**NOTE:** 기기에 케이블을 연결한 후 이 동작모드를 실행하세요.(COM1,/COM2/COM3)

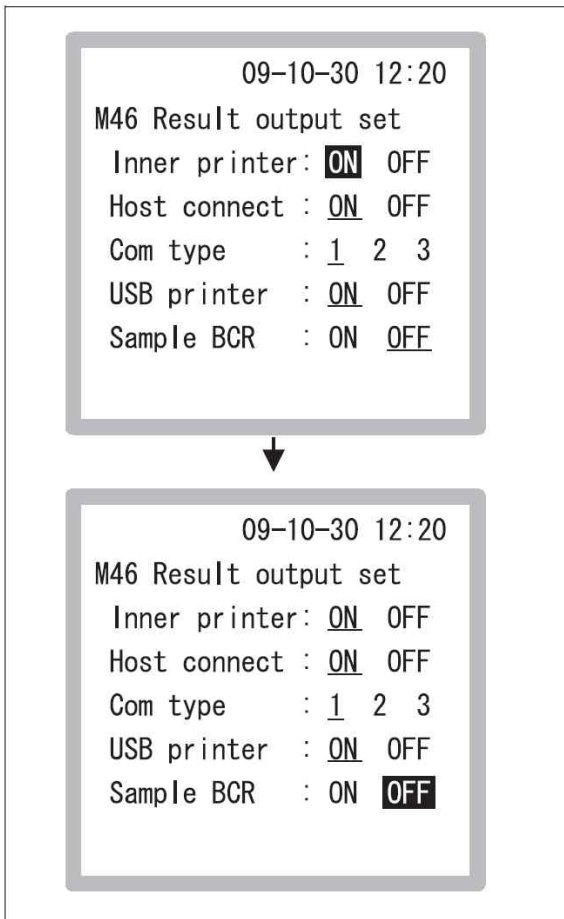

[키보드 입력]



(a) Host를 선택하세요

방향키(<,>)를 사용해 선택을 하고 **Enter**키를 누르세요.

[LCD 메뉴]

**Inner printer:**

내부 프린터를 사용하실때 **ON**을 선택하세요.

**Host connect:**

호스트컴퓨터를 연결하실때 **ON**을 선택하세요.

**NOTE:** 다음은 호스트컴퓨터에 연결된 **COM1** 통신설정  
인자입니다.

BPS: 19200bps, VRC: None, Stop bits: 1bit

BCC setting:

단방향에선 **Disable**을 선택하세요(표준포맷)

양방향에선 **Enable**을 선택하세요.

**Com type:**

단방향은 **1** 양방향은 **2**(양방향 포맷) 또는 **3**(표준포맷)을 선택하세요.


**USB printer:**

USB를 통해 연결된 프린터를 사용하려면 **ON**을 선택하세요.

**Sample BCR:**

샘플바코더를 연결하려면 **ON**을 선택하세요.

**NOTE:** Com type 옵션은 Host computer가 ON일때만 가능합니다.

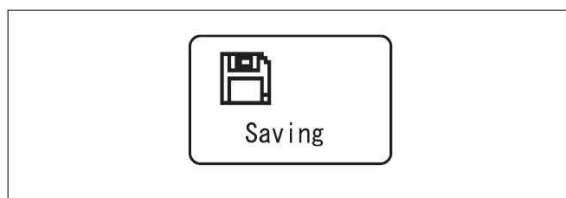

- (b) **Sample BCR** 설정을 선택한 후 **Enter**키를 눌러 저장하세요.

**NOTE:** 설정을 저장할 때 모든 설정이 **OFF**되었다면 **Inner printer**는 자동으로 **ON**됩니다.

프린터 예)

```
M46 Result output set
Inner printer: ON
Host connect : ON
Com type      : Type 1
USB printer   : ON
Sample BCR    : OFF
```

```
M46 Result output set
Inner printer: ON
Host connect : OFF
USB printer   : ON
Sample BCR    : OFF
```

- (c) LCD는 메뉴로 돌아옵니다.  
중지하려면 **STOP**키를 누르세요.

- (d) 기기를 재시작하세요.

**NOTE:** 기기를 선택한 장치에 연결하려면 반드시 재시작해야 합니다.

**NOTE:** 만약 기기가 Mininet에 연결되어 있다면 기기를 재시작한 후 Mnet도 재시작하세요.