

## Руководство по использованию устройств NPort в режиме удаленного виртуального COM-порта компьютера (режим Real COM Mode).

В настоящем руководстве даны рекомендации по настройке модели NPort 5150. Это базовая модель семейства NPort, имеющая 1 универсальный последовательный порт RS-232/422/485 и преобразующая данные с этого порта в Ethernet.

Поскольку все модификации устройств серии NPort имеют схожие настройки, настоящее руководство может быть с незначительными изменениями применено для настройки любых моделей NPort.

### I. Введение.

В режиме Real COM сервер NPort работает как удаленный COM-порт компьютера: после установки драйвера виртуального порта пользовательское приложение работает с интерфейсами RS-232, RS-422 или RS-485 сетевого NPort-сервера так же, как с "родными" COM-портами компьютера.



Для сетевой передачи данных используется стек протоколов TCP/IP, поэтому передача данных возможна не только в пределах локальной сети, но и в распределенной системе, содержащей межсетевые шлюзы и маршрутизаторы. Возможно использование и сети Интернет. В настоящем руководстве даны рекомендации по настройке NPort для работы в локальной сети.

### II. Механизм работы NPort в режиме Виртуального COM-порта. Планирование сети.

При первоначальной настройке устройство NPort, предназначенное для работы в режиме Виртуального COM-порта, требуется перевести в режим Real COM Mode. Затем на компьютере, работающем с NPort-сервером, необходимо настроить виртуальный последовательный порт, к которому впоследствии будет обращаться прикладное программное обеспечение пользователя.


Перед началом работы необходимо спланировать IP-адреса всех устройств, подключенных в сеть. Правила построения IP-сетей требуют, чтобы все взаимодействующие в локальной сети устройства имели адреса, относящиеся к одной IP-подсети. Настройки устройств NPort по умолчанию следующие:

IP-адрес: 192.168.127.254

Маска подсети: 255.255.255.0

В данном примере зададим следующие IP-адреса оборудованию:

	NPort	Инструментальный компьютер
IP-адрес	192.168.127.254 (значение по умолчанию)	192.168.127.250
Маска подсети	255.255.255.0	255.255.255.0

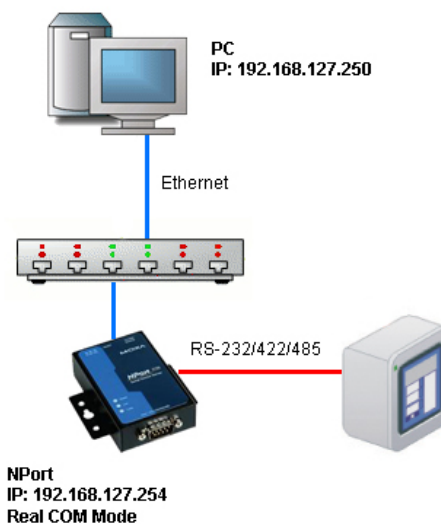

## 1. Подготовка к работе.


1.1. Подключите NPort к линии питания 220 В с помощью идущего в комплекте адаптера. Когда на верхней панели загорится светодиодный индикатор Ready, устройство готово к работе.

1.2. Перед началом работы рекомендуем вам загрузить настройки NPort по умолчанию. Для этого нажмите кнопку перезагрузки Reset и удерживайте в течение 5 секунд. После нажатия светодиодный индикатор Ready будет мигать. Как только индикатор перестанет мигать, настройки по умолчанию будут загружены.


1.3. Подключите NPort в сеть Ethernet. Для подключения к сетевому концентратору или коммутатору используйте стандартный «прямой» Ethernet-кабель. Для подключения напрямую к компьютеру через Ethernet-порт используйте «перекрёстный» Ethernet-кабель.

1.4. К последовательному порту NPort-сервера подключите управляемое оборудование с соответствующим интерфейсом.

1.5. Установите утилиту NPort Administrator с диска, идущего в комплекте с устройством NPort. Она позволит настроить преобразователь NPort в соответствии с требуемым режимом работы.

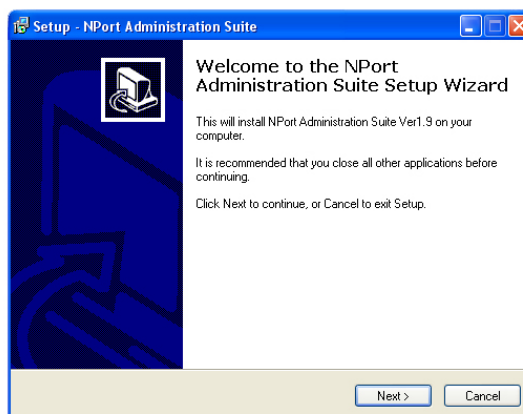


Запустите утилиту NPort Administrator.

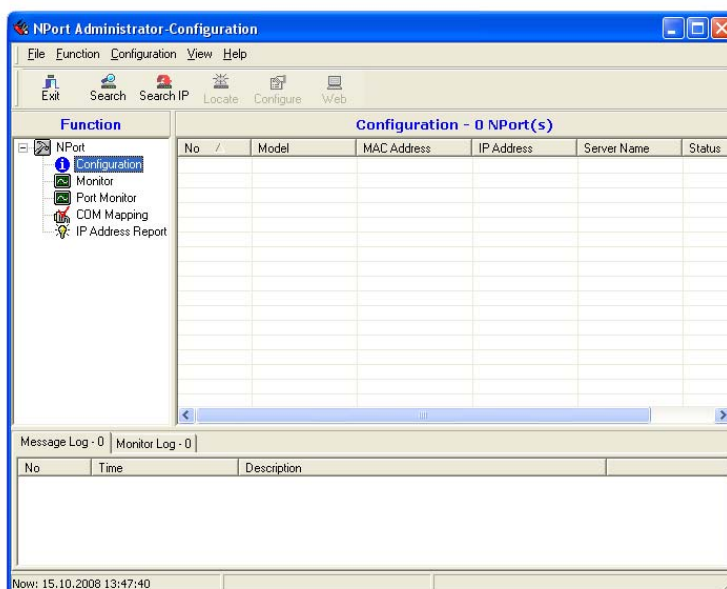

## 2. Настройка сетевых параметров компьютера


2.1. В «Панели Управления» Windows зайдите в раздел «Сетевые подключения». Откройте подключение по локальной сети, к которому подключено ваше устройство NPort. Нажмите на кнопку «Свойства». В списке компонентов откройте «Internet Protocol (TCP/IP)». Выберите

«Использовать следующий адрес по умолчанию:» и введите назначенные компьютеру IP-адрес и маску подсети.

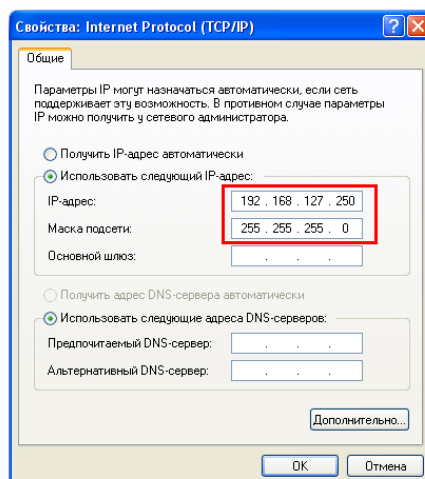

### 3. Настройка устройства NPort


3.1. Откройте утилиту NPort Administrator. Нажмите кнопку “Search” на панели инструментов, утилита найдет подключенное устройство NPort:

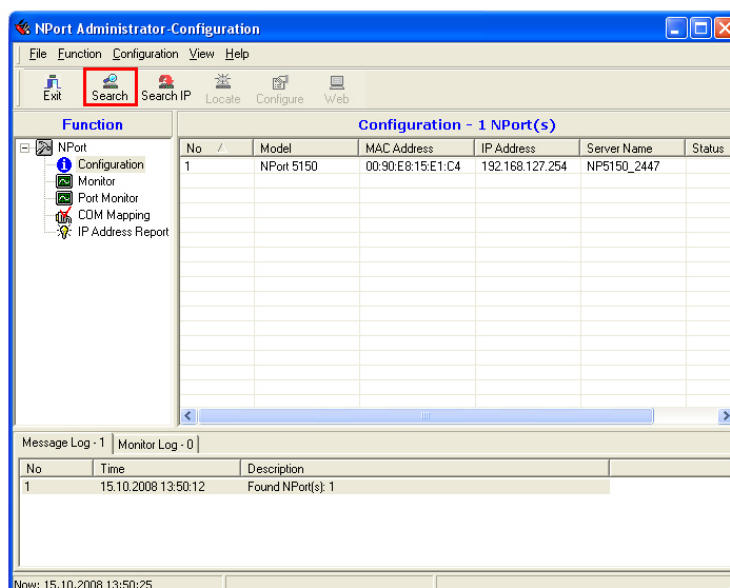


Кликните два раза на появившееся в списке устройство NPort, откроется окно конфигурации.

### 3.2. Настройка режима работы устройства.

Для настройки режима работы Real COM откройте вкладку Operating Mode. В столбце OP Mode должно стоять значение «Real COM Mode». Если стоит другое значение, поставьте галочку Modify и кликните два раза на строку в списке, чтобы открыть окно изменения режима работы:

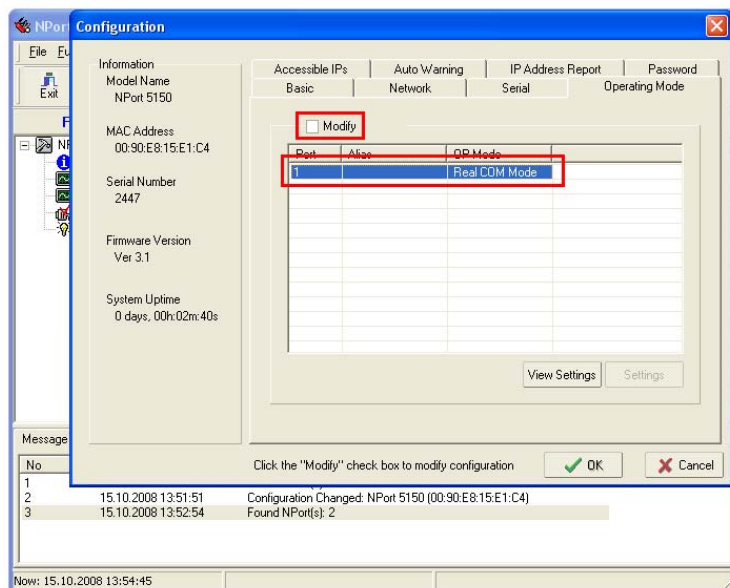


В выпадающем списке Operating Mode выберите «Real COM Mode»:

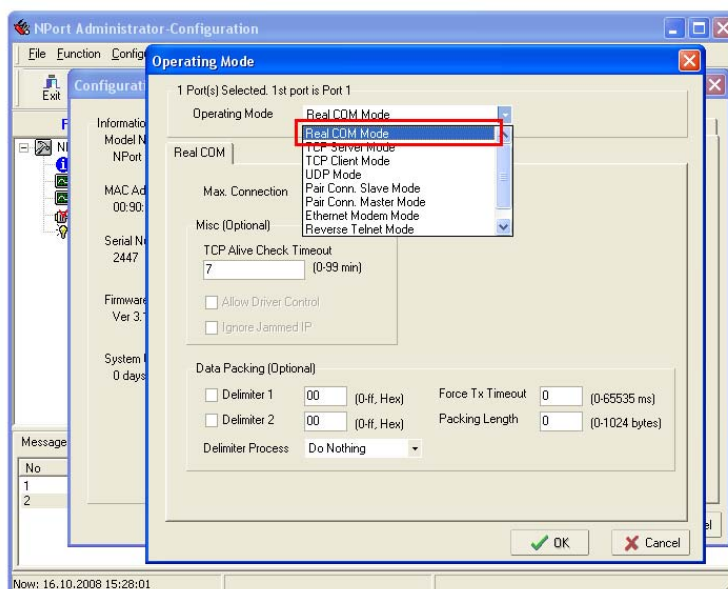

### 3.3. Настройка параметров последовательного интерфейса устройства NPort.


Проверьте настройки последовательного порта. Они должны совпадать с настройками оборудования, которое подключается к устройству NPort. В выпадающем списке Interface выберите интерфейс: RS-232, RS-422, **RS-485 2-проводный** или RS-485 4-проводный.

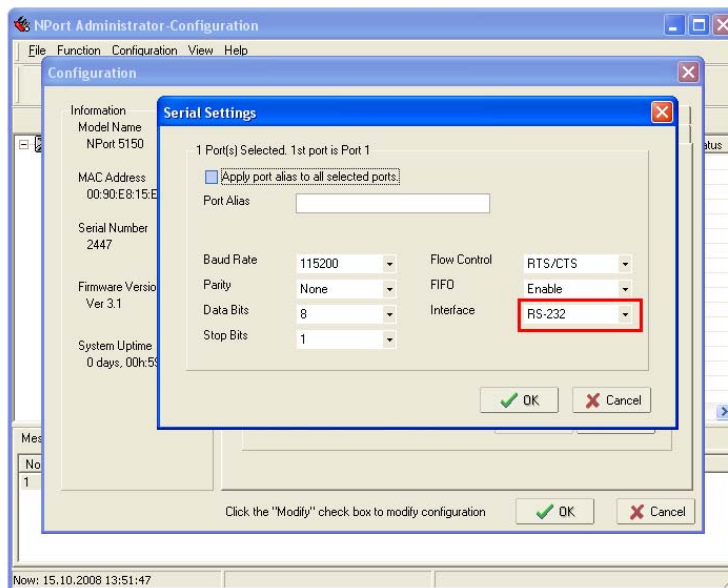


Сохраните настройки последовательного интерфейса, нажав кнопку «OK». Сохраните созданную конфигурацию NPort, нажав кнопку OK в окне «Configuration».

## 4. Настройка виртуального COM-порта на компьютере.


4.1. В горизонтальном меню левой панели утилиты NPort Administrator перейдите в раздел COM Mapping. Нажмите на кнопку Add на верхней панели инструментов.

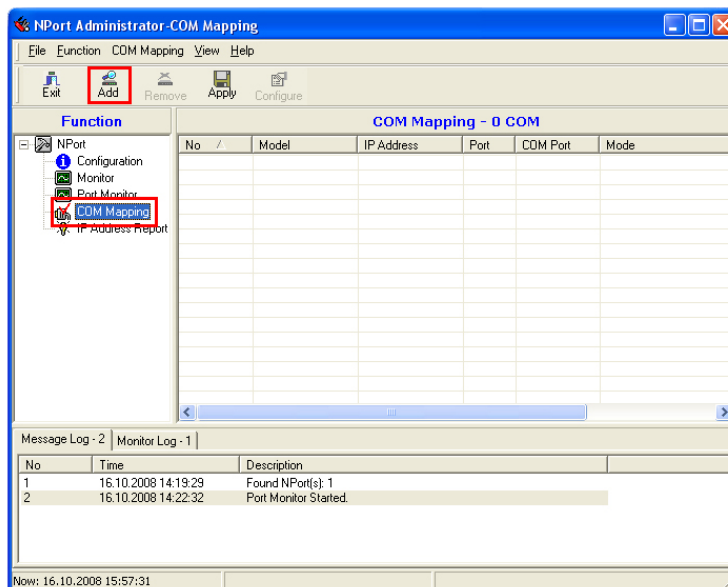

В открывшемся окне выберите подключенное устройство NPort и нажмите OK.

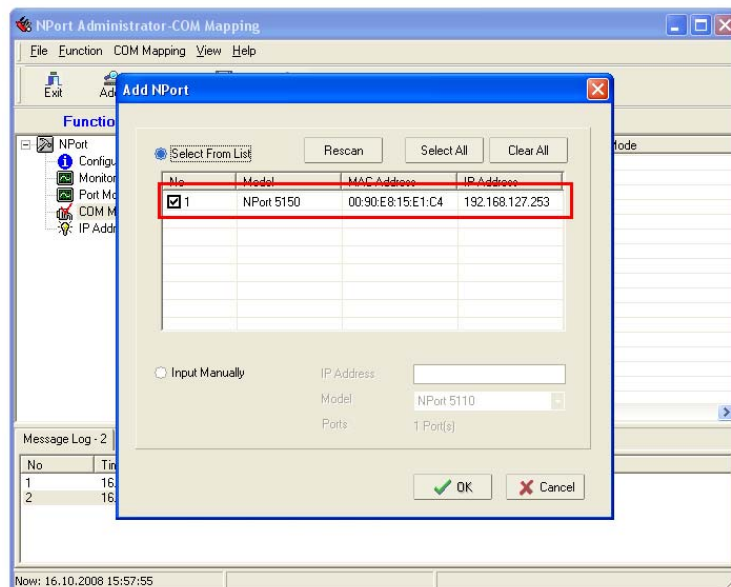

4.2. В списке в главном окне утилиты Administrator появится выбранное устройство NPort. В столбце COM Port вы можете увидеть номер присвоенного устройству COM-порта. Нажмите на кнопку Apply на панели инструментов чтобы сохранить изменения.

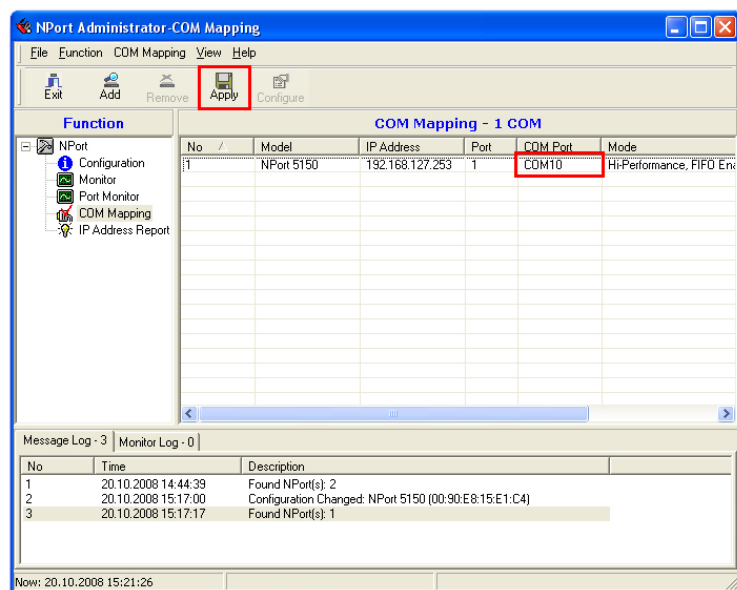

## **5. Запуск системы передачи данных и проверка работы системы.**

5.1. Созданный виртуальный COM-порт может быть использован любым пользовательским приложением. Обратите внимание, что новый COM-порт НЕ появится в списке последовательных портов в Диспетчере Устройств Windows. Тем не менее, для пользовательских приложений порт будет доступен.

5.2. Если созданный COM-порт не присутствует в списке доступных пользовательскому приложению портов, то, вероятно, была допущена ошибка при настройке виртуального COM-порта на компьютере. Обратитесь еще раз к пункту 4 настоящего руководства.

5.3. Если приложение пользователя «видит» новый COM-порт, но выдает ошибку при его открытии, то, скорее всего, имеют место проблемы с настройкой сетевого взаимодействия компьютера и NPort-сервера.

**Желаем Вам приятной работы.**

**Официальный дистрибьютор в России**

**ООО «Ниеншанц-Автоматика»**

[www.nnz-ipc.ru](http://www.nnz-ipc.ru) [www.moxa.ru](http://www.moxa.ru)

[sales@moxa.ru](mailto:sales@moxa.ru)

[support@moxa.ru](mailto:support@moxa.ru)