



1、WT55U02-18P 在线下载应用电路

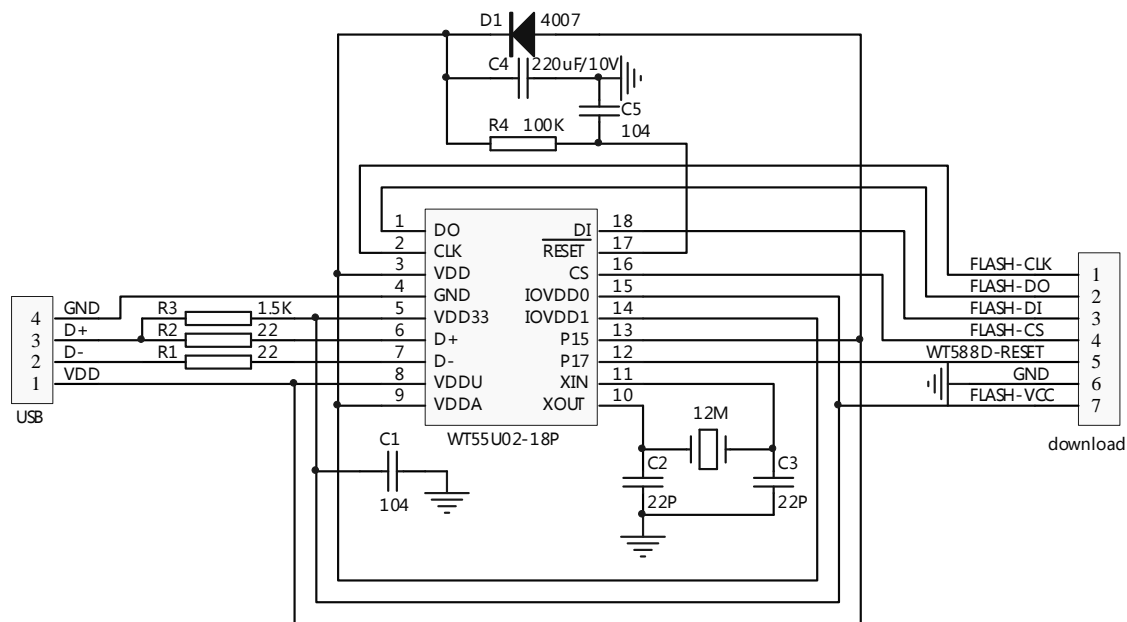


WT55U02-18P 主控部分

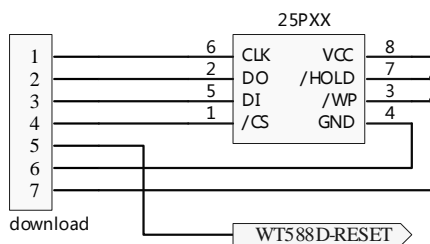


WT588D 应用板部分

WT55U02-18P 主控部分的 download 接头连接到 WT588D 应用板部分的 download 就可以实现在线下载。其中 WT588D-RESET 需要接到 WT588D 语音芯片的 RESET 脚。下载过程中，WT588D 应用板部分可以断掉电源。

2、WT55U02-20SS 在线下载应用电路

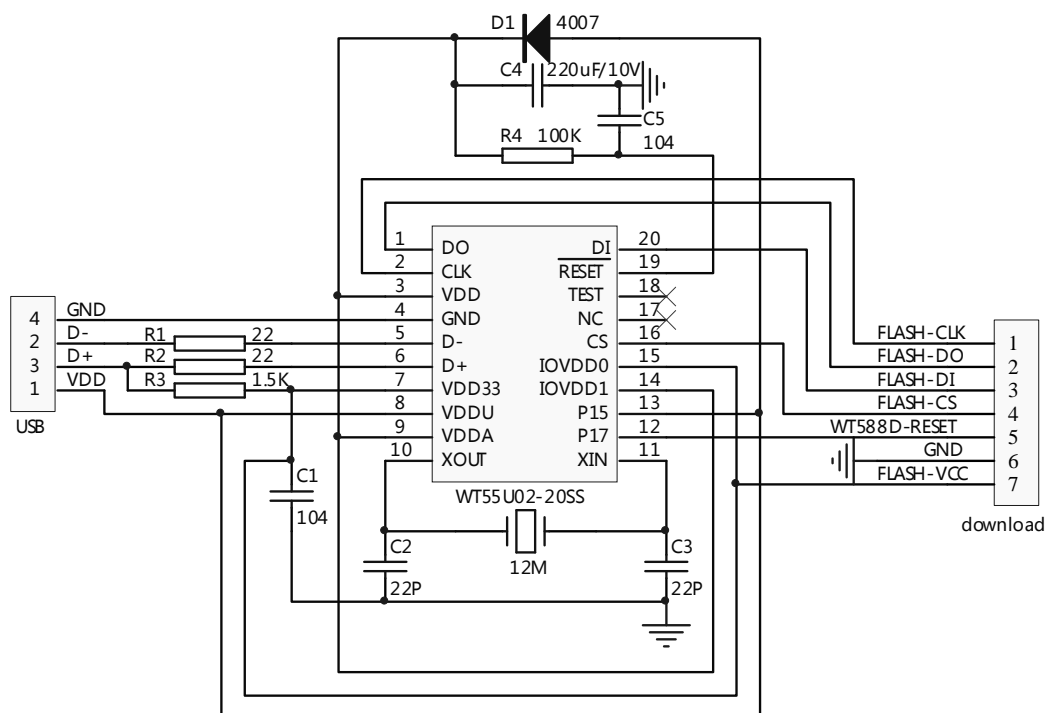


WT55U02-20SS 主控部分

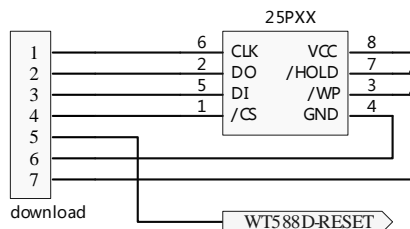


WT588D 应用板部分

WT55U02-20SS 主控部分的 download 接头连接到 WT588D 应用板部分的 download 就可以实现在线下载。其中 WT588D-RESET 需要接到 WT588D 语音芯片的 RESET 脚。下载过程中，WT588D 应用板部分可以断掉电源。

3、WT588D-32L 语音芯片在线下载应用电路

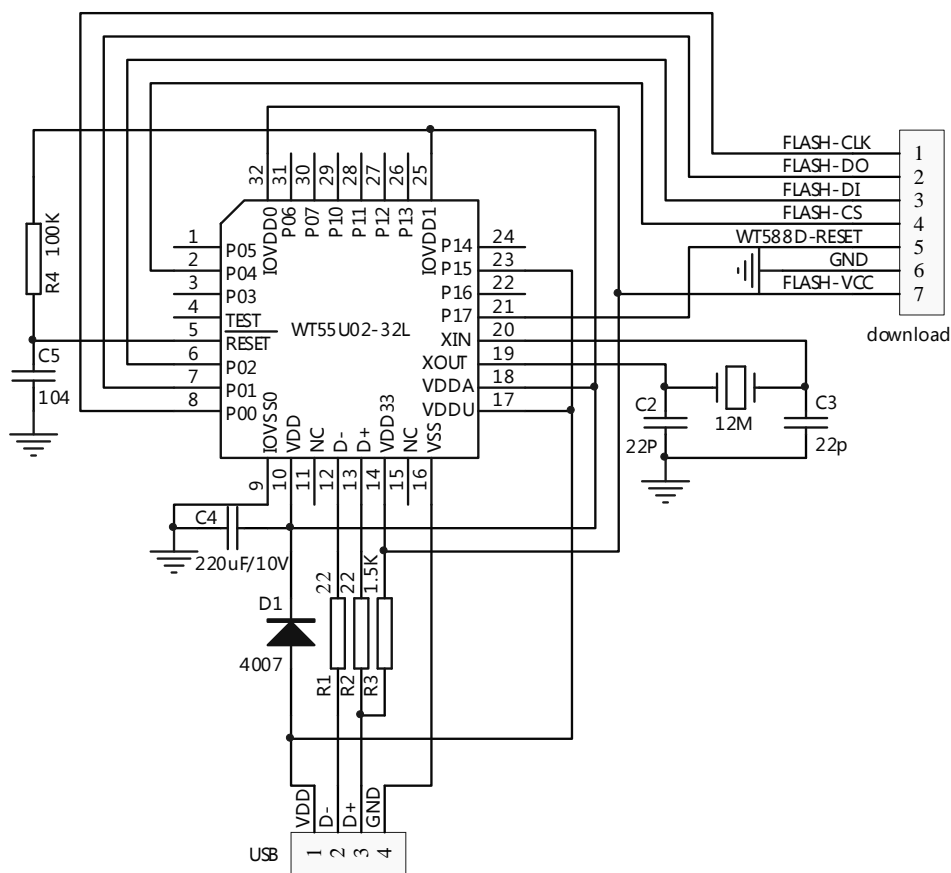

WT55U02-32L 主控部分

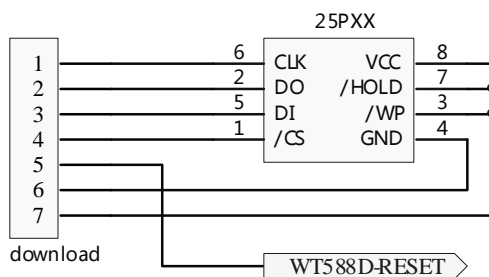

WT588D 应用板部分

WT55U02-20SS 主控部分的 download 接头连接到 WT588D 应用板部分的 download 就可以实现在线下载。其中 WT588D-RESET 需要接到 WT588D 语音芯片的 RESET 脚。下载过程中, WT588D 应用板部分可以断掉电源。