



中国电信手机看店产品技术规范

(V1.6.2)

中国电信股份有限公司上海研究院
2014 年 3 月

目 录

1、 编制说明	1
2、 轻平台功能要求	2
3、 手机客户端(MCU)功能要求	3
4、 WEB 客户端功能要求	4
5、 终端设备与集团平台协议	6
6、 省平台与集团平台协议	8
6.1 地址信息上报	8
6.2 业务开通	9
6.3 业务变更	10
6.4 业务注销	11
6.5 设备使用通告	12
6.6 设备注销通告	13
6.7 集团平台设备同步	14
6.8 集团平台用户同步	15
6.9 省平台、设备与集团平台交互流程	17
7、 终端设备与省平台协议	19
7.1 IPCAM 与平台对接云存储说明（具体协议参考云接口）(IPC)	19
7.1.1 IPC 对接云说明	19
7.1.2 平台对接云说明	20
7.2 设备注册（IPC、NVR）	20
7.2.1 设备注册请求	20
7.3 数据传输规则（IPC、NVR）	23
7.3.1 传输基础	23
7.3.2 通讯链接	23
7.3.3 链接认证	23
7.3.4 链路保活	23
7.4 报文结构（IPC、NVR）	24
7.4.1 报文组成	24
7.4.2 起始字头	24
7.4.3 命令字	24
7.4.4 流水号	25
7.4.5 保留字段	25
7.4.6 数据长度	25
7.4.7 数据内容	25
7.4.8 摘要	26
7.5 数据内容	26

7.5.1 登录认证请求 (IPC、NVR)	26
7.5.2 能力上报 (IPC、NVR)	28
7.5.3 链路检测请求 (即心跳信息) (IPC、NVR)	30
7.5.4 异常数据上报 (IPC、NVR)	31
7.5.5 视频监控 Token 验证 (IPC)	32
7.5.6 设备视频参数设置 (IPC)	33
7.5.7 设备视频参数查询 (IPC)	35
7.5.8 无线网络查询 (IPC)	36
7.5.9 无线网络配置 (IPC)	37
7.5.10 云台控制 (IPC)	38
7.5.11 天翼云存储帐号设置 (IPC)	39
7.5.12 天翼云存储帐号查询 (IPC)	40
7.5.13 存储录像策略添加 (IPC、NVR)	40
7.5.14 存储录像策略查询 (IPC、NVR)	41
7.5.15 存储录像策略删除 (IPC、NVR)	43
7.5.16 重启设备 (IPC、NVR)	43
7.5.17 远程升级 (IPC、NVR)	44
7.5.18 NVR 绑定网络摄像机 (NVR)	45
7.5.19 NVR 修改网络摄像机绑定信息 (NVR)	46
7.5.20 NVR 解除网络摄像机绑定 (NVR)	47
7.5.21 NVR 查询网络摄像机绑定 (NVR)	48
7.5.22 视频录像检索 (IPC、NVR)	48
7.5.23 视频录像回放验证 (IPC、NVR)	50
7.5.24 存储图片策略添加 (IPC)	51
7.5.25 存储图片策略查询 (IPC)	52
7.5.26 存储图片策略删除 (IPC)	53
7.5.27 FTP 图片抓拍通知 (IPC)	54
7.5.28 一键全天录像设置 (IPC、NVR)	54
7.5.29 一键全天录像查询 (IPC、NVR)	55
7.5.30 循环录像标识设置 (IPC、NVR)	56
7.5.31 循环录像标识查询 (IPC、NVR)	57
7.5.32 设备报警开关设置 (IPC)	57
7.5.33 设备报警开关查询 (IPC)	59
7.5.34 设备告警数据上报 (IPC)	60
7.5.35 设备日志上传通知 (IPC、NVR)	61
7.5.36 本地存储状态查询 (IPC、NVR)	61
7.5.37 本地存储格式化 (IPC)	62
7.5.38 云存储启动/停止开关 (IPC)	63
7.5.39 设备参数恢复出厂设置 (IPC/NVR)	63
8、MCU/CU-省平台协议.....	65
8.1 密码验证短信获取请求.....	65
8.2 MCU 鉴权认证	65
8.3 MCU 用户登出	67
8.4 刷新设备列表.....	68

8.5 用户新增设备.....	69
8.6 用户注销设备.....	70
8.7 MCU 视频监控请求	71
8.8 MCU 云台控制	72
8.9 摄像头参数查询.....	73
8.10 摄像头参数配置.....	74
8.11 无线网络查询	76
8.12 无线网络配置.....	77
8.13 重启摄像机.....	77
8.14 设备固件版本查询.....	78
8.15 远程升级通知.....	79
8.16 报警开关查询.....	80
8.17 报警开关设置.....	81
8.18 摄像机别名设置.....	81
8.19 设备告警信息查询.....	82
9、 MCU/CU-集团平台协议.....	84
9.1 手机客户端升级检查（ANDROID）	84
9.1 平台列表查询（ANDROID/IOS）	84
10、 CU/MCU-设备流媒体协议(实时/录像)	86
10.1 RTSP 接口要求.....	86
10.2 RTSP 错误码说明	87
10.3 RTP 封包格式	87
10.4 RTSP 心跳	87
11、 MCU 与设备 WIFI 配置协议（无网口设备）	88
11.1 查询设备 WIFI 接入热点	88
11.2 配置设备 WIFI 接入信息	89
12、 IPC 与 NVR-ONVIF 标准协议（IPC、NVR）	90
12.1 IPC 发现	90
12.2 系统管理.....	90
12.2.1 设备信息.....	90
12.2.2 能力集.....	90
12.2.3 校时.....	90
12.3 媒体管理.....	90
12.3.1 视频传输播放.....	90
12.3.2 视频通道.....	91
12.3.3 音频通道.....	91
12.3.4 Profile 操作.....	91
12.3.5 视频编码参数.....	91
12.3.6 音频编码参数.....	91
12.3.7 码流预览 URL.....	91
13、 省平台与云存储协议	92

14、TURN/STUN 协议.....	93
15、媒体流请求流程(实时/录像)	94
16、摄像机出厂配置.....	97
16.1 平台接入地址.....	97
16.2 设备录像参数.....	97
16.3 设备主码流参数.....	97
16.4 设备子码流参数.....	97

1、编制说明

本规范是基于中国电信手机看店产品业务规范进行的相关通信协议定义以及业务流程定义的技术规范。

2、轻平台功能要求

- 1、提供用户访问门户（用户自服务，视频浏览，录像检索回放，报警检索，相关配置等功能），页面可提供业务宣传功能，包括摄像机订购等。
- 2、提供电信管理员访问门户（设备管理，用户管理，厂商管理，系统参数配置，设备远程升级、日志管理，统计报表等）
- 3、提供设备接入功能
- 4、提供 MCU 接入功能
- 5、提供天翼云存储对接
- 6、提供与短信网关接口
- 7、提供与 CRM 用户的鉴权认证

3、手机客户端(MCU)功能要求

- 1、支持用户到平台的登陆验证
- 2、支持摄像机状态的显示
- 3、支持实时视频浏览（RTSP，RTP/RTCP 的基于 TCP 协议, H.264 解码）
- 4、支持云台的转动操作
- 5、支持视频播放时的本地抓拍
- 6、支持视频播放时的本地录像
- 7、支持实时视频与录像具备音频功能（可选）
- 8、界面 UI 美观大方，简洁易用
- 9、手机客户端只能配置其子码流参数，浏览直接请求子码流。其子码流配置区分为清晰度、画质两个参数，清晰度分为：普通（CIF）和标清（D1）；普通画质区分低，中，高三个档次，低---CIF，10 帧，128kbps，固定码率；中---CIF，15 帧，256kbps，固定码率；高---CIF，25 帧，512kbps，固定码率；标清画质区分低，中，高三个档次，低---D1，10 帧，256kbps，固定码率；中---D1，15 帧，512kbps，固定码率；高---D1，25 帧，1024kbps，固定码率。
- 10、客户端接入平台地址使用下拉列表形式，按照省份，地址由各省电信部署平台厂商提供。
- 11、手机客户端升级，各平台厂商在手机客户端认证登陆时不再进行检查版本，版本升级统一由 kandian.189.cn 管理。

各省平台的 WEB 门户可从 kandian.189.cn 获取二维码下载地址，以及 APK 或者 AppStore 下载链接。

苹果版本的升级依赖苹果市场。

安卓版本的升级依赖安卓发布市场以及手机客户端启动后自动到 kandian.189.cn 检查版本。

4、WEB 客户端功能要求

1、客户端界面要求简洁、易操作，不需要用户做过多的设置和学习，对于不支持的功能，在查询到设备能力后应该灰掉不支持的按钮。

2、视频：必须支持 H.264 解码。音频：必须支持 G.711、G.722.1、AAC 解码。

3、客户端接入平台必须要经过登录认证，不能通过认证的，平台将拒绝提供服务。

4、控件必须经过签名，可安全使用。控件可自动升级到新版本，并支持自动下载和安装。

5、直观、方便的查看实时视频画面。

6、摄像机的云台控制（上、下、左、右）。

7、用户可以进行修改登录密码，设置录像策略，保存路径等自服务操作。

8、在视频浏览时，支持本地图像实时抓拍功能，抓图策略为手动触发，可更改抓拍路径。

9、在视频浏览时，支持本地与前端实时录像功能。

10、支持远程天翼云平台录像存储，支持天翼云平台录像的查询和回放。

11、录像策略设置：

- 本地录像策略为手动触发与手动停止，存储在本地电脑上，存储路径可更改。

- 前端与天翼云录像策略包括：周期循环录像。录像查询时，然后选中某一摄像机，可根据时间段、事件来查询所需的录像文件。可直接点击查询的录像文件在线回放，也可将录像下载到本地观看。

12、支持 Windows xp、Windows 2000、Windows2003、Windows Vista、Windows7 等常用 Windows 操作系统

13、支持 IE、Firefox、Chrome 等主流浏览器。

14、WEB 客户端只能配置其主码流参数，浏览直接请求主码流。其主码流配置区分为清晰度、画质两个参数，清晰度分为：标清（D1）和高清（720P）：

标清画质区分低，中，高三个档次，低——D1，10 帧，256kbps，固定码率；

中---D1, 15 帧, 512kbps, 固定码率;高---D1, 25 帧, 1024kbps, 固定码率;

高清画质区分低, 中, 高三个档次, 低---720P, 10 帧, 512kbps, 固定码率;
中---720P, 15 帧, 1024kbps, 固定码率;高---720P, 25 帧, 2048kbps, 固定码率;

15、WEB 页面首页支持二维码（二维码有电信集团统一提供，
<http://kandian.189.cn>）下载手机客户端软件。

16、当 IPC 需要升级的时候，WEB 客户端提醒用户要升级，然后强制用户对摄像机升级，要提醒用户不要对 IPC 断电、断网。

17、WEB 客户端支持设备 Key 短信一键取回功能。

5、终端设备与集团平台协议

- 1、终端设备首次上线，需向集团平台进行重定向请求，获取设备接入省平台服务器入口地址。（要求设备也支持人工写入省平台服务器入口地址）
- 2、如果获取成功，则保存省平台接入地址，设备直接向省平台发送注册请求，后续设备每次重新上线均向其保存的省平台注册，不再向集团平台进行请求。
- 3、终端设备复位，则取消保存的省平台注册地址，重新向集团平台发送请求获取省平台注册地址。
- 4、如果终端设备向集团平台获取省平台地址失败，则终端设备不需要重复发送请求，只有用户主动重新启动设备后，再向集团平台发送请求。

该接口由手机看店集团平台侧提供，使用 HTTP 协议携带 XML 方式，设备调用。接口地址形式为：`http://xxx.xxx.xxx.xxx:XXXX/xxxx`
设备采用 Post 方式提交数据，数据格式为 XML。

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

```
<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8" ?>
```

```
<REDIRECT_REQ>
```

```
<ManufacturerNo>厂商编号</ManufacturerNo>
```

```
<Mode>设备型号</Mode>
```

```
<DevType>设备类型</DevType>
```

```
<DevID>设备编码</DevID>
```

```
<DevKey>验证码</DevKey>
```

```
<ChannelNum>视频通道数</ChannelNum>
```

```
</REDIRECT_REQ>
```

参数说明：

序号	名称	描述
1	ManufacturerNo	厂商编号
2	Mode	设备型号
3	DevType	设备类型，1—IPCAM，2—DVR， 3—NVR
4	DevID	设备唯一识别码
5	DevKey	设备合法性认证使用
6	ChannelNum	视频通道数，ipcam 为 1，DVR 为通道数，NVR 为最大接入监控点数

返回值（XML形式）：成功或失败

```
<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8" ?>
```

```
<REDIRECT_RES>
```

```
<Result>结果</Result>
```

<DevID>设备编码</DevID>

<LcmsUrl>省平台接入地址</LcmsUrl>

<CmsFactoryNo>平台厂商编号</CmsFactoryNo>

</REDIRECT_RES>

参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功, 1 表示该设备接入地址未知, 255 表示其它错误
2	DevID	设备唯一识别码, 由设备厂商按照电信编码规则生成
3	LcmsUrl	省平台接入地址
4	CmsFactoryNo	1-炎翔, 2-鸿信, 3-福富, 4-互信

6、省平台与集团平台协议

6.1地址信息上报

省平台→集团平台			
参数	参数名称	数据类型	值
ProvinceNo	省域编号	String	采用 GB/T 2260 中规定的行政区划代码 6 位中的前 4 位
CmsNo	省平台编号	String	省电信为其编号, 采用两位数字(如: 01)
CmsPassword	接入密码	String	集团分配
CmsVer	类型	int	平台版本, 目前为 1.0, 集团平台根据省平台上报版本不同, 返回不同手机客户端的下载地址;
McuUrl	手机客户端接入地址	String	
DevUrl	设备注册地址	String	
SyncUrl	看店平台同步地址	String	

集团平台→省平台			
参数	参数名称	数据类型	值
Result	认证结果	Int	0: 成功 1: 平台不存在 2: 密码验证失败

			255: 其它错误
MeuAndroidUrl	MCU_Android 客户端下载地址	String	省平台无需下载该客户端，仅仅需要将该URL通知给用户下载即可（如短信、二维码等）
MeuAndroidVer	MCU_Android 客户端当前版本	String	
MeuIosUrl	MCU_Ios 客户端下载地址	String	省平台无需下载该客户端，仅仅需要将该URL通知给用户下载即可（如短信、二维码等）
MeuIosVer	MCU_Ios 客户端当前版本	String	
MeuWinUrl	MCU_Win 客户端下载地址	String	省平台无需下载该客户端，仅仅需要将该URL通知给用户下载即可（如短信、二维码等）
MeuWinVer	MCU_Win 客户端当前版本	String	

6.2业务开通

省平台→集团平台			
参数	参数名称	数据类型	值

ProvinceNo	省域编号	String	采用 GB/T 2260 中规定的行政区划代码 6 位中的前 4 位
CmsNo	省平台编号	String	省电信为其编号, 采用两位数字(如: 01)
CmsPassword	接入密码	String	集团分配
MobileTel	手机号(帐号)	String	
IpcamNum	监控点个数	Int	用户开通监控点个数
EStoreSpace	天翼云空间大小	Int	单位 GB, 没有开通为 0

集团平台→省平台			
参数	参数名称	数据类型	值
Result	注册结果	Int	0: 成功 1: 平台不存在 2: 密码验证失败 255: 其它错误

6.3 业务变更

省平台→集团平台			
参数	参数名称	数据类型	值
ProvinceNo	省域编号	String	采用 GB/T 2260 中规定的行政区划代码 6 位中的前 4 位
CmsNo	省平台编号	String	省电信为其编号, 采用两位数字(如: 01)

CmsPassword	接入密码	String	集团分配
MobileTel	手机号（帐号）	String	
IpcamNum	监控点个数	Int	用户变更后开通监控点个数
EStoreSpace	天翼云空间大小	Int	单位 GB,没有开通为0

集团平台→省平台			
参数	参数名称	数据类型	值
Result	注册结果	Int	0: 成功 1: 平台不存在 2: 密码验证失败 3: 手机用户不存在 255: 其它错误

6.4业务注销

省平台→集团平台			
参数	参数名称	数据类型	值
ProvinceNo	省域编号	String	采用 GB/T 2260 中规定的行政区划代码 6 位中的前 4 位
CmsNo	省平台编号	String	省电信为其编号,采用两位数字(如: 01)
CmsPassword	接入密码	String	集团分配
MobileTel	手机号（帐号）	String	

集团平台→省平台			
参数	参数名称	数据类型	值
Result	注册结果	Int	0: 成功 1: 平台不存在 2: 密码验证失败 3: 手机用户不存在 255: 其它错误

6.5设备使用通告

（用户自行添加设备时调用）

首先在省平台判断数据库内是否已经具有该设备（设备已经在省平台注册入库），如果有直接添加成功（根据省平台记录设备信息进行判断）；如果没有，则向集团平台上报设备使用请求，即调用该接口；如果成功则省平台添加该设备到数据库并与用户关联。

省平台→集团平台			
参数	参数名称	数据类型	值
ProvinceNo	省域编号	String	采用 GB/T 2260 中规定的行政区划代码 6 位中的前 4 位
CmsNo	省平台编号	String	省电信为其编号，采用两位数字（如：01）
CmsPassword	接入密码	String	集团分配
DevID	设备编号	String	
DevKey	设备 Key	String	

集团平台→省平台

参数	参数名称	数据类型	值
Result	注册结果	Int	0: 成功，省平台直接在数据库中添加该设备并与用户关联；并提示用户重新上电设备 1: 平台不存在 2: 密码验证失败 3: 设备编号不存在，提示用户先进行设备上电再添加 4: 设备验证码错误，提示用户重新输入验证码 255: 其它错误
ManufacturerNo	厂商编号	String	
Mode	设备型号	String	
DevType	设备类型	String	
ChannelNum	设备通道数	Int	

6.6 设备注销通告

手机看店平台注销设备时上报集团平台该设备已注销，同时手机看店平台向设备发送恢复出厂设置指令并且平台删除该设备。

省平台→集团平台			
参数	参数名称	数据类型	值

ProvinceNo	省域编号	String	采用 GB/T 2260 中规定的行政区划代码 6 位中的前 4 位
CmsNo	省平台编号	String	省电信为其编号，采用两位数字（如：01）
CmsPassword	接入密码	String	集团分配
DevID	设备编号	String	
DevKey	设备 Key	String	

集团平台→省平台			
参数	参数名称	数据类型	值
Result	注册结果	Int	0：成功，注销成功 1：平台不存在 2：密码验证失败 3：设备编号不存在 4：设备验证码错误，提示用户重新输入验证码 255：其它错误

6.7 集团平台设备同步

向手机看店平台请求不是利用集团平台绑定的设备（直接注册到手机看店平台进行入库的设备），手机看店平台对两种入库设备方式进行区分；

该接口为增量同步接口，手机看店平台保存已经被同步的设备状态。

集团平台→省平台			
参数	参数名称	数据类型	值

ProvinceNo	省域编号	String	采用 GB/T 2260 中规定的行政区划代码 6 位中的前 4 位
CmsNo	省平台编号	String	省电信为其编号，采用两位数字（如：01）
CmsPassword	接入密码	String	集团分配

省平台→集团平台			
参数	参数名称	数据类型	值
Result	注册结果	Int	0：成功 1：平台不存在 2：密码验证失败 255：其它错误
以下为设备列表			
DevID	设备 ID	String	
DevKey	设备 KEY	String	
ManufacturerNo	厂商编号	String	
Mode	设备型号	String	
DevType	设备类型	String	
ChannelNum	设备通道数	Int	


6.8 集团平台用户同步

集团平台调用该接口获取手机看店平台遗漏的用户开户信息；
该接口为增量同步接口，手机看店平台须保存用户开户上报集团平台的状态。

集团平台→省平台			
参数	参数名称	数据类型	值
ProvinceNo	省域编号	String	采用 GB/T 2260 中规定的行政区划代码 6 位中的前 4 位
CmsNo	省平台编号	String	省电信为其编号，采用两位数字（如：01）
CmsPassword	接入密码	String	集团分配

省平台→集团平台			
参数	参数名称	数据类型	值
Result	注册结果	Int	0：成功 1：平台不存在 2：密码验证失败 255：其它错误
以下为用户列表			
MobileTel	用户手机号码	String	
IpcamNum	开通 IPC 数量	Int	
EStoreSpace	开通云存储大小	Int	

6.9 省平台、设备与集团平台交互流程

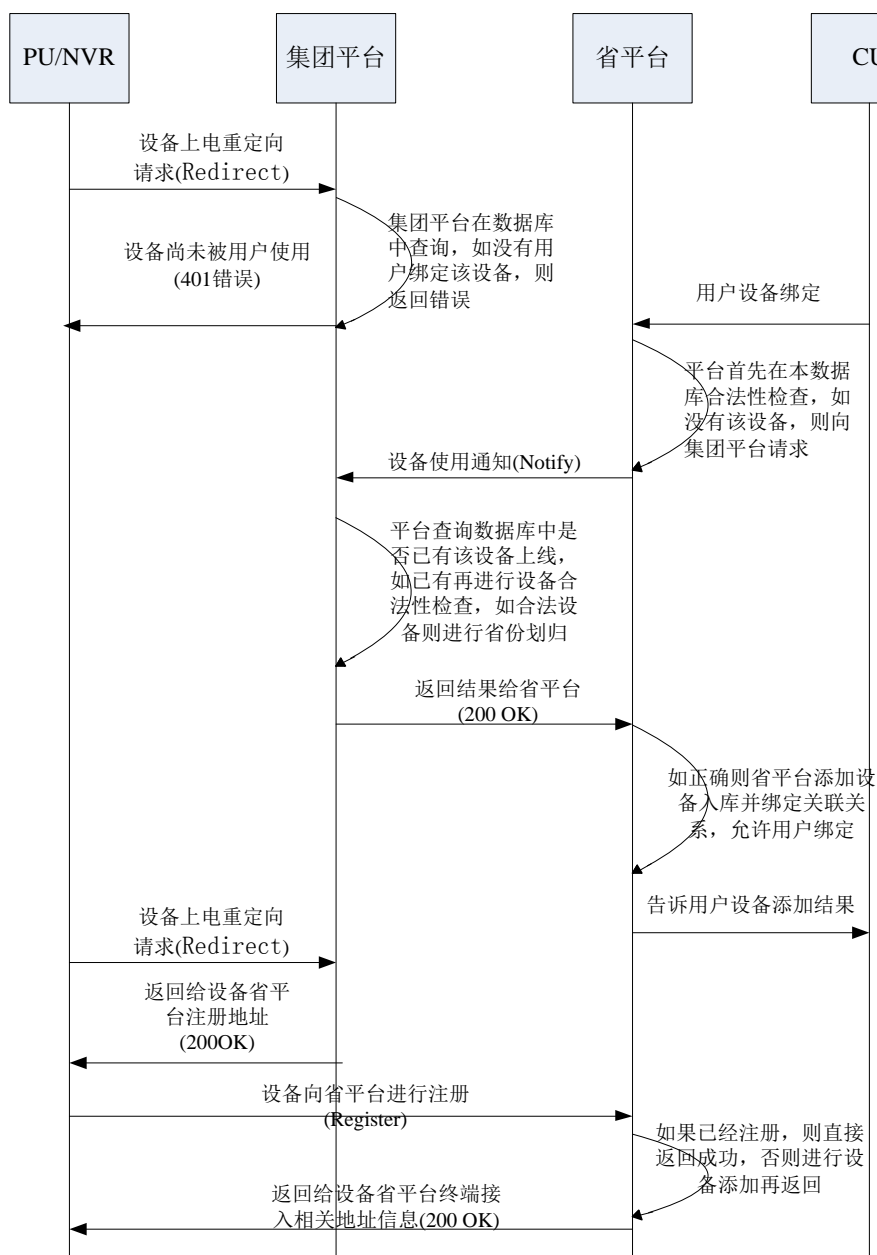

- 1、设备向集团平台发起 HTTP 方式的注册请求, 主要携带设备编号以及设备验证码;
- 2、平台检查其数据库是否已经保存该设备, 如果没有则进行保存入库; 如果已经入库, 则检查该设备是否已经被某省平台确认使用。
- 3、如果设备确认没有被省平台使用, 则返回给设备 401 错误, 后续设备不再继续向集团平台发送注册请求。只有重新上电才向集团平台再次发送请求, 直到返回 200 OK。

当获取到省平台注册地址后，则设备保存该地址，后续不再向集团平台发送请求，直到设备重新复位。

- 4、用户使用电信提供客户端进行设备添加，其向省平台发起请求；
- 5、省平台首先在其自身数据库进行检查，如果已被绑定则提示错误，如果未被绑定则进行合法性验证并绑定；
- 6、如果省平台数据库没有该设备记录，则省平台想集团平台进行合法性验证请求，如果合法，则省平台在其数据库添加该设备记录，并允许用户保存；
- 7、集团平台在接收到省平台的验证请求后，首先确认该设备在数据库内，则设备划归该省平台；否则返回错误。
- 8、当集团平台已将设备划归某省平台，则设备注册请求返回 **200 OK**，并携带划归省平台的接入 **URL** 地址；
- 9、设备向省平台注册；
- 10、省平台检查该设备是否已经入库，如果是从集团平台验证则已经入库并绑定给用户；否则如果没有入库则进行入库，返回平台终端接入服务器地址（支持设备直接配置接入省平台（省电信定制设备），无须首先接入集团平台）。

7、终端设备与省平台协议

本章规定了“手机看店”业务中，省平台与终端设备的接口协议，终端设备又包含 IPC 与 NVR，原则上本章全部内容适用于平台对接 IPC，部分内容适用于平台对接 NVR，因此在每一小节特别标明了 NVR 对接平台所用到的接口。

7.1 IPCAM 与平台对接云存储说明（具体协议参考云接口） (IPC)

7.1.1 IPC 对接云说明

设备可根据定制的策略，以 HTTP 流的形式录像或图片直接存储到天翼云平台。前端设备根据云存储平台提供的接口，按照用户配置策略向云存储推送码流或者图片文件，整个存储过程不需要手机看店平台参与，由前端设备和云存储平台自行完成；录像/图片文件的检索和回放由手机看店平台客户端和云存储平台之间对接完成。

- IPC 需要按照 PS 或 TS 的格式进行封装 H.264 的主码流进行上传到天翼云存储平台
- IPC 上传文件大小以 5 分钟录像为基准
- 在“ERecordBucket”字段描述 Bucket 中存储录像(object)，录像名称使用 **AK_YYYYMMDDHHMMSS_DevID_ChannelNo.ts**
- 在“EPictureBucket”字段描述 Bucket 中存储图片(object)，图片名称使用 **AK_YYYYMMDDHHMMSS_DevID_ChannelNo.jpg**
- **ChannelNo 从 0 开始编号**
- 设备存储空间满，则根据摄像机配置参数决定是否进行循环覆盖（即自动删除时间最早的文件，一次性可根据需要删除多个文件）
- 使用协议参考 7.5.1、7.5.11、7.5.12（天翼云参数配置），7.5.13、7.5.14、7.5.15（天翼云录像策），7.5.24、7.5.25、7.5.26（天翼云图片存储策略）

7.1.2平台对接云说明

平台对接天翼云，需具备以下功能：

- 根据不同的网络摄像机、时间周期，文件类型（录像或图片）进行检索
- 录像下载、视频回放、**锁定\解锁**。
- 图片下载、图片预览、**锁定\解锁**。
- **一键清除（该摄像机除被锁定的全部文件）。**

7.2设备注册（IPC、NVR）

- 1、设备首次上线，需向平台进行注册，获取设备登录服务器地址。
- 2、设备将获取两个服务器地址，一主一备；设备首先使用主服务器地址登录，如果连接失败在使用备份服务器地址登录。
- 3、如果两个服务器均连接失败，则重新注册获取登录服务器地址
- 4、设备两次注册必须至少间隔 5 分钟以上。

7.2.1设备注册请求

设备首次使用或者接入服务器登录失败进行调用，主要完成设备接入服务器地址的获取。该接口由手机看店平台侧提供，使用 HTTP 协议携带 XML 方式，设备调用。接口地址形式为：`http://xxx.xxx.xxx.xxx:XXXX/xxxx`

设备采用 Post 方式提交数据，数据格式为 XML。

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

设备首先使用主服务器进行登陆，如果失败则采用备用服务器登陆，如果仍然失败则重新注册获取登录服务器信息。



<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8" ?>

<REGISTER_REQ>

<ManufacturerNo>厂商编号</ManufacturerNo>

<Mode>设备型号</Mode>

<DevType>设备类型</DevType>

<DevID>设备编码</DevID>

<DevKey>验证码</DevKey>

<ChannelNum>视频通道数</ChannelNum>

</REGISTER_REQ>

参数说明:

序号	名称	描述
1	ManufacturerNo	厂商编号
2	Mode	设备型号
3	DevType	设备类型, 1—IPCAM, 2—DVR, 3—NVR
4	DevID	设备唯一识别码
5	DevKey	设备合法性认证使用
6	ChannelNum	视频通道数, ipcam 为 1, DVR 为通道数, NVR 为最大接入监控点数

厂商编号定义如下, 请严格按照规则上报。

设备厂商	厂商编号
海康	811
大华	812
皓维	813
卡尔	814
海目达	815
悠克	816
视威	817
华沃	818
三星	819
红苹果	820
远业	821
城市无线	822
烽火众智	823
华迈	824
景阳	825
东方网力	826
智美达	827
联想	828
海尔	829

设备型号请按照真实情况如实上报。

设备唯一识别码（既PUID）命名规则：共11位数字，前3位代表厂商（按厂商编号表规则），后8位各厂商自行生成。比如：海康设备PUID为811*****。

DevKey，各厂商自行生成。

返回值（XML形式）：成功或失败

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<REGISTER_RES>
  <Result>结果</Result>
  <DevID>设备编码</DevID>
  <NatIP>设备主服务器接入地址</NatIP>
  <NatPort>设备主服务器接入端口</NatPort>
  <BackupNatIP>设备备用服务器接入地址</BackupNatIP>
  <BackupNatPort>设备备用服务器接入端口</BackupNatPort>
  <TurnIP>TurnServer 服务器地址</TurnIP>
  <TurnPort>TurnServer 服务器端口</TurnPort>
  <BackupTurnIP>TurnServer 备份服务器地址</BackupTurnIP>
  <BackupTurnPort>TurnServer 备份服务器端口</BackupTurnPort>
  <FtpIP>图片上传 FTP 服务器地址</FtpIP>
  <FtpPort>图片上传 FTP 服务器端口</FtpPort>
  <FtpAccount>图片上传 FTP 服务器帐号</FtpAccount>
  <FtpPassword>图片上传 FTP 服务器密码</FtpPassword>
  <Time>时间戳</Time>
</REGISTER_RES>
```

参数说明：


序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功，1 表示该设备不存在，2 表示 Key 验证错误，3 表示该固件版本不支持，255 表示其它错误
2	DevID	设备唯一识别码，由设备厂商按照电信编码规则生成
3	NatIP	IPCAM 主服务器接入地址
4	NatPort	IPCAM 主服务器接入端口
5	BackupNatIP	IPCAM 备用服务器接入地址
6	BackupNatPort	IPCAM 备用服务器接入端口
7	TurnIP	TurnServer 服务器地址
8	TurnPort	TurnServer 服务器端口
9	BackupTurnIP	TurnServer 备份服务器地址
10	BackupTurnPort	TurnServer 备份服务器端口

7.3 数据传输规则（IPC、NVR）

轻平台默认使用 TCP 端口为 8588，IPC 可以随机使用端口。

7.3.1 传输基础

数据交换基于 TCP/IP 协议，建立前端设备（IPC）与手机看店轻平台之间的通信链接。网络链接见下图：

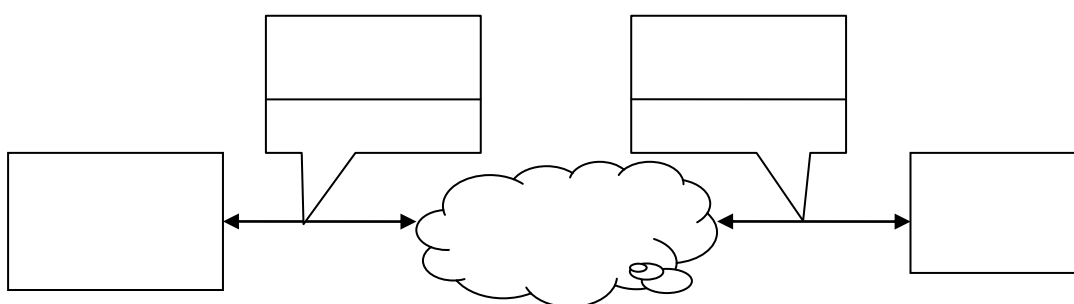

7.3.2 通讯链接

设备与平台通信网关交换数据时，首先进行 UPNP 端口映射，无论映射成功与否均需向平台发起建立链接，如 UPNP 映射失败则登录成功后向平台上报异常；链接发起方自动侦测链路故障，并负责链路恢复；链路故障导致数据丢失不再补发。

7.3.3 链接认证

设备系统作为发起方与平台建立 TCP 链接后，首先向平台发送链路认证请求报文，平台收到后应回复认证确认报文以完成整个认证过程。设备连接成功，认证返回失败，则设备重新登录认证，两次认证必须间隔 3 分钟以上。

7.3.4 链路保活

链路认证确认后，设备每隔 120 秒向轻平台发出链路检测请求信息，连续 3 次未收到确认信息则进行恢复链接，即重复 5.1.2 和 5.1.3 的过程。轻平台在 360 秒内未收到链路检测请求信息即关闭链接。

7.4 报文结构（IPC、NVR）

7.4.1 报文组成

报文由起始字头、命令字、数据长度、数据组成，见表 1。

名 称	起始字头	命令字	流水号	保留字段	数据长度	数据	摘要
符 号	HEAD	CMD	SEQ	Remark	LEN	DATA	MD5
字节长度	2 字节	1 字节	2 字节	1 字节	2 字节	不定	16 字节

表 1 报文结构

7.4.2 起始字头

起始字头用“FAH F5H”表示。

7.4.3 命令字

区分报文中的数据内容，定义见表 2。

表 2 命令字

命令字值	定 义	数据流
00H-30H	系统保留	
31H	登陆认证请求/确认	设备→轻平台
32H	能力上报请求/确认	设备→轻平台
33H	链路检测请求/确认	设备→轻平台
34H	异常数据上报/确认	设备→轻平台
35H	视频监控 Token 验证请求/确认	设备→轻平台
36H	FTP 图片抓拍通知	设备→轻平台
37H	设备告警通知	设备→轻平台
60H	视频参数设置请求/确认	轻平台→设备
61H	视频参数查询请求/确认	轻平台→设备
62H	无线网络查询/确认	轻平台→设备
63H	无线网络设置/确认	轻平台→设备
64H	云台控制请求/确认	轻平台→设备
65H	天翼云存储帐号设置请求/确认	轻平台→设备
66H	天翼云存储帐号查询请求/确认	轻平台→设备
67H	存储录像策略添加/确认	轻平台→设备
68H	存储录像策略查询/确认	轻平台→设备
69H	存储录像策略删除/确认	轻平台→设备
6AH	存储录像参数设置请求/确认	轻平台→设备
6BH	存储录像参数查询请求/确认	轻平台→设备
6CH	摄像机远程重启	轻平台→设备

6DH	远程升级通知	轻平台→设备
6EH	NVR 绑定网络摄像机	轻平台→设备
6FH	NVR 修改网络摄像机绑定信息	轻平台→设备
70H	NVR 解除网络摄像机绑定	轻平台→设备
71H	NVR 查询网络摄像机绑定	轻平台→设备
72H	视频录像检索	轻平台→设备
73H	视频录像删除	轻平台→设备
74H	视频录像回放验证	设备→轻平台
75H	存储图片策略添加	轻平台→设备
76H	存储图片策略查询	轻平台→设备
77H	存储图片策略删除	轻平台→设备
78H	一键全天录像设置	轻平台→设备
79H	一键全天录像查询	轻平台→设备
7AH	循环录像标识设置	轻平台→设备
7BH	循环录像标识查询	轻平台→设备
7CH	设备报警开关设置	轻平台→设备
7DH	设备报警开关查询	轻平台→设备
7EH	设备日志上传通知	轻平台→设备
7FH	本地存储状态查询	轻平台→设备
80H	本地存储格式化	轻平台→设备
81H	云存储启动/停止开关	轻平台→设备
82H	设备参数恢复出厂设置	轻平台→设备
90H-FFH	设备/平台商自定义	

7.4.4流水号

发送端计数器从 0 计数，到 65535 重新从 0 计数。只在主动发送请求时计数器增加 1，对于回应信息，则按照其请求的 SEQ 回应。使用网络字节顺序传送。

7.4.5保留字段

目前全部设置 0

7.4.6数据长度

数据字段的字节数总和，使用网络字节顺序传送。

7.4.7数据内容

数据内容长度可变，最长不超过 65535 字节。

7.4.8摘要

对报文头+数据区通过 md5 算法做出的摘要。

7.5数据内容


7.5.1登录认证请求（IPC、NVR）

设备上报本地网络地址，平台从 socket 连接上获取远端公网地址以及从协议中获取其设备本地网络地址并保存。

网关映射端口（即 UPNP 使用端口）每次必须采取随机端口（选择高端端口：10000---60000）。

对于协议中的升级信息，设备登录后不再进行自动升级。（协议字段忽略），升级增加远程升级指令。

设备通过向集团服务器注册获得 stun 检测服务器地址信息（集团平台提供）；如不支持向集团服务器注册获得 stun 检测服务器地址信息，也可自行配置省平台 stun 检测服务器地址信息（省平台提供）。具体协议参考 RFC3489，服务器必须双地址（公网地址），不可采用映射方式。

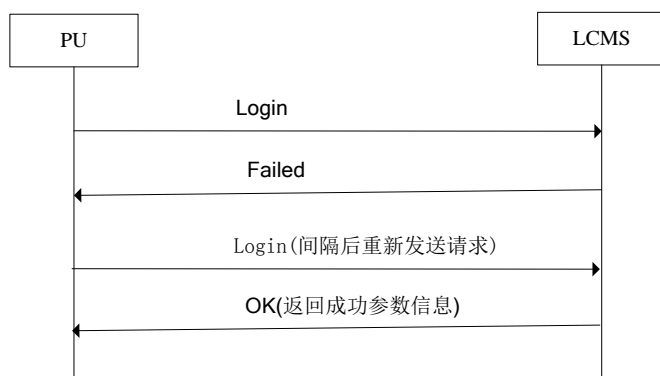

认证请求数据格式：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<LOGIN_REQ>
```

 <DevVer>固件版本号，格式如：V1.5_20131210，V1.5 表示支持协议版本，20131210 表示固件发布日期</DevVer>

 <DevID>设备编码</DevID>

 <DevKey>验证码</DevKey>

 <UpnpIP>网关映射 IP 地址，如映射地址获取失败则填写 0.0.0.0</UpnpIP>

 <RtspUpnpPort>网关映射 RTSP 端口</UpnpPort>

<LocalIP>设备本地 IP 地址</LocalIP>
 <RtspLocalPort>设备本地监听 RTSP 端口</LocalPort>
 <TurnRelayIP>TurnServer 服务器 Relay 地址</TurnRelayIP>
 <RtspTurnRelayPort>TurnServer Relay 监听 RTSP 端口
 </RtspTurnRelayPort>
 <NetType>设备使用网络类型</NetType>
 <NatType>网关类型（设备通过 stun 服务器检测）</NatType>
 </LOGIN_REQ>

参数说明：

序号	名称	描述
1	DevVer	固件版本号，格式如：V1.5_20131210，V1.5 表示支持协议版本，20131210 表示固件发布日期
2	DevID	设备唯一识别码
3	DevKey	设备合法性认证使用
7	UpnpIP	网关映射 IP 地址，如映射地址获取失败则填写 0.0.0.0
8	RtspUpnpPort	网关映射 RTSP 端口
9	LocalIP	设备本地 IP 地址
10	RtspLocalPort	设备本地监听 RTSP 端口
11	TurnRelayIP	TurnServer 服务器 Relay 地址
12	RtspTurnRelayPort	TurnServer Relay 监听 RTSP 端口
13	NetType	0---有线，1---WIFI，2---3G
14	NatType	网关类型，0—设备未检测 NAT 类型，1-- Full Cone NAT，2-- Restricted Cone NAT，3-- Port Restricted Cone NAT，4-- Symmetric NAT，5—UDP block，6—设备为公网地址

认证确认数据格式：

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<LOGIN_RES>
  <Result>结果</Result>
  <DevID>设备编码</DevID>
  <EURL>天翼云存储认证 URL</EURL>
  <EAccount>天翼云存储 AK</EAccount>
  <EPassword>天翼云存储 SK</EPassword>
  <EStorageSpace>天翼云存储空间大小，0 表示不支持</EStorageSpace>
  <ERecordBucket>天翼云存储录像 Bucket 名称</ERecordBucket>
  <EPictureBucket>天翼云存储图片 Bucket 名称</EPictureBucket>
  <EActivateFlag>0—停止云存储，所有云存储策略不执行；1—启动云存储，按照云存储策略进行；该字段为云平台通知手机看店平台结果（满盘不覆盖情况下<EActivateFlag>
  <Time>时间戳</Time>
</LOGIN_RES>

```


参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功, 1 表示该设备不存在, 2 表示 Key 验证错误, 3 表示该协议版本不支持, 255 表示其它错误
2	DevID	设备唯一识别码, 由轻平台统一分配管理
3	EURL	天翼云存储认证 URL
4	EAccount	天翼云存储帐号
5	EPassword	天翼云存储密码
6	EStorageSpace	天翼云存储空间大小, 0 表示不支持
7	ERecordBucket	天翼云存储录像 Bucket 名称
8	EPictureBucket	天翼云存储图片 Bucket 名称
9	EActivateFlag	0—停止云存储, 所有云存储策略不执行; 1—启动云存储, 按照云存储策略进行; 该 字段为云平台通知手机看店平台结果 (满 盘不覆盖情况下)
10	Time	YYYYMMDDHHMMSS(参考同步使用)

7.5.2能力上报 (IPC、NVR)

能力上报请求数据格式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ABILITYUP_REQ>
  <DevID>设备编码</DevID>
  <ChannelNum>视频通道数</ChannelNum>
  <PTZFlag>云台标志, 1-有, 0-无</PTZFlag>
  <EStoreFlag>天翼云标志, 1-有, 0-无</EStoreFlag>
  <LocalStoreFlag>本地存储状态, 1-有存储介质且可录像, 0-没有存储介
    质, 2、有存储介质但没有格式化, 3、存储介质异常。如: 当 SD 卡插入后 (设
    备具备本地存储能力), 则表示能力发生了变换, 设备需要主动触发能力上报
    指令</LocalStoreFlag>
  <MotionDetectionFlag>移动侦测, 1-有, 0-无</MotionDetectionFlag>
  <InfraredDetectionFlag> 人 体 红 外 探 测 , 1- 有 , 0- 无
</InfraredDetectionFlag>
  <ManualAlarmFlag>手动报警 (如遥控器、报警按钮等), 1-有, 0-无
</ManualAlarmFlag>
  <DIDOAlarmFlag>外部开关量报警, 1-有, 0-无</DIDOAlarmFlag>
  <DIDONum>外部开关量数量</ DIDONum>

  <Video>
    <StreamType>流类型, 1—主码流, 2—子码流</StreamType>
    <FrameSize>1=720P, 2=D1, 3=CIF</FrameSize>
  </Video>
```

```

<Video>.....</Video>
<Video>.....</Video>
<Onvif>
  <Port>端口</Port>
  <Account>账号</Account>
  <Password>密码</Password>
</Onvif>

```

</ABILITYUP_REQ>

参数说明:

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	ChannelNum	视频通道数
3	PTZFlag	云台标志, 1-有, 0-无
4	EStoreFlag	天翼云标志, 1-有, 0-无
5	LocalStoreFlag	本地存储状态, 1-有存储介质且可录像, 0-没有存储介质, 2、有存储介质但没有格式化, 3、存储介质异常。 如: 当 SD 卡插入后 (设备具备本地存储能力), 则表示能力发生了变换, 设备需要主动触发能力上报指令
6	MotionDetectionFlag	移动侦测, 1-有, 0-无
7	InfraredDetectionFlag	人体红外探测, 1-有, 0-无
8	ManualAlarmFlag	手动报警 (如遥控器、报警按钮等), 1-有, 0-无
9	DIDOAlarmFlag	外部开关量报警, 1-有, 0-无
10	Video	DVR/IPCAM 使用, 视频编码能力集
11	Onvif	IPCAM 使用, 上报其 Onvif 访问信息
12	DIDONum	外部开关量数量

能力上报确认数据格式:

```


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ABILITYUP_RES>
  <DevID>设备编码</DevID>
  <Time>时间戳</Time>
</ABILITYUP_RES>

```

参数说明:

序号	名称	描述
1	DevID	设备唯一识别码
2	Time	YYYYMMDDHHMMSS(参考同步使用)

7.5.3链路检测请求（即心跳信息）（IPC、NVR）

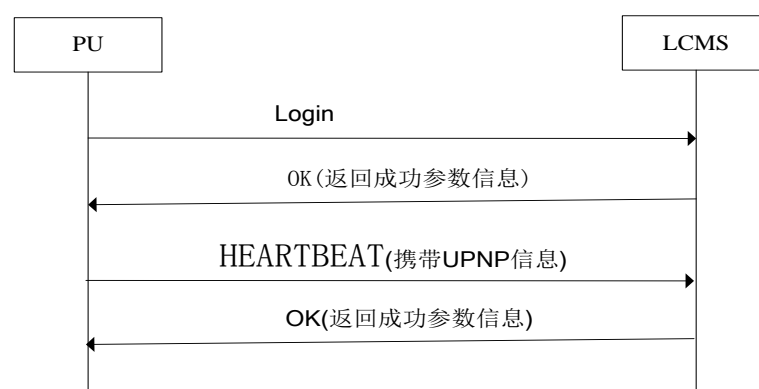

当心跳中的信息发生变化时（UPNP 或 TURN），则设备立即触发心跳将变化后的信息及时上报到平台，平台要实时检查到信息变化并做相应处理。

链路检测请求数据格式:

```
<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8" ?>
```

```
<HEARTBEAT_REQ>
```

```
  <DevID>设备编码</DevID>
```

```
  <CurVideoNum>当前视频上传路数</CurVideoNum>
```

```
  <UpnpIP>网关映射 IP 地址，如映射地址获取失败则填写 0.0.0.0</UpnpIP>
```

```
  <RtspUpnpPort>网关映射 Rtsp 端口</UpnpPort>
```

```
  <LocalIP>设备本地 IP 地址</LocalIP>
```

```
  <RtspLocalPort>设备本地监听 Rtsp 端口</LocalPort>
```

```
  <TurnRelayIP>TurnServer 服务器 Relay 地址</TurnRelayIP>
```

```
  <RtspTurnRelayPort>TurnServer Relay 监听 RTSP 端口</RtspTurnRelayPort>
```

```
</HEARTBEAT_REQ>
```

参数说明:

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	CurVideoNum	当前视频上传路数
3	UpnpIP	网关映射 IP 地址，如映射地址获取失败则填写 0.0.0.0

4	RtspUpnpPort	网关映射 Rtsp 端口
5	LocalIP	设备本地 IP 地址
6	RtspLocalPort	设备本地监听 Rtsp 端口

链路检测确认数据格式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<HEARTBEAT_RES>
```

```
    <DevID>设备编码</DevID>
```

```
    <Time>时间戳</Time>
```

```
</HEARTBEAT_RES>
```

参数说明:

序号	名称	描述
1	DevID	设备唯一识别码, 由轻平台统一分配管理
2	Time	YYYYMMDDHHMMSS(参考同步使用)

7.5.4异常数据上报 (IPC、NVR)

异常数据确认格式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<EXCEPTION_NOTIFY_REQ>
```

```
    <DevID>设备编码</DevID>
```

```
    <ChannelNo>视频通道编号</ChannelNo>
```

```
    <ExceptionType>错误类型, 0 表示未知错误, 由描述信息为准
```

```
</ExceptionType>
```

```
    <ExceptionDesc>异常描述信息</ExceptionDesc>
```

```
</EXCEPTION_NOTIFY_REQ>
```

参数说明:

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	ChannelNo	视频通道编号
3	ExceptionType	1- 天翼云登失败, 2-天翼云创建目录失败, 3-天翼云删除文件或目录失败, 4-天翼云上传文件失败, 5-天翼云存储空间满, 6-SD卡/磁盘异常, 7-电源异常, 8-镜头异常图象无法获取, 9-非法访问 (不符合规范的 URL 访问), 10-由于手动录像正在进行, 录

		像策略忽略, 11-固件升级失败, 12-UPNP 映射失败
4	ExceptionDesc	异常文本说明, 表示系统所有异常现象, 如无法正常录像的原因、存储空间满、长时间设备图像无法获取、视频遮挡等。

异常数据确认格式:

```
<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8" ?>
```

```
<EXCEPTION_NOTIFY_RES>
```

```
  <Result>结果</Result>
```


```
  <DevID>设备编码</DevID>
```

```
</EXCEPTION_NOTIFY_RES>
```

参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功, 其它表示错误
2	DevID	设备唯一识别码

7.5.5视频监控 Token 验证 (IPC)

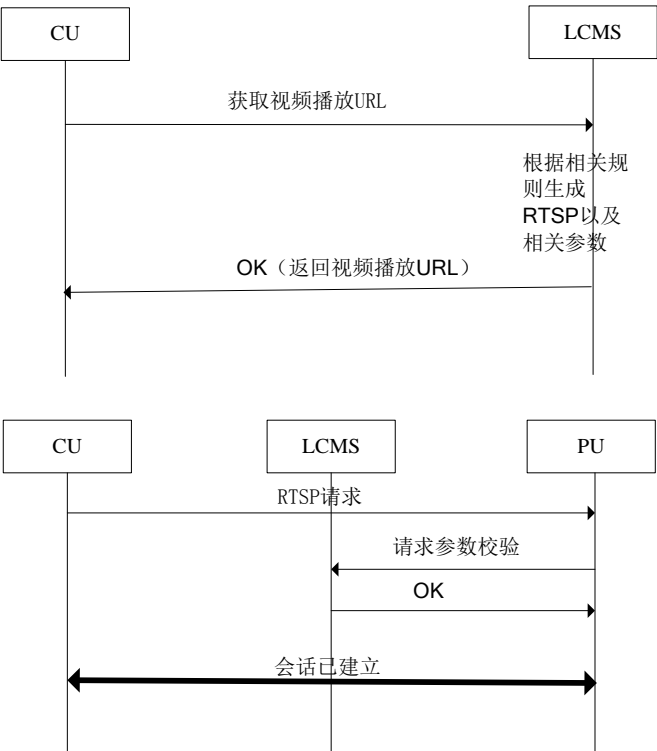

```
<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8" ?>
```

```
<VIDEO_PLAY_REQ>
```

<DevID>设备编码</DevID>

<ChannelNo>视频通道编号</ChannelNo>

<StreamType>流类型，1—主码流，2—子码流</StreamType>

<HashToken>由平台根据 account、password、devid、channelno、streamtype 以及访问时间和随机生成 Key 字段按照 MD5 生成,平台应确保每用户、每时段生成的 HashToken 各不相同,使用一次合法性验证失效,有效期 1 分钟,1 分钟后验证需要重新获取视频播放点信息</HashToken>

</VIDEO_PLAY_REQ>

HashToken 验证参数说明:

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	ChannelNo	视频通道编号
3	StreamType	流类型，1—主码流，2—子码流
4	HashToken	由平台生成

HashToken 验证确认格式:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

< VIDEO_PLAY_RES>

<Result>结果</Result>

<DevID>设备编码</DevID>


</ VIDEO_PLAY_RES>

参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功，其它表示错误
2	DevID	设备唯一识别码

说明: IPCAM 接收到的视频请求 URL 为: rtsp://ip:port/realplay?devid=xxx&channelno=xxx&streamtype=xxx&hashtoken=xxx

7.5.6设备视频参数设置（IPC）

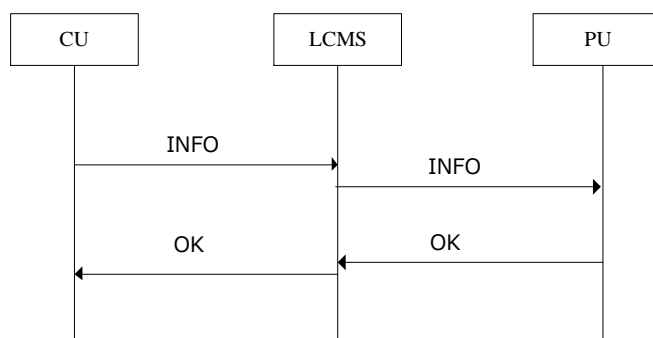

视频参数设置字段，如果缺少，则表示不对该字段进行修改。

视频参数设置请求数据格式:

```

<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8" ?>
<SET_CHANNEL_REQ>
  <DevID>设备编码</DevID>
  <ChannelNo>视频通道编号</ChannelNo>
  <StreamType>流类型, 1—主码流, 2—子码流</StreamType>
  <FrameSize>1=720P, 2=D1, 3=CIF </ FrameSize>
  <FrameRate >2---25</FrameRate >
  <RateType>1=CBR(固定码率),2=VBR(可变码率)</RateType>
  <BitRate>1=96kbps,2=128kbps,3=196kbps,4=256kbps,5=384kbps,6=512kbps,7=768kbps,8=1024kbps,9=1536kbps,10=2048kbps,11=2560kbps,12=3072kbps,13=4096</BitRate>
  < AudioInput > 0 关, 1 开</AudioInput >
</SET_CHANNEL_REQ>

```

视频参数设置请求格式:

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	ChannelNo	视频通道编号,从 0 开始编号
3	StreamType	流类型,1—主码流, 2—子码流
4	FrameSize	1=720P, 2=VGA, 3=D1, 4=CIF, 5=QVGA
5	FrameRate	5---25
6	RateType	1=CBR(固定码率),2=VBR(可变码率)
7	BitRate	1=96kbps,2=128kbps,3=196kbps,4=256kbps,5=384kbps,6=512kbps,7=768kbps,8=1024kbps,9=1536kbps,10=2048kbps,11=2560kbps,12=3072kbps,13=4096
8	AudioInput	0 关, 1 开

视频参数设置确认格式:

```
<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8" ?>
```

```
<SET_CHANNEL_RES>
```

```
  <Result>结果</Result>
```

```
  <DevID>设备编码</DevID>
```

```
</ SET_CHANNEL_RES>
```

参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功, 其它表示错误
2	DevID	设备唯一识别码

7.5.7设备视频参数查询 (IPC)

```
<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8" ?>
```

```
< GET_CHANNEL_REQ>
```

```
  <DevID>设备编码</DevID>
```

```
  <ChannelNo>视频通道编号</ChannelNo>
```

```
  <StreamType>流类型, 1—主码流, 2—子码流</StreamType>
```

```
</ GET_CHANNEL_REQ>
```

视频参数查询请求格式:

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	ChannelNo	视频通道编号
3	StreamType	流类型, 1—主码流, 2—子码流

视频参数查询确认格式:

```
<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8" ?>
```

```
<GET_CHANNEL_RES>
```

```
  <Result>结果</Result>
```

```
  <DevID>设备编码</DevID>
```

```
  <FrameSize>1=720P, 2=D1, 3=CIF </FrameSize>
```

```
  <FrameRate>2---25</FrameRate>
```

```
  <RateType>1=CBR(固定码率),2=VBR(可变码率)</RateType>
```

```
  <BitRate>1=96kbps,2=128kbps,3=196kbps,4=256kbps,5=384kbps,6=512kbps,7=768kbps,8=1024kbps,9=1536kbps,10=2048kbps,11=2560kbps,12=3072kbps,13=4096</BitRate>
```

```
  <AudioInput> 0 关, 1 开</AudioInput>
```

```
</ GET_CHANNEL_RES>
```

参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功, 其它表示错误
2	DevID	设备唯一识别码, 由轻平台统一分配管理

3	FrameSize	1=720P, 2=VGA, 3=D1, 4=CIF, 5=QVGA
4	FrameRate	2---25
5	RateType	1=CBR(固定码率),2=VBR(可变码率)
6	BitRate	1=96kbps,2=128kbps,3=196kbps,4=256kbps,5=384kbps,6=512kbps,7=768kbps,8=1024kbps,9=1536kbps,10=2048kbps,11=2560kbps,12=3072kbps,13=4096
7	AudioInput	0 关, 1 开

7.5.8无线网络查询（IPC）

查询返回给平台信号最强的前 10 个网络 wifi 热点信息

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<GET_WIFI_REQ>
```

```
<DevID>设备编码</DevID>
```

```
</GET_WIFI_REQ>
```

无线网络查询请求格式:

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码

无线网络查询确认格式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<GET_WIFI_RES>
```

```
<Result>结果</Result>
```

```
<DevID>设备编码</DevID>
```

```
<WifiSSID>
```

```
<SSID>WIFI 热点名称</SSID>
```

```
<Signal>信号强度, 0 到 100, 数值越大表示信号越好</Signal>
```

```
<Security> 安全性 , 0: 无 , 1:WEP, 2:WPA-PSK, 3:WPA-PSK /WPA2-PSK, 4:WPA2-PSK, 5:其它</Security>
```

```
<InUse>使用标志, 0: 未使用, 1: 正在使用该 WIFI 热点</InUse>
```

```
</WifiSSID>
```

```
<WifiSSID>.....</WifiSSID>
```

```
<WifiSSID>.....</WifiSSID>
```


```
</GET_WIFI_RES>
```

参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功, 其它表示错误
2	DevID	设备唯一识别码
3	SSID	WIFI 热点名称
4	Signal	信号强度, 0 到 100, 数值越大表示信号越好
5	InUse	使用标志, 0: 未使用, 1: 正在使用该 WIFI 热点

6	Security	安全性,0:无,1:WEP, 2:WPA-PSK,3:WPA-PSK /WPA2-PSK,4:WPA2-PSK,5:其它
---	----------	--

7.5.9无线网络配置（IPC）

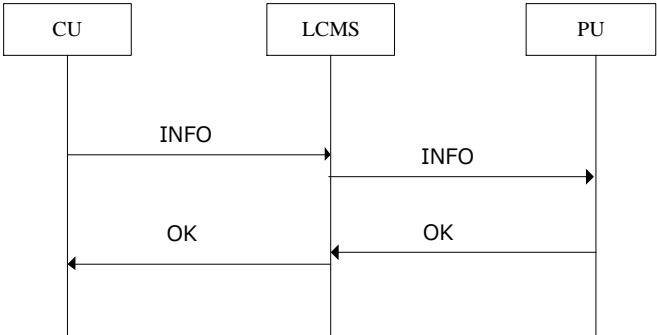

无线网络参数设置后，设备立即返回。后续设备进行按照 WIFI 配置进行连接，将连接结果通过“异常数据上报”接口，将连接结果上报平台。

如果设备有线网络连接，则优先使用有线网络地址进行连接平台；当有线网络断开后，则设备使用无线网络连接平台。

无线网络设置请求数据格式:

<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8" ?>

<SET_WIFI_REQ>

<DevID>IPCAM 识别码</DevID>

<SSID>WIFI 热点名称</SSID>

<Security> 安 全 性 ,0: 无 ,1:WEP, 2:WPA-PSK, 3:WPA-PSK /WPA2-PSK, 4:WPA2-PSK, 5:其它</Security>

<Password>无线 AP 的认证密码</Password>

</SET_WIFI_REQ>

视频参数设置请求格式:

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	SSID	WIFI 热点名称
3	Security	安全性, 0: 无, 1:WEP, 2:WPA-PSK, 3:WPA-PSK /WPA2-PSK, 4:WPA2-PSK, 5:其它
4	Password	无线 AP 的认证密码

视频参数设置确认格式:


<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8" ?>

<SET_WIFI_RES>

<Result>结果</Result>
 <DevID>设备编码</DevID>
 </SET_WIFI_RES>
 参数说明：

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功，其它表示错误
2	DevID	设备唯一识别码

7.5.10云台控制（IPC）

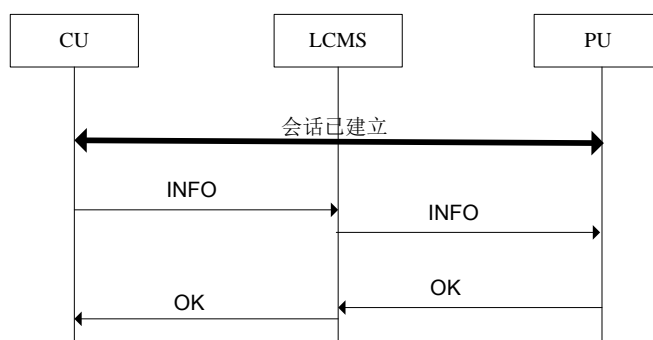

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <VIDEO_PTZ_REQ>
 <DevID>设备编码</DevID>
 <ChannelNo>视频通道编号</ChannelNo>
 <PtzDirection>云台方向</PtzDirection>
 </VIDEO_PTZ_REQ>

云台转动参数说明：

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	ChannelNo	视频通道编号
3	PtzDirection	0—停止转动，1—上，2—下，3—左，4—右

云台控制确认格式：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <VIDEO_PTZ_RES>
 <Result>结果</Result>
 <DevID>设备编码</DevID>
 </VIDEO_PTZ_RES>

参数说明：

序号	名称	描述
----	----	----

1	Result	0 表示成功，其它表示错误
2	DevID	设备唯一识别码

7.5.11天翼云存储帐号设置（IPC）

空间大小，由手机看店平台向云平台进行发送设置请求，具体协议参见手机看店云存储技术规范。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
< SET_ESTORE_REQ>
    <DevID>设备编码</DevID>
    <URL>天翼云存储认证 URL</URL>
    <Account>天翼云存储 AK</ Account >
    <Password>天翼云存储 SK</ Password>
    <StorageSpace>天翼云存储空间大小，0 表示不支持</StorageSpace>
    <ERecordBucket>天翼云存储录像 Bucket 名称</ERecordBucket>
    <EPictureBucket>天翼云存储图片 Bucket 名称</EPictureBucket>
</ SET_ESTORE_REQ>
```

天翼云存储相关信息设置请求格式:

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	URL	天翼云存储认证 URL
3	Account	天翼云存储 AK
4	Password	天翼云存储 SK
5	StorageSpace	天翼云存储空间大小，0 表示不支持
6	ERecordBucket	天翼云存储录像 Bucket 名称
7	EPictureBucket	天翼云存储图片 Bucket 名称

天翼云存储参数设置确认格式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
< SET_ESTORE_RES>
    <Result>结果</Result>
    <DevID>设备编码</DevID>
</ SET_ESTORE_RES>
```

参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功，其它表示错误
2	DevID	设备唯一识别码

7.5.12天翼云存储帐号查询（IPC）

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<GET_ESTORE_REQ>
```

```
  <DevID>设备编码</DevID>
```

```
</GET_ESTORE_REQ>
```

天翼云存储参数查询请求格式:

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码

天翼云存储参数查询确认格式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<GET_ESTORE_RES>
```

```
  <Result>结果</Result>
```

```
  <DevID>设备编码</DevID>
```

```
  <URL>天翼云存储认证 URL</URL>
```

```
  <Account>天翼云存储 AK</ Account >
```

```
  <Password>天翼云存储 SK</ Password>
```

```
  <StorageSpace>天翼云存储空间大小，0表示不支持</StorageSpace>
```

```
  <ERecordBucket>天翼云存储录像 Bucket 名称</ERecordBucket>
```

```
  <EPictureBucket>天翼云存储图片 Bucket 名称</EPictureBucket>
```

```
</GET_ESTORE_RES>
```

参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功，其它表示错误
2	DevID	设备唯一识别码
3	URL	天翼云存储认证 URL
4	Account	天翼云存储 AK
5	Password	天翼云存储 SK
6	StorageSpace	天翼云存储空间大小，0表示不支持
7	ERecordBucket	天翼云存储录像 Bucket 名称
8	EPictureBucket	天翼云存储图片 Bucket 名称

7.5.13存储录像策略添加（IPC、NVR）

平台判断时间是否重叠，提示用户修改策略。一天最多可设置 4 条策略。云存

储 5 分钟一个，SD 卡存储 15 分钟一个。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ADD_RECORD_POLICY_REQ>
  <DevID>设备编码</DevID>
  <ChannelNo>视频通道编号</ChannelNo>
  <WeekPolicy>
    <StoreType>录像存储位置，0-本地存储，1-天翼云存储</StoreType>
    <StreamType>码流类型</StreamType>
    <Week>周几（1-7）</Week>
    <StartTime>开始时间（HH:MM）</StartTime>
    <EndTime>结束时间（HH:MM）</EndTime>
  </WeekPolicy>
  <WeekPolicy>.....</WeekPolicy>
  .....
</ADD_RECORD_POLICY_REQ>
```

录像策略添加请求格式:

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	ChannelNo	视频通道编号，从 0 开始编号
3	WeekPolicy: StoreType	录像存储位置，0-本地存储，1-天翼云存储
4	WeekPolicy: StreamType	码流类型，1-主码流，2-子码流（NVR 只须配置、获取主码流）
5	WeekPolicy: Week	周几（1-7）
6	WeekPolicy: StartTime	开始时间（HH:MM）
7	WeekPolicy: EndTime	结束时间（HH:MM）

录像策略添加确认格式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ADD_RECORD_POLICY_RES>
  <Result>结果</Result>
  <DevID>设备编码</DevID>
</ADD_RECORD_POLICY_RES>
```

参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功，其它表示错误
2	DevID	设备唯一识别码

7.5.14 存储录像策略查询（IPC、NVR）

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```

<QUERY_RECORD_POLICY_REQ>
  <DevID>设备编码</DevID>
  <ChannelNo>视频通道编号</ChannelNo>
</ QUERY_RECORD_POLICY_REQ>

```

录像策略查询参数说明:

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	ChannelNo	视频通道编号, 从 0 开始编号

录像策略查询确认格式:

```

<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8" ?>
< QUERY_RECORD_POLICY_RES>
  <Result>结果</Result>
  <DevID>设备编码</DevID>
  <WeekPolicy>
    <PolicyID>录像策略 ID, 由设备编号 (设备内全局唯一) </PolicyID>
    <StoreType>录像存储位置, 0-本地存储, 1-天翼云存储</StoreType>
    <StreamType>码流类型</StreamType>
    <Week>周几 (1-7) </Week>
    <StartTime>开始时间 (HH:MM) </StartTime>
    <EndTime>结束时间 (HH:MM) </EndTime>
  </WeekPolicy>
  <WeekPolicy>.....</WeekPolicy>
  .....
</ QUERY_RECORD_POLICY_RES>

```

参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功, 其它表示错误
2	DevID	设备唯一识别码, 由轻平台统一分配管理
3	WeekPolicy: PolicyID	录像策略 ID, 由设备编号 (设备内全局唯一)
4	WeekPolicy: StoreType	录像存储位置, 0-本地存储, 1-天翼云存储
5	WeekPolicy: StreamType	码流类型, 1-主码流, 2-子码流
6	WeekPolicy: Week	周几 (1-7)
7	WeekPolicy: StartTime	开始时间 (HH:MM)
8	WeekPolicy: EndTime	结束时间 (HH:MM)

	EndTime	
--	---------	--

7.5.15 存储录像策略删除（IPC、NVR）

如果所删除的录像策略正在录像，则停止录像。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<DEL_RECORD_POLICY_REQ>
```

```
<DevID>设备编码</DevID>
```

```
<ChannelNo>视频通道编号</ChannelNo>
```

```
<PolicyID>录像策略 ID, 由设备编号（设备内全局唯一）</PolicyID>
```

```
</DEL_RECORD_POLICY_REQ>
```

删除录像策略参数说明：

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	ChannelNo	视频通道编号, 从 0 开始编号
3	PolicyID	录像策略 ID, 由设备编号（设备内全局唯一）

删除录像策略确认格式：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<DEL_RECORD_POLICY_RES>
```

```
<Result>结果</Result>
```


```
<DevID>设备编码</DevID>
```

```
</DEL_RECORD_POLICY_RES>
```

参数说明：

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功，其它表示错误
2	DevID	设备唯一识别码

7.5.16 重启设备（IPC、NVR）

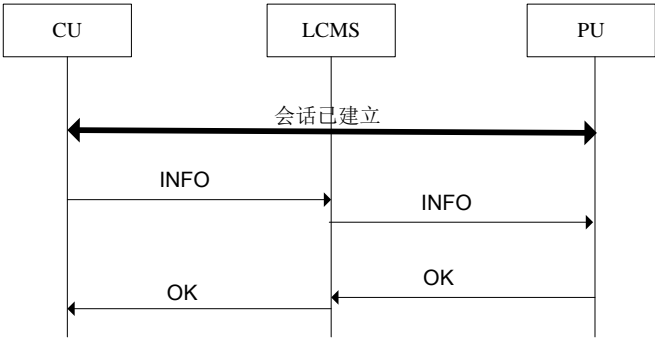

```
<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8" ?>
<REBOOT_REQ>
  <DevID>设备编码</ DevID>
</REBOOT_REQ>
```

重启设备参数说明:

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码

重启设备参数确认格式:


```
<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8" ?>
<REBOOT_RES>
  <Result>结果</Result>
  <DevID>设备编码</ DevID>
</REBOOT_RES>
```

参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功，其它表示错误
2	DevID	设备唯一识别码

7.5.17远程升级（IPC、NVR）

无论升级失败或者成功，设备都需要利用异常数据上报接口将升级结果上报到平台。该请求，设备只需要对参数简单校验后，立即回复平台。

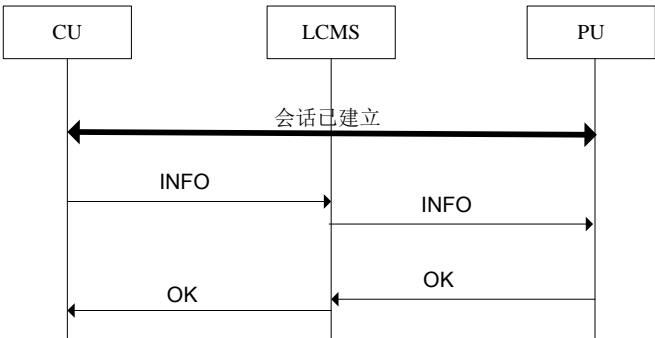

```

<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8" ?>
<UPGRADE_REQ>
  <DevID> 设备编码</DevID>
  <NewDevVer>最新固件版本号</NewDevVer>
  <FtpIP>升级服务器地址</FtpIP>
  <FtpPort>升级服务器端口</FtpPort>
  <FtpAccount>升级服务器帐号</FtpAccount>
  <FtpPassword>升级服务器密码</FtpPassword>
  <FtpFileName>升级文件名</FtpFileName>
</UPGRADE_REQ>

```

远程升级参数说明:

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	NewDevVer	最新固件版本号
3	FtpIP	升级服务器地址
4	FtpPort	升级服务器端口
5	FtpAccount	升级服务器帐号
6	FtpPassword	升级服务器密码
7	FtpFileName	升级文件名

开启摄像头确认格式:

```

<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8" ?>
<UPGRADE_RES>
  <Result>结果</Result>
  <DevID>设备编码</DevID>
</UPGRADE_RES>

```

参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功, 其它表示升级服务参数有误
2	DevID	设备唯一识别码

7.5.18NVR 绑定网络摄像机（NVR）

平台进行 NVR 与网络摄像机的关联, 如果 NVR 该通道未绑定任何网络摄像机则进行添加绑定。

```

<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8" ?>
<NVR_LINK_IPCAM_REQ>
  <DevID>设备编码</DevID>
  <ChannelNo>视频通道编号</ChannelNo>

```

```

<IpcamDevID>网络摄像机编号</IpcamDevID>
<IpcamLocalIP>网络摄像机本地 IP</IpcamLocalIP>
<OnvifPort>网络摄像机 Onvif 端口</OnvifPort>
<OnvifAccount>网络摄像机 Onvif 帐号</OnvifAccount>
<OnvifPassword>网络摄像机 Onvif 密码</OnvifPassword>
</NVR_LINK_IPCAM_REQ>

```

参数说明:

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	ChannelNo	视频通道编号
3	IpcamDevID	网络摄像机编号
4	IpcamLocalIP	网络摄像机本地 IP
5	OnvifPort	网络摄像机 Onvif 端口
6	OnvifAccount	网络摄像机 Onvif 帐号
7	OnvifPassword	网络摄像机 Onvif 密码

确认格式:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<NVR_LINK_IPCAM_RES>
  <Result>结果</Result>
  <DevID>设备编码</DevID>
</NVR_LINK_IPCAM_RES>

```

参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功, 其它表示错误
2	DevID	设备唯一识别码

7.5.19 NVR 修改网络摄像机绑定信息 (NVR)

当网络摄像机地址或端口等信息发生变化时, 需要通知 NVR。NVR 根据 IpcamDevID 修改相应通道对应网络摄像机的地址或端口等信息。如 NVR 通道没有对应的网络摄像机, 则忽略该指令。

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<NVR_MODIFY_IPCAM_REQ>
  <DevID>设备编码</DevID>
  <IpcamDevID>网络摄像机编号</IpcamDevID>
  <IpcamLocalIP>网络摄像机本地 IP</IpcamLocalIP>
  <OnvifPort>网络摄像机 Onvif 端口</OnvifPort>
  <OnvifAccount>网络摄像机 Onvif 帐号</OnvifAccount>
  <OnvifPassword>网络摄像机 Onvif 密码</OnvifPassword>
</NVR_MODIFY_IPCAM_REQ>

```

参数说明:

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	IpcamDevID	网络摄像机编号
3	IpcamLocalIP	网络摄像机本地 IP
4	OnvifPort	网络摄像机 Onvif 端口
5	OnvifAccount	网络摄像机 Onvif 帐号
6	OnvifPassword	网络摄像机 Onvif 密码

确认格式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<NVR_MODIFY_IPCAM_RES>
  <Result>结果</Result>
  <DevID>设备编码</DevID>
</NVR_MODIFY_IPCAM_RES>
```

参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功, 其它表示错误
2	DevID	设备唯一识别码

7.5.20NVR 解除网络摄像机绑定 (NVR)

平台进行 NVR 与网络摄像机的关联解除 (基于该通道的录像策略删除)。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<NVR_DEL_IPCAM_REQ>
  <DevID>设备编码</DevID>
  <ChannelNo>视频通道编号</ChannelNo>
</NVR_DEL_IPCAM_REQ>
```

参数说明:

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	ChannelNo	视频通道编号

确认格式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<NVR_DEL_IPCAM_RES>
  <Result>结果</Result>
  <DevID>设备编码</DevID>
</NVR_DEL_IPCAM_RES>
```

参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功，其它表示错误
2	DevID	设备唯一识别码

7.5.21NVR 查询网络摄像机绑定（NVR）

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<NVR_QUERY_IPCAM_REQ>
```

```
<DevID>设备编码</DevID>
```

```
</NVR_QUERY_IPCAM_REQ>
```

参数说明：

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码

确认格式：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<NVR_QUERY_IPCAM_RES>
```

```
<Result>结果</Result>
```

```
<DevID>设备编码</DevID>
```

```
<Channel>
```

```
<ChannelNo>视频通道编号</ChannelNo>
```

```
<IpcamDevID>网络摄像机编号</IpcamDevID>
```

```
</Channel>
```

```
</Channel> ..... </Channel>
```

```
</Channel> ..... </Channel>
```

```
</NVR_QUERY_IPCAM_RES>
```

参数说明：

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功，其它表示错误
2	DevID	设备唯一识别码
3	Channel	NVR 通道与网络摄像机对应关系，没有绑定的就不返回信息

7.5.22视频录像检索（IPC、NVR）

推荐其返回文件名个数如: DevID_ChannelNo_YYYYMMDDHHMMSS.XXX
文件查询请求

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<FILE_QUERY_REQ>
  <DevID>设备编码</DevID>
  <ChannelNo>视频通道编号</ChannelNo>
  <StartTime>开始时间（YYYYMMDDHHMM）</StartTime>
  <EndTime>结束时间（YYYYMMDDHHMM）</EndTime>
  <PageNo>文件分页查询，页号从 1 开始，每页 10 条</PageNo>
</FILE_QUERY_REQ>

```

参数说明：

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	ChannelNo	视频通道编号
3	StartTime	开始时间（YYYYMMDDHHMM）
4	EndTime	结束时间（YYYYMMDDHHMM）
5	PageNo	文件分页查询，页号从 1 开始，每页 10 条

文件查询回应格式：

```


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<FILE_QUERY_RES>
  <Result>结果 </Result>
  <DevID>设备编码</DevID>
  <TotalRecordNum>总计录像条数</TotalRecordNum>
  <File>
    <FileName>文件名</FileName>
    <FileSize>文件大小，单位字节</FileSize>
    <StartTime>录像开始时间（YYYYMMDDHHMM）</StartTime>
    <EndTime>录像结束时间（YYYYMMDDHHMM）</EndTime>
  </File>
  <File>.....</File>
  .....
</FILE_QUERY_RES>

```

参数说明：

序号	名称	描述
1	Result	结果
2	DevID	设备编码
3	TotalRecordNum	总计录像条数
4	File: FileName	文件名
5	File: FileSize	文件大小，单位字节
6	File: StartTime	录像开始时间（YYYYMMDDHHMM）
7	File: EndTime	录像结束时间（YYYYMMDDHHMM）

7.5.23 视频录像回放验证（IPC、NVR）

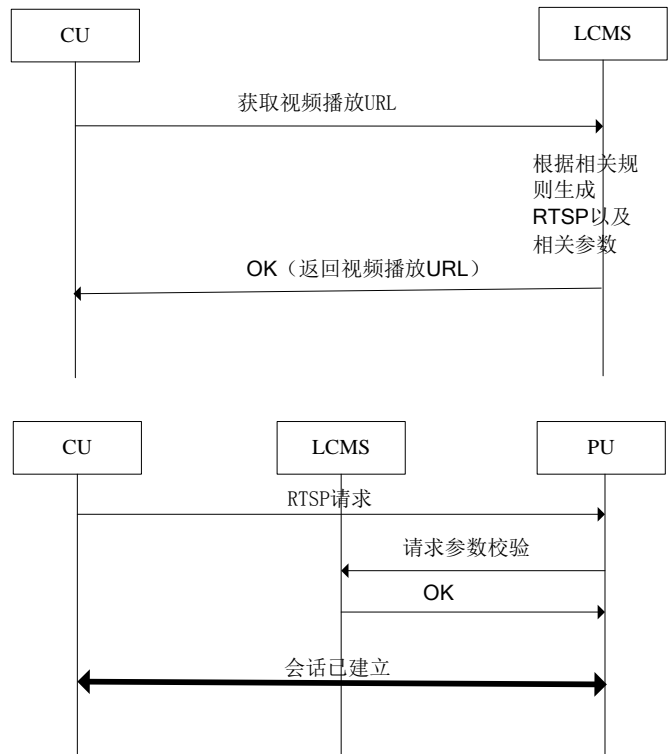

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<RECORD_PLAY_REQ>

<DevID>设备编码</ DevID>

<ChannelNo>视频通道编号</ChannelNo>

<FileName>录像文件名</FileName>

<HashToken>由平台根据 account、password、devid、channelno、FileName 以及访问时间和随机生成 Key 字段按照 MD5 生成，平台应确保每用户、每时段生成的 HashToken 各不相同，使用一次合法性验证失效，有效期 1 分钟，1 分钟后验证需要重新获取录像回放 URL 信息</HashToken>

</RECORD_PLAY_REQ>

HashToken 验证参数说明：

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	ChannelNo	视频通道编号
3	FileName	录像文件名
4	HashToken	由平台生成

HashToken 验证确认格式：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<RECORD_PLAY_RES>

<Result>结果</Result>

<DevID>设备编码</ DevID>

</RECORD_PLAY_RES>

参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功, 其它表示错误
2	DevID	设备唯一识别码

说明: IPCAM 接收到的录像回放请求 URL 为:
rtsp://ip:port/realplay?devid=xxx&
channelno=xxx&filename=xxx&
hashtoken=xxx

7.5.24 存储图片策略添加 (IPC)

ftp 存储类型, 平台将开始时间与结束时间设置相同, 间隔时间设置 0 (为短信定时推送设置);

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ADD_PICTURE_POLICY_REQ>
  <DevID>设备编码</DevID>
  <ChannelNo>视频通道编号</ChannelNo>
  <StoreType>图片存储位置, 0-FTP 存储, 1-天翼云存储</StoreType>
  <DayPolicy>
    <Interval>间隔时间, 单位秒</Interval>
    <StartTime>开始时间 (HH:MM) </StartTime>
    <EndTime>结束时间 (HH:MM) </EndTime>
  </DayPolicy>
  <DayPolicy>.....</DayPolicy>
  .....
</ADD_PICTURE_POLICY_REQ>
```

图片策略添加请求格式:

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	ChannelNo	视频通道编号, 从 0 开始编号
3	StoreType	图片存储位置, 0-FTP 存储, 1-天翼云存储
4	DayPolicy: Interval	间隔时间, 单位秒
5	DayPolicy: StartTime	开始时间 (HH:MM)
6	DayPolicy: EndTime	结束时间 (HH:MM)

图片策略添加确认格式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ADD_PICTURE_POLICY_RES>
  <Result>结果</Result>
```


<DevID>设备编码</ DevID>
</ADD_PICTURE_POLICY_RES>

参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功, 其它表示错误
2	DevID	设备唯一识别码

7.5.25 存储图片策略查询 (IPC)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<QUERY_PICTURE_POLICY_REQ>
  <DevID>设备编码</ DevID>
  <ChannelNo>视频通道编号</ChannelNo>
  <StoreType>图片存储位置, 0-FTP 存储, 1-天翼云存储</StoreType>
</ QUERY_PICTURE_POLICY_REQ>
```

图片策略查询参数说明:

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	ChannelNo	视频通道编号, 从 0 开始编号
3	StoreType	图片存储位置, 0-FTP 存储, 1-天翼云存储

图片策略查询确认格式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
< QUERY_PICTURE_POLICY_RES>
  <Result>结果</Result>
  <DevID>设备编码</ DevID>
  <DayPolicy>
    <PolicyID>图片策略 ID, 由设备编号 (设备内全局唯一) </PolicyID>
    <Interval>间隔时间, 单位秒</Interval>
    <StartTime>开始时间 (HH:MM) </StartTime>
    <EndTime>结束时间 (HH:MM) </EndTime>
  </DayPolicy>
  <DayPolicy>.....</DayPolicy>
  .....
</ QUERY_PICTURE_POLICY_RES>
```

参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功, 其它表示错误
2	DevID	设备唯一识别码, 由轻平台统一分配管理
3	DayPolicy :	图片策略 ID, 由设备编号 (设备内全局唯一)

	PolicyID	
4	DayPolicy: Interval	间隔时间，单位秒
5	DayPolicy: StartTime	开始时间（HH:MM）
6	DayPolicy: EndTime	结束时间（HH:MM）

7.5.26存储图片策略删除（IPC）

如果所删除的图片策略正在图片，则停止图片。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<DEL_PICTURE_POLICY_REQ>
```

```
  <DevID>设备编码</DevID>
```

```
  <ChannelNo>视频通道编号</ChannelNo>
```

```
  <PolicyID>图片策略 ID, 由设备编号（设备内全局唯一）</PolicyID>
```

```
</DEL_PICTURE_POLICY_REQ>
```

删除图片策略参数说明：

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	ChannelNo	视频通道编号, 从 0 开始编号
3	PolicyID	图片策略 ID, 由设备编号（设备内全局唯一）

删除图片策略确认格式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<DEL_PICTURE_POLICY_RES>
```

```
  <Result>结果</Result>
```

```
  <DevID>设备编码</DevID>
```

```
</DEL_PICTURE_POLICY_RES>
```

参数说明：

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功，其它表示错误
2	DevID	设备唯一识别码

7.5.27 FTP 图片抓拍通知（IPC）

仅当图片抓拍上传到 FTP 服务器后，才发送该通知到平台；天翼云存储抓拍，不需发送该通知信息到平台。

文件上传其命名格式如：DevID_ChannelNo_YYYYMMDDHHMMSS.JPEG

图片抓拍通知请求数据格式：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<NOTIFY_PICTURE_REQ>
```

```
  <DevID>设备编码</DevID>
```

```
  <ChannelNo>视频通道编号</ChannelNo>
```

```
  <FileName>文件名</FileName>
```

```
  <Time>抓拍时间</Time>
```

```
</NOTIFY_PICTURE_REQ>
```

参数说明：

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	ChannelNo	视频通道编号
3	FileName	文件名，图片命名格式为： DevID_ChannelNo_YYYYMMDDHHMMSS.JPG
4	Time	抓拍时间 (YYYYMMDDHHMMSS)

图片抓拍通知确认数据格式：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<NOTIFY_PICTURE_RES>
```

```
  <DevID>设备编码</DevID>
```

```
</NOTIFY_PICTURE_RES>
```

参数说明：

序号	名称	描述
1	DevID	设备唯一识别码

7.5.28 一键全天录像设置（IPC、NVR）

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<SET_RECORD_FULL_REQ>
```

```
  <DevID>设备编码</DevID>
```

```
  <ChannelNo>视频通道编号</ChannelNo>
```

```
  <StorageFlag>存储介质标志，0—NVR，1—SD 卡，2—天翼云</StorageFlag>
```

```
  <RecordFull>全天录像标志，1- 全天录像，0- 按照策略进行录像
```

```
</RecordFull>
```

```
</SET_RECORD_FULL_REQ>
```

参数说明

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	ChannelNo	视频通道编号,从 0 开始编号
3	StorgeFlag	存储介质标志 , 0—NVR, 1—SD 卡, 2—天翼云
4	RecordFull	针对设备的某一通道

参数确认格式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<SET_RECORD_FULL_RES>
```

```
<Result>结果</Result>
```

```
<DevID>设备编码</DevID>
```

```
</SET_RECORD_FULL_RES>
```

参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功, 其它表示错误
2	DevID	设备唯一识别码

7.5.29 一键全天录像查询 (IPC、NVR)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<GET_RECORD_FULL_REQ>
```

```
<DevID>设备编码</ DevID>
```

```
<ChannelNo>视频通道编号</ChannelNo>
```

```
<StorgeFlag>存储介质标志, 0—NVR, 1—SD 卡, 2—天翼云</StorgeFlag>
```

```
</GET_RECORD_FULL_REQ>
```

查询录像参数说明:

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	ChannelNo	视频通道编号,从 0 开始编号
3	StorgeFlag	存储介质标志 , 0—NVR, 1—SD 卡, 2—天

		翼云
--	--	----

查询录像参数确认格式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<GET_RECORD_FULL_RES>
```

```
<Result>结果</Result>
```

```
<DevID>设备编码</ DevID>
```

```
<RecordFull>全天录像标志， 1-全天录像， 0-按照策略进行录像
```

```
</RecordFull>
```

```
</GET_RECORD_FULL_RES>
```

参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功，其它表示错误
2	DevID	设备编码
3	RecordFull	针对设备的某一通道

7.5.30循环录像标识设置（IPC、NVR）

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<SET_RECORD_LOOP_REQ>
```

```
<DevID>设备编码</ DevID>
```

```
<RecordLoop>是否循环录像， 1-循环录像， 0-不循环录像 </RecordLoop>
```

```
<StorgeFlag>存储介质标志， 0—NVR, 1—SD 卡， 2—天翼云</StorgeFlag>
```

```
</SET_RECORD_LOOP_REQ>
```

设置录像参数说明

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	RecordLoop	为设备级参数
3	StorgeFlag	存储介质标志， 0—NVR, 1—SD 卡， 2—天翼云

设置录像参数确认格式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<SET_RECORD_LOOP_RES>
```

```
<Result>结果</Result>
```

```
<DevID>设备编码</DevID>
```

</SET_RECORD_LOOP_RES>

参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功, 其它表示错误
2	DevID	设备唯一识别码

7.5.31 循环录像标识查询 (IPC、NVR)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<GET_RECORD_LOOP_REQ>

<DevID>设备编码</ DevID>

<StorageFlag>存储介质标志, 0—NVR, 1—SD 卡, 2—天翼云</StorageFlag>

</GET_RECORD_LOOP_REQ>

查询录像参数说明:

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	StorageFlag	存储介质标志, 0—NVR, 1—SD 卡, 2—天翼云

查询录像参数确认格式:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<GET_RECORD_LOOP_RES>

<Result>结果</Result>

<DevID>设备编码</ DevID>

<RecordLoop>是否循环录像, 1-循环录像, 0-不循环录像 </RecordLoop>

</GET_RECORD_LOOP_RES>


参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功, 其它表示错误
2	DevID	设备编码
3	RecordLoop	为设备级参数

7.5.32 设备报警开关设置 (IPC)

当设备发生报警, 平台支持短信告警通知, 同时设备自动进行联动录像 (至少录像 5 分钟, 存储方式: 可根据设备当前支持状态自行选择, 如 SD 卡或者天

翼云存储)，如不支持任何一种录像方式则放弃联动录像。

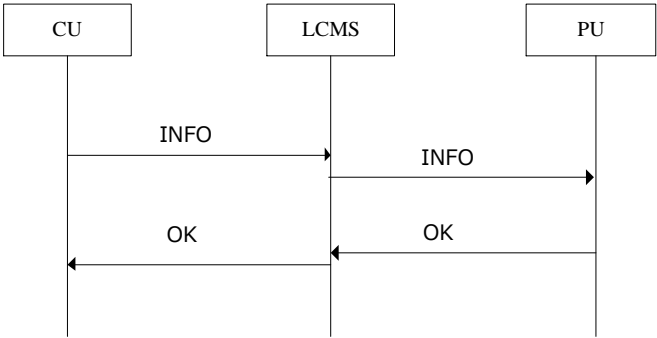

报警开关设置请求数据格式:

```
<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8" ?>
<SET_ALARM_REQ>
    <DevID>设备编码</ DevID>
    <ChannelNo>视频通道编号</ChannelNo>
    <AlarmType>报警类型, 1—移动侦测, 2—人体红外, 3—手动报警, 4—
    开关量报警（外接 DIDO 设备）</AlarmType>
    <AlarmFlag>0=撤防, 1=布防</AlarmFlag>
    <DIDONo>DIDO 告警通道号</DIDONo>
</SET_ALARM_REQ>
```

报警开关设置请求格式:

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	ChannelNo	视频通道编号,从 0 开始编号
3	AlarmType	报警类型,1—移动侦测,2—人体红外,3—手动报警,4—开关量报警（外接 DIDO 设备）
4	AlarmFlag	0=撤防, 1=布防
5	DIDONo	DIDO 告警通道号

报警开关设置确认格式:

```
<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8" ?>
<SET_ALARM_RES>
    <Result>结果</Result>
    <DevID>设备编码</ DevID>
</ SET_ALARM_RES>
```

参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功，其它表示错误
2	DevID	设备唯一识别码

7.5.33设备报警开关查询（IPC）

当设备发生报警，则设备自动进行联动录像（至少录像 5 分钟，存储方式：可根据设备当前支持状态自行选择，如 SD 卡或者天翼云存储），如不支持任何一种录像方式则放弃联动录像。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<GET_ALARM_REQ>
  <DevID>设备编码</DevID>
  <ChannelNo>视频通道编号</ChannelNo>
  <AlarmType>报警类型，1—移动侦测，2—人体红外，3—手动报警，4—
  开关量报警（外接 DIDO 设备</AlarmType>
  <DIDONo>DIDO 告警通道号</DIDONo>
</GET_ALARM_REQ>
```

报警开关查询请求格式:

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	ChannelNo	视频通道编号
3	AlarmType	报警类型,1—移动侦测,2—人体红外,3—手动报警,4—开关量报警（外接 DIDO 设备）
4	DIDONo	DIDO 告警通道号

报警开关查询确认格式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<GET_ALARM_RES>
  <Result>结果</Result>
  <DevID>设备编码</DevID>
  <AlarmFlag>0=撤防，1=布防</AlarmFlag>
</GET_ALARM_RES>
```

参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功，其它表示错误

2	DevID	设备唯一识别码，由轻平台统一分配管理
3	AlarmFlag	0=撤防，1=布防

7.5.34设备告警数据上报（IPC）

当设备发生报警（60秒内为相同报警，仅发送一次），平台支持短信告警通知（携带图片URL），同时设备自动抓拍图片上传到平台（利用平台提供FTP上传接口）。

设备告警数据确认格式：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<ALARM_NOTIFY_REQ>
```

```
<DevID>设备编码</DevID>
```

```
<ChannelNo>视频通道编号</ChannelNo>
```

```
<AlarmType>报警类型，1—移动侦测，2—人体红外，3—手动报警，4—开关量报警（外接DIDO设备）</AlarmType>
```

```
<AlarmDesc>设备告警描述信息</AlarmDesc>
```

```
<DIDONo>DIDO告警编号(只有告警类型为4的情况下使用)</DIDONo>
```

```
<FileName>告警抓拍图片文件名</FileName>
```

```
</ALARM_NOTIFY_REQ>
```

参数说明：

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	ChannelNo	视频通道编号
3	AlarmType	报警类型，1—移动侦测，2—人体红外，3—手动报警，4—开关量报警（外接DIDO设备）
4	AlarmDesc	设备告警描述信息
5	DIDONo	DIDO告警编号(只有告警类型为4的情况下使用)
6	FileName	文件名，图片命名格式为： DevID_ChannelNo_YYYYMMDDHHMMSS. JPG

设备告警数据确认格式：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<ALARM_NOTIFY_RES>
```

```
<Result>结果</Result>
```

```
<DevID>设备编码</DevID>
```

```
</ALARM_NOTIFY_RES>
```

参数说明：

序号	名称	描述
1	Result	0表示成功，其

		它表示错误
2	DevID	设备唯一识别码

7.5.35设备日志上传通知（IPC、NVR）

设备接收到通知后，立即返回相应，后续按照请求给定的 ftp 服务器信息，将设备日志文件上传（设备尽量控制上传的日志在 1MBYTE 以内）。日志格式按照设备厂商自定义，如果设备厂商日志为二进制文件，则需要提供平台厂商其日志的解析显示工具。

设备日志上传通知格式：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<LOG_UPLOAD_REQ>
  <DevID>设备编码</DevID>
  <FtpIP>日志上传 FTP 服务器地址</FtpIP>
  <FtpPort>日志上传 FTP 服务器端口</FtpPort>
  <FtpAccount>日志上传 FTP 服务器帐号</FtpAccount>
  <FtpPassword>日志上传 FTP 服务器密码</FtpPassword>
</LOG_UPLOAD_REQ>
```

参数说明：

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	FtpIP	日志上传 FTP 服务器地址
3	FtpPort	日志上传 FTP 服务器端口
4	FtpAccount	日志上传 FTP 服务器帐号
5	FtpPassword	日志上传 FTP 服务器密码

设备日志上传通知确认格式：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<LOG_UPLOAD_RES>
  <Result>结果</Result>
  <DevID>设备编码</DevID>
</LOG_UPLOAD_RES>
```

参数说明：

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功，其它表示错误
2	DevID	设备唯一识别码

7.5.36本地存储状态查询（IPC、NVR）

IPC 为查询 SD 卡，NVR 为查询硬盘请求

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<STORE_QUERY_REQ>
```

```
  <DevID>设备编码</DevID>
```

```
</STORE_QUERY_REQ>
```

参数说明:

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码

查询回应格式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<STORE_QUERY_RES>
```

```
  <Result>结果</Result>
```

```
  <DevID>设备编码</DevID>
```

```
  <TotalSize>总空间大小, 单位 MB</TotalSize>
```

```
  <FreeSize>剩余空间大小, 单位 MB</FreeSize>
```

```
</STORE_QUERY_RES>
```

参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	结果 1-存储正常, 0-无存储介质, 2-存储介质未格式化, 3-存储介质异常
2	DevID	设备编码
3	TotalSize	总空间大小, 单位 MB
4	FreeSize	剩余空间大小, 单位 MB

7.5.37本地存储格式化（IPC）

IPC 为 SD 卡（执行快速格式化, 文件系统格式设备自行选择）请求。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<STORE_FORMAT_REQ>
```

```
  <DevID>设备编码</ DevID>
```

```
</STORE_FORMAT_REQ>
```

参数说明:

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码

回应格式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<STORE_FORMAT_RES>
```

```
  <Result>结果</Result>
```

```
  <DevID>设备编码</DevID>
```

```
  <TotalSize>总空间大小, 单位 GB</TotalSize>
```

```
  <FreeSize>剩余空间大小, 单位 GB</FreeSize>
```

```
</STORE_FORMAT_RES>
```

参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	结果 0-存储格式化正常, 1-无存储介质, 2-存储介质格式化失败
2	DevID	设备编码
3	TotalSize	总空间大小, 单位 GB
4	FreeSize	剩余空间大小, 单位 GB

7.5.38云存储启动/停止开关 (IPC)

当云存储空间满时 (非循环录像), 由平台自动发送请求通知摄像机停止云存储录像; 当空间由满变为空闲时 (非循环录像), 由平台自动发送请求通知摄像机重启启动云存储录像。

该标志出厂默认为 1。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<ESTORE_ACTIVATE_REQ>
```

```
<DevID>设备编码</DevID>
```

```
<Flag>0—停止云存储, 所有云存储策略不执行; 1—启动云存储, 按照云存储策略进行</Flag>
```

```
</ESTORE_ACTIVATE_REQ>
```

参数说明:

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码
2	Flag	0—停止云存储, 所有云存储策略不执行; 1—启动云存储, 按照云存储策略进行

回应格式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<ESTORE_ACTIVATE_RES>
```

```
<Result>结果</Result>
```

```
<DevID>设备编码</DevID>
```

```
</ESTORE_ACTIVATE_RES>
```

参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功, 其它表示错误
2	DevID	设备编码

7.5.39设备参数恢复出厂设置 (IPC/NVR)

当用户进行注销设备 (设备在线) 时发送请求; 设备参数恢复到出厂设置 (包括网络参数, 视频参数等), 删除所有录像计划, SD 卡/硬盘存储录像保留。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<RESETb_DEFAULT_REQ>
```

```
  <DevID>设备编码</ DevID>
```

```
</RESET_DEFAULT_REQ>
```

参数说明:

序号	名称	描述
1	DevID	设备编码

回应格式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<RESET_DEFAULT_RES>
```

```
  <Result>结果</Result>
```

```
  <DevID>设备编码</DevID>
```

```
</RESET_DEFAULT_RES>
```

参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功, 其它表示错误
2	DevID	设备编码

8、MCU/CU-省平台协议

该接口承载于 IP 协议之上，采用 Web Service 接口协议（SOAP/HTTP）。

8.1密码验证短信获取请求

MCU→轻平台			
参数	参数名称	数据类型	值
MobileTel	手机号（默认 登录帐号）	String	
Type	类型	int	0—密码

轻平台→MCU			
参数	参数名称	数据类型	值
Result	认证结果	Int	0: 成功 2: 短信发送失败

8.2MCU 鉴权认证

MCU→轻平台			
参数	参数名称	数据类型	值
Account	用户帐号(手机 号码)	String	
Password	密码	String	
Version	MCU 版本号	String	格式为：A-1.0 或 I-1.0, 目前平台保 存最低支持mcu版本 号为A-1.0 或 I-1.0 A-表示 andriod, I- 表示 ios, W-表示 win

轻平台→MCU			
参数	参数名称	数据类型	值
Result	认证结果	Int	0: 认证成功 1: 用户名不存在 2: 密码错误 3: MCU 版本过低
UpdateUrl	客户端安装包升级下载地址	String	当返回结果为3时间, 进行该字段检查, 并提醒用户升级下载
LoginSession	认证成功后的 session	String	后续操作均基于该 session
DevNum	用户最大允许绑定设备数量	Int	分享设备不计算在内
以下为列表			
DevID	设备编号 (PUID)	string	
ChannelNo	视频通道编号	Int	
Name	监控点名称	String	监控点名称, 用来在 MCU 中提示用户 PU 的具体意义
OnLine	在线标示	Int	0-不在线; 1-在线
PtzFlag	PTZ 控制能力	Int	如果没有就缺省为 0
ShareFlag	分享标志	Int	0-自有; 1-分享
MotionDetectionFlag	移动侦测	Int	1-有, 0-无
InfraredDetectionFlag	人体红外探测	Int	1-有, 0-无

ManualAlarmFlag	手动报警(如遥控器、报警按钮等)	Int	1-有, 0-无
DIDOAlarmFlag	外部开关量报警	Int	1-有, 0-无
以下为设备视频编码能力列表			
StreamType	流类型	Int	1—主码流, 2—子码流
FrameSize	分辨率	Int	1=720P, 2=D1, 3=CIF
以下为设备接入外部开关量列表			
DIDONo	DIDO 通道号	Int	
DIDONoName	DIDO 通道别名	String	

8.3 MCU 用户登出

MCU→轻平台			
参数	参数名称	数据类型	值
Account	用户帐号(手机号码)	String	
LoginSession	认证成功后的session	String	

轻平台→MCU			
参数	参数名称	数据类型	值
Result	修改结果	Int	0: 修改成功 1: 用户名不存在

8.4刷新设备列表

MCU→轻平台			
参数	参数名称	数据类型	值
Account	用户帐号(手机号码)	String	
LoginSession	认证成功后的session	String	

轻平台→MCU			
参数	参数名称	数据类型	值
Result	修改结果	Int	0: 操作成功 1: 用户名不存在 2: Session 已过期
以下为列表			
DevID	设备编号(PUID)	string	
ChannelNo	视频通道编号	Int	
Name	监控点名称	String	监控点名称，用来在MCU中提示用户PU的具体意义
OnLine	在线标示	Int	0-不在线；1-在线
PtzFlag	PTZ 控制能力	Int	如果没有就缺省为 0
ShareFlag	分享标志	Int	0-自有；1-分享
MotionDetectionFlag	移动侦测	Int	1-有，0-无

InfraredDetectionFlag	人体红外探测	Int	1-有, 0-无
ManualAlarmFlag	手动报警(如遥控器、报警按钮等)	Int	1-有, 0-无
DIDOAlarmFlag	外部开关量报警	Int	1-有, 0-无
以下为列表			
StreamType	流类型	Int	1—主码流, 2—子码流
FrameSize	分辨率	Int	1=720P, 2=D1, 3=CIF
以下为设备接入外部开关量列表			
DIDONo	DIDO 通道号	Int	
DIDONoName	DIDO 通道别名	String	

8.5 用户新增设备

MCU→轻平台			
参数	参数名称	数据类型	值
Account	用户帐号(手机号码)	String	
LoginSession	认证成功后的session	String	
DevID	设备编号	String	
DevKey	设备 Key	String	
轻平台→MCU			

参数	参数名称	数据类型	值
Result	修改结果	Int	0: 添加成功 1: 用户名不存在 2: Session 已过期 3: 设备编号不存在， 提示用户先进行设备 上电再添加 4: 设备验证码错误， 提示用户重新输入验 证码 5: 超过绑定限制个数 6: 已经被绑定，不能 重复绑定 255: 其它错误

8.6 用户注销设备

MCU→轻平台			
参数	参数名称	数据类型	值
Account	用户帐号(手机号码)	String	
LoginSession	认证成功后的 session	String	
DevID	设备编号	String	分享设备不可注销
DevKey	设备 Key	String	

轻平台→MCU

参数	参数名称	数据类型	值
Result	修改结果	Int	0: 注销成功 1: 用户名不存在 2: Session 已过期 3.设备不存在

8.7MCU 视频监控请求

MCU→轻平台			
参数	参数名称	数据类型	值
Account	用户帐号(手机号码)	String	
LoginSession	认证成功后的session	String	
DevID	设备编号(PUID)	string	
ChannelNo	视频通道编号	Int	
StreamType	流类型	Int	1—主码流, 2-子码流流

轻平台→MCU			
参数	参数名称	数据类型	值
Result	认证结果	Int	0: 成功 1: 用户名不存在 2: Session 已过期 3: 设备不存在

LocalPlayUrl	地址	String	如:rtsp://localip:localport/realplay?devid=xxx&channelno=xxx&streamtype=xxx&hashtoken=xxx（支持为空字符串，如平台预先判断客户端和前端设备不在同一网络下,可利用设备连接平台socket 获取接入公网地址与该接口访问请求获取公网地址进行比较，如不同在该字段设置为空字符串）
UpnpPlayUrl	地址	String	如:rtsp://upnpip:upnpport/realplay?devid=xxx&channelno=xxx&streamtype=xxx&hashtoken=xxx（支持为空字符串，如平台预先判断前端设备 UPNP 映射结果，当平台接收到设备上报 upnp 信息时可进行尝试连接，如果失败（平台数据库将该 upnp 设置为不通），则在返回该字段时设置为空字符串）
TurnPlayUrl	地址	String	如:rtsp://turnip:turnport/realplay?devid=xxx&channelno=xxx&streamtype=xxx&hashtoken=xxx
StunIP	地址	String	Stun 服务器地址，客户端 bindrequest 请求使用
StunPort	端口	int	Stun 服务器端口(UDP)，客户端 bindrequest 请求使用
NatType	网关类型	int	网关类型，0—设备未检测 NAT 类型，1-- Full Cone NAT，2-- Restricted Cone NAT，3-- Port Restricted Cone NAT，4-- Symmetric NAT，5—UDP block，6—设备为公网地址

8.8MCU 云台控制

MCU→轻平台			
参数	参数名称	数据类型	值

Account	用户帐号(手机号码)	String	
LoginSession	认证成功后的session	String	
DevID	设备编号	string	
ChannelNo	视频通道编号	Int	
PtzDirection	云台控制	Int	0—停止转动，1—上，2—下，3—左，4—右

轻平台→MCU			
参数	参数名称	数据类型	值
Result	认证结果	Int	0: 操作成功 1: 用户名不存在 2: Session 已过期 3: 设备不存在 4: 设备不在线

8.9摄像头参数查询

MCU→轻平台			
参数	参数名称	数据类型	值
Account	用户帐号(手机号码)	String	
LoginSession	认证成功后的session	String	
DevID	设备编号	String	
ChannelNo	视频通道编号	Int	

StreamType	码流类型	Int	1—主码流 2—子码流
------------	------	-----	----------------

轻平台→MCU			
参数	参数名称	数据类型	值
Result	查询结果	Int	0: 操作成功 1: 用户名不存在 2: Session 已过期 3: 设备不存在
DevID	设备编号	String	
FrameSize	分辨率	Int	1=720P, 2=D1, 3=CIF
FrameRate	帧率	Int	2---25
RateType	码流类型	Int	1=CBR(固定码率),2=VBR(可变码率)
BitRate	码流	Int	1=96kbps,2=128kbps,3=196kbps, 4=256kbps,5=384kbps,6=512kbps, 7=768kbps,8=1024kbps,9=1536kbps, 10=2048kbps,11=2560kbps, 12=3072kbps,13=4096
AudioInput	音频输入	Int	0 关, 1 开

8.10摄像头参数配置

视频参数设置字段，如果缺少，则表示不对该字段进行修改

MCU→轻平台			
参数	参数名称	数据类型	值
Account	用户帐号(手机号码)	String	

LoginSession	认证成功后的 session	String	
DevID	设备编号	String	
ChannelNo	视频通道编号	Int	
StreamType	码流类型	Int	1—主码流 2—子码流
FrameSize	分辨率	Int	1=720P, 2=D1, 3=CIF
FrameRate	帧率	Int	2---25
RateType	码流类型	Int	1=CBR(固定码 率),2=VBR(可变码 率)
BitRate	码流	Int	1=96kbps,2=128kbps ,3=196kbps,4=256kb ps,5=384kbps,6=512 kbps,7=768kbps,8=1 024kbps,9=1536kbps ,10=2048kbps,11=25 60kbps,12=3072kbps ,13=4096
AudioInput	音频输入	Int	0 关, 1 开

轻平台→MCU			
参数	参数名称	数据类型	值
Result	查询结果	Int	0: 操作成功 1: 用户名不存在 2: Session 已过期 3: 设备不存在

8.11无线网络查询

查询设备端的无线网络列表,查询返回信号最强的前 10 个网络 wifi 热点信息

MCU→轻平台			
参数	参数名称	数据类型	值
Account	用户帐号(手机号码)	String	
LoginSession	认证成功后的 session	String	
DevID	设备编号	String	

轻平台→MCU			
参数	参数名称	数据类型	值
Result	认证结果	Int	0: 操作成功 1: 用户名不存在 2: Session 已过期 3: 设备不存在
以下为 WIFI 列表			
SSID	WIFI 热点名称	String	
Signal	信号强度	Int	0 到 100, 数值越大表示信号越好
Security	安全性	Int	0:无,1:WEP,2:WPA-PSK,3:WPA-PSK /WPA2-PSK,4:WPA2-PSK,5:其它
InUser	使用标志	Int	使用标志,0:未使用,1:正在使用该 WIFI 热点

8.12无线网络配置

从查询设备端的无线网络列表中，选择和配置设备的无线连接网络

MCU→轻平台			
参数	参数名称	数据类型	值
Account	用户帐号 (手机号码)	String	
LoginSession	认证成功后的 session	String	
DevID	设备编号	String	
以下为 WIFI 信息			
SSID	WIFI 热点名称	String	
Security	安全性	Int	0:无,1:WEP,2:WPA-PSK, 3:WPA-PSK/WPA2-PSK, 4:WPA2-PSK,5:其它
Password	无线 AP 的认证密码	String	

轻平台→MCU			
参数	参数名称	数据类型	值
Result	认证结果	Int	0: 操作成功 1: 用户名不在 2: Session 过期 3: 设备不存在

8.13重启摄像机

MCU→轻平台			
参数	参数名称	数据类型	值

Account	用户帐号(手机号码)	String	
LoginSession	认证成功后的session	String	
DevID	设备编号	String	

轻平台→MCU			
参数	参数名称	数据类型	值
Result	认证结果	Int	0: 操作成功 1: 用户名不存在 2: Session 已过期 3: 设备不存在

8.14设备固件版本查询

MCU→轻平台			
参数	参数名称	数据类型	值
Account	用户帐号(手机号码)	String	
LoginSession	认证成功后的session	String	
DevID	设备编号	String	

轻平台→MCU			
参数	参数名称	数据类型	值

Result	认证结果	Int	0: 操作成功 1: 用户名不存在 2: Session 已过期 3: 设备不存在
CurDevVer	当前设备固件版本	String	
NewDevVer	最新固件版本	String	

8.15 远程升级通知

MCU→轻平台			
参数	参数名称	数据类型	值
Account	用户帐号(手机号码)	String	
LoginSession	认证成功后的session	String	
DevID	设备编号	String	

轻平台→MCU			
参数	参数名称	数据类型	值
Result	认证结果	Int	0: 操作成功 1: 用户名不存在 2: Session 已过期

			3: 设备不存在
--	--	--	----------

8.16报警开关查询

MCU→轻平台			
参数	参数名称	数据类型	值
Account	用户帐号(手机号码)	String	
LoginSession	认证成功后的session	String	
DevID	设备编号	String	
ChannelNo	视频通道编号	Int	
AlarmType	报警类型	Int	1—移动侦测, 2—人体红外, 3—手动报警, 4—开关量报警 (外接 DIDO 设备)
DIDONo	DIDO 通道号	Int	DIDO 通道号

轻平台→MCU			
参数	参数名称	数据类型	值
Result	认证结果	Int	0: 操作成功 1: 用户名不存在 2: Session 已过期 3: 设备不存在
AlarmFlag	开关	Int	0=撤防, 1=布防

8.17报警开关设置

MCU→轻平台			
参数	参数名称	数据类型	值
Account	用户帐号(手机号码)	String	
LoginSession	认证成功后的session	String	
DevID	设备编号	String	
ChannelNo	视频通道编号	Int	
AlarmType	报警类型	Int	1—移动侦测, 2—人体红外, 3—手动报警, 4—开关量报警(外接 DIDO 设备)
AlarmFlag	开关	Int	0=撤防, 1=布防
DIDONo	DIDO 通道号	Int	DIDO 通道号

轻平台→MCU			
参数	参数名称	数据类型	值
Result	认证结果	Int	0: 操作成功 1: 用户名不存在 2: Session 已过期 3: 设备不存在

8.18摄像机别名设置

MCU→轻平台

参数	参数名称	数据类型	值
Account	用户帐号(手机号码)	String	
LoginSession	认证成功后的session	String	
DevID	设备编号	string	
ChannelNo	视频通道编号	Int	
NewName	监控点别名	string	

轻平台→MCU			
参数	参数名称	数据类型	值
Result	认证结果	Int	0: 操作成功 1: 用户名不存在 2: Session 已过期 3: 设备不存在

8.19设备告警信息查询

MCU→轻平台			
参数	参数名称	数据类型	值
Account	用户帐号(手机号码)	String	
LoginSession	认证成功后的session	String	
DevID	设备编号	String	空表示查询全部
ChannelNo	设备通道号	Int	

StartTime	开始时间 (YYYYMMDDHHMMSS)	String	空表示从系统运营开始
EndTime	结束时间 (YYYYMMDDHHMMSS)	String	空表示到当前时间
PageNo	页码	Int	文件分页查询, 页号从 1 开始, 每页 10 条

轻平台→MCU			
参数	参数名称	数据类型	值
Result	查询结果	Int	0: 操作成功 1: 用户名不存在 2: Session 已过期 3: 设备不存在
TotalAlarmNum	总计录像条数	Int	
以下为告警记录信息			
DevName	设备名称	String	
AlarmType	告警类型	Int	1—移动侦测, 2—人体红外, 3—紧急告警, 4—开关量报警(外接 DIDO 设备)
DIDONoName	DIDO 通道号别名	String	DIDO 通道号别名
AlarmTime	告警时间	String (YYYYMMDDHHMMSS)	

9、MCU/CU-集团平台协议

9.1手机客户端升级检查（android）

MCU→轻平台			
参数	参数名称	数据类型	值
MobileTel	手机号（默认 登录帐号）	String	
CmsUrl	平台接入地址	String	
CmsName	平台名称	String	
Version	客户端版本		

轻平台→MCU			
参数	参数名称	数据类型	值
Result	认证结果	Int	0: 认证成功 1: MCU 版本过低
UpdateUrl	客户端安装包 升级下载地址	String	当返回结果为 1 时，进 行该字段检查，并提醒 用户升级下载

9.1平台列表查询（android/ios）

MCU→轻平台			
参数	参数名称	数据类型	值
Version	客户端版本		

轻平台→MCU			
参数	参数名称	数据类型	值
省平台列表			
CmsName	平台名称	String	
CmsUrl	平台接入地址	String	

10、CU/MCU-设备流媒体协议(实时/录像)

10.1 RTSP 接口要求

DESCRIBE消息

- 1) CU/MCU 发出 DESCRIBE 消息。
- 2) IPCAM 给 CU/MCU 回复 200 OK 响应，并且响应消息中携带正确的媒体信息。允许建立通道。

SETUP消息

- 1) CU/MCU 发出 SETUP 消息。
- 2) IPCAM 给 CU/MCU 回复 200 OK 响应。

PLAY消息

- 1) CU/MCU 发出 PLAY 消息。
- 2) IPCAM 给 CU/MCU 回复 200 OK 响应。
- 3) IPCAM 开始给 CU/MCU 发送媒体流。
- 4) 回放控制采用标准 RTSP 协议中 PLAY 方法的 `scale,range` 来进行，其中 `range` 为拖动，值为 NPT 时间。而 `scale` 值 0.25、0.5、1、2、4 表示速度 1/4、1/2、1、2、4 倍速度回放。

TEARDOWN消息

- 1) CU/MCU 发出 TEARDOWN 消息。
- 2) IPCAM 给 CU/MCU 回复 200 OK 响应。
- 3) IPCAM 停止发送媒体流。
- 4) IPCAM RTSP SOCK 关闭。

PAUSE消息

- 1) CU/MCU 发出 PAUSE 消息。
- 2) IPCAM 给 CU/MCU 回复 200 OK 响应。IPCAM 暂停发送回放媒体流。

10.2RTSP 错误码说明

- 12、 HASHTOKEN 验证失败，需要返回：“401”; Unauthorized
- 13、 请求 DevID 或者 Channnel、streamtype 错误，则返回：“404”; Not Found
- 14、 如果当前摄像头码流状态为关闭，则需要返回：“403”; Forbidden
- 15、 如果当前视频请求路数已经达到设置最大值，则需要返回：“453”; Not Enough Bandwidth

10.3RTP 封包格式

IPCAM 封包格式采用 TS26. 234（基于 RFC 3984），要求 IPCAM 支持 Single NAL Unit Packet 或 FU-A 封包格式。

10.4RTSP 心跳

在进行 rtp/udp 模式请求视频流时，rtsp 信令采用 OPTIONS 作为心跳保活协议，30 秒发送一条保活，设备 60 秒接收不到心跳则主动断开该会话连接（取消 udp 的视频流发送）。在进行 rtp/tcp 模式请求视频流时，客户端可不发送 options 作为心跳保活协议，只要设备在 tcp 模式下 10 秒内无法发送视频流数据，即可认为会话已经断开。

11、MCU 与设备 WIFI 配置协议(无网口设备)

该接口由设备侧提供，使用 HTTP 协议携带 XML 方式，MCU 调用。接口地址形式为：<http://xxx.xxx.xxx.1:8888/wifi>

MCU 采用 Post 方式提交数据，数据格式为 XML。

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

11.1 查询设备 WIFI 接入热点

查询返回给平台信号最强的前 10 个网络 wifi 热点信息

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<GET_WIFI_REQ>
</GET_WIFI_REQ>
```

无线网络查询请求格式:

序号	名称	描述
----	----	----

无线网络查询确认格式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<GET_WIFI_RES>
  <Result>结果</Result>
  <WifiSSID>
    <SSID>WIFI 热点名称</SSID>
    <Signal>信号强度, 0 到 100, 数值越大表示信号越好</Signal>
    <Security> 安全性 ,0: 无 , 1:WEP, 2:WPA-PSK, 3:WPA-PSK
/WPA2-PSK, 4:WPA2-PSK, 5:其它</Security>
    <InUse>使用标志, 0:未使用, 1:正在使用该 WIFI 热点</InUse>
  </WifiSSID>
  <WifiSSID>.....</WifiSSID>
  <WifiSSID>.....</WifiSSID>
</GET_WIFI_RES>
```

参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功, 其它表示错误
2	SSID	WIFI 热点名称
3	Signal	信号强度, 0 到 100, 数值越大表示信号越好
4	InUse	使用标志, 0:未使用, 1:正在使用该 WIFI 热点
5	Security	安全性,0:无,1:WEP, 2:WPA-PSK,3:WPA-PSK /WPA2-PSK,4:WPA2-PSK,5:其它

11.2配置设备 WIFI 接入信息

无线网络参数设置后，设备立即返回。后续设备进行按照 WIFI 配置进行连接。

如果设备有线网络连接成功，则关闭设备自己的 Wifi 热点功能。

无线网络设置请求数据格式:

```
<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8" ?>
```

```
<SET_WIFI_REQ>
```

```
  <SSID>WIFI 热点名称</SSID>
```

```
  <Security> 安 全 性 ,0: 无 ,1:WEP,2:WPA-PSK,3:WPA-PSK  
/WPA2-PSK,4:WPA2-PSK,5:其它</Security>
```

```
  <Password>无线 AP 的认证密码</Password>
```

```
</SET_WIFI_REQ>
```

视频参数设置请求格式:

序号	名称	描述
1	SSID	WIFI 热点名称
2	Security	安全性, 0: 无, 1:WEP, 2:WPA-PSK, 3:WP A-PSK /WPA2-PSK, 4:WP A2-PSK, 5: 其它
3	Password	无线 AP 的认证 密码

视频参数设置确认格式:

```
<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8" ?>
```

```
<SET_WIFI_RES>
```

```
  <Result>结果</Result>
```

```
</SET_WIFI_RES>
```

参数说明:

序号	名称	描述
1	Result	0 表示成功, 其 它表示错误

12、IPC 与 NVR-ONVIF 标准协议（IPC、NVR）

本章定义了中国电信“手机看店”系统中 NVR 与 IPC 间的通信协议。为保证各个产品间的兼容性并充分利用已有的资源，本章将借鉴 ONVIF 协议制定相关协议接口。

IPC 应遵循 ONVIF2.2.0 版本协议并通过 ONVIF 官方测试工具 V12.12 测试，ONVIF 官方网站上的最新协议版本适用于本规范。

12.1 IPC 发现

设备发现协议需遵循 ONVIF-Core-Specification-v220.pdf 第 7 节 device discovery 中的相关要求。

12.2 系统管理

12.2.1 设备信息

IPC 应遵循 ONVIF-Core-Specification-v220.pdf 8.3.1 Device Information，提供设备信息接口。以便 NVR 能够获知 IPC 固件版本、序列号等信息。

12.2.2 能力集

IPC 应遵循 ONVIF-Core-Specification-v220.pdf 8.1 Capabilities，提供能力接口。以便 NVR 能够获知 IPC 的能力，及相应服务对应的 url。

12.2.3 校时

IPC 应遵循 ONVIF-Core-Specification-v220.pdf 8.3.7 Set system date and time，提供日期时间配置接口。以便 IPC 能够和整理系统时间保持同步。

12.3 媒体管理

12.3.1 视频传输播放

IPC 应遵循 ONVIF-Streaming-Spec-v220.pdf 5.1 Media stream protocol，5.3.3 Multicast streaming，单播提供 RTP/RTSP/TCP、RTP/UDP、两种传输方

式。

12.3.2 视频通道

IPC 应遵循 ONVIF-Media-Service-Spec-v220.pdf 5.3 Video Source，提供视频通道信息接口。以便 NVR 获知 IPC 视频通道个数。

12.3.3 音频通道

IPC 应遵循 ONVIF-Media-Service-Spec-v220.pdf 5.6 Audio Source，提供音频通道信息接口。以便 NVR 获知 IPC 音频通道个数。

12.3.4 Profile 操作

IPC 应遵循 ONVIF-Media-Service-Spec-v220.pdf 5.2 Media Profile，提供 Profile 信息接口，以便 NVR 获知、配置 IPC 提供的 Profile。

12.3.5 视频编码参数

IPC 应遵循 ONVIF-Media-Service-Spec-v220.pdf 5.5 Video encoder configuration，提供视频编码参数配置接口。以便 NVR 获取配置 IPC 的视频编码参数及相应参数的设置范围。

12.3.6 音频编码参数

IPC 应遵循 ONVIF-Media-Service-Spec-v220.pdf 5.8 Audio encoder configuration，提供音频编码参数配置接口。以便 NVR 获取配置 IPC 的音频编码参数及相应参数的设置范围。

12.3.7 码流预览 URL

IPC 应遵循 ONVIF-Media-Service-Spec-v220.pdf 5.15 Stream URI，提供码流预览 url 接口。以便 NVR 获取码流预览 url。

13、省平台与云存储协议

见手机看店云存储技术规范。

14、TURN/STUN 协议

参考 RFC3489(STUN, NAT-UDP 端口捆绑请求使用)、RFC6062(TURN, RTSP-TCP 端口绑定转发使用);

终端设备作为 TURN 表述中的 client 端;

TURNserver 由平台负责部署。

Peer 作为手机看店平台客户端。

DevID 与 DevKey 分别作为协议中的 USERNAME 与 PASSWORD。

```
TURN                                TURN
client                             server
|                                  |
|-- CreatePermission req (Peer A) -->|
|<-- CreatePermission success resp --|
|                                  |
```

其中 Peer A 的地址属性: XOR-PEER-ADDRESS:0.0.0.0:0

网络摄像机利用 TURNserver 绑定对外 TCP 端口, 用来接收客户端 RTSP 请求。

15、媒体流请求流程(实时/录像)

- 1、平台客户端首先尝试使用 `rtsp://localIP:localPort`, 媒体流采用 RTP/RTSP。
平台必须预先判断客户端和前端设备是否在同一网络下, 可利用设备连接平台 socket 获取接入公网地址与 8.7 接口访问请求获取公网地址进行比较, 如不同则 8.7 接口调用返回空字符串。客户端检测到空字符串直接跳过该过程, 进行第二步流程。

```
SETUP                                rtsp://                                localIP:                                localPort
realplay?devid=xxx&channelno=xxx&streamtype=xxx&hashtoken=xxx
CSeq: 4
User-Agent: LibVLC/1.1.11 (LIVE555 Streaming Media v2011.05.25)
Transport: RTP/AVP/TCP;unicast;interleaved=0-1//请求 TCP 协议传输 RTP 数据包

RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 4
Date: Wed, Mar 07 2012 03:48:18 GMT
Transport: RTP/AVP/TCP;unicast;destination=125.216.243.188;source=222.201.145.236;interleaved=0-1
```

- 2、如果 local 无法访问则平台客户端尝试使用 `rtsp://upnpIP:upnpPort`, 媒体流采用 RTP/RTSP。
平台必须在设备登陆时检查其上报的 `upnpIP:upnpPort` 是否可连接, 如果不可连接则平台必须进行标记。当客户端调用 8.7 接口时, 如果平台标记 upnp 不可连接, 8.7 接口调用返回空字符串。客户端检测到空字符串则直接跳过该过程, 进行第三步流程。

```
SETUP                                rtsp://                                upnpIP:                                upnpPort
realplay?devid=xxx&channelno=xxx&streamtype=xxx&hashtoken=xxx
CSeq: 4
User-Agent: LibVLC/1.1.11 (LIVE555 Streaming Media v2011.05.25)
Transport: RTP/AVP/TCP;unicast;interleaved=0-1//请求 TCP 协议传输 RTP 数据包

RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 4
Date: Wed, Mar 07 2012 03:48:18 GMT
Transport: RTP/AVP/TCP;unicast;destination=125.216.243.188;source=222.201.145.236;interleaved=0-1
```

-
- 3、如果前两者均不通，则尝试使用 `rtsp://turnRelayIP:turnRelayPort`；设备在登陆时必须上报其利用 `stun` 协议检测到的 NAT 类型。客户端在登陆时将立即检测其连接网络的 NAT 类型。如果双方对应类型为 4: 4, 4: 3, 3: 4, 则直接跳过该过程，进行第四步流程。

```
SETUP rtsp://                turnRelayIP:                turnRelayPort
realplay?devid=xxx&channelno=xxx&streamtype=xxx&hashtoken=xxx
RTSP/1.0
User-Agent: LibVLC/1.1.11 (LIVE555 Streaming Media v2011.05.25)
Cseq: 3
Transport: RTP/AVP;UNICAST;destination=114.23.72.118;client_port=16264-16265;mode=play
```

首先媒体流尝试使用 RTP/UDP，客户端发送 `setup` 携带使用 STUN (RFC3489) 协议获取的 NAT 映射地址以及 UDP 端口；

```
RTSP/1.0 200 OK
Cseq: 3
Session: 26633092229589
Date: Mon, 03 Aug 2009 08:21:33 GMT
Expires: Mon, 03 Aug 2009 08:21:33 GMT
Transport: RTP/AVP;UNICAST;mode=play;                source=129.240.65.208;
server_port=20026-20027; destination=114.23.72.118;client_port=16264-16265
终端设备对 setup 回应，在 SDP 描述信息里携带其通过 STUN RFC3489) 协议
获取的 NAT 映射地址以及 UDP 端口；
```

客户端向终端设备 SDP 描述信息的地址端口发送空负载的 RTP 数据包；

终端设备向客户端描述的地址端口发送 RTP 媒体流；

如果终端设备从非客户端 `setup` 里描述端口中接收到 RTP 穿透数据，则将发送端口重定向到该端口。

- 4、如果利用 RTP/UDP，5 秒内没有获取到视频流，则挂断 RTSP 请求。尝试使用 `rtsp://turnRelayIP:turnRelayPort`，进行 RTP/RTSP 媒体流请求。（信令与媒体全部转发）

```
SETUP                rtsp://                turnRelayIP:                turnRelayPort
realplay?devid=xxx&channelno=xxx&streamtype=xxx&hashtoken=xxx
CSeq: 4
User-Agent: LibVLC/1.1.11 (LIVE555 Streaming Media v2011.05.25)
Transport: RTP/AVP/TCP;unicast;interleaved=0-1//请求 TCP 协议传输 RTP 数据包
```

RTSP/1.0 200 OK

CSeq: 4

Date: Wed, Mar 07 2012 03:48:18 GMT

Transport: RTP/AVP/TCP;unicast;destination=125.216.243.188;source=222.201.14
5.236;interleaved=0-1

Session: 289BFEEAE

16、摄像机出厂配置

16.1平台接入地址

设备必须支持域名形式的地址接入，平台提供接入域名。

16.2设备录像参数

设备默认循环覆盖录像，IPC 默认不进行全天录像，NVR 默认全天录像。

16.3设备主码流参数

标清设备---D1，15 帧，512kbps，固定码率；
高清设备-----720P，10 帧，512kbps，固定码率。

16.4设备子码流参数

CIF，15 帧，256kbps，固定码率。