

GT-S5830

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu



SAMSUNG

Bu kılavuzu kullanma

Samsung mobil aygıt aldığınız için teşekkür ederiz. Bu aygıt size, Samsung'un istisnai teknolojisini ve yüksek standartlarını esas alan yüksek kaliteli mobil iletişim ve eğlence platformu sunar.

Bu kullanım kılavuzu özel olarak cihazınızın işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmıştır.

Önce beni oku

- Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için aygıtınızı kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini ve bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, cihazınızın varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlerin ve ekran görüntülerinin görünümü gerçek üründen farklı olabilir.

- Bu kullanım kılavuzunun içindekiler, üründen veya servis sağlayıcılar ya da taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan farklı olabilir ve önceden bildirilmeksizin değişiklik gösterebilir. Kullanım kılavuzunun en son sürümü için www.samsungmobile.com adresine bakın.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler aygıta, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Bu kullanım kılavuzunun biçimlendirilmesi ve teslimi, Google Android işletim sistemlerine dayalıdır ve kullanıcının işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Samsung, kullanıcının kayıt defteri ayarlarını düzenlemesinden kaynaklanan performans sorunlarından ve uyumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.
- www.samsungmobile.com adresine erişerek mobil aygıtınızın yazılımını yükseltebilirsiniz.

- Bu aygıtta bulunan ses kaynakları, duvar kağıtları ve resimler, Samsung ile ilgili sahiplerinin arasındaki sınırlı kullanım lisansının kapsamındadır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcının buna benzer telif hakkı ihlalinin sorumlu tutulamaz.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:



Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



Dikkat—aygıtınızın veya ekipmanınızın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler



Bakın—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ► sf.12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)



Ardından gelen—bir adımı tamamlamak için seçmeniz gereken seçeneklerin listesi, örneğin: Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Telefon hakkında**'yı seçin (**Ayarlar**'ı, ardından **Telefon hakkında**'yı gösterir)



Köşeli ayraçlar—aygıt tuşları; örneğin: [⌂] (Güç/Kilit tuşunu gösterir)

Telif hakkı



Telif hakkı © 2011 Samsung Electronics

Bu kullanım kılavuzu, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı, Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Android logosu, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Android Market™ ve Google Talk™ Google, Inc firmasının ticari markalarıdır.

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
-  ve  SRS Labs, Inc. tescilli markasıdır. CS Kulaklık ve WOW HD teknolojileri SRS Labs, Inc. lisansı altındadır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.



CE 0168!

İçerik

Montaj 9

Paketi açma 9

SIM veya USIM kartını ve pili takma 9

Pili şarj etme 11

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı) 13

El kayışı takma (isteğe bağlı) 16

Başlarken 17

Aygıtınızı açma ve kapatma 17

Aygıtınızı tanıyın 17

Dokunmatik ekranı kullanma 20

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme
veya kilidini açma 22

Ana ekranı tanıma 22

Uygulamalara erişme 24

Aygıtınızı özelleştirme 26

Metin girme 29

Android Market'ten uygulama indirme .. 33

Web'den dosya yükleme 34

Veri senkronize etme 35

İletişim 37

Arama 37

İletiler 41

Gmail 43

E-posta 44

Konuşma 46

Social Hub 47

Eğlence 48

Kamera 48

Galeri 55

Müzik 57

FM radyo 60

Kişisel bilgiler 64

Kişiler 64

Takvim 68

Not 69

Ses kaydedici 70

Web 71

İnternet 71

Google Haritalar 74

Ara 77

Haberler & Hava durumu 78

Samsung Apps 78

S-Android 79

Bağlanabilirlik 80

Bluetooth 80

Wi-Fi 82

AllShare 83

USB bağlama ve Wi-Fi alanı 85

PC bağlantıları 86

VPN bağlantıları 87

Araçlar 90

Saat 90

Hesap makinesi 91

Dosyalar 91

SIM Araçkiti 92

Görev yöneticisi 92

ThinkFree Office 92

Ses ile Arama 94

Ayarlar 95

Ayarlar menüsüne erişme 95

Kablosuz ve ağlar 95

Arama ayarları 96

Ses 97

Ekran 98

Konum ve güvenlik 98

Uygulamalar 99

Hesaplar ve senkr 100

Gizlilik	100
SD kart ve telefon hafızası ayarları	101
Bul	101
Dil ve klavye	101
Ses girişi ve çıkışı	103
Erişebilirlik	104
Tarih & saat	104
Telefon hakkında	104
Sorun giderme	105
Güvenlik önlemleri	110

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Mobil aygıt
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu



Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.




- Aygıtınızla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir.
- Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Birlikte sağlanan aksesuarlar aygıtınız için en iyi performansı verir.
- Ürünle birlikte verilenler haricindeki aksesuarlar, aygıtınızla uyumlu olmayabilir.

SIM veya USIM kartını ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız. UMTS servislerini kullanmak için Evrensel Abone Kimlik Modülü (USIM) kartı satın alabilirsiniz.


SIM veya USIM kartı ve pili takmak için,

- 1 Eğer aygıt açıksa, [ⓘ] tuşuna basılı tutun ve **Kapama**'yı seçerek cihazı kapatın.
- 2 Arka kapağı çıkarın.

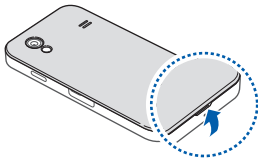


Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemeye dikkat edin.

- 3 SIM veya USIM kartı takın.

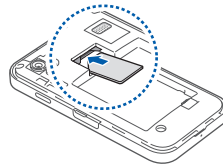


- Aygıtın SIM veya USIM kartını sarı temas noktaları aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
- SIM veya USIM kartı takmazsanız, aygıtınızın sadece şebeke harici servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.

4 Pili takın.

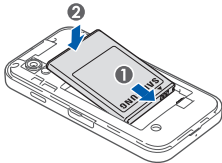

5 Arka kapağı yerine takın.

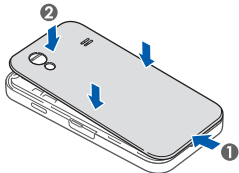

Pili şarj etme


Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

Aygıtı birlikte verilen seyahat adaptörüyle veya aygıtı bir PC'ye ya da PC veri kablosuna bağlayarak şarj edebilirsiniz.




Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları veya kablolar pillerin patlamasına veya aygıtınızın hasar görmesine neden olabilir.



Pil azaldığında, aygıt bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi  de boş olacak ve kırmızı renk alacaktır. Pil düzeyi iyice düştüğünde, aygıt otomatik olarak kapanır. Aygıtınızı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.

► Seyahat adaptörüyle şarj etme

- 1 Aygıtınızın üst tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.
- 2 Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

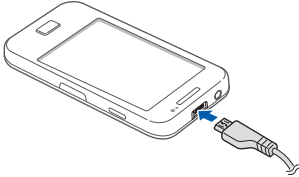


Seyahat adaptörünün yanlış takılması aygıtın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.


3 Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.



- Aygıtı şarj olduğu sırada kullanabilirsiniz ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Aygıt şarj olurken dokunmatik ekran düzensiz güç iletimi yüzünden çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, seyahat adaptörünü aygıttan çıkarın.
- Aygıt şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, aygıtınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

- 4 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), seyahat adaptörünü önce aygıttan sonra da elektrik prizinden çıkarın.

 Seyahat adaptörünü çıkarmadan pili çıkarmayın. Aksi halde aygıt hasar görebilir.

 Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda seyahat adaptörünün fişini prizden çekin. Seyahat adaptöründe güç düğmesi yoktur, bu sebeple güç beslemesini kesmek için seyahat adaptörünün fişini prizden çekmeniz gereklidir. Seyahat adaptörü kullanılmadığında sokete yakın durmalıdır.


► PC veri kablosuyla şarj etme

Şarj etmeden önce PC'nizin açık olduğundan emin olun.

1 Aygıtınızın üst tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.

- 2 Çok işlevli girişe PC veri kablosunun bir ucunu (mikro USB ucunu) takın.

- 3 PC veri kablosunun diğer ucunu bir PC üzerindeki USB portuna takın.

 Kullandığınız PC veri kablosu türüne göre şarjın başlaması biraz zaman alabilir.

- 4 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), PC veri kablosunu önce aygıttan sonra da PC'den çıkarın.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir hafıza kartı takmanız gerekir. Aygıtınız maksimum kapasitesi 32 GB olan microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını kabul eder (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak).




Samsung, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar aygıtınızla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir hafıza kartı kullanılması, aygıtınıza veya hafıza kartına zarar verebilir ve kartta saklanan veriler bozulabilir.



- Aygıtınız hafıza kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir kart takarsanız, aygıtınız hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak bellek kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Aygıtınıza bir bellek kartı taktığınızda, bellek kartının dosya dizini sdcard klasöründe görünür.

- 1 Aygıtın yan bölümündeki bellek kartı yuvasının kapağını açın.
- 2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

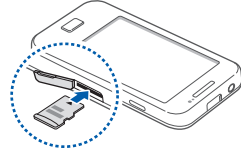

- 3 Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.
- 4 Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

› Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devreden çıkarın.


1 Ana ekranda iken,  → **Ayarlar** → **SD kart ve telefon hafızası ayarları** → **SD kartı devreden çıkar** → **Tmm**'i seçin.

2 Aygıtın yan bölümündeki bellek kartı yuvasının kapağını açın.

3 Hafıza kartını aygıttan ayrılana kadar yavaşça itin.

4 Hafıza kartını hafıza kartı yuvasından dışarı çekin.


5 Bellek kartı yuvasının kapağını kapatın.

 Aygıt bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken hafıza kartını çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir veya hafıza kartı ya da aygıt zarar görebilir.

› Hafıza kartını biçimlendirme


Hafıza kartınızı bir PC'de biçimlendirmek, aygıtınızla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca aygıtınızda formatlayın.

Ana ekranda iken,  → **Ayarlar** → **SD kart ve telefon hafızası ayarları** → **SD kartı devreden çıkar** → **Tmm** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir**'i seçin.

 Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, aygıtınızda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

El kayışı takma (isteğe bağlı)

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 El kayışını yuvadan kaydırarak geçirin ve küçük çıkıntıya geçirin.

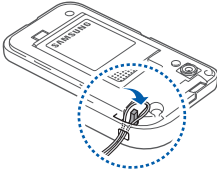

- 3 Arka kapağı yerine takın.



Başlarken

Aygıtınızı açma ve kapatma

Aygıtınızı açmak için,

- 1 [ⓘ] düğmesine basılı tutun.
- 2 Cihazınızı ilk kez açıyorsanız cihazınızın kurulumunu yapmak için ekranda yer alan talimatları takip edin.

Aygıtınızı kapatmak için, [ⓘ] basılı tutun ve **Kapama**'yı seçin.




- Uçak ve hastane gibi kablosuz aygıtların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Aygıtınızın sadece şebeke dışı servislerini kullanmak için Uçak moduna geçin. [ⓘ] tuşuna basılı tutun ve **Uçuş modu**'nu seçin.






Aygıtınızı tanıyın

› Aygıt düzeni

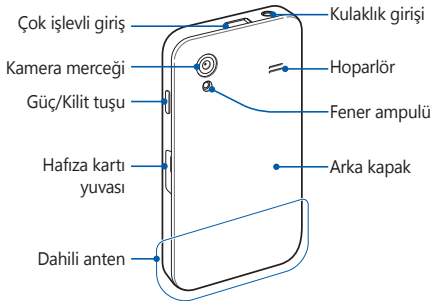



► Tuşlar

Tuş	İşlev
 Açma/ Kilitleme	Aygıtı açmanızı sağlar (uzun basın); Hızlı menülere erişmenizi sağlar (uzun basın); Dokunmatik ekranı kilitlemenizi sağlar.
 Menü	Geçerli ekranda kullanılabilir seçenekler listesini açma.
 Anasayfa	Bekleme ekranına dönmenizi sağlar; Son kullanılan uygulamaların listesini açmanızı sağlar (uzun basın).
 Geri	Önceki ekrana dönme.
 Ses seviyesi	Aygıtın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.












➤ Gösterge simgeleri







Ekranda gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanımı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	GPRS şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	WLAN etkinleştirildi
	Bluetooth etkin
	Bluetooth kulaklık bağlı
	GPS etkinleştirildi
	Arama devam ediyor

Simge	Tanımı
	Arama bekletiliyor
	Hoparlör etkinleştirildi
	Cevapsız arama
	Web'le senkronize edildi
	Veri yükleniyor
	Veri indiriliyor
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	PC ile bağlantı kuruldu
	USB bağlantısı etkinleştirildi
	WiFi alanı etkin

Simge	Tanımı
	SIM veya USIM kartı yok
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Etkinlik bildirimi
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Sessiz mod etkinleştirildi
	Uçak modu etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi
	Müzik çalma devam ediyor

Simge	Tanımı
	Müzik çalma duraklatıldı
	FM radyo arka planda açıldı
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi
10:00	Güncel saat

Dokunmatik ekranı kullanma

Aygıtınızın dokunmatik ekranı kolayca öge seçmenize veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.



- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli aygıtlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.



- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için aygıtınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokununuz. Dokunmatik ekran, ekran kalemi veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edin:


- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için parmağınızla bir kez dokununuz.
- Uzun dokunma: Açılır seçenek listesini açmak için bir öğeye en az 2 saniye uzun dokununuz.
- Sürükleyin: Listelerdeki öğeleri hareket ettirmek için parmağınızla dokununuz ve aşağı, yukarı, sağa veya sola sürükleyin.
- Sürükleyip bırakma: Parmağınızı bir öğe üstünde tutunuz ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızla sürükleyin.
- Çift dokunma: Fotoğraflara veya web sayfalarına bakarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmağınızla hızla iki kez dokununuz.



- Aygıtı belli bir süre kullanmadığınızda dokunmatik ekran kapanır.
- Arka ışık süresini ayarlayabilirsiniz. Ana ekranda, uygulama listesini açınız ve **Ayarlar** → **Ekrana** → **Ekrana zaman aşımı**'ni seçin.

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma

Aygıtın istenmeyen şekilde çalışmasını engellemek için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz.

Kilitlemek için [Ⓢ] tuşuna basın. Kilidi açmak için, ekranı açın ve  tuşunu noktaya gelinceye kadar sağa sürükleyin.

Ana ekranı tanıma

Aygıt bekleme durumundayken, ana ekranı görürsünüz. Ana ekranda, aygıtınızın durumunu görüntüleyebilir ve uygulamalara erişebilirsiniz.

Ana ekranda birden fazla panel bulunur. Ana ekranın soluna veya sağına ilerleyin.

› Ana ekrana öge ekleme

Uygulamalara veya uygulamalar, pencere öğeleri ya da klasörlerdeki öğelere kısa yol ekleyerek ana ekranı özelleştirebilirsiniz. Ana ekrana öge eklemek için,

- 1 [≡] → **Ekle** seçeneğine basın veya ana ekranın boş alanına uzun dokununuz.
- 2 Öge kategorisi → bir öge seçin:
 - **Widget'lar:** Widget ekler. Widgetler bekleme ekranında uygun fonksiyonları ve bilgileri sağlayan küçük uygulamalardır.
 - **Kısayollar:** Öğelere uygulamalar, yer imleri ve kişiler gibi kısayollar eklemenizi sağlar.
 - **Klasörler:** Kişileriniz için yeni bir klasör oluşturmanızı veya klasör eklemenizi sağlar.
 - **Duvar kağıtları:** Bir arkaplan resmi ayarlamanızı sağlar.



Kullanılabilir öğeler, geçerli ana ekran moduna bağlı olarak değişebilir.

› Ana ekrandaki öğeleri taşıma

- 1 Öğe gri oluncaya kadar öğenin üzerine uzun basın ve hareket ettirin.
- 2 Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin.

› Öğeleri ana ekrandan kaldırma

- 1 Bir öğeyi kaldırmak için uzun dokununuz.
Çöp kutusu ana ekranın alt kısmında belirecektir.
- 2 Öğeyi çöp kutusuna sürükleyin.
- 3 Öğe kırmızıya döndüğünde, öğeyi serbest bırakın.

› Kısayol panelini kullanma

Ana ekranda veya bir uygulama kullanırken, kısayol panelini açmak için gösterge simgeleri alanına dokununuz ve parmağınızı aşağı doğru sürükleyin. Kablosuz bağlantı özelliklerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ya da mesaj, çağrı, etkinlik veya işlem durumu gibi bildirimlerin listesine erişebilirsiniz. Listeyi saklamak için listenin en altını üste sürükleyin.

Kısayollar panelinden aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:




- **Wi-Fi:** WLAN özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► p. 82
- **B/T:** Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► p. 80
- **GPS:** GPS özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır
- **Sessiz:** Sessiz modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Otomatik döndürme:** Otomatik döndürmeyi etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.



Kullanılabilir seçenekler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.



› Ana ekrana panel ekleme veya kaldırma

Pencere öğelerini tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek için ana ekranın panellerini ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda [] → **Düzenle**'ye basın.
İki parmağınızı ekrana koyup içeri doğru kıştırarak Düzenle moduna geçiş yapın.
- 2 Aşağıdaki özellikleri kullanarak panel ekleyin ya da çıkartın.
 - Paneli çıkartmak için panelin küçük resmi üzerine uzun basın ve ekranın alt kısmında bulunan çöp kutusuna sürükleyin.
 - Yeni bir panel eklemek için,  seçeneğini seçin.
 - Panellerin sırasını değiştirmek için panelin küçük resmi üzerine uzun basın ve istediğiniz yere sürükleyin.
- 3 Bitirdiğinizde [] tuşuna basın.

Uygulamalara erişme

Aygıtınızın uygulamalarına erişmek için,

- 1 Ana ekranda,  seçerek uygulama listesine ulaşın.
- 2 Başka bir uygulama ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin.
- 3 Bir uygulama seçin.
 -  • Google tarafından sağlanan uygulamaları kullanırken bir Google hesabınız olmalıdır. Google hesabınız yoksa, Google hesabı için kaydolun.
 - Uygulama listesinde uygulama simgesine uzun dokunarak uygulamaya kısa yol ekleyebilirsiniz. Simgeyi ana ekranda istediğiniz konuma taşıyabilirsiniz.

- 4 Önceki ekrana dönmek için [↶] tuşuna basın, Ana ekrana dönmek için Anasayfa tuşuna basın.



Aygıtınızda, yönlendirmesini algılayan entegre bir hareket sensörü bulunur. Bazı özellikleri kullanırken cihazın yönünü değiştirirseniz, arayüz otomatik olarak yatay görünüme geçer. Aygıtı döndürdüğünüzde yönü korumak için arayüz belirlediğinizde, **Ayarlar** → **Ekran** → **Ekranı otomatik döndür**'ü seçin.

› Uygulamaları düzenleme

Uygulama listesinde uygulamaların sırasını değiştirerek veya tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre kategorilere ayırarak uygulamaları yeniden düzenleyebilirsiniz.

- 1 Uygulama listesinde, [≡] → **Düzenle** seçeneğine basın.
- 2 Bir uygulamaya uzun dokununuz.

- 3 Uygulama simgesini istediğiniz konuma sürükleyin. Bir uygulama simgesini başka bir ana menü ekranına taşıyabilirsiniz.

- 4 [≡] → **Kaydet**'e basın.

Ana menü ekranının sırasını değiştirmek için,

- 1 Uygulama listesinde, iki parmağınızı ekranın üzerine yerleştirin ve cımbız hareketini yapın.
- 2 Ekranın küçük resmine uzun basın ve istediğiniz konuma sürükleyin.

› Son uygulamalara erişme

- 1 En son eriştiğiniz uygulamalar listesini açmak için Anasayfa tuşuna uzun basın.
- 2 Erişilecek uygulamayı seçin.

› Görev yöneticisini kullanma

Aygıtınız birden çok görevi yerine getirebilen bir aygıttır. Birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilir. Ancak, birden çok görev yapabilme özelliği takılmalara, kilitlenmelere, bellek sorunlarına veya ek güç tüketimine neden olabilir. Bu tür sorunların oluşmaması için gereksiz programları görev yöneticisi'ni kullanarak kapatın.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Görev yöneticisi** → **Etkin uygulamalar**'ı seçin.

Aygıtınızda geçerli olarak çalışmakta olan uygulamaların bir listesi görüntülenir.

2 Bir uygulamayı kapatmak için, **Bitir**'i seçin.

Tüm programları kapatmak için **Tüm son** seçeneğini seçin.

Aygıtınızı özelleştirme

Aygıtınızı kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

› Güncel tarihi ve saati ayarlama

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Tarih & saat**'i seçin.

2 Tarihi ve saati ayarlayın ve diğer seçenekleri değiştirin.

› Dokunma tonunu açma veya kapatma


Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Sesli seçim**'i seçin.

› Zil seslerinin seviyesini ayarlama

Zil sesi düzeyini ayarlamak için Ses seviyesi tuşuna aşağı veya yukarı doğru basın.

› Sessiz moda geçme

Aygıtınızın sesini kısmak veya kısık sesini açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

- Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  → **Tuşlar**'ı seçin ve **#** tuşuna uzun dokununuz.

- Ekranın en üst kısmından kısa yollar panelini açın ve **Sessiz** seçeneğini belirleyin.
- [ⓘ] tuşuna uzun basın ve **Sessiz mod'**nu seçin.

› Zil sesini değiştirme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Telefon zil sesi**'ni seçin.
- 2 Listedenden bir zil sesi seçin ve **Tmm**'i seçin.

› Pencerele arasında geçiş yapmak için animasyonu etkinleştirme

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Animasyon** → **Bazı animasyonlar** veya **Tüm animasyonlar**'ı seçin.

› Ana ekran için duvar kağıdı seçme

- 1 Ana ekranda [≡] → **Duvar kağıdı** → seçeneğine basın.
- 2 Bir resim seçin.

3 Duvar kağıdını ayarla, Duvar kağıdı olarak ayarla veya Kaydet'yi seçin.



Samsung, aygıtınızda bulunan varsayılan görüntülerin veya duvar kağıtlarının herhangi bir kullanımından sorumlu değildir.

› Ekran parlaklığını ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Parlaklık** seçin.
- 2 Kaydırıcıyı sürükleyerek parlaklık seviyesini ayarlayın.
- 3 **Tmm**'i seçin.



Ekranın parlaklık seviyesi, aygıtın pilinin ne kadar sürede biteceğini etkiler.

› Ekran kilidini etkinleştirin

İzinsiz kişilerin izniniz olmadan aygıtı kullanmasını önlemek için bir kilit açma modeli ile veya şifre koyarak dokunmatik ekranı kilitleyebilirsiniz.



- Ekran kilidini etkinleştirdiğinizde, cihazınızı her açtığınızda veya dokunmatik ekranın kilidini açtığınızda cihazınız kilit açma kodu gerektirir.
- PIN numaranızı veya parolanızı unutursanız, aygıtınızı sıfırlamak için Samsung Servis Merkezi'ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir güvenlik kodları veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Bir kilit açma modeli ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **Model'i** seçin.
- 2 Ekrandaki talimatlara ve örnek modellere bakın ve **İleri** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

- 3 En az 4 noktayı bağlamak için parmağınızı sürükleyerek bir model çizin.
- 4 **Devam**'i seçin.
- 5 Onaylamak için yeniden bir model çizin.
- 6 **Onayla**'yı seçin.

Kilidi açmak için kullanılacak PIN kodunu belirleyin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **PIN'i** seçin.
- 2 Yeni bir PIN (nümerik) girin ve **Devam**'i seçin.
- 3 PIN'i tekrar girin ve **Tmm** seçeneğini belirleyin.

Bir kilit açma şifresi ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **Şifre**'yi seçin.
- 2 Yeni bir şifre (alfanümerik) girin ve **Devam**'i seçin.
- 3 Parolayı tekrar girin ve **Tmm** seçeneğini belirleyin.

› SIM veya USIM kartınızı kilitleme

SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu etkinleştirerek aygıtınızı kilitleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **SIM kart kilidini ayarla** → **SIM kartı kilitle**'yi seçin.
- 2 PIN'i girin ve **Tmm** seçeneğini belirleyin.

PIN kilidi etkinleştirildiğinde, aygıtı her açtığınızda PIN kodunu girmeniz gerekir.



- Eğer üst üste PIN'i yanlış girerseniz, SIM veya USIM kartınız bloke olur. SIM veya USIM kartında blokeyi kaldırmak için PIN kilit açma anahtarını (PUK) girmeniz gerekir.
- Eğer yanlış PUK girerek SIM veya USIM kartınızı bloke ederseniz, kartınızın blokesini kaldırmak için servis sağlayıcınıza götürün.

Metin girme

Sanal klavyede karakter seçerek veya ekranda elle yazarak metin girebilirsiniz.



Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir. ► p. 101

› Klavye türünü deęiřtirme

Klavye türünü deęiřtirebilirsiniz. Metin girme alanına uzun dokunun ve **Giriř metodu** → klavye türünü (Swype veya Samsung tuř takımı) sein.

› Swype klavye kullanarak metin girme

- 1 Bir sözcüğün ilk karakterini sein ve parmaęınızı ekrandan kaldırmadan ikinci karaktere doęru sürükleyin.
- 2 Bir süre ikinci karakterde duraklayın ve parmaęınızı bir sonraki karaktere sürükleyin.

- 3 Sözcüęü tamamlayana dek devam edin.




- 4 Son karakterde parmaęınızı kaldırın. Sözcük, metin giriř alanına eklenir.
- 5 Metninizi tamamlayana dek 1-4. adımları tekrarlayın. Ek karakter girmek için her tuřa uzun dokunun.


Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:



Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Sembol modu ile ABC/Numara modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
3	Boşluk girmenizi sağlar.
4	Karakterleri silmenizi sağlar.
5	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.

Numara	İşlev
6	Metni sesli girin; Bu simge Samsung tuşları için ses giriş özelliğini etkinleştirdiğinizde kullanılabilir olacaktır.  Seçilen giriş diline göre bu özellik kullanılamayabilir.



- Swype klavyeyi gizlemek için, [↵] tuşuna basın.
- Swype klavyenin kullanımı hakkında yardım bilgilerini görmek için  seçeneğine uzun dokununuz.


› Samsung tuş takımını kullanarak metin girme

1  → **Dikey tuş takımı tipleri** seçeneğini belirleyin ve bir metin girişi yöntemi seçin.



Tuşla giriş yöntemlerinden birini (QWERTY veya geleneksel tuş takımı) veya el yazısıyla giriş yöntemini seçebilirsiniz.

2 Alfanoümerik tuşlar seçerek veya ekrana yazarak metin girin.

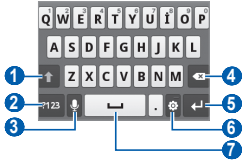Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:



Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Numara/Sembol modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Numara	İşlev
3	Metni sesli girin; Bu simge Samsung tuşları için ses giriş özelliğini etkinleştirdiğinizde kullanılabilir olacaktır.  Seçilen giriş diline göre bu özellik kullanılmayabilir.
4	Girişinizi silmenizi sağlar.
5	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
6	Tuş ayarlarını giriş yapmanızı sağlar; Metin giriş yöntemini değiştirir (uzun tutun).
7	Bir boşluk koymanızı sağlar; Nokta işareti koymanızı sağlar (çift dokunun); Giriş dilini değiştirmenizi sağlar (sola veya sağa sürükleyin).  Bu tuşun işlevleri hizmet sağlayıcınıza göre değişiklik gösterebilir.



Metin giriş klavyelerini webden indirmişseniz tuş tipini değiştirebilirsiniz. Metin girme alanına uzun dokunun ve **Giriş metodu** → klavye türünü seçin.

› Metni kopyalama ve yapıştırma

Metin girerken, metni diğer uygulamalarda kullanmak için kopyalama ve yapıştırma özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 Başlamak istediğiniz yere imleci yerleştirin.
- 2 Metin giriş alanına uzun dokununuz.
- 3 Seçenek listesinden **Metin seç**'i seçin.
- 4 Sonlandırmak istediğiniz yere dokununuz.
- 5 Vurgulanan metne uzun dokununuz.
- 6 Kopyalamak için **Kopyala**'yı seçin veya **Kes**'i seçerek metni panoya yapıştırın.
- 7 Başka bir uygulamada, metin giriş alanına uzun dokununuz.
- 8 Metni panodan metin alanına yerleştirmek için **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

Android Market'ten uygulama indirme

Android platformu tabanlı aygıtınızın işlevselliği ilave uygulamalar yüklenerek genişletilebilir. Android Market, size oyunlar ve mobil uygulamalar için kolay ve hızlı alışveriş yolu sunar.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Aygıtınız yüklenen uygulamalardan alınan kullanıcı dosyalarını dahili hafızasına kaydedecektir.

› Uygulama yükleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **S-Android**'i seçin.
- 2 Hüküm ve koşullar ekranda görüldüğünde **Kabul ediyorum** seçeneğini belirleyin.
- 3 Öğe kategorisi → bir öğe seçin.

- 4 **Ücretsiz İndir** (ücretsiz öğeler için) veya **Satın al**'ı seçin. Eğer **Yükle**'u seçerseniz, **Onaylıyorum**'u seçerek öğeyi anında indirin.
- Eğer **Satın al**'ı seçerseniz, kredi kartı bilginizi girmeniz gereklidir. Ekrandaki talimatları uygulayın.

› Uygulamayı kaldırma

- 1 Android Market ana ekranından, [≡] → **İndirilenler** seçeneğine basın.
- 2 Silmek istediğiniz öğeyi seçin.
- 3 **Kaldır** → **Tamam**'ı seçin.

Web'den dosya yükleme

Web'den dosya veya web uygulaması yüklerken, aygıtınız bunları bir hafıza kartına kaydeder.



Web'den indirdiğiniz dosyalarda cihazınıza zarar verebilecek virüsler olabilir. Riski azaltmak için yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan dosya indirin.



Bazı medya dosyalarında telif haklarının korunması için Dijital Hak Yönetimi olabilir. Bu koruma işlevi bazı dosyaları indirmenizi, kopyalamanızı, değiştirmenizi veya aktarmanızı önleyebilir.

Web'den dosya indirmek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet**'i seçin.
- 2 Bir dosya veya uygulama seçin ve yükleyin.

Android Market dışındaki web sitelerinden indirilen uygulamaları yüklemek için, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Bilinmeyen kaynaklar**'ı seçmeniz gereklidir.

Veri senkronize etme

Verileri çeşitli web sunucusuyla senkronize edebilir veya verilerinizi yedekleyebilir, yeniden yükleyebilirsiniz.

Senkronizasyon işlemi tamamlandığında aygıtınız bilgisayara bağlı durumda kalır. Web'de herhangi bir değişiklik yapılırsa, güncellenen bilgi aygıtınızda görülür ve senkronizasyon otomatik olarak başlar; aynı şekilde, aygıtınızda değişiklik yaparsanız güncellenen bilgi web'de görülür.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

► Sunucu hesabı ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** seçin.
- 2 **Hesap ekle** → bir hesap türü seçin.

- 3 Hesap oluşturma işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
Facebook veya MySpace gibi çevrimiçi topluluk servisleri için, kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.

► Otomatik senkronizasyonu etkinleştirme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** seçin.
- 2 **Otomatik senkr** seçin.
- 3 Bir hesap seçin.
- 4 Senkronize etmek istediğiniz uygulamaları seçin.
Uygulamaları otomatik senkronizasyondan çıkarmak için, istediğiniz uygulamaların yanındaki onay kutularını temizleyin.

► Manuel veri senkronizasyonu

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** seçin.
- 2 Bir hesap seçin.
- 3 [☰] → **Şimdi Senkr Et**'e basın. Aygıtınız senkronizasyon için ayarladığınız veriyi senkronize etmeye başlayacaktır.



İletişim

Arama

Arama yapma ve cevaplama, arama sırasında kullanılabilir seçenekleri kullanma veya aramayla ilgili özellikleri özelleştirme ve kullanma gibi arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.




› Arama yapma ve cevaplama

Arama yaparken, kabul ederken, bitirirken veya reddederken düğmeleri ya da dokunmatik ekranı kullanabilirsiniz.




Cihazı yüzünüze çok yakın tuttuğunuzda cihazınız yanlışlıkla giriş yapılmasını engellemek için otomatik olarak dokunmatik ekranı kapatır ve kilitler.


Arama yapma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  → **Tuşlar**'nı seçin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
 - 2 Arama yapmak için  seçin.
 - 3 Görüşmeyi bitirmek için **Bitir** tuşuna basın.
- Sık aradığınız numaraları kaydetmek için telefon rehberini kullanın. ► p. 64
 - Şon aradığınız numaraları yeniden aramak için arama kaydına hızla erişmek üzere,  → **Kayıtlar**'ı seçin.



Aramayı cevaplama

- 1 Bir arama geldiğinde,  tuşunu noktaya kadar sağa sürükleyin.
- 2 Aygıt çalarken, zil sesini sessize almak için Ses seviyesi tuşuna basın.
- 2 Görüşmeyi bitirmek için **Bitir** tuşuna basın.

Aramayı reddetme

Bir arama geldiğinde,  tuşunu noktaya kadar sola sürükleyin. Arayan meşgul tonu duyacaktır.

Uluslararası bir numarayı arama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  → **Tuşlar**'ı seçin ve **0** tuşuna dokunarak ve sürükleyerek + karakterini girin.
- 2 Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için  seçin.

› Kulaklığı kullanma

Ürünle birlikte verilen kulaklığı aygıtı bağlayarak eller serbest olarak aramaları cevaplayabilir ve kontrol edebilirsiniz:

- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Aramayı reddetmek için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Bir aramayı beklemeye almak veya arama sırasında bekletilen aramaya geri dönmek için kulaklık tuşunu basılı tutun.


- Bir aramayı sona erdirmek için kulaklık düğmesine basın.



Verilen kulaklık sadece aygıtınız için tasarlanmıştır ve diğer telefonlarla ve MP3 çalarlarla uyumlu olmayabilir.

› Arama sırasında seçenekleri kullanma

Arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.
- Aramayı beklemeye almak için **Beklet** seçeneğini seçin. Beklemedeki aramaya devam etmek için **Bırak** seçeneğini seçin.
- İkinci bir arama yapmak için, **Çağrı Ekle**'yi seçin ve ardından yeni bir numara çevrin.
- İkinci bir aramayı cevaplamak için, çağrı bekletme sesi duyulduğunda  tuşunu noktaya gelinceye kadar sağa sürükleyin. Aygıt, ilk çağrıyı bekletmenizi veya sonlandırmanızı önerir. Bu özelliği kullanmak için arama bekletme servisine abone olmanız gereklidir.

- Arama ekranını açmak için **Arama takımı** seçeneğini seçin.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla diğer tarafı dinlemek ve konuşmak için, **Kulaklık** seçeneğini seçin.
- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini seçin.
- Hoparlörden konuşma özelliğini etkinleştirmek için **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.



Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

- İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir**'i seçin.
- Çok taraflı arama (konferans görüşmesi) yapmak için, ikinci bir arama yapın veya aramaya cevap verin ve ikinci tarafla bağlantı kurduğunuzda **Çağrılar birleştir** seçeneğini belirleyin. Bu özelliği kullanmak için çok taraflı arama servisine abone olmanız gereklidir.

› Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Cihazınız cevapsız aramaları gösterecektir. Cevapsız bir çağrıyı aramak için kısayol panelini açın ve cevapsız arama bildirimini seçin.

› Ek özellikleri kullanma

Sabit Arama Numarası (FDN) modu veya arama yönlendirme gibi aramayla ilgili diğer özellikleri kullanabilirsiniz.

Sabit Arama Numarası (FDN) modunu kullanma

FDN modunda, aygıtınız FDN listesinde kayıtlı numaralar dışında giden aramaları sınırlar. FDN modunu etkinleştirmek için,

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **Sabit Arama Numaraları** → **FDN'yi Etkinleştir**'i seçin.

- 2 SIM ve USIM kartla birlikte verilen PIN2 kodunu girin ve **Tmm**'i seçin.
- 3 **FDN listesi**'ni seçin ve FDN modunda kullanılacak kişileri ekleyin.

Arama yönlendirmeyi ayarlama

Arama yönlendirme, gelen aramaları belirlediğiniz başka bir numaraya göndermeye yönelik bir şebeke özelliğidir. Bu özelliği ayrıca, telefonda konuştuğunuz veya servis alanının dışında olduğunuz zamanlar gibi, aramaları yanıtlayamadığınız belli koşullar için ayarlayabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **Arama yönlendirme**'yi seçin.
- 2 Bir koşul seçin.
- 3 Aramaların yönlendirileceği bir numara girin ve **Etkin** seçeneğini belirleyin. Ayarınız şebekeye gönderilir.



Arama bekletmeyi ayarlama

Arama bekletme, önceki arama sırasında başka bir arama geldiğinde telefonunuzun sizi uyaran bir şebeke özelliğidir.

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Arama bekletme**'yi seçin. Ayarınız şebekeye gönderilir.

➤ Arama kayıtlarını görüntüleme

Aramalarınızın kayıtlarını türüne göre filtrelenmiş olarak görebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  → **Kayıtlar**'ı seçin.
- 2 Arama kayıtlarını sıralamak için olan bir seçenek olarak  → **Göster** → seçin.



Arama kayıtlarından, kişileri sağa veya sola doğru iterek kişiye doğrudan arama yapabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.

3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz kaydı seçin.



Ayrıntılı görünümde, numarayı arayabilir, mesaj gönderebilir veya numarayı telefon rehberine ekleyebilirsiniz.


İletiler

Metin (SMS) veya multimedya (MMS) mesajları oluşturmayı ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.



Ana servis alanınızın dışındayken mesaj almak veya göndermek için ilave ücrete tabi olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

› Kısa mesaj gönderme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  → **Yeni mesaj**'ı seçin.

2 **Rehber**'i seçin.


Elle bir numara girebilir veya başka bir opsiyon seçerek kayıtlardan veya kişi gruplarından bir kişi seçebilirsiniz.

3 Kişi veya kişileri seçin ve **Ekle** seçeneğine basın.

4 **Yazmak için dokun**'u seçin ve mesaj metninizi girin. Yüz ifadeleri eklemek için [☰] → **İfade ekle**'yi seçin.



5 Mesajı göndermek için **Gönder** tuşunu seçin.

› Multimedya mesajı gönderme


1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  → **Yeni mesaj**'ı seçin.

2 **Rehber**'i seçin.

Elle bir numara girebilir veya başka bir opsiyon seçerek kayıtlardan veya kişi gruplarından bir kişi seçebilirsiniz. Bir e-posta adresi girerseniz, aygıt mesajı multimedya mesajına dönüştürür.

- 3 Kişi veya kişileri seçin ve **Ekle** seçeneğine basın.
 - 4 **Yazmak için dokun**'u seçin ve mesaj metninizi girin.
Yüz ifadeleri eklemek için [☺] → **İfade ekle**'yi seçin.
 - 5  → seçeneğini seçin ve bir öge ekleyin.
Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya yeni bir fotoğraf, video veya ses oluşturabilirsiniz.
 - 6 [☰] → **Konu ekle**'ye basın ve mesaja bir konu ekleyin.
 - 7 Mesajı göndermek için **Gönder** tuşunu seçin.
-  Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.



➤ Bir metin veya multimedya mesajı görüntüleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  seçeneğini belirleyin.
Mesajlarınız, Messenger gibi, kişilere göre mesaj dizileri içinde gruplanır.

- 2 Kişi seçin.
- 3 Mesaj dizisinden bir metin veya multimedya mesajı seçin.

➤ Telesekreter mesajlarını dinleme

Cevapsız aramalarınızın telesekreter sunucusuna göndermek üzere ayarladıysanız, gelen aramaları cevaplamadığınızda arayanlar sesli mesaj bırakabilirler. Telesekreterinizin gelen kutusuna gitmek ve telesekreter mesajlarını dinlemek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  → **Tuşlar**'ı seçin ve ardından **1** tuşuna dokunarak tutun.
 - 2 Telesekreter sunucusundaki talimatları izleyin.
-  Sunucuya erişmeden önce telesekreter sunucu numarasını kaydetmeniz gereklidir. Servis sağlayıcınız size numarayı verebilir.

Gmail

Gmail™'den gelen kutunuza yeni eposta mesajlarını alabilirsiniz. Bu uygulamaya eriştiğinizde, Gelen Kutusu ekranı belirir. Toplam okunmayan mesaj sayısı başlık çubuğunda görüntülenir ve okunmayan mesajlar koyu renkle görüntülenir. Bir mesajı etiketlediyseniz, etiket mesaj üzerinde renkli bir dikdörtgen olarak görünür.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bu Gmail menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

➤ E-posta mesajı gönderme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Gmail** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Oluştur**'a basın.

- 3 Alıcı alanına bir ad veya adres girin.
- 4 Bir konu ve mesaj girin.
- 5 Bir görüntü dosyası eklemek için [≡] → **Ekle**'ye basarak dosya ekleyin.
- 6 Mesajı göndermek için [≡] → **Gönder** tuşunu seçin.

➤ E-posta mesajlarını görüntüleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Gmail** seçeneğini belirleyin.
- 2 E-posta mesajını seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mesajı cevaplamak için, ← seçeneğini belirleyin.
- Tüm alıcılara gitmek üzere mesaja cevap vermek için ◀ → **Tüm. yanıtla**'yı seçin.
- Mesajı başka kişilere iletmek için, ◀ → **Yönlendir**'i seçin.

- Mesaja bir yıldız eklemek için, ★ seçin.
- Bir eki görüntülemek için, **Önizleme**'yi seçin. Hafıza kartınıza kaydetmek için **İndir**'i seçin.
- Mesajı silmek için **Arşivle**'yi seçin.
- Mesajı silmek için **Sil**'i seçin.
- Önceki veya sonraki mesaja geçmek için < veya > seçeneğini seçin.

➤ E-postaları etiketlere göre düzenleme

Mesajlarınızı etiketleyerek veya önemli mesajları işaretlemek için yıldız ekleyerek e-postanızı düzenleyebilirsiniz. Etiket filtresini kullanarak mesajları sıralayabilirsiniz.

Bir mesaja etiket ekleme

- 1 Gelen Kutusu ekranından bir mesaja uzun dokununuz.
- 2 **Etiketleri değiştir**'i seçin.
- 3 Eklenecek etiketi seçin ve **Tmm** seçeneğini belirleyin.

Bir mesaja yıldız ekleme

- 1 Gelen Kutusu ekranından bir mesaja uzun dokununuz.
- 2 **Yıldız ekle**'yi seçin. Mesajın yanındaki yıldız simgesi etkinleştirilir.

Mesajları filtreleme

- 1 Gelen kutusu ekranından [≡] → **Etiketlere git**'e basın.
- 2 Görüntülemek istediğiniz mesajın etiketini seçin.

E-posta

Kişisel veya şirket e-posta hesabınızı kullanarak e-posta mesajı göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

➤ Bir e-posta hesabı oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta**'yı seçin.
- 2 E-posta adresinizi ve şifrenizi girin.

3 **İleri**'yi (genel eposta hesapları için) veya **Manuel Kurulum**'u (diğer şirket eposta hesapları için) seçin.

4 Ekrandaki talimatları uygulayın.

E-posta hesabı kurulumu tamamlandığında, e-posta mesajları aygıtınıza indirilir. İki den fazla hesap oluşturduysanız, eposta hesapları arasında geçiş yapabilirsiniz; [≡] → **Hesaplar**'a basın ve mesajları almak istediğinizi seçin.

› E-posta mesajı gönderme

1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **E-posta** → eposta hesabı seçin.

2 [≡] → **Yaz**'a basın.

3 **Rehber**'i seçin.

Manuel olarak bir e-posta adresi girebilir veya başka bir seçenek belirleyerek kayıtlardan veya kişi grubundan seçim yapabilirsiniz.

4 Kişileri seçin ve **Ekle**'ye basın.

5 Cc/Bcc alanını seçin ve başka alıcı ekleyin.

6 Konu alanını seçin ve bir konu girin.

7 Metin giriş alanını seçin ve e-posta metninizi girin.

8 **Ekle**'yi seçin ve bir dosya ekleyin.

Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya yeni bir fotoğraf, video veya ses oluşturabilirsiniz.

9 Mesajı göndermek için **Gönder** tuşunu seçin.




Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, mesaj siz çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj dizisi listesinde tutulur.

› E-posta mesajını görüntüleme

Bir e-posta hesabı açtığınızda, daha önce alınmış e-postaları çevrimdışı olarak görüntüleyebilir veya yeni mesajları görüntülemek için e-posta sunucusuna bağlanabilirsiniz. E-posta mesajlarını aldıktan sonra, bunları çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **E-posta** → eposta hesabı seçin.
- 2 Mesaj listesini güncellemek için [≡] → **Yenile**'yi seçin.
- 3 E-posta mesajını seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mesajı cevaplamak için, [≡] → **Cevapla**'ya basın.
- Mesajı başka kişilere iletmek için, [≡] → **İlet** seçeneğine basın.
- Mesajı silmek için, [≡] → **Sil**'e basın.
- Mesajı başka bir klasöre taşımak için, [≡] → **Şuraya taşı**'ya basın.
- Görüntüleri mesajdan yüklemek için, [≡] → **Resim göster**'e basın.
- Bir eki görüntülemek için ekli öğeyi seçin. Hafıza kartınıza kaydetmek için  seçeneğini belirleyin.

Konuşma

Google Talk™ üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle sohbet etmeyi öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

➤ Arkadaş listenize arkadaş ekleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Talk**'u seçin.
Arkadaş listenizde hemen Google Talk kişileriniz görünür.
- 2 [≡] → **Arkadaş ekle**'ye basın.
- 3 Bir arkadaşınızın eposta adresini girin ve **Davetiye gönder**'i seçin.

Arkadaşınız davetinizi kabul ettiğinde, arkadaş listenize eklenir.

› Bir sohbet başlatma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Talk**'u seçin.
- 2 Arkadaş listesinden bir arkadaş seçin. Sohbet ekranı açılır.
- 3 Mesajınızı girin ve **Gönder**'i seçin.
Yüz ifadeleri eklemek için, [≡] → **Diğer** → **İfade ekle**'ye basın.
- 4 Etkin sohbetler arasında geçiş yapmak için, [≡] → **Sohbetler arasında geçiş yap**'a basın.
- 5 Sohbeti bitirmek için, [≡] → **Sohbeti sonlandır**'a basın.

Social Hub

Sosyal Ağ Hizmeti (SNS), eposta, mesajlar, anlık mesajlaşma (IM), kişiler veya takvim bilgisi için entegre iletişim uygulaması olan Social Hub™'a erişimi öğrenin.
<http://socialhub.samsungmobile.com> adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Social Hub**'ı seçin.
- 2 Social Hub'dan gelen içeriği denetleyin ve kullanın.

Eğlence

Kamera

Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin. 2560 x 1920 piksele (5 mega piksel) kadar çözünürlükte fotoğraf ve 320 x 240 piksele kadar çözünürlükte video çekebilirsiniz.

Kamerayı kullanmak için, önce bir hafıza kartı takmalısınız.



- Kamera arayüzü yalnızca yatay durumda görüntülenir.
- Vizörde simgeleri gizlemek veya görüntülemek için ekrana dokunun.
- Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kapanır.
- Hafıza kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

› Fotoğraf çekme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera**'yı seçin.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.




Numara	İşlev
1	Kamera durumunu ve ayarları kontrol edin. <ul style="list-style-type: none"> 5M : Çözünürlük ☐ : Poz ölçüm tipi 558 : Çekebileceğiniz fotoğraf sayısı (kullanılabilir hafızaya göre) ☐ : Kayıt yeri
2	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.
3	Manzara modunu değiştirmenizi sağlar.
4	Flaş ayarını değiştirme; Manuel olarak flaşı açıp kapatabilir veya kamerayı gerektiğinde otomatik olarak flaş kullanmaya ayarlayabilirsiniz.
5	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
6	Video kameraya geçmenizi sağlar.



Numara	İşlev
7	Fotoğraf çekme.
8	Son yakaladığınız fotoğrafı görüntüle.

4 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.

5 Fotoğraf çekmek için  seçin.

Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.


Fotoğrafları çektikten sonra,  seçerek çekilen fotoları görüntüleyin.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekrana dokunun ve  veya  seçeneğini belirleyin. İçeri ve dışarı zumlamak için ekran ayrıca iki kere dokunabilirsiniz.
- Fotoğraf göndermek için **Paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı duvar kağıdı veya arayan kimlik görüntüsü olarak ayarlamak için **Yap** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

› Çeşitli sahneler için ön tanımlı seçenekleri kullanarak fotoğraf çekme



Kameranızda çeşitli sahneler için ön tanımlı ayarlar bulunmaktadır. Çekim durumunuz ve konularınız için uygun modu kolaylıkla seçebilirsiniz.

Örneğin, gece fotoğraf çekerken, daha uzun bir pozlama kullanan gece modunu seçin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera**'yı seçin.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3 **SGN** → bir sahne.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 Fotoğraf çekmek için  seçin.



› Gülücük yakala :-) modunda fotoğraf çekme

Kameranız insanların yüzlerini tanıyabilir ve gülümseyen yüzlerin fotoğraflarını çekmenize yardımcı olabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera**'yı seçin.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  → **Gülücük yakala :-)** seçin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5  seçin.
- 6 Kamera merceğini özneye yöneltin.
Aygıtınız bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemeleri tespit eder. Özne gülümsediğinde, aygıt otomatik olarak fotoğraf çeker.



› Seri fotoğraf çekme

Hareket eden konuların bir dizi fotoğrafını kolaylıkla çekebilirsiniz. Bu özellikle tiyatro oynayan veya spor yapan çocukları fotoğraflamada faydalıdır.



- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera**'yı seçin.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  → **Sürekli**'yi seçin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5  uzun dokununuz. Siz tuşu bırakana kadar kamera fotoğraf çekmeye devam eder.

› Panoramik fotoğraf çekme

Panoramik çekim modunu kullanarak geniş panoramik fotoğraf çekebilirsiniz. Bu mod manzara fotoğrafı çekmede faydalıdır.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera**'yı seçin.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  → **Panoramik** seçin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 İlk fotoğrafı çekmek için  seçeneğini belirleyin.
- 6 Aygıtı yavaşça herhangi bir yöne doğru hareket ettirin ve yeşil çerçeveyi vizörle hizalayın.
Yeşil çerçeveyi ve vizörü hizaladığınızda, kamera otomatik olarak sonraki fotoğrafı çeker.
- 7 Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 6. adımı tekrar edin.

► Kamera ayarlarını özelleştirme


Bir fotoğraf çekmeden önce,  →  seçerek aşağıdaki seçeneklere erişim sağlayın:

Seçenek	İşlev
Poz değeri	Poz değerini ayarlamanızı sağlar.
Odaklama modu	Objeye odaklanmak için kamerayı ayarlayın ya da yakın çekim fotoğraflar çekin.
Zamanlayıcı	Kameranin fotoğraf çekmeden önceki bekleme süresini seçin.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Efektler	Sepya veya siyah beyaz tonları gibi özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
ISO	Kamera görüntü sensörünün hassasiyetini ayarlamanızı sağlar.

Seçenek	İşlev
Metreleme	Bir poz ölçüm tipi seçmenizi sağlar.
Otomatik kontrast	Konuyla arkaplan arasındaki kontrastı otomatik olarak ayarlar.
Resim kalitesi	Fotoğraflarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Ayarla	Kontrast, doygunluk ve keskinliği ayarlamanızı sağlar.


Bir fotoğraf çekmeden önce,  →  seçerek aşağıdaki ayarlara erişim sağlayın:


Ayar	İşlev
Yönergeler	Önizleme ekranında yönergeleri görüntülemenizi sağlar.
İzleme	Kamerayı çekilen görüntüyü görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.


Ayar	İşlev
GPS	Kameranın, fotoğraflarınız için yer bilgisi koymasını sağlar.  GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.
Deklanşör sesi	Kamera deklanşörünü fotoğraf çekerken ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Sıfırla	Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlamanızı sağlar.

► Video kaydetme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera**'yı seçin.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.

- 3 Video kamera moduna geçmek için  tuşuna basın.
- 4 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

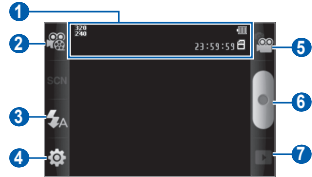

Numara	İşlev
1	Video kamera durumunu ve ayarları kontrol etmenizi sağlar. <ul style="list-style-type: none"> • 320 240 : Çözünürlük • 23:59:59 : Kaydedilebilen video uzunluğu (kullanılabilir belleğe göre) •  : Kayıt yeri

Numara	İşlev
2	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar (mültimedya mesajı eklemek veya normal olarak kaydetmek için).
3	Flaş ayarını değiştirme; Manuel olarak flaşı açıp kapatabilir veya kamerayı gerektiğinde otomatik olarak flaş kullanmaya ayarlayabilirsiniz.
4	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
5	Kameraya geçmenizi sağlar.
6	Video kaydetme.
7	En son kaydettiğiniz videoyu görüntüler.

- 5 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.
- 6 Kayıt işlemini başlatmak için ● seçeneğini belirleyin.
- 7 Kayıt işlemini durdurmak için ■ seçeneğini belirleyin.
Video otomatik olarak kaydedilir.



Kamera yavaş aktarım hızıyla videoları hafıza kartına düzgün şekilde kaydedemeyebilir.

Videoları kaydettikten sonra, ▶ seçerek kaydedilen videoları görüntüleyin.

- Daha fazla video görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Video göndermek için **Paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Bir videoyu oynatmak için **Çal**'ı seçin.
- Bir videoyu silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

▶ Video kamera ayarlarını özelleştirme

Bir video kaydetmeden önce, ⚙️ → 🗨️ seçerek aşağıdaki seçeneklere erişim sağlayın:

Seçenek	İşlev
Zamanlayıcı	Kameranin video kaydetmeye başlamadan önce bekleyeceği süreyi seçmenizi sağlar.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.

Seenek	İřlev
Beyaz dengesi	İřık kořullarına gre renk dengesini ayarlamanızı saęlar.
Efektler	Sepya veya siyah beyaz tonları gibi zel bir efekt uygulamanızı saęlar.
Video kalitesi	Videolarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı saęlar.
Ayarla	Kontrast, doęgunluk ve keskinlięi ayarlamanızı saęlar.

Bir video kaydetmeden nce,  →  seerek ařaęıdaki ayarlara eriřim saęlayın:

Ayar	İřlev
Ynergeler	nizleme ekranında ynergeleri grntlemenizi saęlar.
Ses kayıt	Sesi açmanızı veya kapatmanızı saęlar.
İzleme	Kamerayı kaydedilen videoyu grntleyecek řekilde ayarlamanızı saęlar.

Ayar	İřlev
Sıfırla	Menleri ve ekim seeneklerini sıfırlamanızı saęlar.

Galeri

Hafıza kartınıza kaydedilmiş fotoęrafı grntlemeyi ve videoları oynatmayı ğrenin.



› Desteklenen dosya formatları

Tr	Format
Grnt	Uzantı: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Video	<ul style="list-style-type: none"> • Uzantı: 3gp, mp4 • Kodak: MPEG4, H.263, H.264





- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.

► Fotoğraf görüntüleme


- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri**'yi seçin.
- 2 Bir klasör seçin.
- 3 Görüntüleme modunu değiştirmek için, ekranın sağ üst kısmından  veya  seçin.
- 4 Görüntülenecek fotoğrafı (simgesiz) seçin.

Bir fotoğrafı görüntülerken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için,  veya  seçin. Ayrıca iki parmağınızla ekrana dokunup, parmaklarınızı birbirinden uzaklaştırarak fotoğrafı büyütebilirsiniz (uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın).

- Seçilen klasörde resimlerle slayt gösterisi başlatmak için **Slayt gösterisi** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokununuz.

► Video dosyası oynatma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri**'yi seçin.
- 2 Bir video seçerek ( simgesi ile) oynatın.
- 3 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 4 Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin.

► Görüntüleri veya videoları paylaşma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri**'yi seçin.
- 2 Bir klasör seçin.
- 3 Bir resim veya video dosyasını seçin.
- 4 **Menü** → **Paylaşım** aç → paylaşım seçeneğini seçin.

Müzik

Hareket halindeyken müzik çalarla sevdiğiniz müzikleri dinlemeyi öğrenin. Müzik çalar aşağıdaki dosya formatlarını destekler: mp3, ogg, aac.

Müzik çaları kullanmak için cihazınıza öncelikle bir hafıza kartı takınız.



- Müzik dosyalarını **Dosyalar**, multimedya mesajları veya web tarayıcısında açarsanız müzik dosyalarını aynı zamanda aşağıdaki formatlarda oynatabilirsiniz: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.

› Hafıza kartınıza müzik dosyalarınızı ekleme

Öncelikle dosyaları hafıza kartınıza aktarın:


- Kablosuz web'den indirme. ► p. 71
- İsteğe bağlı Samsung Kies'i kullanarak PC'den indirme. ► p. 86
- Bluetooth ile alma. ► p. 81
- Bellek kartınıza kopyalayın. ► p. 87

› Müzik çalma

Müzik dosyalarını aygıtınıza veya hafıza kartına aktardıktan sonra,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik**'i seçin.
- 2 Bir müzik kategorisi → müzik dosyası seçin.

3 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

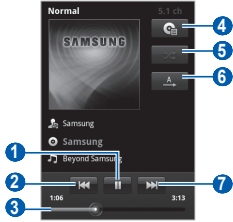

Numara	İşlev
1	Yürütmeyi duraklat; ► seçerek yürütmeyi devam ettirin.
2	Geri atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun dokununuz).

Numara	İşlev
3	Çubuğu sürükleyerek dosyadaki bir noktaya gitmenizi sağlar.
4	Çalma listesini açmanızı sağlar.
5	Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar.
6	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar (kapalı, tek dosyayı tekrarla veya tüm dosyaları tekrarla).
7	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokununuz) sağlar.



- Verilen kulaklığı kullanarak yürütmeyi kontrol edebilirsiniz: Kulaklık düğmesine basarak yürütmeyi oynatın veya duraklatın. Aynı zamanda kulaklık düğmesine basılı tutarak müzik oynatıcısını da başlatabilirsiniz.
- SRS CS Headphone™, DVD filmler gibi çok kanallı içeriği dinlerken standart kulaklıkları aşan bir 5.1 surround ses deneyimi yaşatır.
- WOW HD™, ses dosyasının kayıttan yürütme kalitesini önemli ölçüde artırarak canlı ayrıntılara yönelik derin, zengin bas sesi ve yüksek frekanslı netliği ile dinamik bir 3 boyutlu eğlence deneyimi yaşatır.

› Parça listesi oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik**'i seçin.
- 2 Bir kategori → müzik dosyası seçin.
- 3 [≡] → **Çalma listesine ekle** → **Yeni**'ye basın.
- 4 Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet**'i seyin.
- 5 Şarkı listenize daha fazla müzik dosyası eklemek bir dosyayı oynatmak için [≡] → **Çalma listesine ekle** → yeni şarkı listesi'ni seçin.

› Parti modu karışık çalma özelliğini kullanma

Parti modu karışık çalma özelliğini açmak için, aygıtınız müzik dosyalarını rastgele seçer ve oynatır.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik**'i seçin.
- 2 [≡] → **Parti modu karışık çalma**'ye basın.

- 3 Parti modu karışık çalma özelliğini kapatmak için [⏮] → **Parti modu karışık çalma kapalı**'yı seçin.

➤ Müzik çalar ayarlarını özelleştirme


- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik**'i seçin.
- 2 Bir kategori → müzik dosyası seçin.
- 3 [⏮] → **Ayarlar**'a basın.
- 4 Müzik çalarınızı özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
5.1 kanal	Bir kulaklık bağlandığında gerçek 5.1 kanallı surround ses sisteminin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
Ekolayzer	Varsayılan ekolayzer tipini seçmenizi sağlar.


FM radyo

FM radyodan müzik ve haberleri dinlemeyi öğrenin. FM radyo dinleyebilmek için telefonunuza radyo anteni olarak işlev gören, telefonla birlikte verilen kulaklığı bağlamanız gerekir.

➤ FM radyoyu dinleme

- 1 Ürünle birlikte verilen kulaklığı ağıza takın.
- 2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo**'yu seçin.
- FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.
-  FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik arayı başlatmanız istenir.

3 Aşağıdaki tuşlarla FM radyoyu kontrol edin:

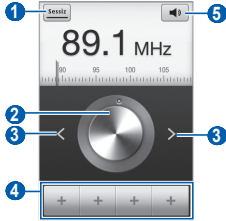




Numara	İşlev
1	FM radyoyu kapatın; Sessiz seçerek FM radyoyu açın.
2	Frekansı değiştirin.
3	Geçerli bir radyo istasyonu aramanızı sağlar.

Numara	İşlev
4	Geçerli radyo istasyonunu favoriler listesine eklemenizi sağlar.
5	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.


› Radyo istasyonunu otomatik olarak kaydetme

- 1 Ürünle birlikte verilen kulaklığı aygıta takın.
- 2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo**'yu seçin.
- 3 [**≡**] → **Tara** → tarama özelliğine basın.
FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

› Radyo istasyonunu favoriler listesine ekleme


- 1 Ürünle birlikte verilen kulaklığı aygıtı takın.
 - 2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo**'yu seçin.
 - 3 FM radyoyu açmak için  seçin.
 - 4 İstedığınız radyo istasyonuna ilerleyin.
 - 5 Favoriler listesine eklemek için  seçeneğini belirleyin.
-  Bir radyo istasyonu için isim ekleyebilir ya da radyo istasyonunu kaldırabilirsiniz; Favoriler listesinde radyo istasyonuna uzun dokununuz ve **Kaldır** veya **Yeniden adlandır** seçeneğini seçin.

› FM radyo ayarlarını özelleştirme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo**'yu seçin.
- 2  → **Ayarlar**'a basın.
- 3 FM radyonuzu özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Bölge	Bölgenizi seçmenizi sağlar.
Arkaplanda yürütme	Başka uygulamaları kullanırken FM radyonun arka planda çalışıp çalışmayacağını ayarlamanızı sağlar. Bu özellik açıkken, FM radyoyu kısayollar panelinden denetleyebilirsiniz.

Seenek	İřlev
İstasyon kimlięini gster	İstasyon kimlięinin FM radyo ekranında gsterilip gsterilmeyeceęini ayarlamanızı saęlar; İstasyon kimlikleri, yalnızca bu bilgiyi sunan radyo istasyonlarında mevcuttur.
Alternatif frekans	Mevcut sinyal zayıf olduęunda FM radyonun radyo istasyonunu yeniden ayarlamayı deneyip denemeyeceęini ayarlamanızı saęlar.
FM otomatik kapalı	FM radyoyu belirli bir zaman sonra otomatik olarak kapanacak řekilde ayarlamanızı saęlar.

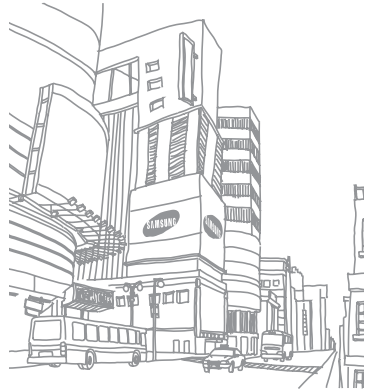



Kişisel bilgiler

Kişiler



Kişisel veya iş rehber listenizi oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Kişileriniz için isimler, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, e-posta adresi, doğum günü ve diğer bilgileri kaydedebilirsiniz.

› Kişi oluşturma


- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  seçin.
- 2  seçin.
- 3 Bir hafıza konumu seçin.
Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.

- 4 Kişi bilgilerini girin.
- 5 Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet**'i seçin.

Ayrıca arama ekranından da yeni kişi ekleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  → **Tuşlar**'nı seçin.
- 2 Bir telefon numarası girin.
- 3 **Rehbere ekle** →  'yi seçin.
- 4 Bir hafıza konumu seçin.
Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
- 5 Kişi bilgilerini girin.
- 6 Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet**'i seçin.


› Kişi bulma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  seçin.
- 2 Kişi listesinde aşağı veya yukarı ilerleyin.
- 3 Bir kişi adı seçin.

Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- Telefon numarası seçerek kişiyi arayabilirsiniz.
- **Mesaj**'ı seçerek bir mesaj gönderin.
- Bir e-posta adresi seçerek bir e-posta mesajı gönderin.
- [≡] → **Düzenle** tuşuna basarak kişi bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

› Hızlı arama numarası ayarlama


- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  seçin.
- 2 [≡] → **Diğer** → **Hızlı arama**'ya basın.

- 3 Bir konum numarası → kişi seçin.



Arama ekranında konum numarasını basılı tutarak bu numarayı hızlı arayabilirsiniz.

› Kartvizitinizi oluşturma


- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  seçin.
- 2 [≡] → **Profilim**'e basın.
- 3 Kişisel bilgilerinizi girin.
- 4 **Kaydet**'i seçin.



Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.


› Topluluk hesaplarınızdan kişi alma

Topluluk web sitesi hesaplarından oluşan listeyi görüntüleyebilir ve web sitesinden telefon rehberinize kişi eklemek için bir hesap seçebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  seçin.
- 2 [≡] → **Arkadaş edin**'ye basın.
- 3 Bir hesap seçin.

› Rehber grupları oluşturma

Rehber grupları oluşturarak, birden çok kişiyi yönetebilir ve tüm gruba mesaj veya e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun.



- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  → **Gruplar**'ı seçin.
- 2 [≡] → **Oluştur**'a basın.

- 3 Bir ad girin ve grup için bir zil sesi seçin.

- 4 **Kaydet**'i seçin.


› Rehberi kopyalama

SIM veya USIM katından kişileri cihazınıza kopyalamak için


- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  seçin.
- 2 [≡] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM kartından al**'a basın.
- 3 Kopyalayacağınız kişileri seçin ve **Dışardan al**'ı seçin. Cihazınızdan SIM veya USIM kartına kişileri kopyalamak için
- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  seçin.
- 2 [≡] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM karta aktar**'a basın.
- 3 Kopyalayacağınız kişileri seçin ve **Dışarı aktar** → **Evet**'i seçin.

› Kişileri dışarıdan alma ve dışarı verme

Hafıza kartından cihazına kişi dosyalarını (vcf formatında) aktarmak için


- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  seçin.
- 2 [≡] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD kartından al**'a basın.
- 3 Bir hafıza konumu seçin.
Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
- 4 Tek kişi dosyası, çoklu kişi dosyaları ve tüm kişi dosyalarının içe aktarımı için bir seçenek seçin ve **Tmm** seçeneğini seçin.
- 5 İçe aktarmak için kişi dosyalarını seçin ve **Tmm** seçeneğini seçin.

Cihazınızdan hafıza kartına kişileri aktarmak için

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  seçin.
- 2 [≡] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD karta aktar**'a basın.
- 3 Onaylamak için **Evet**'i seçin.


› İletişim kaydını görüntüleme

Aramaların, mesajların, e-posta veya SNS dizilerinin iletişim kayıtlarını görebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  → **Geçmiş**'i seçin.
- 2 Görmek istediğiniz öğeyi seçin.

› Sosyal ağ etkinliklerini görme

Facebook, MySpace ve Twitter gibi sosyal ağ servislerindeki kişilerin son etkinliklerini görebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  → **Aktiviteler**'i seçin.
- 2 Görmek istediğiniz öğeyi seçin.


Takvim

Günlük, haftalık veya aylık etkinlikler oluşturmayı, yönetmeyi ve kendinize önemli etkinlikleri hatırlatmak için alarm ayarlamayı öğrenin.



Takvim uygulamasını kullanmak için Google hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir.

› Etkinlik oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim**'i seçin.
- 2 [] → **Diğer** → **Oluştur**'e basın.
- 3 Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
- 4 **Kaydet**'yi seçin.

› Etkinlikleri görüntüleme

Takvim görünümünü değiştirmek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim**'i seçin.
- 2 [] basın ve **Gün**, **Hafta** veya **Ay**'i seçin.

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim**'i seçin.
- 2 Takvimde bir tarih seçin. Aylık görünümde, programlanmış etkinliklerin bulunduğu günler mavi çubukla gösterilir.
Bugünün tarihini seçmek için, [≡] → **Bugün** seçeneğine basın.
- 3 Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

› Etkinlik alarımını durdurma

Bir takvim etkinliği için alarm ayarlarsanız, belirtilen saatte etkinlik alarmı simgesi görünecektir.

- 1 Ekranın üst kısmından kısayollar panelini açın.
- 2 Etkinlik hakkında daha fazla ayrıntı görüntülemek için bir hatırlatıcı seçin.
- 3 Bir hatırlatmayı duraklatmak veya gözardı etmek için **Tümünü duraklat** veya **Hepsini çıkar**'ı seçin.

Not

Kaydetmek ve daha ileriki bir tarihte görüntülemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öğrenin.

› Not oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Not** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Not oluşturun**'u seçin veya [≡] → **Oluştur**'a basın.
- 3 Not metninizi girin.
- 4 Klavyeyi gizlemek için [⌵] seçeneğini seçin.
- 5 Arka plan rengini değiştirmek için bir renk seçin.
- 6 **Kaydet**'i seçin.

› Notları görüntüleme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Not** seçeneğini belirleyin.

2 Detaylarını görüntülemek için bir not seçin.



Notu basılı tutarak ve bir seçenek belirleyerek notu başkalarına gönderebilirsiniz.

Ses kaydedici

Aygıtınızın ses kaydedicisini kullanmayı öğrenin.

Ses kaydedicisini kullanmak için, önce bir hafıza kartı takmalısınız.

› Sesli not kaydedebilirsiniz.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses kaydedici**'yi seçin.

2 Kayıt işlemini başlatmak için **Kayıt** seçeneğini belirleyin.

3 Mikrofona doğru konuşun.

4 Bir notu kaydetmeyi bitirdiğinizde **Durdur** seçeneğini belirleyin.

Notunuz otomatik olarak kaydedilir.

5 Daha fazla sesli not kaydetmek için, ekranın altından **Kayıt**'i seçin.

› Sesli notu dinleme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses kaydedici**'yi seçin.

2 **Liste**'yi seçin.

3 Oynatmak istediğiniz ses notunu seçin.



Sesli notu diğerlerine [≡] → **Paylaşım**a aç seçeneğine basarak yollayabilirsiniz.

Web

Web servisleri için veri bağlantısı gereklidir. En iyi veri planını seçmek için operatörünüzle irtibat kurun.


İnternet


Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.



- Web'e erişmek ve medya indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Web tarayıcı menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenabilir.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

Web sayfalarını tarama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve belirli bir anasayfayı açmak için **İnternet**'i seçin.
Belirli bir web sayfasına erişmek için, URL giriş alanını seçin, web sayfasının web adresini girin ve  seçeneğini belirleyin.
- 2 Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:

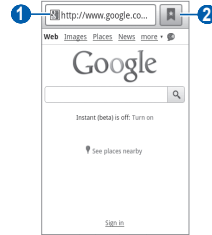

Numara	İşlev
1	Erişilecek web sayfasının web adresini girmenizi sağlar.
2	Kaydedilen yer imleri, sık ziyaret edilen sayfalar ve son Internet geçmişini içeren bir liste açmanızı sağlar.



Ekran, bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Web sitesini tararken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, ekrana çift dokununuz. Ayrıca iki parmakla yakınlaştırmayı kullanabilirsiniz; iki parmağınızı ekrana koyun ve yavaşça birbirine yaklaştırın veya uzaklaştırın.
- Yeni bir pencere açmak için, [≡] → **Yeni pencere**'ye basın.
- Etkin pencereleri görmek için [≡] → **Pencereler** seçeneğine basın. Çoklu sayfaları açabilir ve aralarında geri ve ileri gidebilirsiniz.

- Geçerli web sayfasını yeniden yüklemek için [≡] → **Yenile** seçeneğine basın.
- Geçmişte sonraki sayfaya gitmek için [≡] → **İleri** seçeneğini belirleyin.
- Geçerli web sayfasını yer imlerine eklemek için [≡] → **Yer işareti ekle** seçeneğine basın.
- Bekleme ekranında mevcut web sayfasına bir kısayol eklemek için [≡] → **Diğer** → **Anasayfaya kısa yol ekle**'ye basın.
- RSS beslemesi eklemek için, [≡] → **Diğer** → **RSS beslemesi ekle**'ye basın.
- Web sayfasında metin aramak için, [≡] → **Diğer** → **Sayfada bul**'a tıklayın.
- Web sayfası ayrıntılarını görüntülemek için [≡] → **Diğer** → **Syf blgisi**'ne basın.
- Web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için [≡] → **Diğer** → **Sayfayı paylaş**'i seçin.

- Geçmiş'i indirmek için [≡] → **Diğer** → **İndirme**'ye basın.
- Tarayıcı ayarlarını özelleştirmek için [≡] → **Diğer** → **Ayarlar**'a basın.

➤ Favori web sayfalarınızı işaretleme

Web sayfasının web adresini biliyorsanız, yer imini elle koyabilirsiniz. Yer imi eklemek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet**'i seçin.
- 2 ★ → **Yer imleri**'ni seçin.
- 3 **Ekle**'yi seçin veya [≡] → **Son görüntülenen sayfayı yer imlerine ekle**'yi seçin.
- 4 Sayfa için bir başlık ve web adresi girin.
- 5 **Tmm**'i seçin.

Yer imleri listesinde, bir yer imine uzun dokunun ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:


- Mevcut pencerede web sayfasını açmak için **Aç** seçeneğini seçin.
- Yeni pencerede web sayfasını açmak için **Yeni pencerede aç**'ı seçin.
- Yer imi bilgilerini düzenlemek için **Yer imini düzelt** seçeneğini belirleyin.
- Bekleme ekranına yerimi kısayolu eklemek için **Anasayfaya kısa yol ekle**'yi seçin.
- Web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için **Bağlantı paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasının web adresini kopyalamak için **URL'yi kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Yerimini silmek için **Yer işaretini sil**'i seçin.
- Web sayfasını tarayıcınızın anasayfası yapmak için **Ana sayfa olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.

› Sık ziyaret edilen sayfalara veya geçmişe erişme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet**'i seçin.

2 ★ → **En çok ziyaret edilen** veya **Geçmiş**'i seçin.

3 Gideceğiniz web sayfasını seçin.

 Sağdaki yıldız simgesini seçerek web sayfasını yer imi listesine ekleyebilirsiniz.

Google Haritalar

Konumunuzu, haritada caddeleri, şehirleri veya ülkeleri aramayı ve yol tariflerini bulmak için Google Haritalar™'in nasıl kullanıldığını öğrenin.

Daha iyi GPS sinyalleri alabilmek için aşağıdaki koşullarda cihazınızı kullanmaktan kaçınin:

- Bina aralarında, tünel veya yer altı geçitlerinde veya bina içinde

- Kötü hava koşullarında
- Yüksek voltaj veya elektromanyetik alanlarda



GPS özelliklerini kullanırken dahili anten alanına dokunmayın veya bu alanın üzerini elleriniz veya başka nesneler



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Google Haritalar ile kullanmak için konum hizmetlerini etkinleştirin


Konumunuzu ve arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir.


1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik**'i seçin.






- 2 Konum hizmetlerini etkinleştirmek için aşağıdaki ayarları ayarlayın:

Seçenek	İşlev
Kablosuz ağları kullan	Konumunuzu bulmak için WLAN ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
GPS uydularını kullanın	Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.


► Belirli bir konumu arama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Haritalar**'ı seçin.
Harita sizin mevcut konumunuzu gösterecektir.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **TAMAM**'ı seçerek onaylayın.
- 3 [≡] → **Ara**'ya basın veya  seçin.

- 4 Konumunuz için bir anahtar kelime girin ve  seçeneğini belirleyin.


- Sesli olarak konum aramak için  seçeneğini seçin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için,  veya  seçin.
- Haritaya katman eklemek için  seçin.
- Mevcut konumunuzu görüntülemek için  seçeneğini belirleyin.



Bir yere yıldız eklemek için konum adına ait balonu →  seçin.

► Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini görme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Haritalar**'ı seçin.
- 2 [≡] → **Yol Tarifi**'e basın.

- 3 Başlangıç ve bitiş konumlarının adreslerini girin.
Kişi listenizden bir adres girmek için haritada konumunu belirleyin,  → **Kişiler** veya **Haritada bir nokta**'yı seçin.
- 4 Bir seyahat yöntemi (otomobil, otobüs veya yürüyüş) seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.
- 5 Yolculuğunuzun ayrıntılarını görüntülemek için bir seyahat güzergahı seçin (gerekirse).
- 6 **Haritada göster** seçeneğini belirleyin.
- 7 Bitirdiğinizde, [≡] → **Haritayı Temizle**'ye basın.

➤ Google Latitude ile konum paylaşma

Google Latitude™ ile konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve arkadaşlarınızın konumunu görmeyi öğrenin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Latitude**'i seçin.
Cihaz otomatik olarak Enlemi birleştirir.
- 2 [≡] → **Arkadaş ekle** → **Kişilerden seç** veya **E-posta adresi ile ekleyin**'i seçin.


- 3 Eklemek istediğiniz arkadaşlarınızı seçin veya e-posta adresi girerek **Arkadaş ekleyin** → **Evet** seçeneğini belirleyin.
Arkadaşının davetinizi kabul ettiğinde, konumlarınızı paylaşabilirsiniz.
- 4 [≡] → **Haritaya bak**'a basın.
Arkadaşlarınızın konumları haritada resimleri ile işaretlenmiştir.

➤ Çevrenizde olan bir konumu arayın



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber**'i seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
Cihazınız mevcut konumunuzun çevresinde yer alan ve ilgili kategorideki yerleri aramaya başlar.

- 3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz yer ismini seçin.
Konumu haritada görmek için  seçeneğini seçin.

► Hedeflediğiniz konuma gidin


Sesli kılavuz ile gideceğiniz konumu bulmak ve göstermek için GPS navigasyon sistemini kullanmayı öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Navigasyon**'yi seçin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **Kabul et** seçeneğini seçin.
- 3 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak gideceğiniz yeri girin:
 - **Hedefi Söyleyin:** "konuma git" gibi gitmek istediğiniz yeri sesli söyleyin.
 - **Hedefi Yazın:** Gitmek istediğiniz yeri sanal klavyeyi kullanarak girin.

- **Kişiler:** Rehberdeki adreslerden gitmek istediğiniz yeri seçin.
- **Yıldızlı Yerler:** İşaretli yerlerden gitmek istediğiniz yeri seçin.

- 4 Ses yönlendirmeli navigasyon için **Yükle** seçeneğini seçin.
- 5 Gezintiyi bitirmek için, [] → **Gezintiden Çık**'a basın.

Ara

Cihazınızda uygulamalar ve webde belirli bir veri için arama yapabilirsiniz.


- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aranacak verinin bir harfini veya kelimesini girin.
- 3 Erişmek istediğiniz öğrenin ismini seçin.

Haberler & Hava durumu

Hava durumuna bakmayı ve en son haberleri diğer haber başlıklarını okumayı öğrenin.

› Hava durumu bilgisini görüntülemenizi sağlar

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Haberler ve Hava ...**'nu seçin.
- 2 Ekranın üst kısmındaki **Google Weather** seçeneğini belirleyin.
Cihazınız mevcut konumu arar ve hava durumu bilgisini gösterir.

 Herhangi bir yerdeki hava durumunu görmek için konumu değiştirebilirsiniz. [☰] → **Ayarlar** → **Google Weather ayarları**'nı seçin ve **Konumum'u kullan**'ın yanındaki onay kutusunu işaretleyin. Ardından **Konumu ayarla**'dan bir yer seçin.

› Haberleri okuyun

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Haberler ve Hava ...**'nu seçin.
- 2 Ekranın üst kısmından bir haber konusu seçin.
- 3 Açmak istediğiniz bir haber seçin.



Haber başlıkları eklemek için, [☰] → **Ayarlar** → **Google Haberler ayarları** → **Haber konusu seçin**'e basın.

Samsung Apps

Samsung Apps, birçok uygulamayı hızla ve kolaylıkla aygıtınıza doğrudan indirmenize izin verir. Sayısız oyun, haber, referans, sosyal ağ, dolaşma, sağlıkla ilişkili uygulama ve dahasını içeren Samsung Apps, mobil deneyim alanındaki geniş seçenek listesine anında erişmenizi sağlar.

Aygıtınız, Samsung Apps'in tam olarak optimize edilmiş uygulamalarıyla daha akıllı hale gelir. Muhteşem uygulamaları keşfedin ve mobil yaşamınızı daha da iyi hale getirin.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Ayrıntılar için, lütfen www.samsungapps.com adresini ziyaret edin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Samsung Apps**'i seçin.
- 2 Uygulamaları istediğiniz gibi arayın ve indirin.


S-Android

Android Market'ten oyun, zil sesi ve diğer uygulamaları indirebilirsiniz.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **S-Android**'i seçin.
- 2 Bir dosya arayın ve dosyayı aygıtınıza yükleyin. ► p. 33

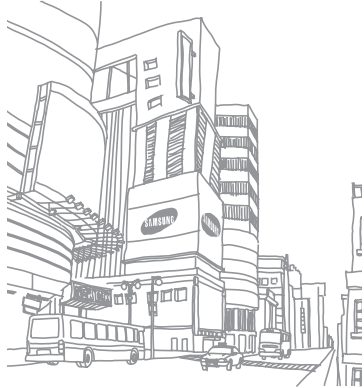

Bağlanabilirlik

Bluetooth

Bluetooth, fiziksel bağlantı olmadan yaklaşık 10 m mesafede bilgi alış verişi yapabilen bir kısa menzilli, kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bluetooth ile bilgi iletmek için aygıtların aynı hızda bulunması gerekmez. Aygıtlar arasında belirtilenden fazla mesafe yoksa, farklı odalarda olsalar dahi aralarında bilgi alışverişi yapabilirsiniz.



- Samsung, Bluetooth kablosuz özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan aygıtlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Aygıtlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı aygıtlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, aygıtınızla uyumlu olmayabilir.

▶ Bluetooth kablosuz özelliğini açma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bluetooth ayarları**'nı seçin.
- 2 Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için **Bluetooth**'u seçin.

› Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bluetooth ayarları** → **Cihazları tara**'yı seçin.
- 2 Bir aygıt seçin.
- 3 Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve **Tmm**'i seçin. Ya da, aygıtınızla cihaz arasında PIN eşleştirmesi için **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

Diğer aygıtın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, aygıt otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.



Bazı aygıtlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer aygıtta PIN varsa, bunu girmeniz gerekir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

- 1 Uygun bir uygulamadan veya **Dosyalar** seçeneğinden bir kişi, not veya medya dosyası gibi bir dosya veya öge seçin.
- 2 [≡] → **Paylaşım aç**, **Gönder** veya **Kartviziti gönder** → **Bluetooth**'a basın.
- 3 Bluetooth özelliği etkin bir aygıtı arama ve eşleştirme.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bluetooth ayarları** → **Görünür**'ü seçin.
Aygıtınız 120 saniyeliğine diğer Bluetooth aygıtları tarafından görülebilir.

- 2 İstendiğinde, Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Tmm** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
- 3 Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için **Kabul et** seçeneğini seçin (gerekirse).
Alınan veri bluetooth dosyasına kaydedilecektir.

Wi-Fi

IEEE 802.11 b/g/n standardıyla uyumlu her türlü kablosuz yerel ağı (WLAN) etkinleştirmek ve bu ağa bağlanmak için aygıtınızın kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden İnternet'e ya da diğer ağ aygıtlarına bağlanabilirsiniz.



Aygıtınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. WLAN, AB'de yalnızca içeride kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa'da dışarıda çalıştırılmaz.

WLAN özelliğini etkinleştirme

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi Ayarları** → **Wi-Fi**'yi seçin.



Arka planda çalışan etkin WLAN, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için WLAN'ı yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

Bir WLAN'ı bulma ve WLAN'a bağlanma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi Ayarları**'nı seçin.
Aygıt, otomatik olarak kullanılabilir WLAN'ları arar.
- 2 **Wi-Fi ağlar** altında bir ağ seçin.
- 3 Ağ için bir parola girin (gerekirse).
- 4 **Bağlan**'ı seçin.

› Manuel olarak WLAN ekleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi Ayarları** → **Wi-Fi ağı ekle**'yi seçin
- 2 Ağ için SSID girin ve güvenlik türünü seçin.
- 3 Seçilen güvenlik türüne bağlı olarak güvenlik ayarlarını belirleyin.
- 4 **Kaydet**'i seçin.

AllShare

Evinizde WLAN üzerinden DLNA'nın etkin olduğu aygıtlar arasında medya dosyaları paylaşmanıza olanak sağlayan Dijital Yaşam Ağı Birliği (DLNA) servisini kullanmayı öğrenin.

Öncelikle WLAN özelliğini etkinleştirmeli ve bir WLAN profili eklemelisiniz. ► p. 82

› Medya dosyaları paylaşmak için DLNA ayarlarını özelleştirme

DLNA'nın etkin olduğu diğer aygıtların aygıtınızdaki medya dosyalarına erişmesine izin vermek için, medya paylaşımını etkinleştirmelisiniz.



Bazı dosyalar, aygıtlara bağlı olarak DLNA etkin aygıtlarda yürütülemeyebilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **AllShare**'i seçin.
- 2 **Ayarlar**'ı seçin.
- 3 DLNA özelliğini özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ortam sunucusu adı	Aygıtınıza medya sunucusu için bir ad girin.
Ortam paylaş	DLNA'nın etkin olduğu diğer aygıtlarla video paylaşımını, görüntü paylaşımını veya müzik paylaşımını açın.

Seenek	İřlev
Eriřim noktası ağı	DLNA baėlantılarını kullanmak iin bir WLAN AP sein.
Diėer cihazlardan ykleme	Diėer aygıtlardan yklemenin kabul edilip edilmeyeceėini ayarlayın.

› Dosyalarınızı DLNA'nın etkin olduėu bařka bir aygıtta yrtme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini aın ve **AllShare**'i sein.
- 2 **Dosyayı telefonumda bir bařka oynatıcıdan yrt** seeneėini belirleyin.
- 3 Bir ortam kategorisi sein ve oynamak istediėiniz dosyaları sein.
- 4 **alma list. ekle**'yi sein

- 5 Bir oynatıcı sein—bu oynatıcı ortam dosyasını yrtecektir. Seili oynatıcıda kayıttan yrtme bařlar.
- 6 Aygıtınızın simgelerini kullanarak kayıttan yrtmeyi kontrol edin.



Kayıttan yrtme, aė baėlantısına ve baėlanılan sunucuya gre arabelleėe alınabilir.

› Bir aygıttaki dosyaları diėer aygıtta yrtme


- 1 Ana ekranda, uygulama listesini aın ve **AllShare**'i sein.
- 2 **Dosyayı telefonum vasıtasıyla sunucudan yrt** seeneėini belirleyin.
Aygıtınız DLNA'nın etkin olduėu aygıtları otomatik olarak arar.
- 3 Medya sunucusu olarak bir aygıt sein—bu aygıt medya dosyalarını ierir.

- 4 Bir ortam kategorisi seçin ve oynatmak istediğiniz dosyaları seçin.
- 5 **Çalma list. ekle**'yi seçin
- 6 Bir oynatıcı seçin—bu oynatıcı ortam dosyasını yürütecektir.
Seçili oynatıcıda kayıttan yürütme başlar.
- 7 Aygıtınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

USB bağlama ve Wi-Fi alanı

Cihazınızı PV ve diğer cihazlar için kablosuz bir modem veya kablosuz bir erişim noktası olarak ayarlamayı ve cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşmayı öğrenin.

› Cihazınızın mobil ağını USB ile paylaşın

- 1 İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak aygıtınızın çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
 - 2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı**'u seçin.
 - 3 **USB Bağlantısı**'yı seçerek USB bağlama özelliğini etkinleştirin.
Cihazınız PC'nizdeki mobil ağ bağlantısını paylaşmaktadır.
Ağ bağlantısını paylaşmayı durdurmak için **USB Bağlantısı** seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu temizleyin.
-  Ağ bağlantısı içim paylaşma yöntemi PC'nizin işletim sistemine göre değişiklik gösterebilir.

› Cihazınızın mobil ağını WLAN ile paylaşın

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı**'u seçin.
- 2 **Mobil AP**'u seçerek Wi-Fi alanını etkinleştirin.
Cihazının arama yapıp WLAN'a bağlanacaktır.
- 3 Başka bir cihazdan bağlantı listesinde mevcut olan cihazınızın adını belirleyin ve ağa bağlanın.
Cihazınız başka bir cihazdaki mobil ağ bağlantısını paylaşmaktadır.

PC bağlantıları

Çeşitli USB bağlantı modlarında, opsiyonel olarak sunulan PC veri kablosuyla aygıtınızı bir PC'ye bağlamayı öğrenin. Cihazınızı PC'ye bağlayarak cihazınızdan veya cihazınıza doğrudan veri aktarımı yapabilir ve Samsung Kies programını kullanabilirsiniz.

› Samsung Kies ile bağlanma

PC'nizde Samsung Kies'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz (www.samsungmobile.com).

- 1 İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak aygıtınızın çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
Samsung Kies otomatik olarak başlayacaktır.
Eğer Samsung Kies otomatik olarak başlamazsa, PC'nizdeki Samsung Kies'e çift tıklayın.
- 2 Dosyaları bilgisayardan telefona kopyalayın.
Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

► Yığın depolama aygıtı olarak bağlama

Aygıtınızı PC'ye çıkarılabilir disk olarak bağlayabilir ve dosya dizinine erişebilirsiniz. Aygıtı bir bellek kartı taktığınızda, aygıtı bir bellek kartı okuyucusu olarak kullanarak bellek kartının dosya dizinine erişebilirsiniz.



Bellek kartının dosya dizini, dahili bellekten ayrı olarak, çıkarılabilir disk olarak görünür.

- 1 Bellek kartınıza dosya aktarmak veya kartınızdan göndermek için aygıtı bir bellek kartı takın.
- 2 İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak aygıtınızın çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
- 3 Kısayol panelini açın.
- 4 **USB bağlandı** → **USB belleği bağla** → **Tmm**'i seçin.
- 5 Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
- 6 Dosyaları PC'den bellek kartına kopyalayın.

7 Tamamladığınızda, **USB depolamayı kapat**'ni seçin



Aygıtı PC'den çıkarmak için Windows görev çubuğundaki USB aygıt simgesini tıklatın ve yığın bellek aygıtını güvenli kaldırmak için ilgili seçeneği belirleyin. Sonra PC veri kablosunu PC'den çıkarın. Aksi halde bellek kartındaki verileri kaybedebilir veya bellek kartına zarar verebilirsiniz.

VPN bağlantıları

Sanal özel ağlar (VPN) oluşturabilir ve İnternet gibi genel bir ağa aracılığıyla özel bir ağa güvenli olarak bağlanabilirsiniz.



Aygıtınızın İnternet erişimiyle yapılandırılmış olması gereklidir. İnternete bağlanmakta sorun yaşıyorsanız, bağlantıları düzenlemeniz gereklidir. Girmeniz gereken bağlantı bilgilerden emin değilseniz, servis sağlayıcınıza sorun.

VPN bağlantılarını ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **VPN ayarları** → **VPN Ekle**'yi seçin.
- 2 VPN türü seçin.
- 3 Bağlantı bilgisini özelleştirin.




Mevcut seçenekler VPN türüne göre değişebilir.

Seçenek	İşlev
VPN adı	VPN sunucusu için bir isim girin.
VPN sunucusu ayarla	VPN sunucusunun IP adresini girin.
Şifreleme ögesini etkinleştir	VPN sunucusunu şifrelemek için ayarlayın.
IPsec Önpaylaşımlı anahtarını ayarla	Önceden paylaşımlı anahtarı girin.

Seçenek	İşlev
L2TP sırrı ögesini etkinleştir	L2TP gizli şifreyi kullanmak için ayarlayın.
L2TP sırrı ayarla	L2TP gizli şifreyi girin.
Kullanıcı sertifikası ayarla	Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullandığı kullanıcı sertifikasını seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da webdeb indirebilirsiniz.
CA sertifikası ayarla	Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullandığı sertifika yetkilisini (CA) sertifikasını seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da webdeb indirebilirsiniz.
DNS etki alanlarını arıyor	Etki alanı ad sunucusu (DNS) adresini girin.

► Özel bir ağı bağlanın

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **VPN ayarları**'nı seçin.
- 2 Bağlanmak istediğiniz özel bir ağı seçin.
- 3 Bir kullanıcı adı ve ve parola girin ve **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

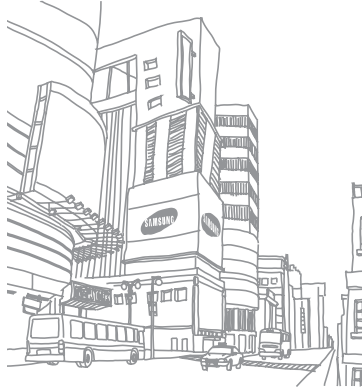





Araçlar

Saat

Bekleme ekranında saat ekranını kullanmayı ve önemli olaylar için alarm ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

› Saat ekranını kullanma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat**'i seçin.
- 2 Saat ekranını kullanırken, aşağıdaki özellikleri kullanın:
 - Bir alarm oluşturmak veya silmek için,  seçeneğini belirleyin.
 - Galeriye erişmek için,  seçeneğini belirleyin.

- Müzik çaları başlatmak için,  seçeneğini belirleyin.
- Ana sayfaya dönmek için,  seçeneğini belirleyin.

› Yeni alarm ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat**'i seçin.
- 2 [≡] → **Alarm ekle**'ye basın.
- 3 Alarm bilgilerini ayarlayın.
- 4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin.
- Alarmın belirli bir süre sonra tekrarlaması için **Erteleme** seçeneğini belirleyin.

Hesap makinesi

Matematik hesaplarını tipik taşınabilir veya masaüstü hesap makinesi kullanır gibi doğrudan aygıtınızda yapmayı öğrenin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Hesap makinesi**'ni seçin.
- 2 Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.
- 3 [≡] → **Gelişmiş panel**'e basarak bilimsel hesap makinesini kullanın.

Dosyalar

Hafıza kartınızda saklanan bütün görüntü, video, müzik, ses klibi ve diğer dosya türlerine hızlı ve kolay şekilde erişmeyi öğrenin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Dosyalar**'ı seçin.
- 2 Bir klasör seçin.
 - Dosya dizininde bir seviye yukarı gitmek için, **Yukarı** seçeneğini belirleyin.
 - Ana dizine dönmek için, **Anasayfa** seçeneğini belirleyin.
- 3 Açmak istediğiniz dosyayı seçin.

Bir klasörde [≡] tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Arkadaşlarınıza multimedya mesajı, e-posta veya Bluetooth kablosuz özelliğiyle dosya göndermek için **Paylaşım aç** seçeneğini belirleyin.
- Yeni klasör oluşturmak için, **Klasör oluştur** seçeneğini belirleyin.
- Dosyaları veya klasörleri silmek için, **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Görünüm modunu değiştirmek için **Görüntüle** seçeneğini belirleyin.

- Dosyaları veya klasörleri sıralamak için, **Listele** seçeneğini belirleyin.
- Dosyayı taşıma, kopyalama veya yeniden adlandırma seçenekleri gibi ilave özellikleri kullanmak için **Diğer** seçeneğini belirleyin.

SIM Araçkiti

Servis sağlayıcınız tarafından sunulan ek servisleri kullanmanızı sağlar. USIM veya SIM kartınıza bağlı olarak bu menü olabilir, ancak farklı bir ada sahip olabilir.

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **SIM Araçkiti**'ni seçin.

Görev yöneticisi

Görev yöneticisiyle, halihazırda çalışan uygulamaları, uygulamaları paket boyutlarını ve bellek bilgisini görebilir ve RAM belleğini izleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Görev yöneticisi**'ni seçin.


2 Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Etkin uygulamalar:** Aygıtınızda geçerli olarak çalışmakta olan uygulamaların bir listesini görüntüle.
- **Paket:** Cihazınıza yüklenmiş uygulamaların paket boyutunu görüntüle.
- **RAM:** Cihazınızın RAM belleğini kontrol et ve yönet.
- **Özet:** Hafıza kartınızdaki kullanılmış ve boş hafıza bilgilerini görüntüle.
- **Yardım:** Pil ömrünün uzatılması hakkında yardım bilgisini görüntüle.

ThinkFree Office

Cihazınızda doküman dosyalarını oluşturmayı ve görüntülemeyi öğrenin. ThinkFree web servisinde bir hesabınız varsa, belgelerinizi çevrimiçi yönetebilirsiniz. Bu uygulama aşağıdaki dosya formatlarını destekler: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Yeni belge oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **ThinkFree Office**'i seçin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız doğrulamak için **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Şimdi etkinleştir** → **Kapat**'ı seçerek ThinkFree Office'i etkinleştirin.
- 4 **Belgelerim**'i seçin.
- 5 [≡] → **Yeni** → belge türüne basın.
- 6 Belge için bir ad girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 7 Ekranın alt kısmındaki araçları kullanarak belgenin içeriğini girin.
- 8 Düzenlemeyi tamamladığınızda, araç çubuğundan  seçin veya [≡] → **Dosya** → **Kaydet**'i seçin.

› Aygıtınızdaki belgelere göz atın ve düzenleyin

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **ThinkFree Office**'i seçin.
- 2 **Belgelerim** → belge seçin.
- 3 Belgeyi istediğiniz şekilde görüntüleyin ve düzenleyin.
 - Yakınlaştırma ve uzaklaştırma için iki parmakla yakınlaştırmayı kullanabilirsiniz; iki parmağınızı ekrana koyun ve yavaşça birbirine yaklaştırın veya uzaklaştırın.
 - Belgeyi düzenlemek için araç çubuğunu açmak için (word, metin veya excel dosyası) [≡] → **Düzenle** seçeneğine basın.
 - Dokümanda metni aramak için [≡] → **Bul** seçeneğini belirleyin.
- 4 Düzenleme işleminiz bittiğinde, belgeyi kaydedin.

► Belgeleri çevrimiçi yönetme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **ThinkFree Office**'i seçin.
- 2 **Çevrimiçi** seç.
- 3 Hesabınıza erişmek için kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.
- 4 Belgelerinizi sunucu üzerinde istediğiniz şekilde görüntüleyin ve yönetin.


Ses ile Arama

Bir numarayı aramak, mesaj göndermek, ya da yer ve bilgi aramak için sesli komutu kullanmayı öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses ile Arama**'yı seçin.
- 2 **Şimdi konuşun**'u seç.
- 3 Mikrofona bir anahtar kelime söyleyin.

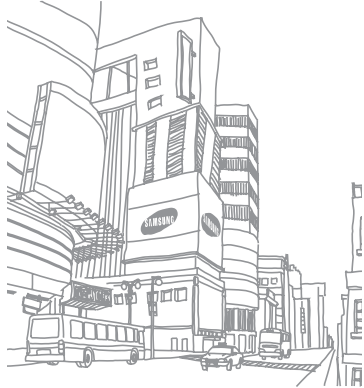

Ayarlar

Ayarlar menüsüne erişme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar**'ı seçin.
- 2 Bir kategori seçin ve bir seçenek belirleyin.

Kablosuz ve ağlar

Kablosuz ağ bağlantıları için ayarları değiştirin.

› Uçuş modu

Aygıtınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakın. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

› Wi-Fi Ayarları

- **Wi-Fi** : WLAN özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
► p. 82
- **Ağ bildirimi**: Aygıtı bir açık ağ kullanılabilir olduğunda size bildirimde bulunması için ayarlamanızı sağlar.
- **Wi-Fi ağı ekle**: Manuel olarak WLAN Ap ekleyin.

› Bluetooth ayarları

- **Bluetooth**: Bluetooth kablosuz özelliğini açıp kapatın.
► p. 80
- **Cihaz adı**: Aygıtınız için bir Bluetooth adı ayarlamanızı sağlar.
- **Görünür**: Aygıtınızı diğer Bluetooth aygıtları tarafından görülecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihazları tara**: Bağlanılabilir Bluetooth aygıtlarını aramanızı sağlar.

› Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı

- **USB Bağlantısı:** USB aracılığıyla cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşmak için USB bağlanma özelliğini etkinleştirin. PC'ye bağlandığınızda cihazınız bir PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır. ► p. 85
- **Mobil AP:** Cihazınızın mobil ağ bağlantısını WLAN özelliği aracılığıyla bilgisayarlarla veya diğer cihazlarla paylaşmak için taşınabilir WLAN hotspot özelliğini etkinleştirin. ► p. 86
- **Mobil AP ayarları:** WLAN hotspot için ağ ayarlarınızı yapılandırın.

› VPN ayarları

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın. ► p. 87

› Mobil ağlar

- **Paket veri kullan:** Ağ hizmetleri için paket anahtarlamalı veri ağlarına izin vermenizi ayarlamanızı sağlar.

- **Veri dolaşımı:** Aygıtı dolaşırken veya ana ağız kullanılamıyor olduğunda başka bir ağa bağlanmak üzere ayarlamanızı sağlar.
- **Erişim Noktası Adları:** Erişim noktası adları (APN'ler) ayarlamanızı sağlar.
- **Sadece 2G ağlarını kullanın:** Aygıtı sadece 2G ağına bağlanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Ağ operatörleri:** Kullanılabilir ağları aramanızı ve dolaşmak için bir ağ seçmenizi sağlar.

Arama ayarları

Arama özellikleri için ayarları özelleştirin.

› Sabit Arama Numaraları

- **FDN'yi Etkinleştir:** SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz.
- **PIN2'yi değiştir:** Ana PIN'i korumak için kullanılan PIN2'yi değiştirin.
- **FDN listesi:** Sabit arama için bir kişi listesi ayarlamanızı sağlar.

› Sesli posta hizmeti

Servis sağlayıcınızın telesekreter servisini seçin. Ayrıca diğer telesekreter servislerini destekleyen uygulamaları indirdiyseniz, söz konusu telesekreter servislerini de seçebilirsiniz.

› Sesli mesaj numarası

Sesli e-posta hizmetine erişim için numarayı girin. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz.

› Arama yönlendirme

Gelen aramaları başka bir numaraya aktarmanızı sağlar.

› Ek ayarlar

- **Arayanın kimliği:** Giden aramalar için arayan kimliğinizi diğer taraflara göstermenizi sağlar.
- **Arama bekletme:** Bir arama sürerken gelen arama uyarılarına izin vermenizi sağlar.

Ses

Cihazınızda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Sessiz mod:** Ortam sesleri ve alarm zil sesleri dışındaki tüm sesleri kapatmak için sessiz modunu etkinleştirin.
- **Titreşim:** Cihazın hangi olaylarda titreyeceğini ayarlayın.
- **Ses:** Çağrı zil sesleri, müzik ve videolar, alarm sesleri, sistem sesleri ve bildirim zil sesleri için ses seviyesini ayarlayın.
- **Telefon zil sesi:** Gelen aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
- **Bildirim zil sesi:** Sizi gelen mesajlar ve cevapsız aramalar gibi etkinliklerde uyarması için bir zil ses tonu seçmenizi sağlar.
- **Sesli dokunmatik tonlar:** Aygıtınızı arama ekranındaki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Sesli seçim:** Bir uygulamayı veya seçimi yaptığınızda aygıtı sesliye ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesleri:** Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Duvar kağıtları**
 - **Ana ekran duvar kağıdı:** Anasayfa için arkaplan resmi seçin.
 - **Kilitli ekran duvar kağıdı:** Ekran kilidi için arkaplan resmi seçin.
- **Yazı tipi stili:** Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
- **Parlaklık:** Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
- **Ekranı otomatik döndür:** Aygıt döndürüldüğünde içeriğin de otomatik olarak döndürülüp döndürülmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Animasyon:** Aygıt pencereler arasında geçiş yaptığınızda animasyon görüntülenecek şekilde ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı:** Aygıtta ekranın arka ışığı sönmenden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlamanızı sağlar.

- **Yatay kalibrasyon:** Pusula veya arttırılmış gerçeklik uygulanması yanlış bilgi gösteriyorsa geometrik sensorün kalibre edin.

Konum ve güvenlik

Aygıtınızı, SIM veya USIM kartını ve GPS işlevselliğini korumak için ayarları değiştirin.

- **Kablosuz ağları kullan:** Konumunuzu bulmak için WLAN ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
- **GPS uydularını kullanın:** Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.
- **Ekran kilidini ayarla:** Kilit açma güvenlik kodunu ayarlayın. Güvenlik kodunuzu ayarladığınızda bu seçenek **Ekran kilidini değiştir** olarak değişir.
 - **Hiçbiri:** Ekran kilidini kaldırın.
 - **Model:** Ekran kilidini açmak için kilit açma modeli ayarlamanızı sağlar.
 - **PIN:** Ekran kilidini açmak için PİN (nümerik) belirleyin.
 - **Şifre:** Ekran kilidini açmak için şifre (alfanümerik) belirleyin.

- **Görünür model kullan:** Cihazınızda model çizerken izlediğiniz yolu saklar.
- **Dokunsal geri bildirimi kullan:** Aygıtı kilit açma modeline dokunduğunuzda ve bu modeli çizdiğinizde titreşecek şekilde ayarlayın.
- **SIM kart kilidini ayarla:**
 - **SIM kartı kilitle:** Aygıtı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
 - **SIM PIN'ini Değiştir:** SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.
- **Görünür parolalar:** Aygıtınızı parolanızı girdiğiniz zaman gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihaz yöneticilerini seçin:** Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihazınıza yeni kurallar uygulamak için cihaz yöneticilerini etkinleştirebilirsiniz.
- **Güvenli kimlik bilgilerini kullan:** Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.

- **SD karttan yükle:** Bir bellek kartına kaydedilen şifreli sertifikaları yüklemenizi sağlar.
- **Şifre ata:** Kimlik bilgilerine erişmek için bir parola oluşturmanızı ve onaylamanızı sağlar.
- **Depolamayı sil:** Kimlik bilgisi içeriğini aygıttan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Uygulamalar

Kurulan uygulamaları yönetme ayarını değiştirin.

- **Bilinmeyen kaynaklar:** Herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemeyi seçmenizi sağlar. Bu seçeneği belirlemezseniz, uygulamaları yalnızca Android Market'ten yükleyebilirsiniz.
- **Uygulamaları yönet:** Aygıtta kurulu uygulamaların listesine erişin ve uygulama bilgisini denetleyin.
- **Çalışan servisler:** Kullanmakta olduğunuz servisleri görüntülemenizi ve yönetmek için erişmenizi sağlar.

- **Gelişim:**

- **USB hata ayıklama:** Bu, uygulama gelişimi içindir. Aygıtınız PC veri kablosu ile bir PC'ye bağlandığında, USB hata temizleme modu etkinleştirilecek ve Samsung Kies otomatik olarak başlayacaktır.
 - **Uyanık kal:** Pili şarj ederken aygıtın ekranını açık kalacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
 - **Sahte konumlara izin ver:** Sahte konumların ve servis bilgisinin test için Konum Yöneticisi servisine gönderilmesine izin vermenizi sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.
- **Samsung Apps:** Samsung Apps'ten uygulama güncelleme bildirimi almak için bir ağ bağlantısı (WLAN veya paket anahtarlı veri ağı) seçmenizi sağlar.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

Hesaplar ve senkr

Otomatik senkr özelliği için ayarları değiştirin veya senkronizasyon için hesapları yönetin.

- **Arkaplan verisi:** Otomatik senkr özelliğini kullanmak için bu ayarı seçin. Otomatik senkr, uygulamaları senkronize etme verilerini açmadan arkaplanda çalışacaktır.
- **Otomatik senkr:** Aygıtı kişi, takvim ve e-posta verilerini otomatik olarak senkronize edecek şekilde ayarlayın.

Gizlilik

Ayarlarınızı ve verilerinizi yönetme ayarlarını değiştirin.

- **Verilerimi yedekle:** Aygıtınızın ayarlarını Google sunucusunda yedekleyiniz.
- **Otomatik geri yükle:** Cihazınıza yüklenmiş uygulamaları yedeklediğinizde geri yüklemek için cihazınızı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla:** Ayarlarınızı varsayılan fabrika değerlerine döndürün.

SD kart ve telefon hafızası ayarları

Hafıza kartları ve aygıtınızın bellek bilgisini denetleyin, hafıza kartını formatlayın.

Bul

Google Arama ayarlarını değiştirin.

- **Google arama ayarları:**
 - **Web önerilerini göster:** Aygıtı bir anahtar kelime girdiğiniz sırada önerileri görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
 - **Google ile paylaş:** Aygıtınızı Google search ve diğer Google servisleri için geçerli konumunuzu kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
 - **Arama geçmişi:** Aygıtı Google hesabınızın arama geçmişini gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
 - **Arama geçmişini yönet:** Google hesabınızın arama geçmişini yönetmenizi sağlar.

- **Aranabilir öğeler:** Aramanıza ne tür öğeleri dahil etmek istediğinizi seçmenizi sağlar.
- **Kısayolları temizle:** Son aramalardan bilgileri temizlemenizi sağlar.

Dil ve klavye

Metin girişi için ayarları değiştirin.

› Dil seç

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini ayarlayın.

› Swype

- **Dil:** Metin girişi için bir dil seçmenizi sağlar.



Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

- **Kelime Tahmini:** Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için cihazı ayarlayın.

- **Sesli Uyarı:** İki kez dokunduğunuzda girdiniz için alternatif hiçbir kelime yoksa cihazı sizi uyarması için ayarlayın.
- **İpucu Göst. Etkin.:** İpucu göstergesinin yanıp sönmeye ile sizi hızlı yardım konusunda uyarması için ayarlayın.
- **Otomatik Boşluk:** Aygıtı kelimeler arasında otomatik olarak boşluk bırakacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik büyük harf:** Aygıtı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Tam Yolu Göster:** Klavyedeki sürüklemeye yolunuzu göstermenizi sağlar.
- **Kelime Seçimi Penceresi:** Kelime listesinin ne sıklıkla görüntüleneceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Hız ve Hassasiyet:** Hız ve doğruluk dengesini ayarlamanızı sağlar.
- **Swype Yardım:** Swype klavyesini kullanılması konusunda yardım bilgisine erişim yapın.
- **Eğitim:** Swype klavye ile daha hızlı metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.
- **Sürüm:** Sürüm bilgilerini görüntülemenizi sağlar.

› Samsung tuş takımı

- **Dikey tuş takımı tipleri:** Varsayılan giriş yöntemini seçmenizi sağlar, örneğin Q klavye, geleneksel tuş takımı veya el yazısı ekranı.

- **Giriş dilleri:** Metin girişi için bir dil seçmenizi sağlar.



Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

- **XT9:** Tahminli giriş modunu kullanarak metin girmek için XT9 modunu etkinleştirmenizi sağlar.
- **XT9 gelişmiş ayarları:** Otomatik tamamlama, otomatik düzeltme veya otomatik değiştirme gibi XT9 modunun gelişmiş özelliklerini etkinleştirin ve kendi kelime listenizi oluşturun.
- **Tuş süpürme:** Metin giriş modu için tuş takımı kaydırma özelliğini etkinleştir veya kaldır. Klavye üzerindeki sola veya sağa kaydırma işlemleri giriş modelleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

- **Otomatik büyük harf yapma:** Aygıtı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **El yazısı ayarları:** Elyazısı modunda tanıma süresini kişiselleştirin.
- **Ses girişi:** Samsung klavyesinde ses ile metin girişi yapabilmek için sesli giriş özelliğini etkinleştirin.
- **Otomatik nokta:** Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazınızı ayarlar.
- **Kılavuz:** Samsung tuş takımı ile metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.

Ses girişi ve çıkışı

Ses tanıyıcı ve sesli yanıt sistemi özelliği ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

› Ses tanıma ayarları

- **Dil:** Google ses tanıyıcı için dil seçin.

- **Güvenli Arama:** Küfür içeren metinleri ve/veya resimleri sesli arama sonuçlarından filtrelemek için cihazınızın ayarlanmasını sağlar.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle:** Sesli arama sonuçlarından cihazınızın tanıdığı kötü sözlerin saklanması sağlar.
- **İpuçlarını göster:** Ses arama özelliği için önerilen bir terimi veya ifadeyi göstermesi için ayarlayın.

› Metinden-Sese ayarları

- **Bir örnek dinleyin:** Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar. Metin okuma özelliğini kullanmak için ses verileri yükleyin.
- **Her zaman ayarlarımı kullan:** Aygıtınızı varsayılan ayarlardan ziyade uygulamalarda belirlediğiniz ayarları kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Varsayılan motor:** Konuşma metni için kullanılacak olan konuşma sentez motorunu ayarlamanızı sağlar.
- **Ses verisi yükle:** Metinden-sese özelliğini kullanmak için ses verisi indirmenizi ve yüklemenizi sağlar.

- **Konuşma oranı:** Metinden-sese özelliği için bir hız seçmenizi sağlar.
- **Dil:** Metinden-sese özelliği için bir dil seçmenizi sağlar.
- **Motorlar:** Android Marketinden indirilen metinden sese motorlara göz gezdirin.

Erişebilirlik

Erişim özellikleri için ayarları değiştirmenizi sağlar.

- **Erişebilirlik:** Talback veya Kickback gibi ses, melodi veya titreşimli geri bildirim sunan erişim uygulamalarını etkinleştirmenizi sağlar.
- **Güç tuşu çağrı bitirir:** [①] seçeneğine bastığınızda cihazınız çağrıyı sonlandıracak şekilde ayarlanır.

Tarih & saat

Aygıtınızda saat ve tarihin nasıl görüntülendiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Otomatik:** Saat dilimleri arasında hareket ettiğinizde, saati otomatik olarak güncellemenizi sağlar.
- **Tarihi ayarla:** Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saat dilimini seçin:** Ana saat diliminizi ayarlamanızı sağlar.
- **Saati ayarla:** Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **24 saat biçimini kullan:** Saatin 24 saat formatında görüntülenmesini sağlar.
- **Tarih biçimini seçin:** Bir tarih biçimi seçmenizi sağlar.

Telefon hakkında

Aygıtınız hakkındaki bilgilere erişin, aygıtın durumunu denetleyin ve aygıtınızın nasıl kullanılacağını öğrenin.

Sorun giderme

Aygıtınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Aygıtın kilit özelliği etkinleştirildiyse, aygıt için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle seçeneğini kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aygıtınızda “Servis kullanılamıyor” veya “Şebeke hatası” mesajı görünüyor.

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Aygıtınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar aygıtın girişleri tanınmasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı aygıtlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için aygıtınızı yeniden başlatın.
- Aygıt yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıyla, yerel Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Aygıtınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Aygıtınız kilitlenirse ve girişlere tepki vermiyorsa [ⓘ] tuşunu 8-10 saniye boyunca basılı tutun. Aygıt otomatik olarak yeniden başlatılır.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Gizlilik** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Telefonu sıfırla** → **Her şeyi sil** seçeneğine basın.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Aygıtınızın açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağızınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Aygıtın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Aygıt bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor

Piliniz zayıf. Aygıtı kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya aygıt kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.

- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın (doğru atma talimatları için yerel düzenlemelere bakın).

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor.

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları aygıtınızda uzun süre kullandığınızda, aygıtınız ısınabilir. Bu normaldir ve aygıtınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep aygıtınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.

- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya aygıtınızdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Aygıtı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

FM radyoyu başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep telefonunuzdaki FM radyo uygulaması, anten olarak kulaklık kablosunu kullanır. Kulaklık bağlı değilse, FM radyonun radyo istasyonları alması mümkün değildir. FM radyoyu kullanmak için, öncelikle kulaklığın doğru şekilde bağlandığından emin olun. Ardından, geçerli radyo istasyonlarını tarayın ve kaydedin.

Bu adımları uyguladıktan sonra FM radyoyu hala kullanamıyorsanız, istediğiniz istasyona başka bir radyo alıcısıyla erişmeyi deneyin. İstasyonu başka bir alıcıyla duyabiliyorsanız, aygıtınızın kontrol edilmesi gerekebilir. Bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung cep telefonunuzda çalmayabilir. Aygıtınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya aygıtınızdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Aygıtınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Başka bir Bluetooth aygıtı konumlandırılmadı

- Aygıtınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz aygıtta Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Aygıtınızın ve diğer Bluetooth aygıtının maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Aygıtı PC'ye bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullanmakta olduğunuz PC veri kablosunun aygıtınızla uyumlu olduğundan emin olun.
- PC'nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına veya aygıtınıza zarar vermektan kaçınmak için, aygıtınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Aygıtınızı şarj sırasında kullanmayın veya aygıtınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazına veya pile kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazına veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın

Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca aygıtınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya aygıtınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya aygıtları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya aygıtları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya aygıtları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Aygıtı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Aygıtınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar aygıtın deformasyonuna neden olabilir; aygıtınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Aygıtınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Aygıtınızı yasak olan yerlerde kapatın

Belirli bir alanda mobil aygıtın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Aygıtınızı diğer elektronik aygıtların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik aygıt radyo frekans sinyalleri kullanır. Aygıtınız, diğer elektronik aygıtları etkileyebilir.

Aygıtınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Aygıtınız kalp pilini etkileyebileceğinden, aygıtınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Aygıtınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, aygıtınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Aygıtınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Bazı işitme cihazları, aygıtınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda aygıtı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine aygıtınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.

- Aygıtınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri aygıtınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken aygıtınızı kapatın

Hava taşıtında aygıtınızı kullanmanız yasadışıdır. Aygıtınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik aygıtlar, aygıtınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir

Arabanızdaki elektronik aygıtlar, aygıtınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil aygıt kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil aygıtınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Ahizesiz aygıt kullanın.
- Aygıtınızı ve hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil aygıtınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Aygıtınızı kolay ulaşılabilir bir yere koyun. Kablosuz aygıtınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılacak şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.
- Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.
- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.
- Aygıtınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.

- Aygıtınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerektiğinde yol üzeri yardım veya acil durum harici özel yardım numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmeyen bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya başka bir acil durum harici özel numarayı arayın.

Mobil aygıtınız için doğru bakım ve kullanım

Aygıtınızı kuru tutun

- Nem ve her türlü sıvı, aygıt parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Islak olduğunda, pili aygıtınızı açmadan çıkarın. Aygıtınızı havluyla kurulayın ve servis merkezine götürün.
- Sıvılar, aygıtın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Aygıtınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Aygıtınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz, aygıtınızın bozulmasına neden olabilir.

Aygıtınızı eğimli yerlerde saklamayın

Aygıtınız düşerse, zarar görebilir.

Aygıtınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Aygıtınızı -20° C ila 50° C sıcaklıkta kullanın

- Aygıtınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Aygıtınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözündeki).
- Pili 0° C ila 40° C sıcaklıkta saklayın.

Aygıtınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

- Aygıtınız deforme olabilir veya bozulabilir.
- Pili uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

Aygıtınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle aygıtınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya aygıtınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Aygıtınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Aygıtınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Aygıtınızı düşürmeyin veya aygıtınızın darbe almasına neden olmayın

- Aygıtınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, aygıtınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Flaş ışınların veya hayvanların gözlerine yaklaştırmak kullanmayın

Flaş ışın gözlerle yaklaştırmak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın

- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde aygıtınızın kullanım ömrü kısalabilir veya aygıt bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Aygıtı veya pili ısırmayın ya da emmeyin

- Aksi takdirde, aygıtınız zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Aygıtı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Aygıtla konuşma yaparken:

- Aygıtı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Aygıtınızın dahili antenine temas etmekten kaçının. Antene dokunulması halinde arama kalitesi düşebilir veya aygıtın gereğinden fazla radyo frekansı yaymasına neden olabilir.
- Aygıtı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan ayrıcalıklı özelliklerden (örneğin şablonlar ve tahmini metin) yararlanın ve sık sık ara verin.

İşitme yeteneğinizi koruyun



- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.

Aygıtınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Aygıtınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya aygıt zarar görebilir.

Aygıtınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

- Aygıtınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, aygıtınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi taksirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir

Aygıtın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı, egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumlar karşılaşırsanız aygıtı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Aygıtınızı temizlerken:

- Aygıtınızı veya şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa aygıtı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Aygıtı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Aygıtı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Aygıtı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Çocukların aygıtınızı kullanmasına izin vermeyin

Aygıtınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, aygıtı zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden çocukların oynamasına izin vermeyin.

Mobil aygıtları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil aygıtların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Aygıtınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Aygıtınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin aygıtınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda aygıtınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya bellek kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Aygıt bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da aygıt zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiye yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda aygıtınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Önemli verileri yedeklemeyi unutmayınız

Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.

Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin

İçerik sahiplerinin izni olmadan kaydettiğiniz telif hakkı korumalı materyali diğer kişilere göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Aygıtınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin üzerindeki mobil aygıtların satışını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 0.840 W/kg şeklindedir. Aygıt, bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir. Aygıtınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, aygıtınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.

Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu ürünün pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal

sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN

DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Samsung Electronics olarak

tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM WCDMA Wi-Fi Cep Telefonu : GT-S5830

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.12.09

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.

* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.

* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Kies uygulamasını yükleme (PC Sync) Kies

1. Samsung web sitesinden (www.samsungmobile.com) Kies'in en son sürümünü indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
2. Bir PC veri kablosu kullanarak aygıtınızı PC'nize bağlayın. Samsung Kies otomatik olarak başlayacaktır. Eğer Samsung Kies otomatik olarak başlamazsa, PC'nizdeki Samsung Kies simgesine çift tıklayın. Daha fazla bilgi için Kies'in yardımına bakın.

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD

443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON

KYONGGI-DO SOUTH KOREA

Tel: +82-2-2255-0114