


# Direct Output Toolkit

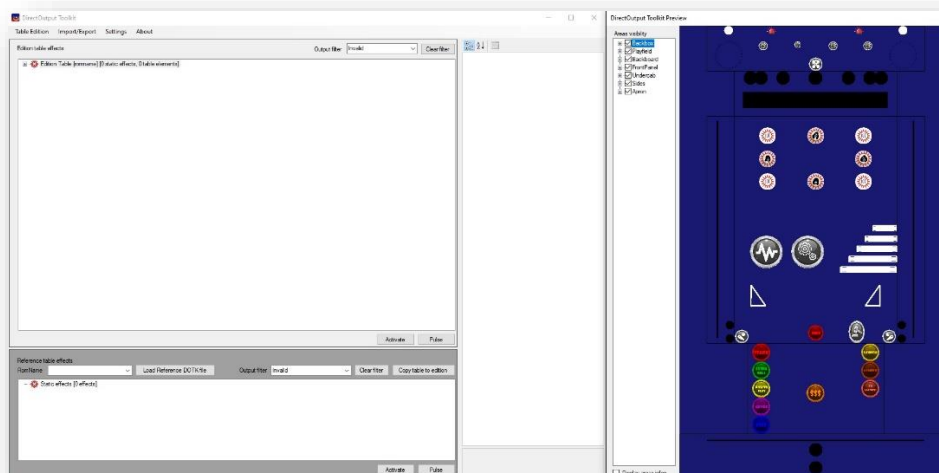

## DOTK c'est quoi ?

Direct Output Toolkit (DOTK) est un outil permettant d'éditer le setup Dof d'une table sans avoir à faire des allers-retours avec [DofConfigTool](#) et son pincab.

DOTK est basé sur la librairie DirectOutput (<https://directoutput.github.io/DirectOutput/>), il gère donc les effets exactement de la même façon que le ferait le Dof.

Son avantage est qu'il est totalement standalone, il contient sa propre fenêtre de preview entièrement configurable qui permettra de voir immédiatement le résultat des effets que l'on est en train d'éditer.

Si vous le souhaitez il y a quelques vidéos de présentation des différentes possibilités de DOTK sur ma chaîne (<https://www.youtube.com/playlist?list=PLjHwWo3oP7bjyNVtPrCltQ-fieKkx6iYk>)

## Installation et premier setup

Vous trouverez le DOTK directement sur ma page de releases git <https://github.com/Vroonsh/DirectOutput/releases>

L'installation de DOTK est très simple, il suffit juste d'extraire le contenu du fichier DOTK.zip dans un répertoire et de lancer DirectOutputToolkit.exe.

Il n'y a pas besoin d'être dans le répertoire de DirectOutput pour fonctionner, les fichiers de setup et les directoutputconfig.ini seront aussi récupérés localement, pas besoin d'utiliser les vôtres.

DOTK générera automatiquement un globalconfig local et il n'a pas besoin de cabinet.xml non plus gérer les effets adressables.

La première fois que vous lancerez DOTK vous aurez cette fenêtre de setup :



Ici vous allez pouvoir choisir vos fichiers de setup pour faire fonctionner DOTK.


**DofConfig setup** : ce fichier va vous permettre de déclarer le setup que vous avez utilisé pour votre config DofConfigTool (notamment l'APIKey), vous pouvez en créer un qui correspond à votre compte DofConfigTool ou utiliser celui fournit pour le compte DofToolkit qui est déjà prêt à l'emploi avec tous les outputs disponibles.

**Force DofConfigTool download** : en cochant cette case vous forcerez le téléchargement de la config DofConfigTool liée au setup que vous avez choisi, c'est utile s'il n'y a pas eu de mise à jour mais que vous avez changé des outputs.

**DirectOutput Toolkit view setup** : ce fichier va décrire les différents toys que vous voulez avoir dans votre fenêtre de preview. Ici aussi, vous pouvez créer le vôtre ou utiliser l'un de ceux fournis (Full toys ou adressables uniquement).

C'est aussi dans cette fenêtre que vous allez pouvoir éditer vos propres fichiers de setup en cliquant sur les boutons **Edit**.

## Edition du DofConfig setup

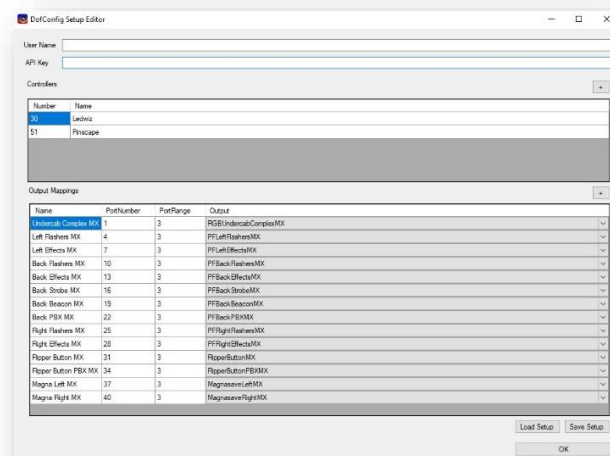


Pour éditer votre propre setup, utilisez cet éditeur.

Vous avez juste à fournir un nom de username (en fait vous pouvez mettre ce que vous voulez ça ne sera pas utilisé, c'est juste pour s'y retrouver) et une API Key qui servira à récupérer les fichiers .ini localement pour que DOTK puisse vous afficher les effets des tables de références.

Ensuite vous pouvez refaire le setup que vous avez sur DofConfigTool pour que DOTK s'y retrouve avec vos fichiers .ini. Un setup déjà prêt pour l'utilisateur DofToolkit est déjà fourni, il couvre tous les outputs sur deux controllers (un pinscape 51 et une ledwiz 30), je vous conseille celui-ci si vous voulez créer ou upgrader un Dof complet destiné à être publié.


Pour faire votre setup, ajouter un contrôleur en lui donnant un nom et le numéro du fichier .ini correspondant.



Pour chacun de ces contrôleurs, vous pouvez déclarer des outputs exactement comme dans la fenêtre du DofConfigTool. Numéro du port et type d'output (le range sera calculé automatiquement).

Si vous avez bien fait correspondre vos outputs de DofConfigTool avec ceux de ce setup, les .ini récupérés pour votre compte fonctionneront comme s'ils étaient sur votre cab.

## Edition du DirectOutput Toolkit view setup

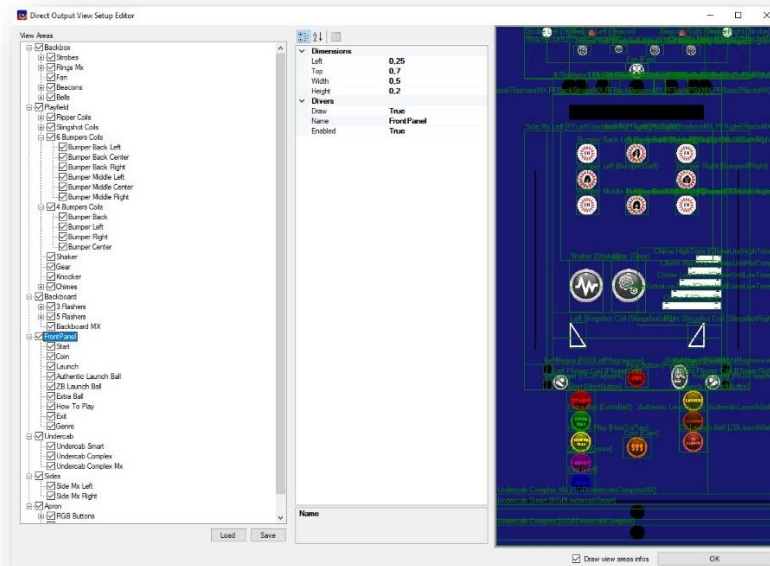

C'est avec cet éditeur que vous pourrez créer un setup pour votre fenêtre de preview qui match au mieux votre installation.

Deux setups sont déjà fournis qui couvrent la quasi-totalité des toys ou juste des toys adressables si vous voulez juste vous concentrer sur le Mx.

Vous pouvez partir d'un setup existant et le modifier ou le créer depuis le début.

En faisant clic droit dans la fenêtre de treeview, vous pouvez ajouter des Area de trois types. Les Virtual, Analog et RGB areas.

Les Virtual area sont juste des containers dans lesquels vous allez pouvoir mettre d'autres areas, elles ont un nom, des dimensions (Top, Left, Width, Height) et indique si on dessinera un cadre pour cette area dans la preview.

Pour ce qui est de coordonnées des areas, elles sont toujours en pourcentage de l'area parent (ça vous permet de redimensionner rapidement toute une virtual area avec tout ce qu'elle contient).

Seules les areas virtual peuvent contenir d'autre areas (y compris d'autre virtual).

Ce sont les deux autres types d'areas qui vont vraiment représenter vos toys. En plus du nom et des dimensions ils vont aussi contenir une liste d'output pour lesquels ils vont réagir quand le Dof les déclenche.

Ces areas seront parfois représentées par des icônes qui correspondent au premier output de la liste indiquée.

Les Area Analog sont celles qui correspondent aux toys analogiques (1 output) comme les boutons de façades, les bumpers, slingshot, le shaker...

Vous allez pouvoir dire si leur représentation est carrée ou non et éventuellement choisir une couleur de fond (pratique pour différencier les différents boutons de façades par exemple).

Les areas RGB vont représenter tous les toys qui utilisent de la couleur (3 outputs), cela comprend aussi bien les flashers, les undercab que les toys Mx.



Pour configurer un toy RGB c'est comme l'analogique sauf que vous allez indiquer quel type de toy cela va être (ValueType soit Single soit Adressable) et de quelle façon il sera rendu (Simple, Matrix, Ring, Frame).

Dans le cas de Matrix et Frame il faudra dire la largeur et hauteur en leds, pour le Ring juste la longueur et l'angle à partir duquel le ring commence (0 c'est à droite puis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).

Ce processus d'édition est assez long, si vous n'avez pas besoin d'une config personnalisée, je vous conseille d'utiliser les deux setups déjà fournis.

## Update des données DofConfigTool

Quand vous aurez fini de choisir vos setups et que vous lancerez DOTK, vous allez avoir une fenêtre qui va vous indiquer que, soit vous n'avez pas encore de fichiers .ini qui correspondent au setup que vous avez choisi, soit qu'ils ne sont pas à jour. Dans le premier il faudra les récupérer au moins une fois sinon DOTK ne marchera pas, la mise à jour n'est pas obligatoire et vous sera redemandée à chaque lancement. Vous aurez ensuite une fenêtre vous indiquant que DOTK est en train de récupérer les fichiers .ini depuis DofConfigTool. Ces fichiers vont se retrouver dans un répertoire **setups\Username-APIKey** là où se trouve votre fichier dofsetup.



## Utilisation de DOTK

Une fois DOTK lancé, vous allez avoir deux fenêtres, la principale et celle de preview. Elles sont séparées pour que vous puissiez faire un peu comme vous voulez niveau taille et placement (c'est sauvé et rechargé dans les settings).

## Les Menus de DOTK



Le menu Table ou vous allez pouvoir créer une nouvelle table, ou charger et sauver votre table éditée au format dotk.



Le menu Import/Export pour importer et exporter des effets depuis/vers DofConfigTool (pas directement dessus mais au format de ligne de commande reconnu par DofConfigTool).




Le menu Settings qui permet d'ouvrir la fenêtre de settings de DOTK.

## Fenêtre principale de DOTK

La fenêtre principale de DOTK contient trois zones distinctes : La zone de référence, la zone d'édition et la zone de propriétés.

### Zone de référence

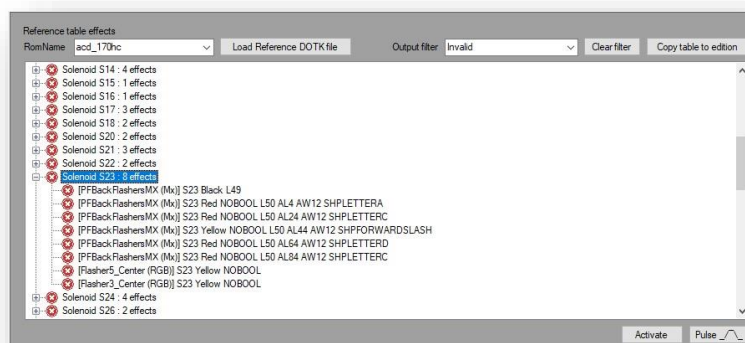

La zone de référence sera celle où vous pourrez regarder tout ce qui a déjà été fait comme effets dans les .ini et dans d'autre fichiers dotk de librairies d'effets.

C'est ici que vous allez pouvoir piocher pour remplir votre zone d'édition avec des effets et des table elements.

La combobox **RomName** vous permet de voir les effets des différentes tables déjà disponibles sur DofConfigTool. Le bouton **Load Reference DOTK** vous permet de recharger n'importe quel fichier dotk existant pour vous en servir de référence, cela pourra par exemple servir pour avoir des fichiers dotk de librairies d'effets prêtes à l'emploi.

Chaque fois que vous sélectionnez un TableElement ou un effet, ses propriétés seront affichées dans la zone de propriétés mais en lecture seule.

Vous pouvez visionner un TableElement ou un effet en appuyant sur le bouton active/désactiver ou le bouton Pulse et voir l'effet dans la fenêtre de preview.

Le bouton pulse joue l'effet tant que le bouton est appuyé, vous pouvez donc faire des pulse en faisant des clics rapides. Le bouton **Activate** va vous permettre d'avoir plusieurs effets actifs en même temps.

Quand un effet est activé, l'icône rouge à côté de l'effet passe au vert.


Vous pouvez filtrer la treeview par output avec la combobox **Output Filter**, vous ne verrez plus que les effets liés à l'output sélectionné. Si vous activez un TableElement avec un filtre actif et qu'il contenait d'autre effets sur d'autre outputs, ils seront joués aussi.

Vous avez un bouton **Copy table to edition** qui va copier tout le contenu de la table de référence courante dans la table d'édition (en effaçant ce qui est déjà dans la table d'édition). C'est un bon point de départ pour faire un upgrade d'une table existante.

En faisant des clics droits sur les TableElement ou les effets de la table de référence vous allez avoir un menu contextuel vous permettant de faire des copies vers la table d'édition.



## Zone d'édition

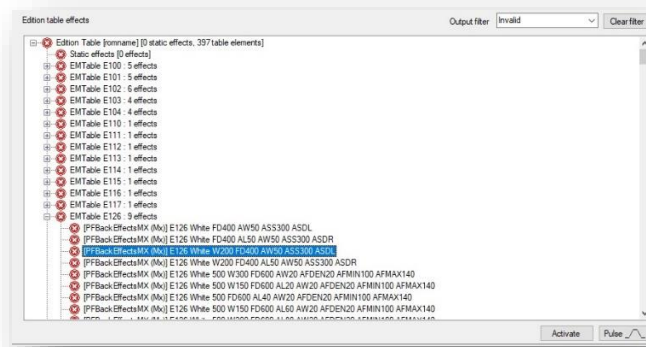

La zone d'édition ressemble beaucoup à la zone de référence, vous allez y retrouver le **OutputFilter** et les boutons **Activate/Deactivate** et **Pulse** qui auront le même effet.

Dans cette zone, si vous sélectionnez des TableElement ou des effets, les propriétés seront cette fois ci éditables dans la zone de propriétés.

Vous allez également pouvoir faire des copies d'effets et de TableElement avec les menus contextuels, mais cette fois ci à l'intérieur de la table d'édition.

Vous pourrez effacer des TableElement ou des effets en les sélectionnant et en appuyant sur la touche **Suppr**.

C'est ici aussi que vous allez pouvoir éditer les propriétés de votre table, cela se fera dans la zone de propriétés.


## Zone de propriétés



La zone de propriétés va vous permettre de changer les paramètres de votre table, des TableElement et des différents types d'effets.

Elle se mets à jour à chaque fois que vous sélectionnez quelque chose dans l'une des deux zones référence ou édition.

## Propriétés de table




**TableName** : le nom de la table

**RomName** : le nom de la rom associée (celle qui sera utilisée dans les tables settings sur DofConfigTool)

**Image** : une image spécifique qui sera utilisée par cette table pour les MxBitmapEffect, quand vous choisissez une image dans cette propriété, elle est automatiquement mise à jour dans le répertoire ou se trouvent les .ini pour être utilisable par DirectOutput. Elle utilisera le nom de la rom (renseigné dans RomName) pour créer un fichier romname.<image extension>. Si vous changez d'extension (par exemple vous aviez un PNG et vous choisissez un GIF), toutes les images romname.\* seront retirées du répertoire ou se trouve les .ini pour n'avoir que celle que vous avez choisi (DirectOutput nbe supporte qu'une image par table).

## Propriétés de TableElement

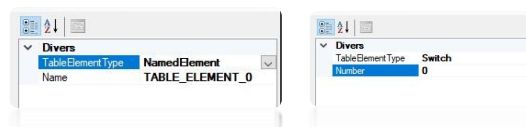


Quand vous sélectionnez un TableElement, vous aurez plusieurs types de propriétés suivant le type d'élément.

Si **TableElementType** est à **NamedElement**, vous aurez un champs Name vous permettant d'indiquer le nom du TableElement. Les NamedElement sont très rarement utilisés.


Ensuite, suivant le type d'effet Mx que vous avez choisi, vous aurez une section spécifique par type d'effet.



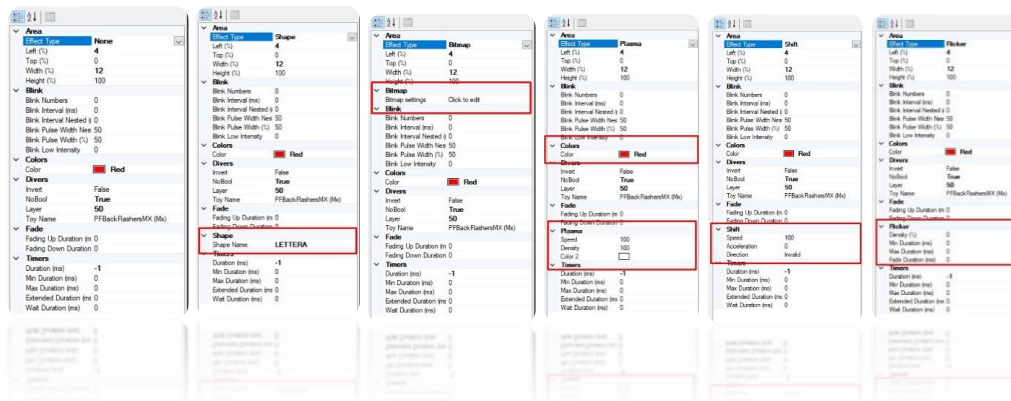


Petit cas spécifique pour les effets Mx Bitmap, pour simplifier la façon de les éditer, un éditeur spécifique a été ajouté.

En cliquant sur Bitmap Settings dans les propriétés, vous ouvrirez cet éditeur.

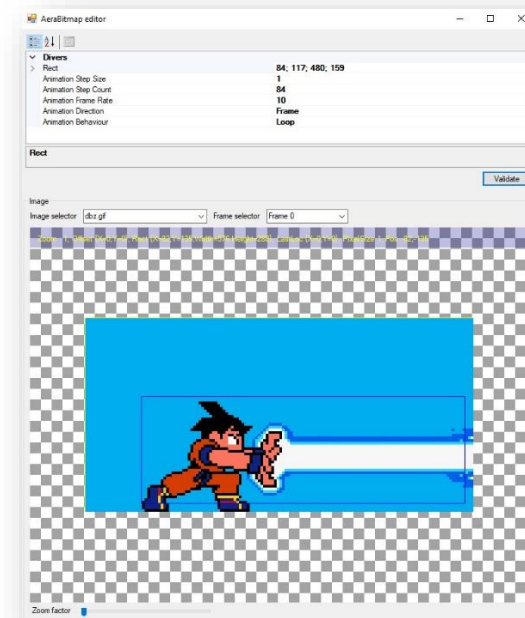

Dans cet éditeur, vous aurez une vue en temps réel de la partie du bitmap que vous avez sélectionné, y compris si vous avez indiqué des paramètres d'animation. Une fois validé, vous pourrez voir le résultat directement sur votre Toy adressable en activant l'effet.

## Fenêtre de preview

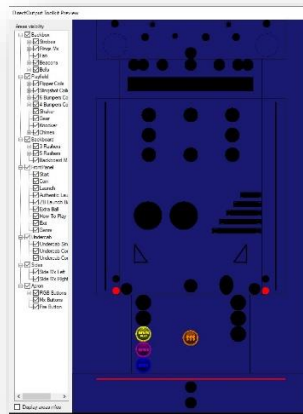

La fenêtre de preview est l'endroit où vous allez voir vos effets en temps réel quand vous activerez des effets ou des TableElement.

Contient deux zones principales : la zone de preview à proprement parler et la zone de visibilité.


Dans la zone de visibilité vous allez pouvoir montrer ou cacher des parties entières de la preview, cela vous permet de mieux vous concentrer sur ce que vous voulez éditer.

La coche **Display Area Infos** vous montrera les données qui sont habituellement montrées dans la phase d'édition de ce setup.

En passant la souris sur une area dans la preview vous aurez la liste des outputs qui y sont affectés.

## Import et Export DofConfigTool

Vous avez la possibilité d'importer ou d'exporter des lignes de commandes Dof (les fameuses lignes que pas grand monde ne comprend 😊) dans le DOTK. Pour ça vous avez deux fenêtres dédiées.

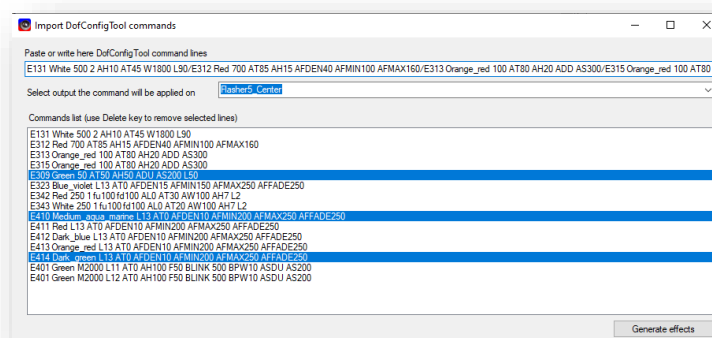

La fenêtre d'import va vous permettre de copier une ligne du DofConfigTool comme celles-là par exemple.

Pour la partie export c'est la même chose vous avez une fenêtre dédiée.



La coche **Use full range intensities** vous permet de revenir au range 0-48 pour les intensités analog si vous le souhaitez quand elle est décochée. Le Dof doit normalement supporter les full range intensities (0-255) ça vous donne un peu plus de finesse mais c'est moins standard.