

目錄

1. 進入後台管理系統	2
2 後台系統相關設定	3
2.1 管理者權限設定.....	3
2.2 Email 通報設定	4
2.3 LINE 通報設定	5
2.4 攝影機資訊設定.....	5


AUO Vision Guard

1. 進入後台管理系統

1. 打開 Chrome，輸入網址 127.0.0.1:5001 → 2. Sign in



3. 輸入管理者帳號密碼，帳號密碼皆預設為 auo → 4. 登入

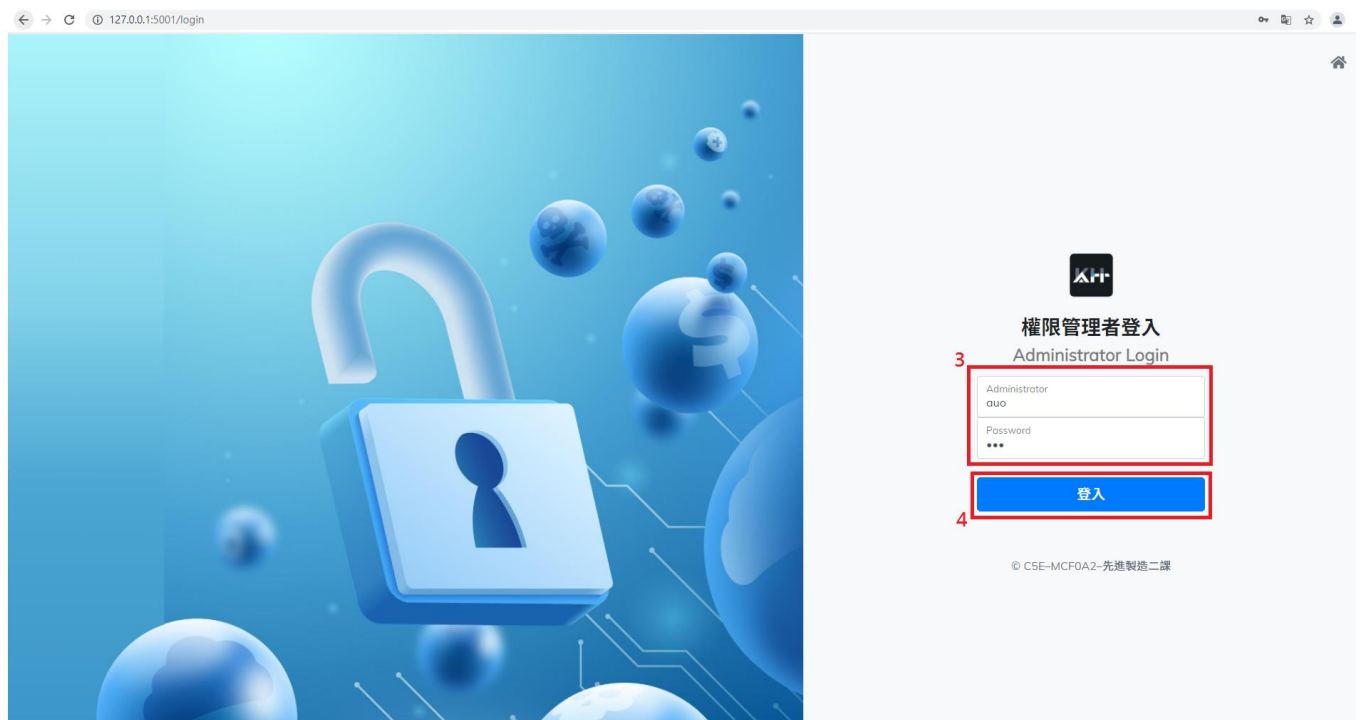

2 後台系統相關設定


1. 點擊齒輪 icon，進入後台系統



2.1 管理者權限設定

2. 管理者權限 → 3. 新增管理者(4. 修改密碼^[註 1]或刪除帳戶^[註 2]) → 5. 儲存變更

AUO Vision Guard

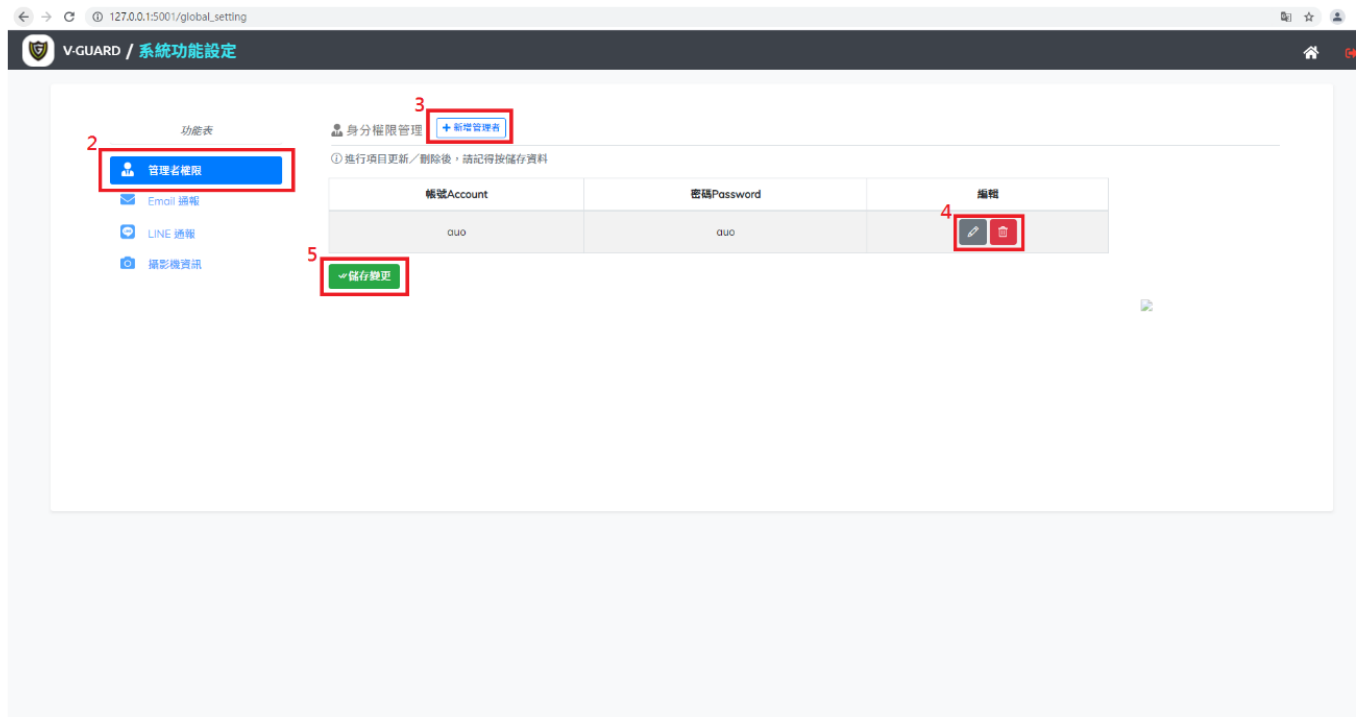


註 1：只允許修改密碼，若需變更帳號請直接刪除此帳戶，並重新新增管理者

註 2：目前此功能待開發中

2.2 Email 通報設定


1. Email 通報 → 2. 新增群組(3. 修改群組名稱，新增收件人，或刪除群組) → 4. 刪除收件人[註 1] → 5. 儲存變更

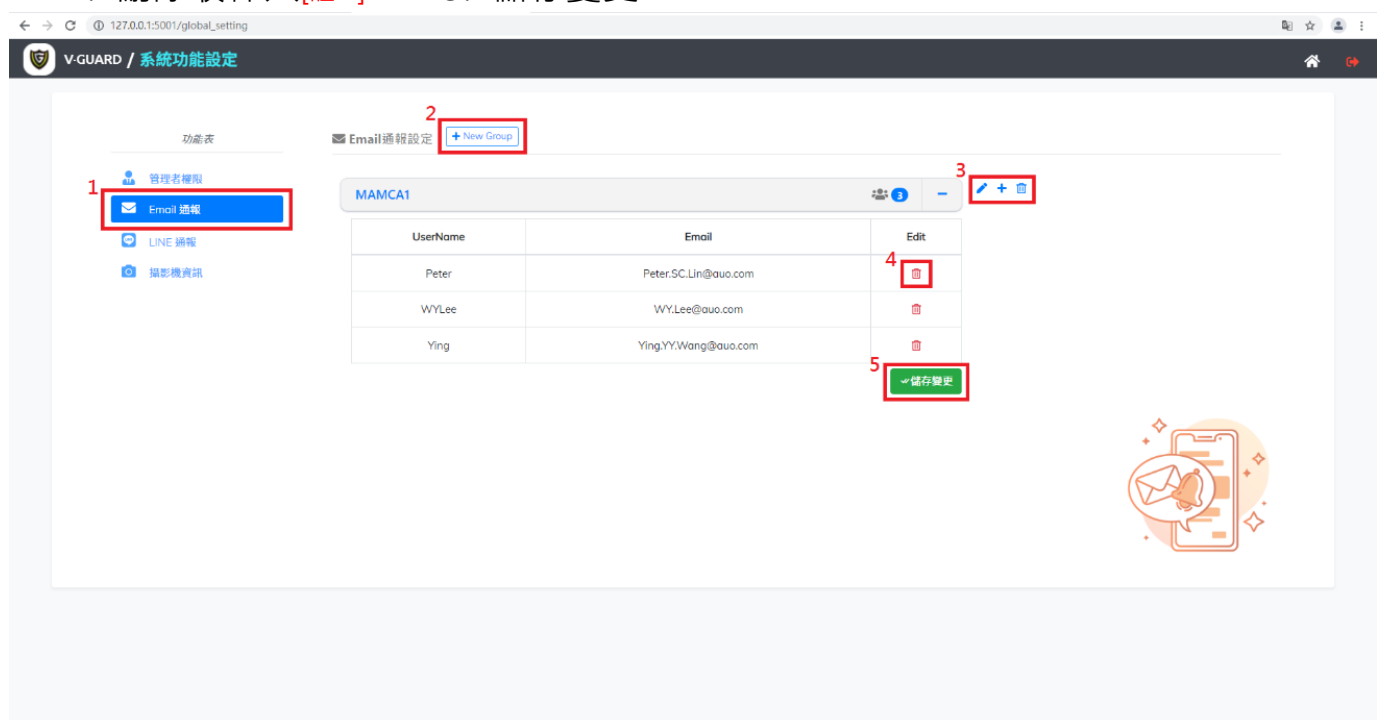

註 1：若需變更收件人信箱請直接刪除此收件人，並重新新增收件人


2.3 LINE 通報設定

1. Email 通報 → 2. 填入在 Line Notify 申請的權杖 → 3. 儲存變更

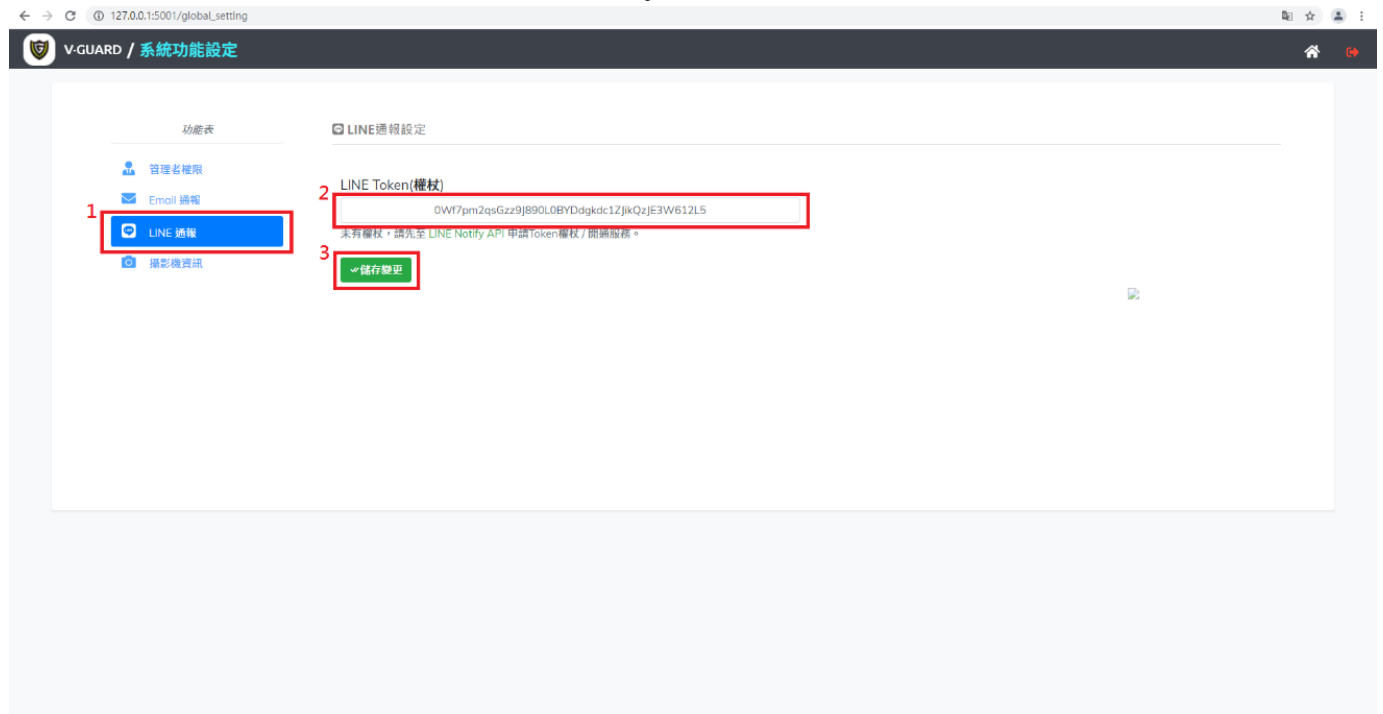

2.4 攝影機資訊設定

1. 攝影機資訊 → 2. 新增攝影機資訊^[註 1] (3. 修改或刪除攝影機資訊) → 4. 儲存變更

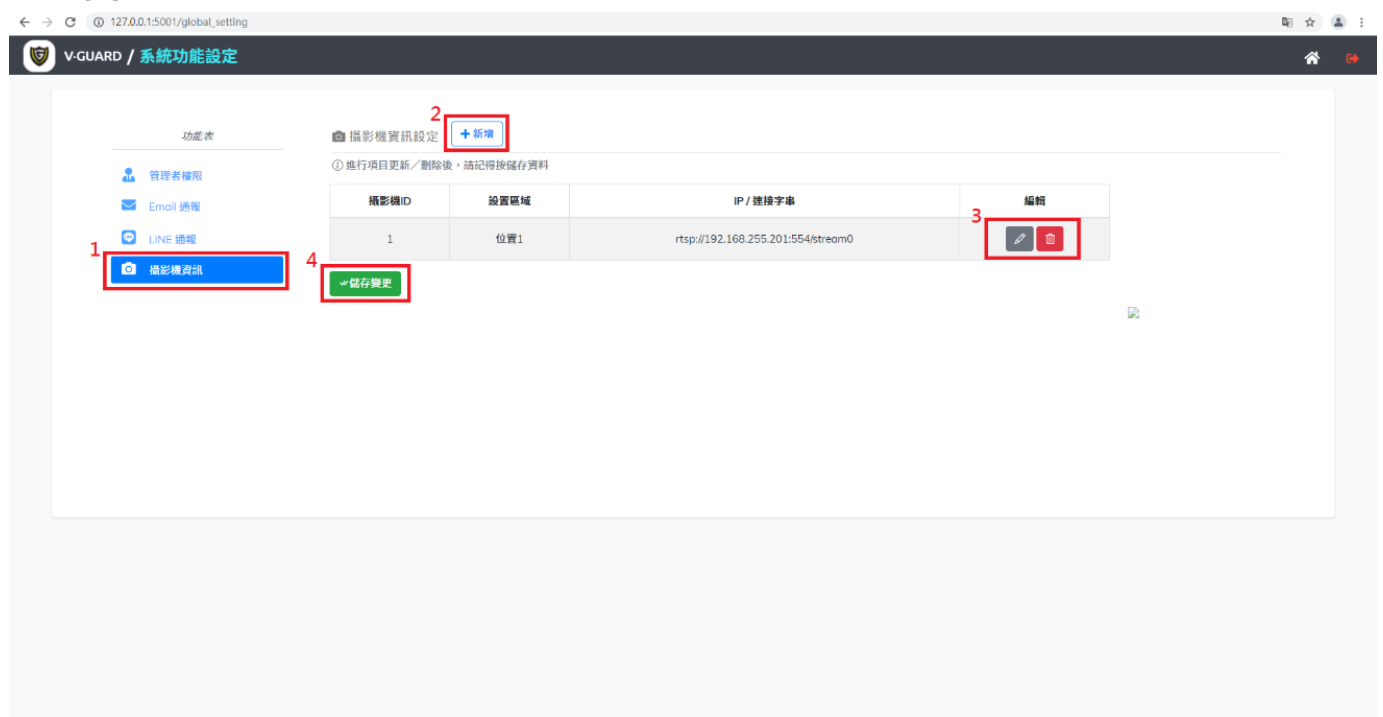

註 1：1. 點擊新增按鈕，產生出新欄位 → 2. 點擊欄位右邊的編輯按鈕進行資料修改 → 3. 填入資訊 → 4.

AUO Vision Guard

儲存此筆資料的變更 → 5. 儲存所有變更(務必儲存，否則無法成功更新)





The screenshot displays the 'V-GUARD / 系統功能設定' (System Function Settings) interface. On the left, a sidebar lists functions: '功能表' (Menu), '管理者權限' (Administrator Rights), 'Email 通報' (Email Notification), 'LINE 通報' (LINE Notification), and '攝影機資訊' (Camera Information), which is currently selected. The main area is titled '攝影機資訊設定' (Camera Information Setting) and includes a '+新增' (Add) button. Below this is a table with columns: '攝影機ID' (Camera ID), '設置區域' (Installation Area), 'IP / 連接字串' (IP / Connection String), and '編輯' (Edit). The table contains two entries: ID 1 with area '位置1' and IP 'rtsp://192.168.255.201:554/stream0', and ID 2 with area 'L8A' and IP 'rtsp://192.168.255.201:554/stream0'. A green '儲存變更' (Save Changes) button is at the bottom left. A modal window titled '編輯攝影機資訊' (Edit Camera Information) is open, showing fields for 'Camera ID' (value: 2), '設置區域' (value: L8A), and 'IP / 連接字串' (value: rtsp://192.168.255.201:554/stream0). The modal has '關閉' (Close) and '儲存變更' (Save Changes) buttons at the bottom right.

1. +新增

2. 編輯

3. 編輯攝影機資訊

4. 儲存變更

攝影機ID	設置區域	IP / 連接字串	編輯
1	位置1	rtsp://192.168.255.201:554/stream0	 
2	L8A	rtsp://192.168.255.201:554/stream0	 

AUO Vision Guard

← → 127.0.0.1:5001/global_setting

V-GUARD / 系統功能設定

功能表

管理者權限





Email 通報

LINE 通報

攝影機資訊

攝影機資訊設定 [+新增](#)

① 進行項目更新／刪除後，請記得按儲存資料

攝影機ID	設置區域	IP / 連接字串	編輯
1	位置1	rtsp://192.168.255.201:554/stream0	 
2	L8A	rtsp://192.168.255.201:554/stream0	 

5 [→ 儲存變更](#)