

smarter™

Coffee

Instruction manual

Bedienungsanleitung



Download the official app
www.smarter.am/smarterapp


Available on iOS and Android



MODEL SMC10

Contents

Due to continued product improvement, please refer to the application for accurate and up-to-date instructions on using the in-app product features.

Safety 	
Intended use	4
General safety instructions	4
Installation	
Before first use	6
Specifications and Requirements	8
Getting connected	10
Product features	
Using the product	12
Resetting	14
Screen Notifications	15
App Notifications	16
Changing colour panels	17
Troubleshooting	
Frequently asked questions	18
Care and cleaning	
Cleaning	19
De-scaling	19
Warranty and service	
Smarter warranty	20
Customer service	21

Safety



Read all instructions carefully before using the appliance.

Intended use:

- Only use the appliance indoors.
- The appliance has been designed specifically for domestic use. It must only be used to heat water and make coffee as described in this manual. Do not use the appliance for anything other than its intended use.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.

General safety instructions.

- Do not immerse the appliance, the power cord or the plug in water or any other liquid.
- Never wash the appliance in the dishwasher.
- Do not use the appliance when the power cord or the plug is damaged or when the appliance has been dropped or is damaged in any way.

- Do not position the power cord on sharp edges or leave it trailing.
- Protect the power cord from heat and oil.
- Do not position the appliance above hot surfaces, hob burners or inside a hot oven.
- Do not position the appliance on surfaces sensitive to water. Drips could damage it.
- Do not unplug the appliance with wet hands or by pulling on the power cord.
- In the event of a fault with the appliance, repairs must be performed only by qualified technicians.

Follow all safety instructions in order to use the appliance safely.

- Never try to put out a fire or flames with water. Turn off the appliance, remove the plug from the socket and smother the flames with a fire blanket or other appropriate cover.
- Do not modify this appliance.
- Do not try to repair the appliance yourself or without the assistance of a qualified technician.
- If the power supply cable is damaged, contact technical support immediately.
- The carafe and keep warm plate can get very hot during operation. Do not touch the hot surfaces. Use the handle when handling the carafe.
- The heating element surface is subject to residual heat after use. Be careful.
- Do not use the carafe if the handle is loose.
- Do not operate the appliance on an inclined surface.
- Do not move appliance or carafe when the appliance is switched on.

- Unplug the appliance when it is not being used, before cleaning and if you notice any fault. Let the appliance cool down before cleaning.
- Do not overfill the water tank (maximum 1.5 litres), otherwise water may leak out.
- Only use the appliance with water. Never fill the tank with other liquids.
- Do not remove the carafe when the machine is in cycle.
- Check that the tank lid is correctly closed before turning on.
- Only use the appliance with the carafe provided.
- Do not use with a carafe made by another manufacturer.
- Do not touch the automated bean door as moving parts may be sharp.
- Do not touch the internal bean grinder as moving parts may be sharp.
- Only use original spare parts. The use of spare parts not approved by the manufacturer could lead to fires, electric shocks or personal injury.
- Only place the base on level surfaces.
- Do not use metal implements or scouring pads to clean the appliance or carafe.
- Do not use the product without the panels securely fixed.
- Switch off the appliance and disconnect from power supply before changing accessories or touching moving parts.

Only use this product as designed for its intended purpose.

- To prevent damage to the appliance do not use alkaline cleaning agents when cleaning. Use a soft cloth and a mild detergent.
- Cleaning and maintenance must never be performed by children unless they are older than 8 and supervised.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- This appliance is intended for use in a home environment. Every other use is considered improper. It also can be used in:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farmhouses;
 - by clients in hotels, motels and other residential-type environments;
 - bed and breakfast type environments.

Notice: Under the influence of electrostatic phenomenon, the bean and medium strength settings may be affected. This would require the user to restart the appliance at the power source.

Network standby power: 1.1W

The manufacturer shall not be liable for damage to persons or property caused by.

- Use of the appliance other than as envisaged.
- Not having read the user manual.
- Tampering with any part of the appliance.
- Use of non-original spare parts.
- Failure to observe the safety instructions.

Before first use

Before using the product for the first time, please ensure that the appliance is clean and all packaging has been removed from the inside and outside of the product.

When using the product for the first time please fill the tank with water to the maximum 12-cup water level, run a full cycle using the 'filter' option and empty the carafe after the full cycle. We recommend repeating this process a minimum of three times. Refill with clean water and then use.


We recommend the use of filtered water for the best taste experience.

Please check that your voltage rating complies with that of the product and your router is compatible with the connectivity requirements shown on the rating label of the product or in this instruction manual.



This symbol indicates that this appliance should not be disposed of in normal household waste. It should be taken to your designated local authority waste centre.



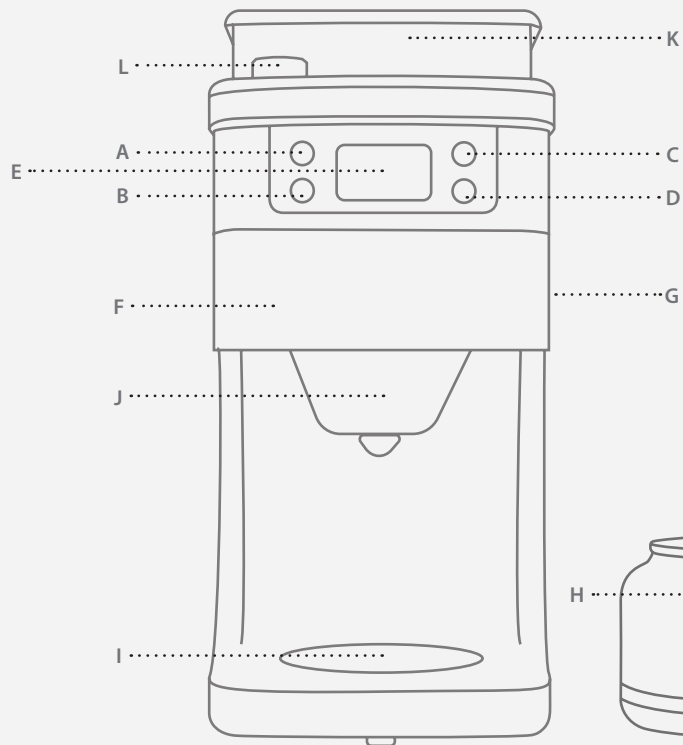

- A Start/Stop button
- B Grind mode button
- C Cup selection button
- D Coffee strength button
- E LCD Screen
- F Colour panels
- G 1.5 litre capacity tank
- H Glass carafe
- I Keep warm plate
- J Washable filter
- K Bean compartment
- L Grind adjuster

In the box:

Smarter Coffee (Black)
 Glass carafe
 Red and Cream colour panels
 Instruction manual



Specifications

Voltage 220-240V
Frequency 50/60Hz
Power 900 - 1050W

please check that the voltage in
your country complies with that shown
on the base of the product.




Connectivity

Wireless 802.11b/g/n*
Security WPA/WPA2
Compatibility Android and iOS

*requires a 2.4ghz wireless
network router. No internet
access required.

Getting connected

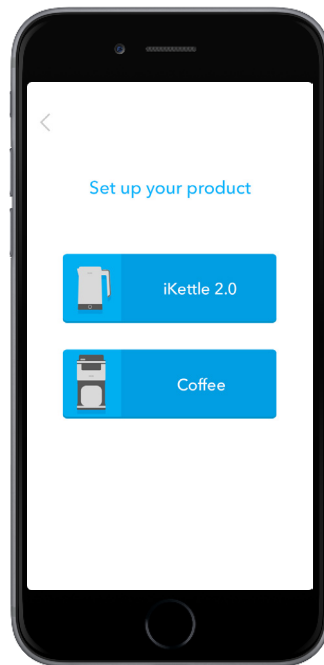

1

Download

On your smartphone or tablet, download the app from your app store.

Search 'Smarter Coffee' or go to www.smarter.am/smarterapp.

2

Plug in

Plug the Smarter Coffee machine into the power source and fill with water.

Please make sure that it has been cleaned and free of all packaging.

3

Connect

Open the app and follow the in-app instructions to add a new product.

You will need your wifi router password to connect.

Using the product



Select the cup amount

You can select between 1 and 12 cups by pressing the lower right button on the coffee machine control panel. This feature can also be controlled via the app.



Adjust the coffee strength

Adjust the coffee strength between weak, medium and strong to get the perfect taste. Depending on which strength you select the amount of coffee used per cycle will vary.



Start a brewing cycle

Once your preferred settings are shown on the screen press the 'Start' button to start the coffee brewing cycle.



Using pre-ground beans

To use pre-ground coffee in the machine open the door by pressing the chrome button on the side of the machine. Pour the coffee into the removable filter and close the door. Then select the 'filter' option on the screen by pressing the bottom left button on the control panel.



Using whole beans

When using fresh beans, place a maximum of 200g of coffee beans into the container on the top of the machine. Select the 'beans' option on the bottom left button on the control panel.



Adjust the grind coarseness

By turning the knob on the top of the machine, you can adjust the coarseness of the beans after grinding. The finer the beans, the smoother the coffee.



Keep warm function

The coffee machine will keep the coffee warm for up to 35 minutes after a heating cycle has finished. These settings can be adjusted within the app features. The default setting is 5 minutes.



Water level

You can view the water level via the window at the side of the product and also via the application. You will be able to see if the water is empty, low, half-full or full via the app.



Using the carafe

To start a brewing cycle, the carafe must be present and placed correctly in the coffee machine.



Refilling the water tank

To refill the coffee machine with water, open the flap at the back of the machine and use a jug to pour cool water up to the 12-cup mark. Do not overfill with water. Excess water will flow out the back of the machine.



Multiple user access

Once setup on your wifi network, you can connect multiple devices to the kettle by downloading the app and simply connecting your wifi network.



Emptying the tank

To empty the water tank, run a full 12-cup cycle in 'filter' mode to run the tank dry. There may be some residue water left in the tank after this process. Please ensure the carafe is present.

Default settings

Setting favourite/default settings on the machine.

To adjust the default strength, cups and coffee type options, go into your app settings and adjust the defaults. The machine will then remember those settings for when you use the product manually.

Resetting the product

reset

Resetting the default settings

If you have changed the default screen options on the machine and wish to reset them, press and hold the start button for 5 seconds and the screen will show a reset notification and sound two beeps to indicate a reset.

wifi reset

Factory reset (including wifi reset)

To reset the product including wifi to factory defaults on the machine, press and hold the start button for 10 seconds. The screen will then show a reset notification on the screen.

Screen notifications

loading

Loading

After plugging the coffee machine into the power source, the 'loading' screen will appear for up to 10 seconds. If the product has been set up on the wifi network and unplugged after use, it may take up to 60 seconds for the wifi network to re-connect.

no water

No water

If the water level is below 2 cups then the machine will not allow any coffee to be brewed and the 'no water' screen will appear. There must be more than 2 cups of water in the tank. 1 to 12 cups can then be selected.

low water

Low water

If you select a larger amount of cups than is available in the water tank, the 'low water' notification will appear to alert you that there is not enough water for the number of cups selected.

ready!

Ready! notification

Once the cycle is complete, the 'ready!' notification will appear on the screen. Excess coffee may pour for a few seconds after the notification until the pump is cleared.

brewing

Brewing

During the coffee cycle the 'brewing' notification will appear. Settings can then only be changed by pressing the top left button to stop the cycle.

no carafe

No Carafe

To start a brewing cycle, the carafe must be present and placed correctly in the coffee machine. If the carafe is removed the 'no carafe' screen will appear and it will stop the cycle automatically.

Notifications



Brew ready

Receive a notification to your smartphone or tablet when your coffee machine has finished heating. You can then prompt the machine to keep warm for up to 35 minutes



Wake-up mode

Set alarms and schedule the coffee machine to grind and brew at chosen times. Set the app to sound an alarm to wake you in the morning or just send a notification to prompt you.



Home mode

Set your home location and the coffee machine can recognise your homecoming and start brewing for when you arrive.



Customise your notifications

You can customise which notifications you do and do not wish to receive via the app. You can also set the notifications to prompt you to turn the coffee machine on or to automatically have the coffee machine start at a specific time.



Water level alerts


Receive alerts when the water level is low to prompt you to fill the coffee machine.



New features


New features are always being added to the application. You can receive notifications when new features and services become available to enable you to get the best experience when using your Smarter Coffee machine.

Changing colour panels

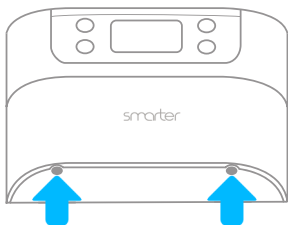


Step 1: Press the release buttons

Press the two push buttons beneath the lower panel to release.

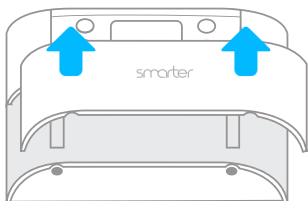


Step 2: Remove the lower panel

Once the release buttons are pressed, the panel will unclip and can be removed.

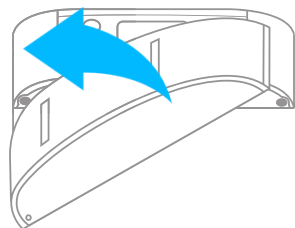


Step 3: Open the filter door

Open the filter door by pressing the OPEN button on the side of the machine. Then remove the filter and filter holder for easy access to the upper panel release buttons.

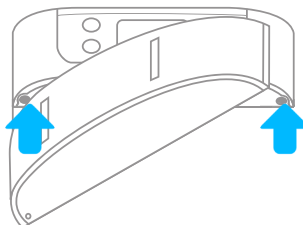

Step 4: Press the release buttons

Press the two push buttons beneath the upper panel to release. These are located on the far sides of the panel. The panel will then unclip and can be removed.

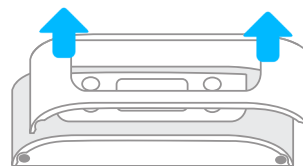

Step 5: Remove the upper panel

Once the release buttons are pressed, the panel will unclip and can be removed.



Replacing the panels

Ensure the replacement panels are the correct way up and push securely into place until you hear a click.

Troubleshooting

It will not turn on

Check that the power source is plugged in and the coffee machine is turned on.

It stops before completing a cycle

Please check the water level is above 2 cups and that the carafe is properly inserted.

There may be a limescale build-up in the water pump. Perform a descale cycle on the machine and run with clean water 3 times.

The carafe is in place but it is not recognising it

Please remove the removable coffee filter and clean out any old coffee beans and insert the filter.

Error is coming up on the screen

Unplug from the power source and plug back in. Press and hold the start button for 10 seconds to perform a full product reset.

If the problem still persists, please contact the manufacturer.

It keeps disconnecting from the app.

Move your product into a different location within your kitchen as the wifi range may affect its functioning. This can be caused by thick walls and other objects interfering with the wifi signal.

No water is pumping through

There may be a limescale build-up in the water pump. Perform a descale cycle on the machine and run with clean water 3 times. See the descaling and cleaning instructions.

The grinder is not working

Please ensure that the coffee bean compartment is not overfilled. Do not fill with more than 200g of coffee beans as this may cause it to jam or block.

Care and cleaning

Cleaning the machine

Clean the machine with a soft cloth. Ensure the outside of the coffee machine is always dry before use. Do not let any water near electrical components. The carafe and machine are not suitable for dishwashers. Hand clean only.

Descaling cycle

To activate the descaling cycle, select this feature via the app. Alternatively set the coffee machine to 'filter', remove the filter from the door and start a brewing cycle. Please ensure that you repeat the process with clean water a minimum of three times after descaling.

Descaling

Calcium deposits may form on the interior parts of the coffee machine. To obtain the best performance from your machine, clean periodically. The cleaning interval will depend on the hardness of the water you put into the machine.

The use of a commercial descaler is recommended while following the manufacturer's recommended guidelines. Put the solution in the water tank and start the coffee machine's descaling cycle.

Alternatively use a solution of water and white vinegar.

Warranty

All smarter products are covered by our 24 month warranty.

Smarter Applications Ltd warrants that, the enclosed Product will be free from defects in material and workmanship, and agrees that it will, at its sole discretion, either repair or replace any defective Product subject to the following terms and conditions:

1. This limited warranty extends only to you, the customer, as the end-user of the Product. You may have additional rights under applicable law. This limited warranty does not affect such rights.
2. The warranty period is 24 (twenty four) months from the date on which you purchased the Product. You must notify the retailer, of any defects as soon as possible after you have become aware of them.
3. The product is packaged and returned in a safe condition, in the original packaging and complete (where appropriate). You may be required to pay the cost of returning any defective Product to Smarter, or the retailer from whom you purchased the Product. However, Smarter will pay the cost of delivering any repaired or replaced Product back to you.
4. You are requested to keep your original proof of purchase, such as the receipt. You will need it to prove the date of purchase in respect of any warranty claims.
5. This limited warranty shall not apply in respect of the following:
 - i) Any deterioration due to normal wear and tear and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
 - ii) If you make further use of such goods after giving sufficient notice of a defect/fault. This also includes if the defect arose because of your failure to follow our written/oral instructions on installation or use of the Product.
 - iii) If you alter or repair the product without prior written consent by us, this will void the warranty.
 - iv) Defects caused by the Product being subjected to any of the following: inadequate cleaning, rough handling, corrosion, misuse, spillage of food or liquid, influence from chemical products or other acts beyond Smarter's reasonable control, unless the defect was caused directly by defects in materials or workmanship.
 - v) Defects caused by employing the Product to other than its intended use.

If you have any concerns or wish to speak to our Customer Support team, our support line is open 10:00am to 5:00pm Monday – Friday.

Our free support phone line is: 0800 471 4935

Alternatively if calling isn't your thing then email our customer support team at:
support@smarter.am

The Smarter logo is a trademark of Smarter Applications Limited, registered in England. Company Number 08608729. Due to continued product development, the illustrations and functionality may differ slightly from this manual. Patent Pending, designed in the UK.

Copyright Smarter Applications Ltd 2015.

Smartphones shown in this manual are not included with the product. Due to continued improvement the actual product and application may differ slightly from the illustrations shown.

iPad, iPhone, iPod are trademarks of Apple Inc, registered in the US and other countries. Android is a trademark of Google Inc.

Deutsch

Bedienungsanleitung

Sicherheit

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts alle Anweisungen sorgfältig durch.

Verwendungszweck

- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Das Gerät wurde speziell für die Verwendung im Haushalt entwickelt. Es darf nur zum Erhitzen von Wasser und zur Kaffeezubereitung gemäß der Beschreibung in diesem Handbuch verwendet werden. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Dieses Gerät darf von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrungen und Kenntnisse verwendet werden, sofern sie durch Erwachsene beaufsichtigt und angeleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind.
- Kinder dürfen keinesfalls mit dem Gerät spielen. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder irgendeine andere Flüssigkeit.
- Waschen Sie das Gerät niemals in der Spülmaschine.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind oder wenn das Gerät heruntergefallen oder in irgendeiner Art und Weise beschädigt ist.

- Legen Sie das Netzkabel nicht auf scharfe Kanten oder lassen es herunterhängen.
- Schützen Sie das Kabel vor Hitze und Öl.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen, Herdplatten oder in einen heißen Ofen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf wasserempfindliche Flächen.
- Tropfen könnten sie beschädigen.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts nicht mit feuchten Händen oder durch Ziehen am Netzkabel heraus.
- Im Fall einer Störung an dem Gerät dürfen Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Zur sicheren Verwendung des Geräts befolgen Sie bitte alle Sicherheitshinweise.

- Versuchen Sie niemals, ein Feuer oder Flammen mit Wasser zu löschen: Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose; ersticken Sie dann die Flammen mit einer Feuerlöschdecke oder einer anderen geeigneten Abdeckung.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an diesem Gerät vor.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst oder ohne Hilfe von einem qualifizierten Fachmann zu reparieren.
- Ist das Stromkabel beschädigt, wenden Sie sich bitte umgehend an den technischen Support.
- Kanne und Warmhalteplatte können während des Betriebs sehr heiß werden. Berühren Sie nicht die heißen Flächen. Benutzen Sie beim Umgang mit der Kanne deren Griff.
- Die Oberfläche des Heizelements verfügt auch nach dem Gebrauch über Restwärme. Seien Sie vorsichtig.
- Verwenden Sie die Kanne nicht, wenn ihr Griff locker ist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht auf einer geeigneten Fläche.

- Bewegen Sie Gerät oder Kanne nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, vor der Reinigung und wenn Sie einen Defekt bemerken. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Vermeiden Sie ein Überfüllen des Wasserbehälters (max. 1,5 Liter), da ansonsten Wasser auslaufen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit Wasser. Befüllen Sie den Behälter niemals mit anderen Flüssigkeiten.
- Entfernen Sie die Kanne nicht, wenn das Gerät läuft.
- Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob der Wasserbehälterdeckel richtig geschlossen ist.
- Benutzen Sie das Gerät nur mit der mitgelieferten Kanne.
- Verwenden Sie es nicht mit der Kanne eines anderen Herstellers.
- Vermeiden Sie die Berührung der automatischen Bohnenzufuhr, da die beweglichen Teile scharf sein können.
- Vermeiden Sie die Berührung der internen Bohnenmühle, da die beweglichen Teile scharf sein können.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Die Verwendung von nicht vom Hersteller genehmigten Ersatzteilen kann Brände, Stromschläge oder Körperverletzungen verursachen.
- Stellen Sie die Basis nur auf ebene Flächen.
- Verwenden Sie keine metallischen Utensilien oder Scheuerschwämme, um das Gerät oder die Kanne zu reinigen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, ohne dass die Platten sicher fixiert sind.

Verwenden Sie dieses Produkt nur gemäß seiner Zweckbestimmung.

- Um Schäden am Gerät zu vermeiden, verwenden Sie bei der Reinigung keine alkalischen Putzmittel, sondern ein weiches Tuch und ein mildes Reinigungsmittel.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, sofern sie sich unter angemessener Aufsicht befinden oder eine ausführliche Anleitung zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.
- Die Reinigung und Wartung darf niemals von Kindern durchgeführt werden, sofern sie nicht älter als 8 Jahre sind und beaufsichtigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und dessen Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrungen und Kenntnisse bestimmt, es sei denn, dass sie durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person unter angemessener Aufsicht stehen oder eine ausführliche Anleitung zur Benutzung der Gerätschaften erhalten haben.
- Dieses Gerät ist für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Jeder andere Gebrauch gilt als unsachgemäß. Es kann auch verwendet werden:
 - in Personalküchenbereichen von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern;
 - in landwirtschaftlichen Betrieben;
 - von Gästen in Hotels, Motels und anderen Unterkünften;
 - in Frühstückspensionen (B&B).

Vor dem ersten Gebrauch

Hinweis: Unter dem Einfluss des elektrostatischen Phänomens könnten die Bohnen und mittelstarken Einstellungen beeinträchtigt werden. Dies würde durch den Benutzer einen Neustart des Geräts an der Stromquelle erfordern.

Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die verursacht werden weil:

- das Gerät anders verwendet wird als vorgesehen.
- die Bedienungsanleitung nicht gelesen wurde.
- am Gerät unbefugt manipuliert oder gebastelt wurde.
- keine Original-Ersatzteile verwendet wurden.
- die Sicherheitshinweise nicht beachtet wurden.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden sollte. Bitte bringen Sie es zu Ihrem kommunalen Entsorgungsbetrieb.


Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal in Betrieb nehmen, stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät sauber ist und sämtliches Verpackungsmaterial von der Innen- und Außenseite des Produkts entfernt wurde.

Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal in Betrieb nehmen, befüllen Sie bitte den Wasserbehälter bis zu seinem maximalen Wasserstand von 12 Tassen, lassen Sie den vollständigen Zyklus mit der 'Filter'-Option durchlaufen und leeren Sie die Kanne nachdem der vollständige Durchlauf abgeschlossen ist. Wir empfehlen, diesen Vorgang mindestens dreimal zu wiederholen. Füllen Sie dann sauberes Wasser ein und nehmen Sie das Gerät in Gebrauch.

Wir empfehlen für bestes Geschmackserlebnis den Gebrauch von gefiltertem Wasser.

Bitte überprüfen Sie, dass Ihre Nennspannung mit der Ihres Produkts übereinstimmt und dass Ihr Router mit den Konnektivitätsanforderungen kompatibel ist, die auf dem Typenschild des Produkts oder in dieser Bedienungsanleitung angegeben sind.

Aufgrund ständiger Produktverbesserung beziehen Sie sich bitte für genaue und aktuelle Anweisungen zur Verwendung an die App.

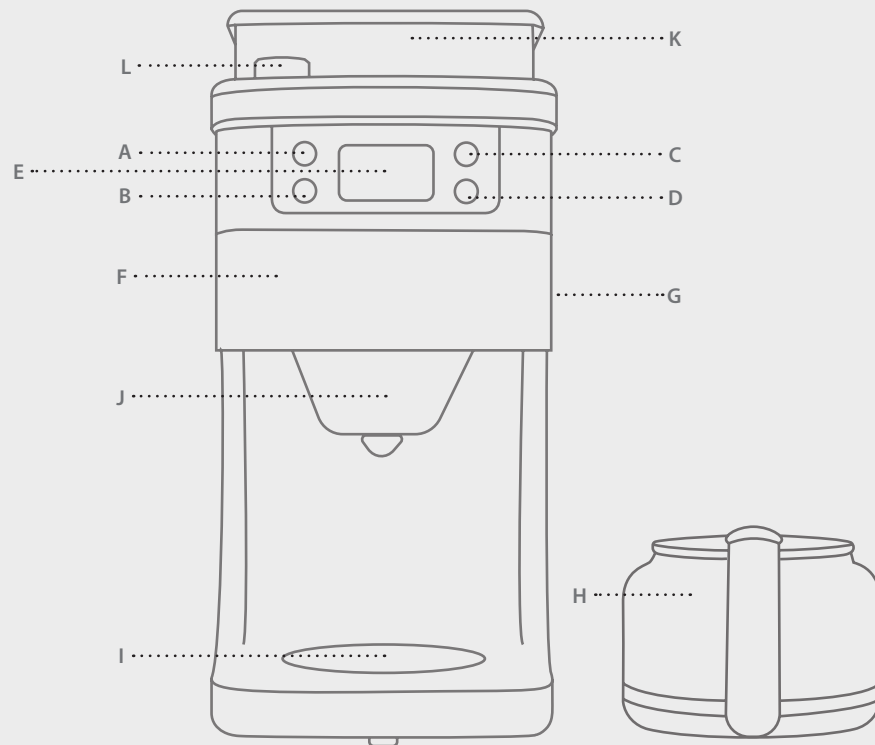

- A An
- B Kaffeetyp
- C Kaffeestärke
- D Tassenauswahl
- E LCD-Bildschirm
- F Farbplatten
- G 1,5 Liter Behälterkapazität
- H Glaskanne
- I Warmhalteplatte
- J Waschbarer Filter
- K Bohnenfach
- L Mahlwerkregler

In der Packung:

Smarter Coffee
 Glaskanne
 2 x zusätzliche Farbplatten
 Bedienungsanleitung



Spezifikationen

Spannung 220-240 V
Frequenz 50/60 Hz
Leistung 900 - 1050 W

Bitte überprüfen Sie, dass die Spannung in Ihrem Land der am Boden des Produkts angegebenen Spannung entspricht.




Konnektivität

Kabellos 802.11 b/g/n*
Sicherheit WPA/WPA2
Kompatibilität Android und iOS

*erfordert einen 2,4 GHz-Band-Netzwerk-Router. Kein Internetzugang erforderlich.

Verbindung herstellen

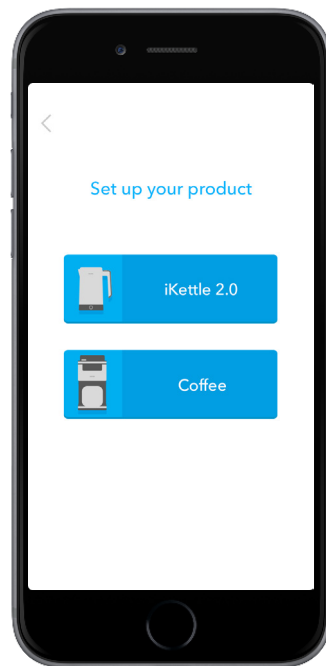

1

Download

Laden Sie die App von Ihrem App Store auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter.

Suchen Sie 'Smarter Coffee' oder gehen Sie zu smarter.am/smarterapp.

2

Anstecken

Verbinden Sie die Smarter Kaffeemaschine mit der Stromquelle und füllen Sie sie mit Wasser.

Bitte stellen Sie sicher, dass sie gereinigt wurde und alle Verpackungsmaterialien entfernt wurden.

3

Verbinden

Öffnen Sie die App und folgen Sie den In-App- Anweisungen, um ein neues Produkt hinzuzufügen.

Sie benötigen für die Verbindung das Passwort Ihres WLAN-Routers.

Verwendung des Produkts



Wählen Sie die Anzahl der Tassen

Durch Drücken der oberen rechten Taste auf der Steuertafel Ihrer Kaffeemaschine können Sie zwischen 1 und 12 Tassen wählen. Diese Funktion kann auch über die App gesteuert werden.



Stellen Sie die Kaffeestärke ein

Wählen Sie Ihre Kaffeestärke zwischen schwach, mittel und stark, um den perfekten Geschmack zu erhalten. Je nach der von Ihnen gewählten Stärke, wird die pro Durchlauf verwendete Kaffeemenge variieren.



Starten Sie einen Brühdurchlauf

Sobald Ihre bevorzugten Einstellungen auf dem Bildschirm angezeigt werden, drücken Sie die 'Start'-Taste, um den Kaffeezubereitungszyklus zu beginnen.



Stellen Sie den Mahlgrad ein

Durch Drehen des Knopfes auf der Oberseite der Maschine können Sie den Mahlgrad der Bohnen nach dem Mahlen einstellen. Je feiner die Bohnen, desto milder der Kaffee.



Verwendung bereits gemahlener Bohnen

Um in der Maschine vorgemahlene Kaffee zu verwenden, öffnen Sie die Klappe, indem Sie auf die Chrometaste an der Seite der Maschine drücken. Geben Sie den Kaffee in den herausnehmbaren Filter und schließen Sie die Klappe. Wählen Sie dann die 'Filter'-Option auf dem Display, indem Sie die untere linke Taste auf der Steuertafel drücken.



Verwendung ganzer Bohnen

Bei der Verwendung von frischen Bohnen. Füllen Sie maximal 200 g Kaffeebohnen in den Behälter auf der Oberseite der Maschine. Wählen Sie die 'Bohnen'-Option über die untere linke Taste auf der Steuertafel.

Bitte vergewissern Sie sich, dass der herausnehmbare Filter sauber im Filterfach ist.



Warmhaltefunktion

Die Kaffeemaschine hält den Kaffee für bis zu 35 Minuten nach der Beendigung eines Heizzyklus warm. Diese Einstellungen können innerhalb der App-Funktionen angepasst werden. Die Standardeinstellung ist 5 Minuten.



Wasserstand

Sie können den Wasserstand über das Fenster an der Geräteseite und auch über die App sehen. Über die App können Sie sehen, ob das Wasser leer, gering, halbvoll oder voll ist.



Verwenden der Kanne

Um einen Brühvorgang zu starten, muss die Kanne vorhanden und korrekt in der Kaffeemaschine platziert sein.



Befüllen des Wasserbehälters

Zum Befüllen der Kaffeemaschine mit Wasser öffnen Sie die Klappe an der Rückseite der Maschine und verwenden einen Krug, um kaltes Wasser bis zur 12-Tassen-Markierung einzufüllen. Füllen Sie nicht zu viel Wasser ein. Überschüssiges Wasser fließt aus der Rückseite der Maschine.



Zugang für mehrere Nutzer

Nach dem Setup in Ihrem WLAN-Netzwerk können Sie mehrere Geräte an den Wasserkocher anschließen, indem Sie die App herunterladen und einfach Ihr WLAN-Netzwerk verbinden.



Wasserbehälter leeren

Um den Wasserbehälter zu leeren, führen Sie einen 12-Tassen-Durchlauf im 'Filter'-Modus durch, sodass der Behälter trocken läuft. Es kann nach dem Vorgang etwas Restwasser im Behälter verbleiben. Stellen Sie bitte sicher, dass die Kanne vorhanden ist.

Standardeinstellungen

Einstellen der Lieblings-/Standardeinstellungen der Maschine.

So stellen Sie die Standard-Stärke-, Tassen- und Kaffeetyp-Optionen ein. Gehen Sie in Ihre App-Einstellungen und wählen Sie die Standardeinstellungen. Die Maschine merkt sich diese Einstellungen für den Moment, wenn Sie das Produkt manuell verwenden.

Das Produkt zurücksetzen

A rectangular button with rounded corners and a light gray border. The text "reset" is centered inside in a dark gray font.

reset

Die Standardeinstellungen zurücksetzen

Wenn Sie die Standardbildschirmoptionen an der Maschine geändert haben und diese zurücksetzen möchten. Drücken und halten Sie die Start-Taste für 5 Sekunden; nun wird Ihnen auf dem Bildschirm eine Reset-Benachrichtigung angezeigt und es ertönen zwei Signaltöne, um auf einen Reset hinzuweisen.

A rectangular button with rounded corners and a light gray border. The text "wifi reset" is centered inside in a dark gray font.

wifi reset

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (inkl. WLAN-Reset)

So setzen Sie das Produkt einschließlich WLAN auf die Werkseinstellungen der Maschine zurück. Drücken und halten Sie die Start-Taste für 10 Sekunden. Nun wird Ihnen auf dem Bildschirm eine Reset-Benachrichtigung angezeigt.

Bildschirmbenachrichtigungen

loading

Laden

Nachdem die Kaffeemaschine mit der Stromquelle verbunden wurde, erscheint für bis zu 10 Sekunden die 'Lädt...'-Anzeige. Wenn das Produkt im WLAN eingerichtet und nach dem Gebrauch abgesteckt wurde, kann es bis zu 60 Sekunden dauern, bis erneut eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk besteht.

no water

Kein Wasser

Wenn der Wasserstand unterhalb von 2 Tassen steht, lässt die Maschine nicht zu, dass Kaffee aufgebrüht wird und die 'Kein Wasser'-Anzeige erscheint. Es muss sich Wasser für mehr als 2 Tassen im Wasserbehälter befinden. Dann kann die Auswahl für 1-12 Tassen getroffen werden.

low water

Wenig Wasser

Wenn Sie eine größere Tassenanzahl auswählen, als Wasser im Behälter verfügbar ist, dann wird die 'Wenig Wasser'-Meldung angezeigt, um Sie zu warnen, dass es nicht genug Wasser für die gewählte Anzahl von Tassen gibt.

ready!

Fertig!-Meldung.

Sobald der Zyklus abgeschlossen ist, erscheint auf dem Bildschirm die 'Fertig!'-Meldung. Für einige Sekunden nach der Meldung kann noch etwas überschüssiger Kaffee fließen, bis die Pumpe geleert ist.

brewing

Aufbrühen

Während des Kaffeezubereitungsvorgangs wird die 'Aufbrühen'-Meldung angezeigt. Einstellungen können dann nur durch Drücken der oberen linken Taste geändert werden, um den Zyklus zu stoppen.

no carafe

Keine Kanne

Um einen Brühvorgang zu starten, muss die Kanne vorhanden und korrekt in der Kaffeemaschine platziert sein. Wird die Kanne entfernt, erscheint die 'Keine Kanne'-Anzeige und der Zyklus wird automatisch angehalten.

Benachrichtigungen



Betriebsbereit

Erhalten Sie eine Benachrichtigung an Ihr Smartphone oder Tablet, wenn Ihre Kaffeemaschine den Aufheizvorgang abgeschlossen hat. Sie können die Maschine dann veranlassen, die Wärme für bis zu 35 Minuten zu halten.



Wake-up-Modus

Stellen Sie Wecksignale ein und legen Sie bestimmte Zeiten fest, in denen die Kaffeemaschine den Kaffee mahlt und aufbrüht. Legen Sie in der App ein akustisches Wecksignal fest, mit dem Sie am Morgen geweckt werden, oder lassen Sie sich einfach eine Wake-up-Mitteilung schicken.



Zuhause-Modus

Legen Sie Ihren Heimatstandort fest und die Kaffeemaschine kann Ihre Heimkehr erkennen und den Kaffee für Ihre Ankunft zubereiten.



Personalisieren Sie Ihre Benachrichtigungen

Sie können individuell festlegen, welche Benachrichtigungen Sie über Ihre App empfangen möchten und welche nicht. Sie können die Benachrichtigungen auch so einstellen, dass Sie aufgefordert werden, die Kaffeemaschine einzuschalten oder sie automatisch zu einem bestimmten Zeitpunkt starten zu lassen.



Warnungen zum Wasserstand


Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn der Wasserstand zu niedrig ist, um Sie aufzufordern, die Kaffeemaschine aufzufüllen.



Neue Funktionen


Es werden der App ständig neue Funktionen hinzugefügt. Sie können Benachrichtigungen erhalten, wenn neue Funktionen und Services verfügbar sind, sodass Sie stets beste Erfahrungen beim Gebrauch Ihrer Smarter Kaffeemaschine machen.

Auswechseln der Farbplatten

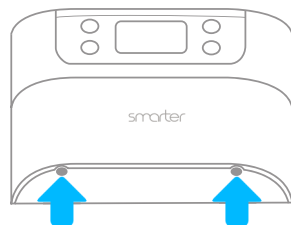


Schritt 1: Drücken Sie die Entriegelungstasten

Drücken Sie zum Entriegeln die beiden Tasten unterhalb der unteren Platte.

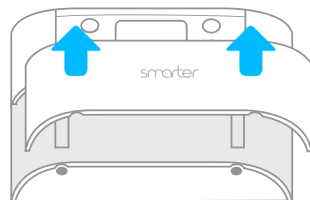


Schritt 2: Entfernen Sie die untere Platte

Beim Drücken der Entriegelungstasten wird die Platte gelöst und kann entfernt werden.

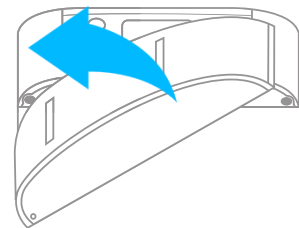


Schritt 3: Öffnen Sie die Filterklappe

Öffnen Sie die Filterklappe, indem Sie die ÖFFNEN-Taste an der Seite der Maschine drücken. Entnehmen Sie dann den Filter und Filterhalter, um einen einfachen Zugang zu den Entriegelungstasten der oberen Platte zu haben.

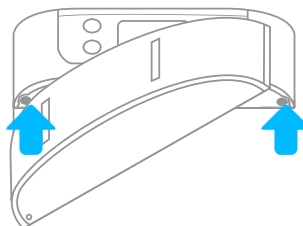

Schritt 4: Drücken Sie die Entriegelungstasten

Drücken Sie zum Entriegeln die beiden Tasten unterhalb der oberen Platte. Sie befinden sich an den hinteren Seiten der Platte. Die Platte wird daraufhin gelöst und kann entfernt werden.

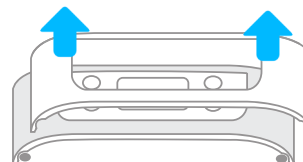

Schritt 5: Entfernen Sie die obere Platte

Beim Drücken der Entriegelungstasten wird die Platte gelöst und kann entfernt werden.



Austausch der Platten

Überprüfen Sie, dass die ausgetauschten Platten richtig herum sind und drücken Sie sie fest an ihren Platz, bis Sie ein Klicken hören.

Fehlerbehebung

Es wird kein Wasser durchgepumpt

Es könnten sich Kalkablagerungen in der Pumpe gebildet haben. Führen Sie eine Entkalkung der Maschine durch und lassen Sie sie dreimal mit sauberen Wasser durchlaufen. Siehe Entkalkungs- und Reinigungshinweise.

Das Mahlwerk funktioniert nicht.

Bitte vergewissern Sie sich, dass das Kaffeebohnenfach nicht überfüllt ist. Füllen Sie nicht mehr als 200 g Kaffeebohnen ein, da es sonst verstopfen kann oder blockiert wird.

Die Kanne ist an ihrem Platz, wird aber nicht erkannt

Bitte entfernen Sie den herausnehmbaren Filter und befreien Sie alles von alten Kaffeebohnenresten, setzen Sie dann den Filter wieder ein.

Auf dem Bildschirm erscheint eine Fehlermeldung

Trennen Sie die Maschine von der Stromquelle und stecken Sie sie wieder an. Drücken und halten Sie die Start-Taste für 10 Sekunden, um das Gerät vollständig zurückzusetzen.

Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Es wird keine Verbindung zur App hergestellt.

Wählen Sie für Ihr Produkt einen anderen Standort in Ihrer Küche, da die WLAN-Reichweite seine Funktion beeinträchtigen kann. Dies kann durch dicke Wände oder andere Gegenstände verursacht werden, die das WLAN-Signal stören.

Die Maschine lässt sich nicht einschalten

Überprüfen Sie, ob der Netzstecker mit der Stromquelle verbunden und die Kaffeemaschine eingeschaltet ist.

Die Maschine stoppt vor Abschluss eines Zyklus

Bitte überprüfen Sie, ob der Wasserstand oberhalb von 2 Tassen ist und ob die Kanne richtig eingesetzt wurde.

Es könnten sich Kalkablagerungen in der Pumpe gebildet haben. Führen Sie einen Entkalkungszyklus der Maschine durch und lassen Sie sie dreimal mit sauberen Wasser durchlaufen. Siehe Entkalkungs- und Reinigungshinweise.

Pflege und Reinigung

Entkalken

An den inneren Teilen der Kaffeemaschine können sich Kalkablagerungen bilden. Reinigen Sie die Maschine in regelmäßigen Abständen, um mit Ihrem Geräte stets beste Leistungen zu erzielen. Das Reinigungsintervall hängt von der Härte des Wassers ab, das Sie in Ihre Maschine füllen.

Wir empfehlen die Verwendung eines kommerziellen Entkalkers unter Beachtung der vom Hersteller empfohlenen Richtlinien. Füllen Sie die Lösung in den Wasserbehälter und starten Sie den Entkalkungszyklus der Kaffeemaschine.

Alternativ können Sie eine Lösung aus Wasser und Essig verwenden.

Reinigen der Maschine

Reinigen Sie die Maschine mit einem weichen Lappen. Stellen Sie sicher, dass die Außenseite der Kaffeemaschine stets trocken ist, bevor Sie sie in Gebrauch nehmen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Nähe von elektrischen Bestandteilen gelangt. Die Kanne und die Maschine sind nicht Spülmaschinenfest. Nur von Hand reinigen.

Entkalkungszyklus

Um den Entkalkungszyklus zu aktivieren, wählen Sie diese Funktion über die App. Alternativ können Sie die Kaffeemaschine auf 'Filter' stellen, den Filter aus der Klappe entnehmen und einen Brühvorgang starten. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diesen Vorgang nach dem Entkalken mindestens dreimal mit sauberem Wasser wiederholen.

Smarter Applications Ltd, Southbridge House, CRO 4HA, United Kingdom

Das Smarter Applications und Smarter Coffee sind eingetragene Warenzeichen von Smarter Applications Limited, in England registriert. Firmennummer 08608729.

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Produkts können Abbildungen und Funktionalität geringfügig von diesem Handbuch abweichen.

Patent angemeldet, in Großbritannien entwickelt.

Copyright Smarter Applications Ltd 2015.

Die in diesem Handbuch gezeigten Smartphones gehören nicht zum Lieferumfang des Produkts. Aufgrund kontinuierlicher Verbesserungen können das tatsächliche Produkt und die App geringfügig von den gezeigten Abbildungen abweichen.

iPad, iPhone, iPod sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc, registriert in den USA und in anderen Ländern. Android ist ein Warenzeichen von Google Inc.



Smarter Applications Ltd, Southbridge House, CR0 4HA, United Kingdom

