



# 烧录固件


1. 解压固件压缩文件
2. 双击打开文件夹内程序  flash\_download\_tool\_3.9.4.exe
3. 弹出初始界面选择 ChipType 为 ESP32-C3，点击 OK

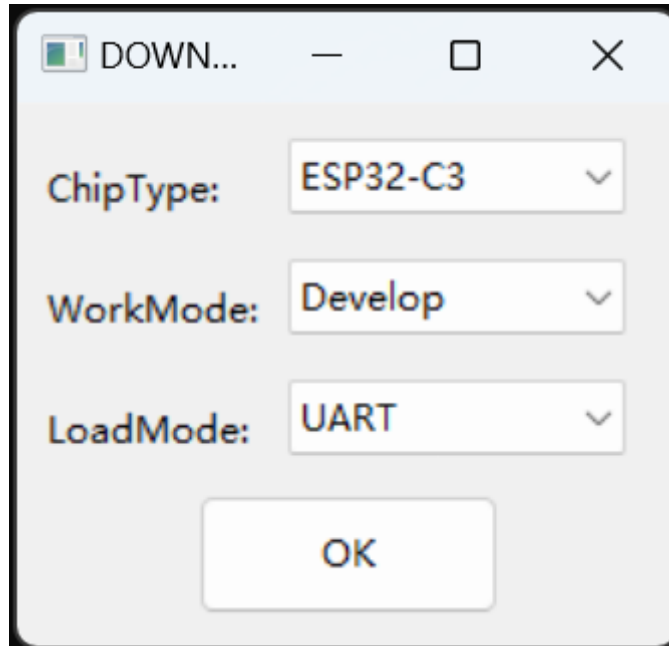


4. 电脑使用 USB 转 TTL 串口助手连接模块，5V 供电，RXD 接模块 TXD，TXD 接模块 RXD，按住模块 FLASH 键不放再按一下 RESET 键，然后松开 FLASH 键

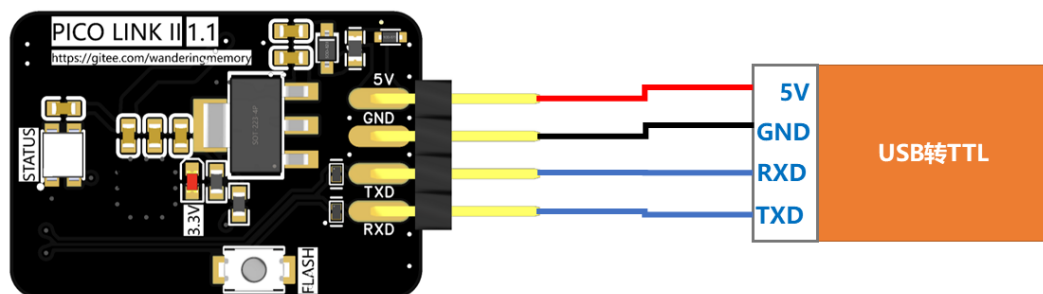

5. 在该页面，如红圈所示选择 USB 转 TTL 的 COM 口，然后点击 START 开始烧录

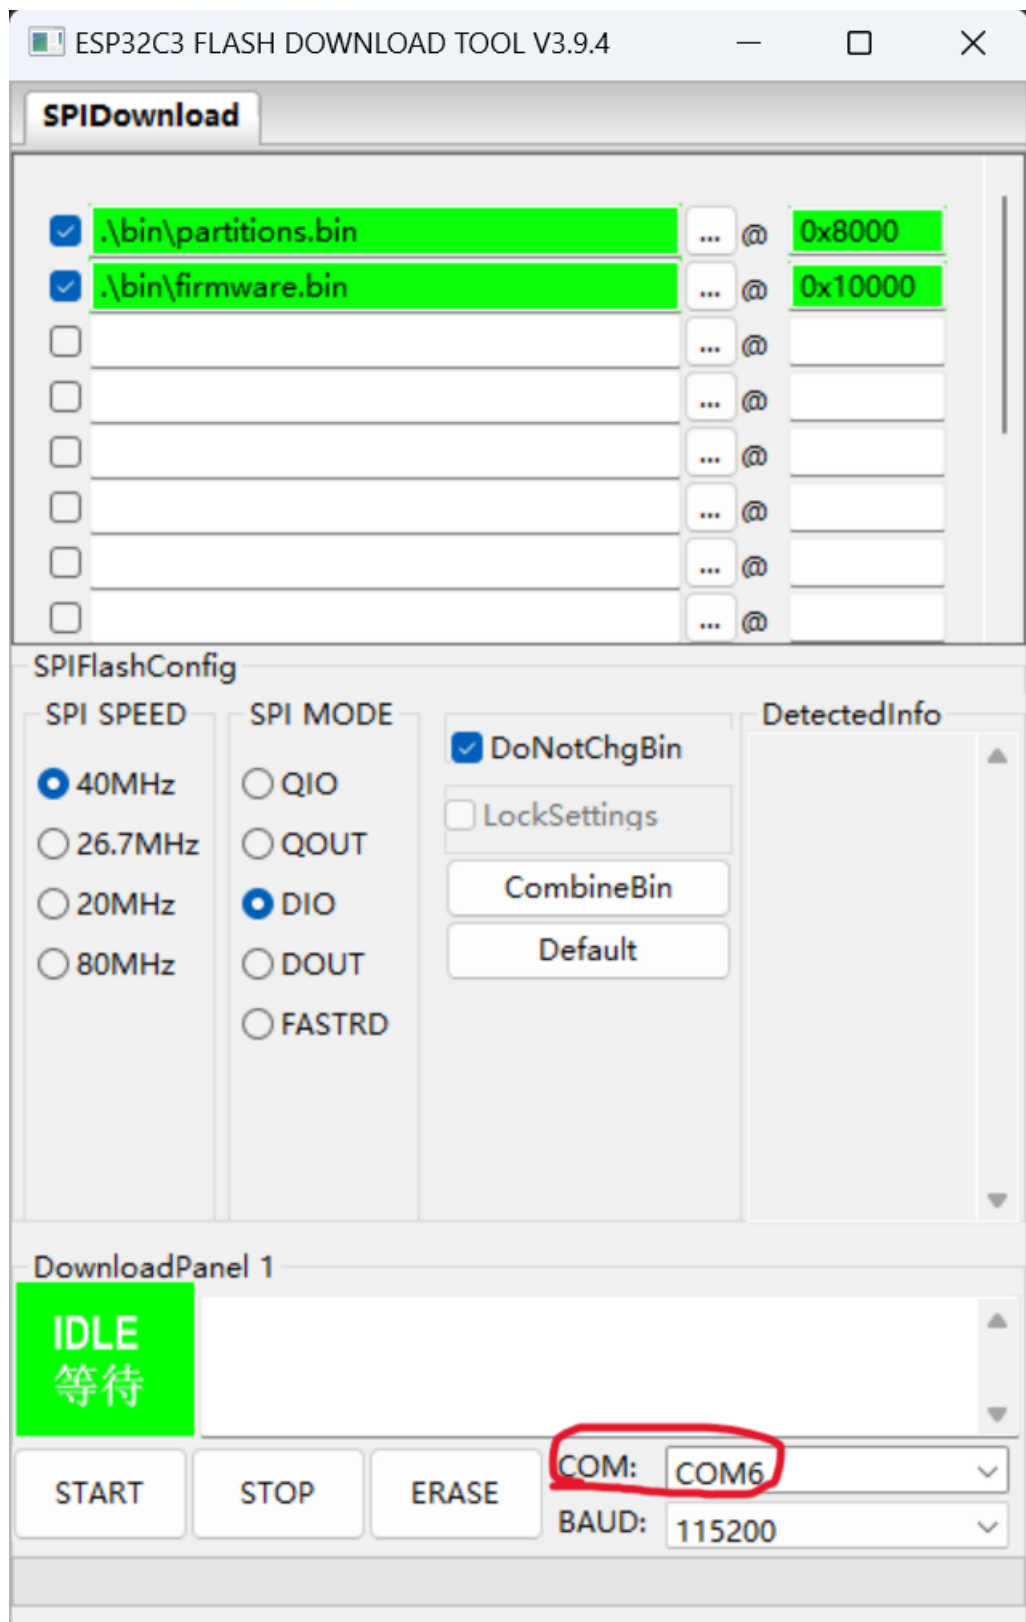

6. 等待下载完成

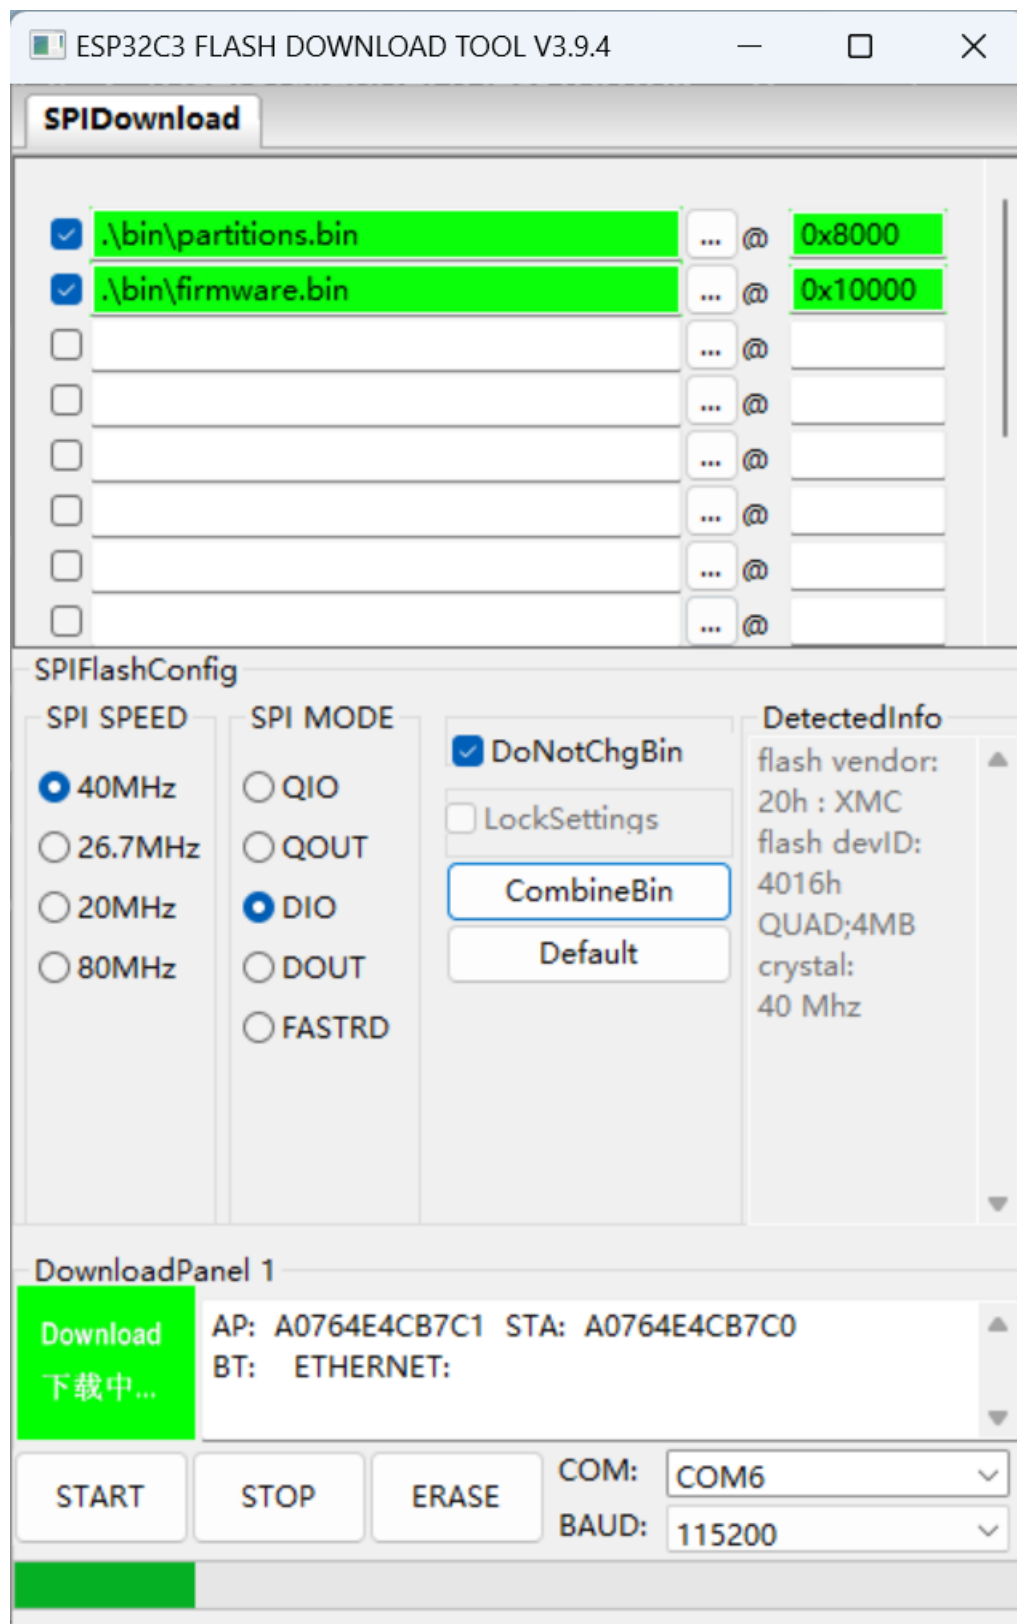

7. 下载完毕后按 RESET 键复位

ESP32C3 FLASH DOWNLOAD TOOL V3.9.4

SPIDownload

<input checked="" type="checkbox"/>	.\bin\partitions.bin	...	@	0x8000
<input checked="" type="checkbox"/>	.\bin\firmware.bin	...	@	0x10000
<input type="checkbox"/>		...	@	
<input type="checkbox"/>		...	@	
<input type="checkbox"/>		...	@	
<input type="checkbox"/>		...	@	
<input type="checkbox"/>		...	@	
<input type="checkbox"/>		...	@	

SPIFlashConfig

SPI SPEED

☒ 40MHz

☐ 26.7MHz

☐ 20MHz

☐ 80MHz

SPI MODE

☐ QIO

☐ QOUT

☒ DIO

☐ DOUT

☐ FASTRD

☒ DoNotChgBin

☐ LockSettings

CombineBin

Default

DetectedInfo

flash vendor:  
20h : XMC

flash devID:  
4016h

QUAD;4MB

crystal:  
40 Mhz

DownloadPanel 1

FINISH  
完成

AP: A0764E4CB7C1 STA: A0764E4CB7C0  
BT: ETHERNET:

START

STOP

ERASE

COM: COM6

BAUD: 115200