


界面介绍

启动rviz可视化工具


```
1 | roslaunch rviz rviz
```

可以看到以下界面:

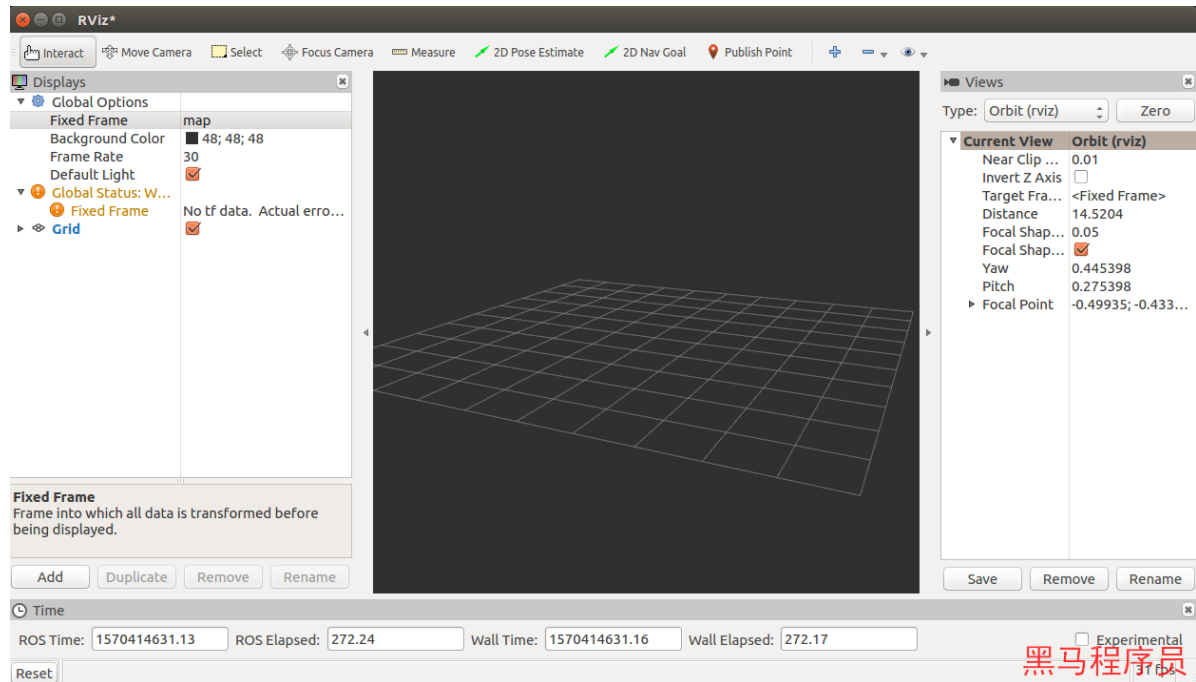


工具区

工具区主要摆放的是供我们使用的一些工具，位于整个操作界面的顶部

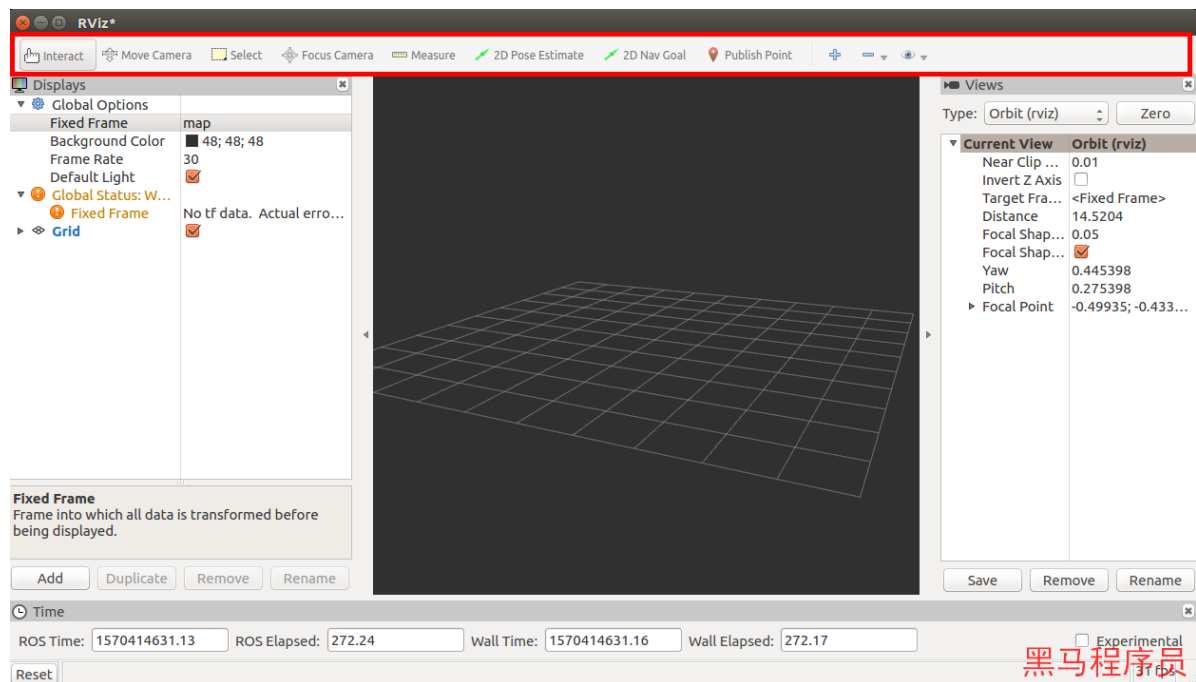


工作区

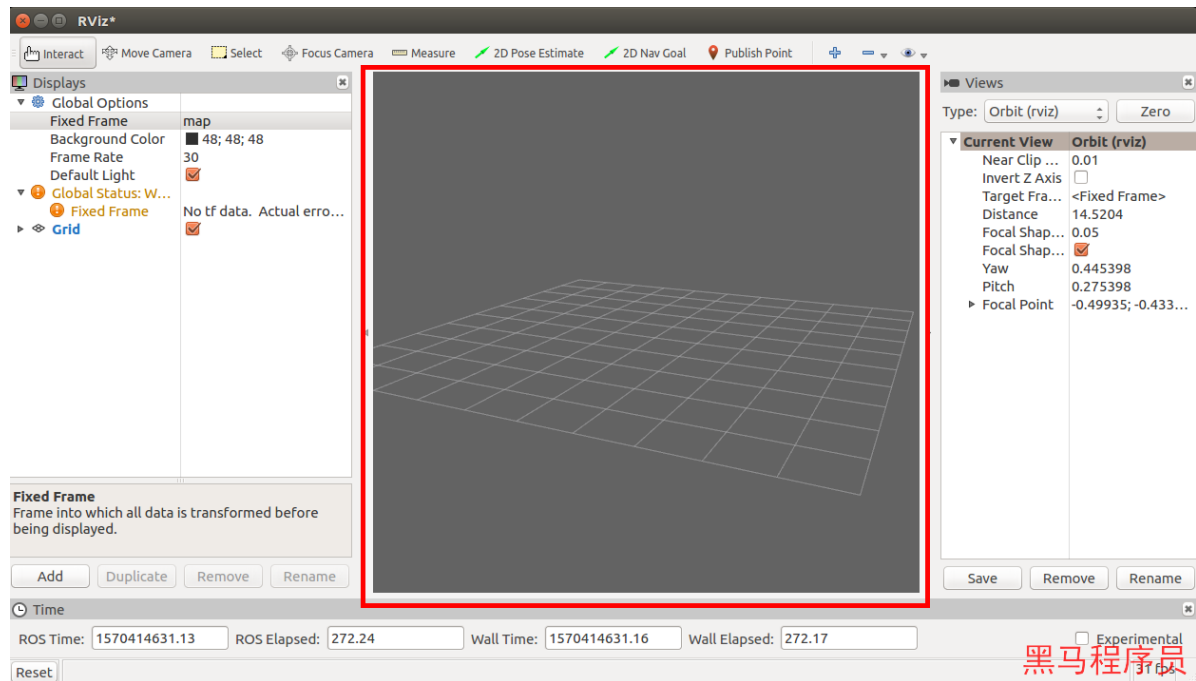


显示区

显示区主要展示当前工作区显示的功能

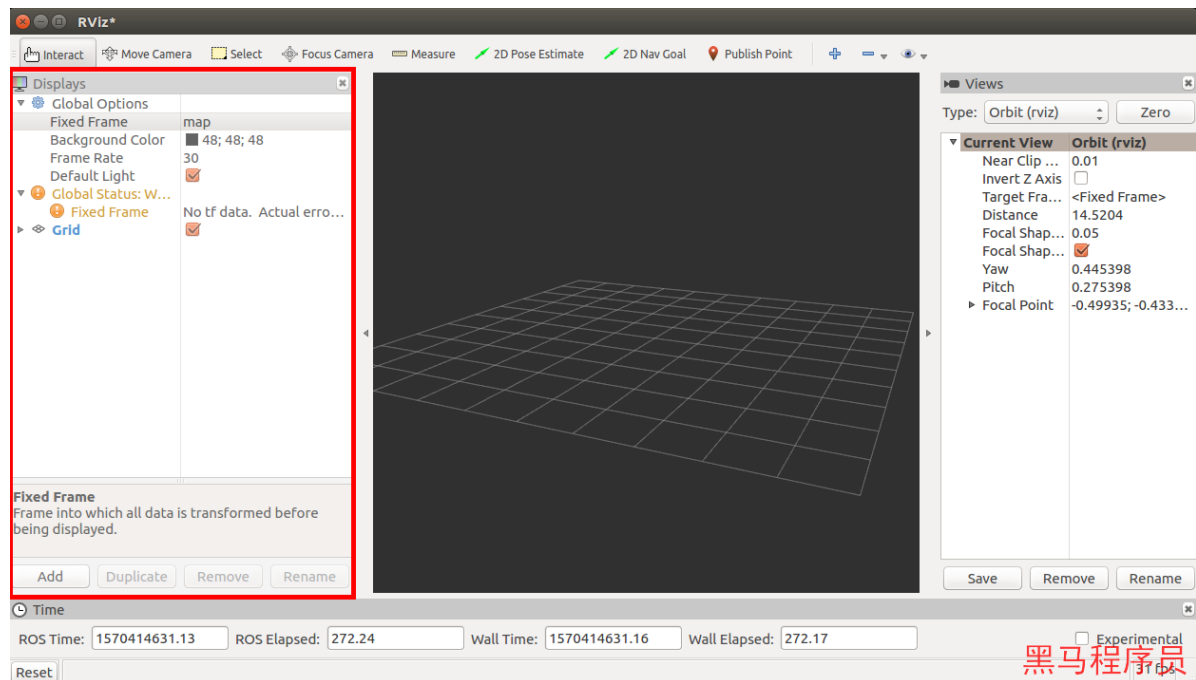


视角区

视角区显示的是观测工作区的视角

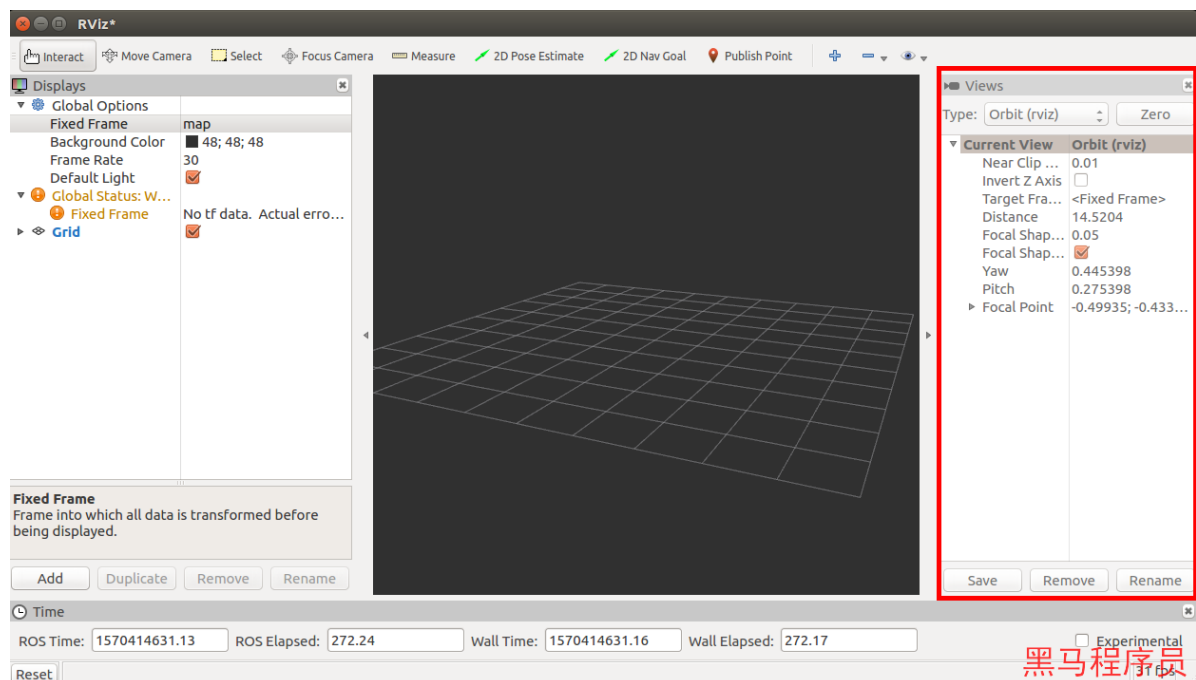

时间区域

显示的是当前启动时间轴

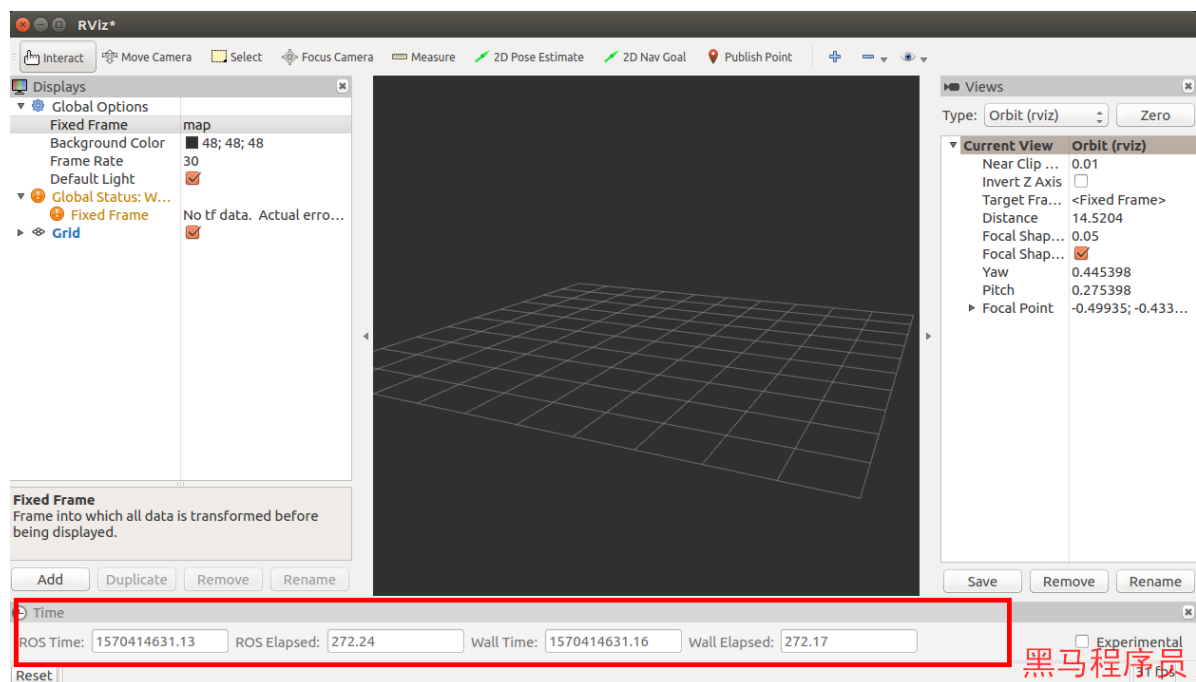


功能介绍

工作区鼠标功能

1. 按住鼠标左键，拖动鼠标，工作区就会旋转
2. 按住鼠标滚轴，拖动鼠标，工作区就会平移
3. 滚动鼠标轴，工作区会放大缩小
4. 按住鼠标右键，拖动鼠标，工作区会放大缩小

显示面板功能添加

点击 add 按键添加功能。

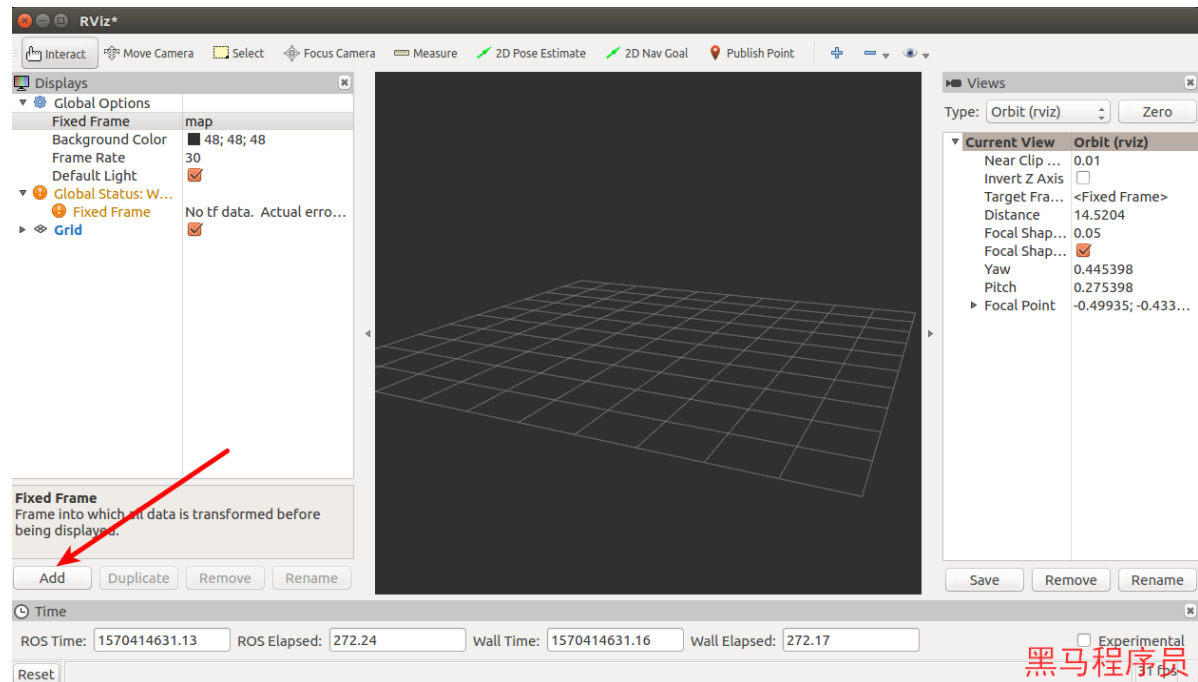

选择需要添加的工具

